MANUAL DEL USUARIO

Elo Touch Solutions
Serie-E 14" para Android™
ESY14I2A



Copyright © 2026 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Restricciones de reproducción
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita ni almacenada mediante ningún sistema de recuperación, ni traducida a ningún idioma, ni convertida a ningún formato electrónico, mediante cualquier forma o por cualquier medio electrónico, incluidos, sin limitación, mecánicos, magnéticos, ópticos, químicos, manuales ni de ninguna otra forma, sin el consentimiento previo y por escrito de Elo Touch Solutions, Inc.

Servicios de Google Play

Renuncia de responsabilidad
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Elo Touch Solutions, Inc. y sus filiales (en su conjunto "Elo") no representan ni otorgan ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncian expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Elo se reserva el derecho de modificar esta publicación y de realizar cambios en su contenido de vez en cuando, sin obligación alguna de notificar a persona alguna sobre dichas revisiones o cambios.

Reconocimientos de marcas comerciales
Elo, el logotipo de Elo, EloView y Elo Edge Connect son marcas comerciales de Elo Touch Solutions, Inc., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.

Nota de revisión

REV	Fecha	Lista de cambios
A	OCT, 2026	Lanzamiento inicial, según CA-00002549

Contenido

Sección 1: introducción 6

Descripción del producto 7

Descripción general: especificaciones 8

Cabezal Serie-E14" 9

Pedestal de montaje Serie-E 10

Pedestal Serie-E 11

Pedestal Serie-E con CFD 12

Pedestal Serie-E con CFD (NFC) 13

Serie-E con soporte de montaje VESA 14

Kit CFD en cuña Serie-E opcional 15

Kit CFD en cuña Serie-E opcional NFC con NFC 16

Sección 2: inicio 17

Desembalaje e instalación 18

Encender el sistema 19

Experiencia inmediata (OOBE) 21

Pantalla de inicio de Elo Home APK: inscribirse en Eloview 22

Pantallas de inicio y de bloqueo: GMS 24

Sección 3: ajustes del sistema 29

Red e Internet 30

Dispositivos conectados 34

Aplicaciones y notificaciones 38

Almacenamiento 41

Administrador de almacenamiento 41

Sonido 42

Pantalla 46

Fondo de pantalla 51

Seguridad y privacidad 54

Seguridad de la cuenta 55
Buscadores de dispositivos 55
Sistema y actualizaciones 56
Privacidad 56
Ubicación 58
Contraseñas y cuentas 59
Bienestar digital y controles parentales 60
Sistema 61
Acerca del dispositivo 66

Sección 4: funcionamiento 67
Acerca de la aplicación Cámara (Snapdragon) 68
Hacer una foto y grabar un vídeo 70
Hacer una captura de pantalla 71
Aplicación de archivos 71
Sensor-G 73
Configuración USB – C 73
Acerca del control de puente de depuración (ADB) 74
Restablecimiento completo de los valores de fábrica 75
Periféricos opcionales 76
Lectura de etiquetas NFC 76
Puerto de la caja registradora RJ12 77

Sección 5: asistencia técnica y mantenimiento 78
Asistencia técnica 78
Cuidado y manejo del dispositivo Elo Serie-E 79
Tiempo de funcionamiento y latencia de la imagen en panel 80

Sección 6: información regulatoria 81
Información eléctrica de seguridad 81
Certificaciones de agencias 81

Información acerca de emisiones e inmunidad 82
TAIWAN BSMI 85
China RoHS 86
Directiva de equipos de radio 87
ECC/DEC/(04)08: 89
Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 89
Energy Star 90
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA NIÑOS 90

Sección 7: información sobre la garantía 92

Introducción

Descripción del producto

El nuevo Sistema de Señalización Interactiva del dispositivo Serie-E 14" combina el rendimiento fiable de Elo con los desarrollos más recientes de la tecnología de pantallas táctiles y del diseño de pantallas. Esta combinación de características crea un flujo natural de información entre un usuario y el sistema del dispositivo Serie-E 14". Este producto está disponible en 4 versiones:


Modelos	NP de Elo	Descripción
	E579366	Cabezal de 14" + Pedestal POS
	E579570	Cabezal de 14" + Pedestal POS + CFD de 10"
	E338246	Cabezal de 14" + Pedestal POS + CFD de 10" con NFD
	E221903	Cabezal de 14" + Soporte de montaje VESA (E175413)


Descripción general: especificaciones


Característica	Especificaciones
Sistema operativo	Android™ 14
Procesador	Qualcomm QCS6490
Memoria	8 GB
Almacenamiento interno	64 GB
Pantalla principal	Pantalla LCD TFT de matriz activa (LED) de 14" en diagonal: 1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Pantalla táctil	Multitoque capacitivo: hasta 10 toques
Cámara	8 MP: 3264*2448 y enfoque automático
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 con BLE
Micrófono	2x Micrófonos digitales
Altavoz	2x 2 W
Puerto USB y puerto de vídeo	2x puertos micro USB (1) 4x USB 3.0 tipo A (900 mA) 1x tipo-C (suministro de energía (2) y salida de vídeo(3)) (1) Soporte para 1,2 A en un puerto y 500 mA para el puerto restante (2) Suministro de energía de 15 W predeterminado (5 V/3 A); también admite 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A(3) Soporte de hasta 4 k 30 DP Alt. Modo (con USB 2.0 de alta velocidad cuando DP alt).
Cajón del dinero	1x caja registradora RJ12
Ethernet	1x RJ45 100 Mbps/1000 Mbps
Temperatura	Funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Almacenamiento: De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Humedad	Funcionamiento: 20 % a 80 % Almacenamiento: 10 % a 90 %
Pantalla con orientación hacia el cliente	Pantalla: táctil TouchPro® PCAP de 10,1" (resolución 1024x600) Conectividad: solución con un único cable USB tipo C (entrada de alimentación de 15 W mediante USB tipo C: 5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A; vídeo DisplayPort + datos USB) Opciones: NFC incorporada
NFC (opcional en CFD)	**Frecuencia operativa: 13,56 MHz,** **Compatible con:** Tarjetas ISO 14443 Tipo A y B , ISO 15693 MiFare Desfire FeliCa Etiquetas NFC Forum

Cabezal Serie-E14"


Ubicaciones de las funciones

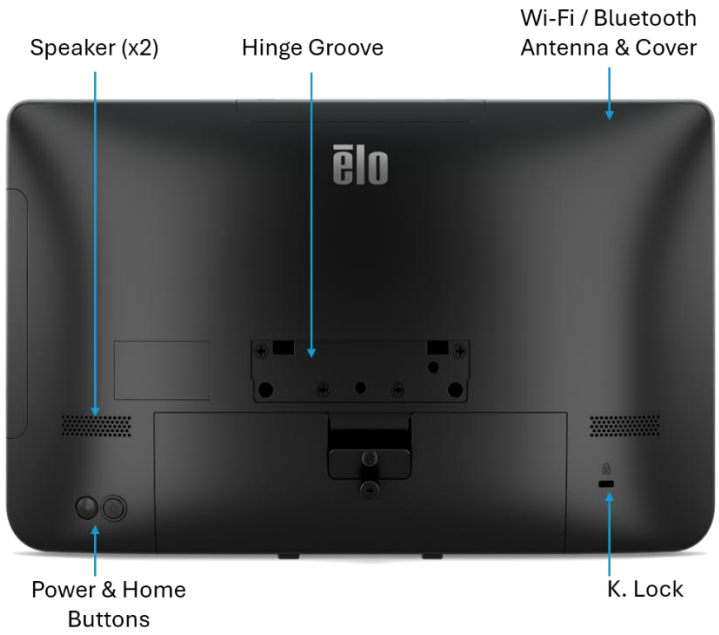

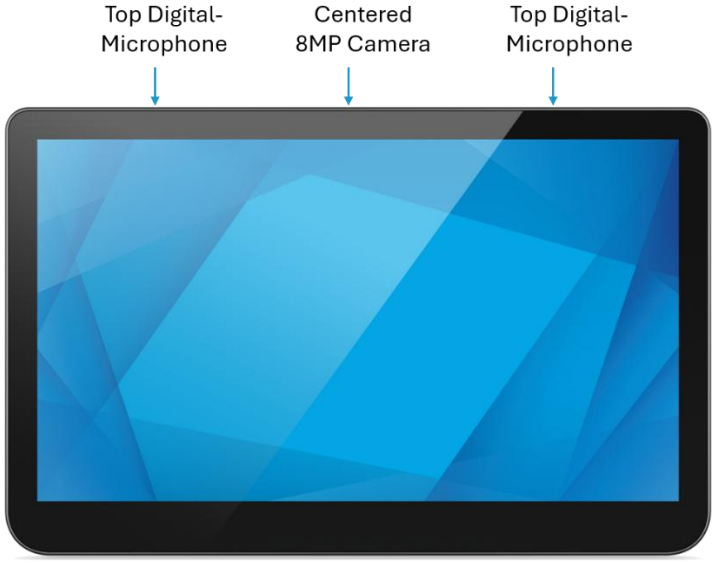

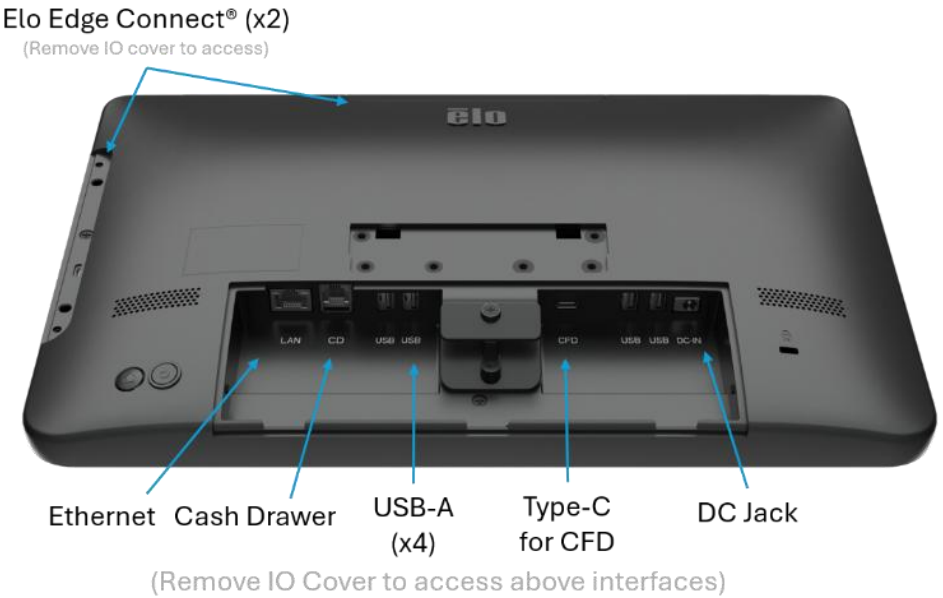

Pedestal de montaje Serie-E

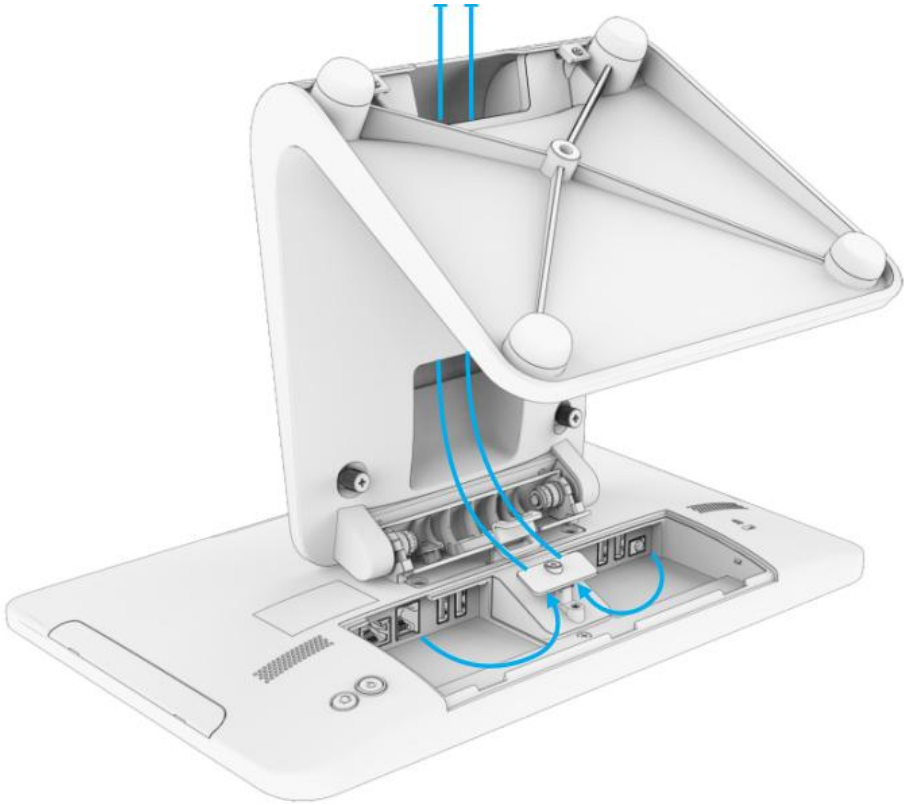

Pedestal Serie-E

E579366 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-POS

Cabezal de 14" + Pedestal POS

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Elo Serie-E 14"
- Pedestal POS Serie-E con cubierta
- 65W Power Brick (19 V/3 A)
- Cable de alimentación para Norteamérica
- Cable de alimentación europeo
- Guía de instalación rápida
- Tornillos para puerta de la tapa de cables





Pedestal Serie-E con CFD

E579570 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD

Cabezal de 14" + Pedestal POS + CFD de 10"

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Elo Serie-E 14"
- Elo Serie-E CFD 10"
- Pedestal POS Serie-E
- 65W Power Brick (19 V/3 A)
- Cable de alimentación para Norteamérica
- Cable de alimentación europeo
- Guía de instalación rápida
- Tornillos para puerta de la tapa de cables





Pedestal Serie-E con CFD (NFC)

E338246 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD-NFC

Cabezal de 14" + Pedestal POS + CFD de 10" con NFD

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Elo Serie-E 14"
- Elo Serie-E CFD 10" con NFC
- Pedestal POS Serie-E
- 65W Power Brick (19 V/3 A)
- Cable de alimentación para Norteamérica
- Cable de alimentación europeo
- Guía de instalación rápida
- Tornillos para puerta de la tapa de cables





Serie-E con soporte de montaje VESA

E221903 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK

Cabezal de 14" + Soporte de montaje VESA (E175413)

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Elo Serie-E 14"
- 65W Power Brick (19 V/3 A)
- Cable de alimentación para Norteamérica
- Cable de alimentación europeo
- Guía de instalación rápida
- Tornillos para puerta de la tapa de cables
- Soporte de montaje VESA (E175413)



Kit CFD en cuña Serie-E opcional

E338432 ELO-KIT-ESERIES-CFD




Pedestal en cuña + CFD 10"

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Guía de instalación rápida
- CFD sobre pedestal en cuña: E338432

Configuración de la conexión del cable tipo C entre el dispositivo CFD en cuña de 10" y el cabezal Elo Serie-E de 14".
Potencia nominal: 15 W mediante USB tipo C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

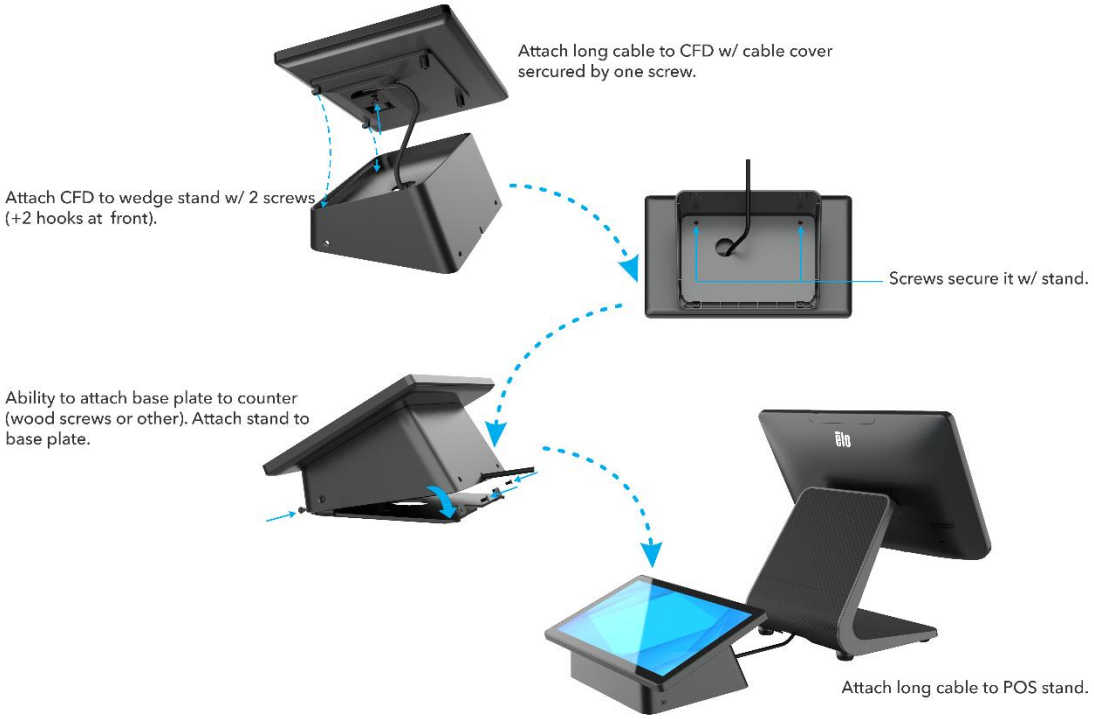

Kit CFD en cuña Serie-E opcional NFC con NFC

E338628 ELO-KIT-ESERIES-CFD-NFC




Pedestal en cuña + CFD 10" con NFC

Compruebe que la caja contiene los siguientes artículos:

- Guía de instalación rápida
- CFD sobre pedestal en cuña con NFC: E338628

Configuración de la conexión del cable tipo C entre el dispositivo CFD CFD en cuña de 10" con NFC y el cabezal Elo Serie-E de 14".
Potencia nominal: 15 W mediante USB tipo C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

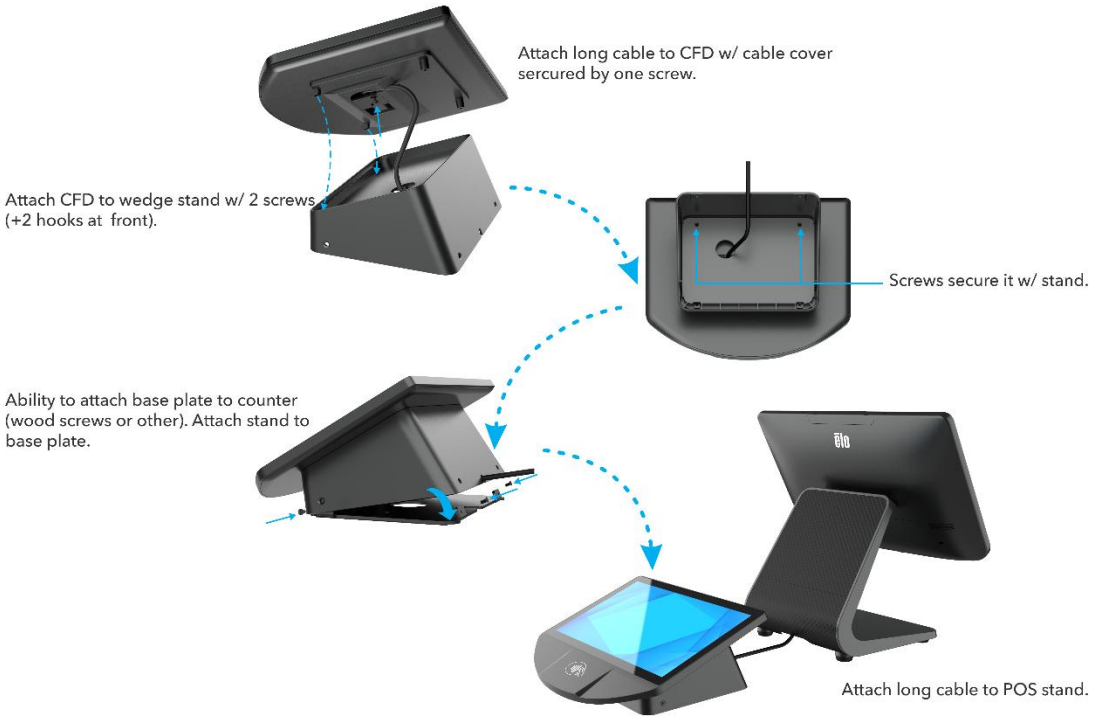

Procedimientos iniciales

Desembalaje e instalación


- Verifique que la caja contenga todos los elementos enumerados en la Sección 1.
- Retire todo el material protector del dispositivo.
- Inspeccione el dispositivo en busca de daños.
- Informe inmediatamente si el sistema contiene artículos dañados y/o si falta alguno de los artículos indicados anteriormente.
- Siga la guía de instalación rápida para la instalación
- Colocar el cable Ethernet y los periféricos USB
- Enchufe el conjunto de alimentación de 65 vatios a la toma de pared

Importante

Para los modelos CFD con pedestal y CFD con pedestal en cuña, conecte el cable Tipo-C antes de encender el sistema. No se admite la conexión en caliente del cable CFD mientras el sistema esté encendido, ya que esto podría provocar que la función NFC opere incorrectamente.

Montaje

La serie E de Elo de 14 pulgadas tiene un patrón de montaje de orificio pasante de 75 mm con placa VESA E175413. Los orificios de montaje en la parte posterior son roscados para usarse con cuatro tornillos de cabeza troncocónica M4x6. Se incluyen 4 tornillos de cabeza plana en el accesorio para su aplicación con soporte de montaje (grosor máx. 3 mm)

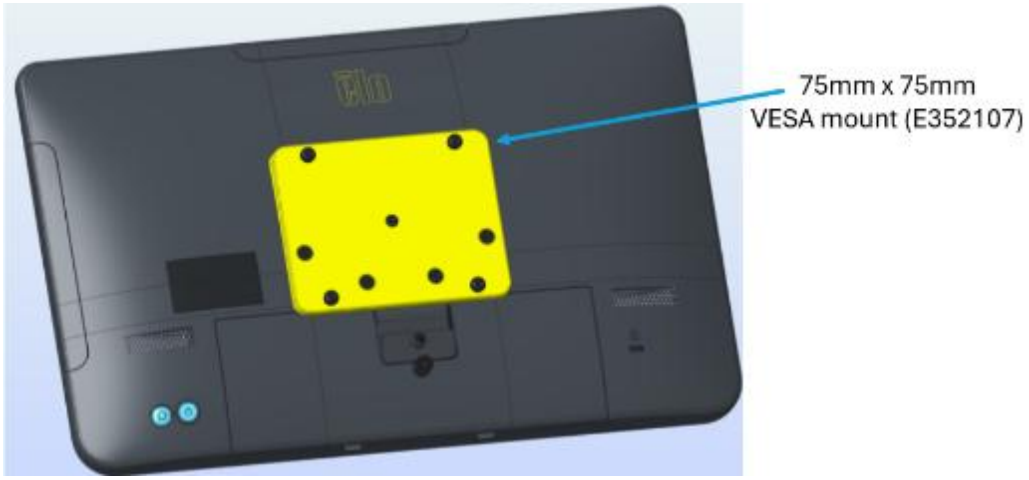

Encender el sistema

Botón de alimentación

Nota: Tan pronto como se aplique energía al sistema, el dispositivo se iniciará.
No toque la pantalla durante el proceso de arranque del sistema.


- Para ENCENDER el sistema, pulse el botón de alimentación durante 500 milisegundos.
- Para apagar o reiniciar, pulse el botón de alimentación una vez y seleccione la opción en el menú que aparece en pantalla.
- Para forzar el reinicio del sistema, presione sin soltar el botón de alimentación durante 12 segundos.
- Para sacar al sistema del modo de suspensión o de espera, pulse el botón de alimentación una vez o toque la pantalla táctil.

Estado del LED de alimentación

ESTADO DEL LED DE ALIMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
APAGADO	APAGADO
Blanco permanente	ENCENDER
Naranja permanente	APAGAR
Blanco intermitente	Modo de inactividad

Funciones y gestos de los botones de alimentación y función


Botón de alimentación y de los menús de visualización en pantalla (OSD)
Al presionar el botón de alimentación, aparecerá un menú de pantalla emergente.

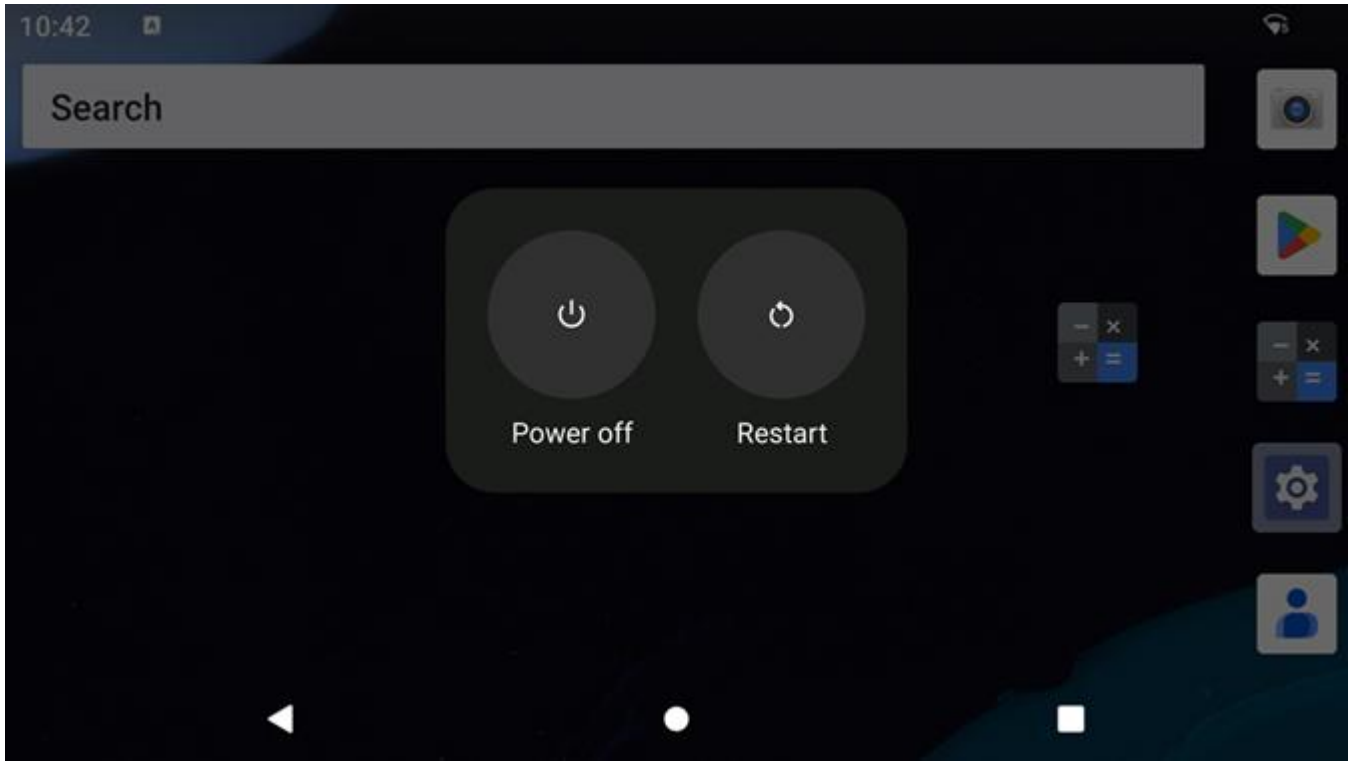

Experiencia inmediata (OOBE)

Paso 1:

- Elija el siguiente método de configuración.

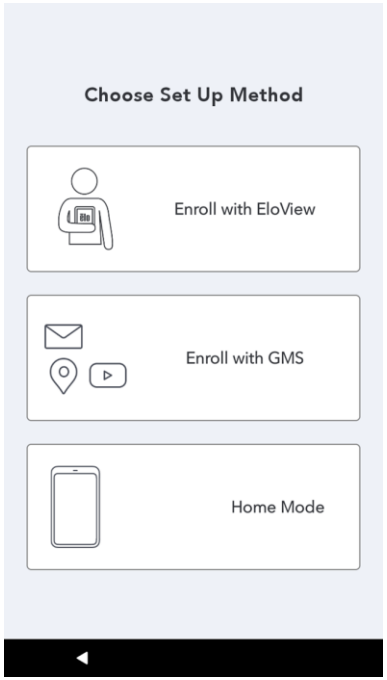


Paso 2:

- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación.
- Para inscribirse en



Paso 3:

- Vaya a la página 22-23 para el inicio de EloView®
  (pantalla bloqueada por defecto).
- Vaya a las páginas 24-28 para la

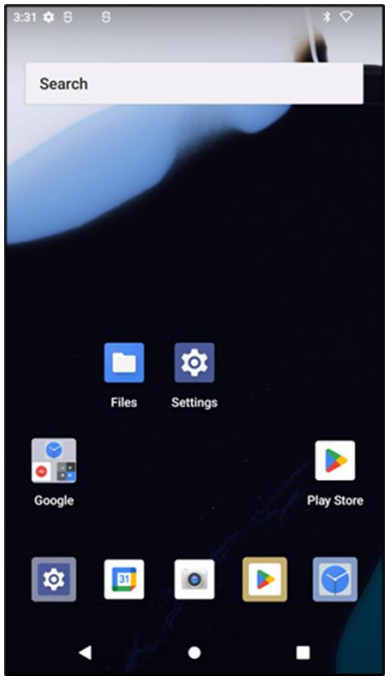


Pantalla de inicio de Elo Home APK: inscribirse en Eloview

Consulte la PÁGINA DE SOPORTE DE ELOVIEW en www.elotouch.com para obtener información sobre Eloview.


La pantalla de inicio de Elo Home APK es el punto de partida para navegar del dispositivo. Puede colocar sus aplicaciones y widgets favoritos aquí.

Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las del dispositivo real.

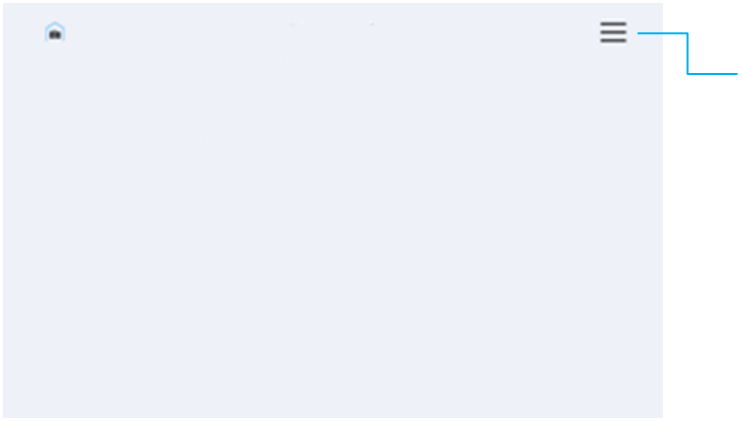

Configuración rápida de Elo Home APK

Para acceder a la configuración rápida, pulse el menú de 3 líneas ☰ de la pantalla de inicio de Elo Home APK. Se encuentra ubicada en el lado superior derecho.

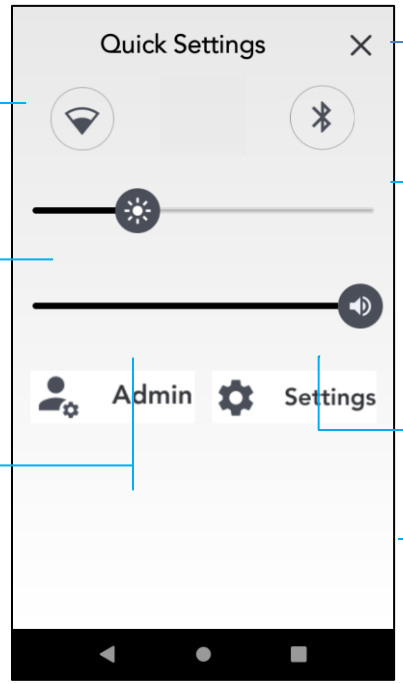

Configuración:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Batería
  - Pulse un icono una vez para habilitarlo o deshabilitarlo.
  - Mantenga presionado un

Volumen

- Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el

S

Brightness (Brillo)

- Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de brillo.

Acceso directo a la configuración del sistema

Barra de navegación*
*Si está habilitado en Eloview


Pantallas de inicio y de bloqueo: GMS

Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las de la equipo real.

Pantalla de bloqueo



Pantalla Inicio

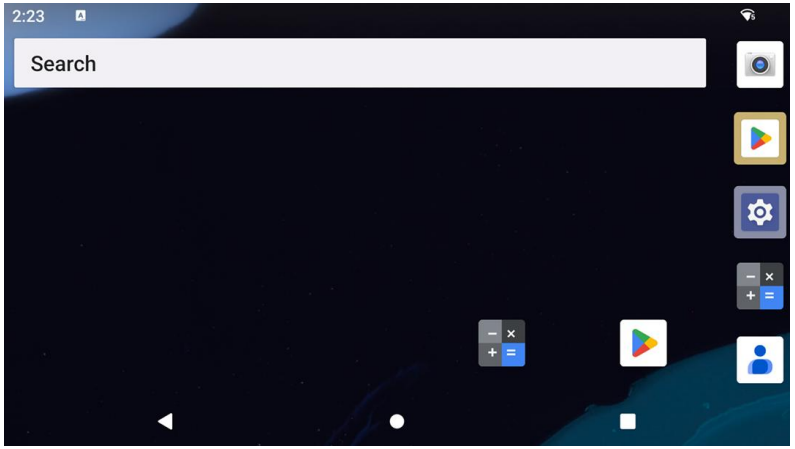

La pantalla de inicio es el punto de partida para navegar por el dispositivo Serie-E. Puede colocar sus aplicaciones y widgets favoritos aquí.

- Para desbloquear la pantalla a la **pantalla de inicio**, deslice hacia arriba en la **pantalla de bloqueo**.

Nota: La seguridad predeterminada es Deslizar. Consulte la sección de configuración de seguridad de este manual para conocer la configuración avanzada.

- Para bloquear la pantalla, presione el botón de alimentación una vez.

Barra de navegación

Aplicación reciente: permite volver a la página anterior.


Inicio: permite volver a la pantalla de inicio.

Atrás: cambia entre las aplicaciones usadas recientemente.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones permite un acceso rápido para establecer accesos directos y alertas de notificación.

Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las del dispositivo real.

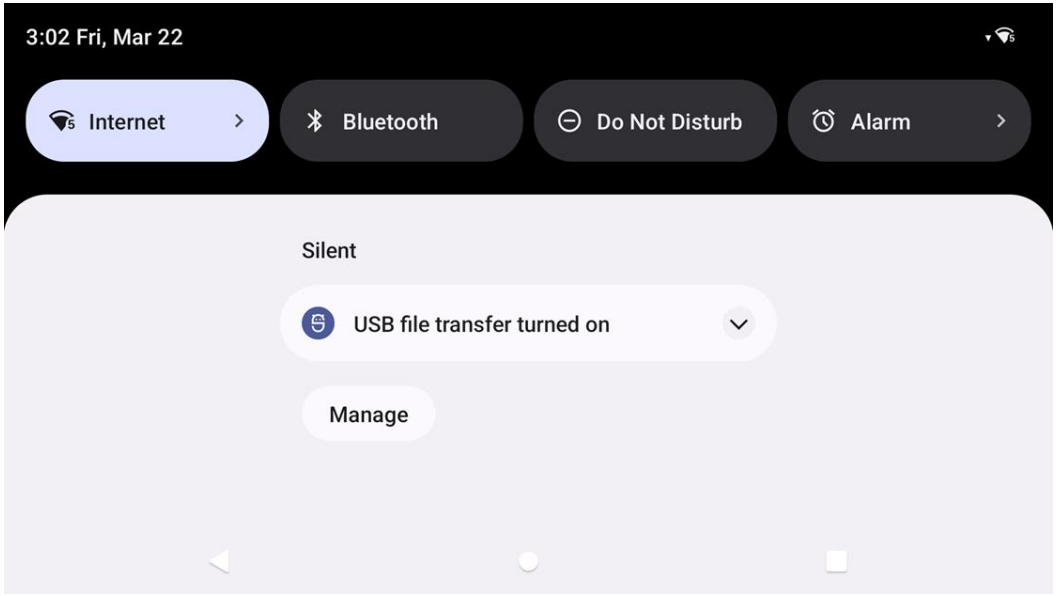


Para abrir el panel de notificaciones

- En la **pantalla inicio**, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla táctil.
- Para borrar una sola alerta de notificación, arrastre la notificación completamente hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para borrar todas las alertas de notificaciones, pulse "**Borrar**".
- Para personalizar las alertas de notificación, arrastre la notificación hasta la mitad hacia la izquierda o la derecha y, a continuación, toque Configuración.
- Para salir, pulse la función **Barra de navegación** o deslice hacia arriba el menú de alerta de notificaciones.

Panel de acceso rápido

El panel de acceso permite un acceso rápido a la configuración de uso frecuente y al brillo, así como a la configuración del sistema.

Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las de la equipo real.

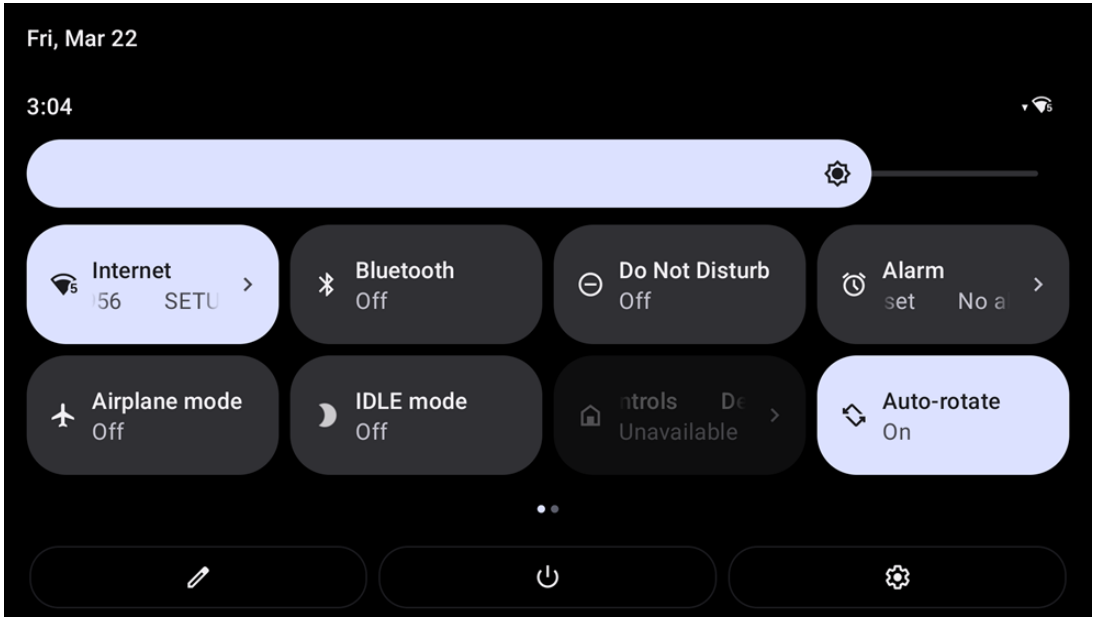


Para abrir el panel de acceso rápido completo

- En la **pantalla de bloqueo**, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla táctil una vez.
- En la **pantalla de inicio**, deslícese hacia abajo con dos dedos desde la parte superior de la pantalla táctil.
- Si el panel de notificaciones está abierto, deslice hacia abajo desde la **barra de configuración rápida**.
- Para acceder a más iconos de acceso directo, deslice la pantalla de derecha a izquierda.
- Pulse la barra de navegación para salir.


Cajón de aplicaciones y aplicación de Google

El cajón de aplicaciones es un menú que contiene todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluida la configuración del sistema. Se trata de una característica diferente a la pantalla de inicio, ya que contiene todas las app instaladas y no se puede personalizar.

Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las de la equipo real.

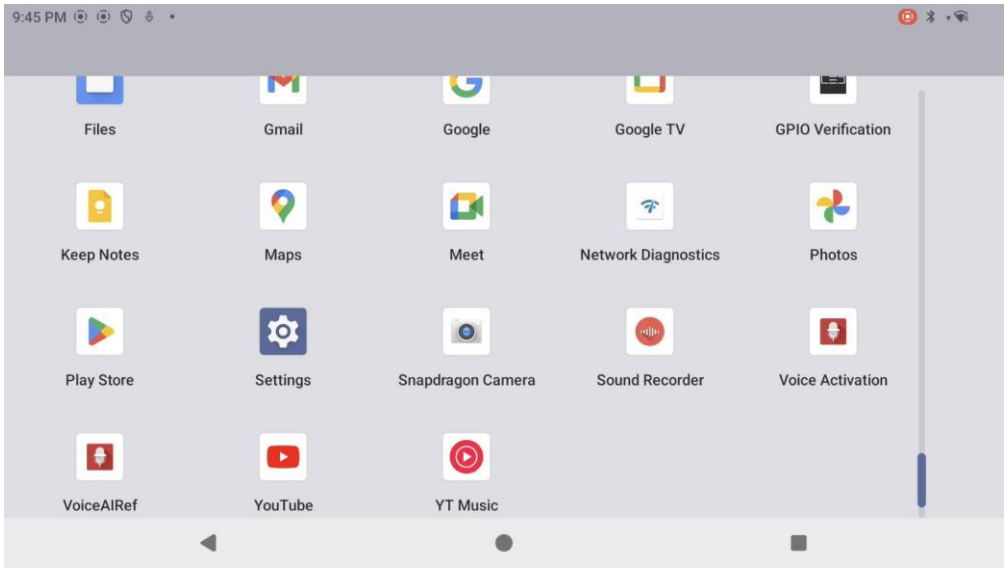

Aplicación de Google

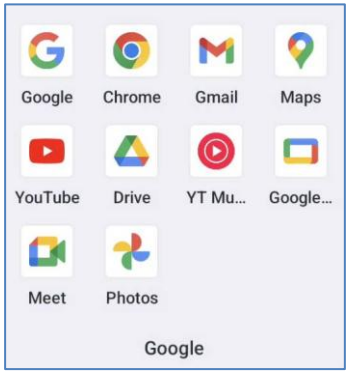


Para abrir el cajón de aplicaciones (administrador)


- Deslice la barra de navegación hacia arriba desde la pantalla de inicio.
- Para abrir una aplicación, pulse una vez.
- Para salir del **cajón de aplicaciones**, pulse la barra de navegación o deslice hacia abajo.


Personalice y agregue un acceso directo a la pantalla de inicio.
Nota: Las imágenes que se muestran a continuación pueden parecer diferentes a las de la equipo real.

- Desde el **cajón de aplicaciones**, mantenga presionada una aplicación o un icono y, a continuación, arrastre el icono para mover la aplicación a la **pantalla de inicio**.
- Arrastre el icono a la nueva ubicación y suéltelo.

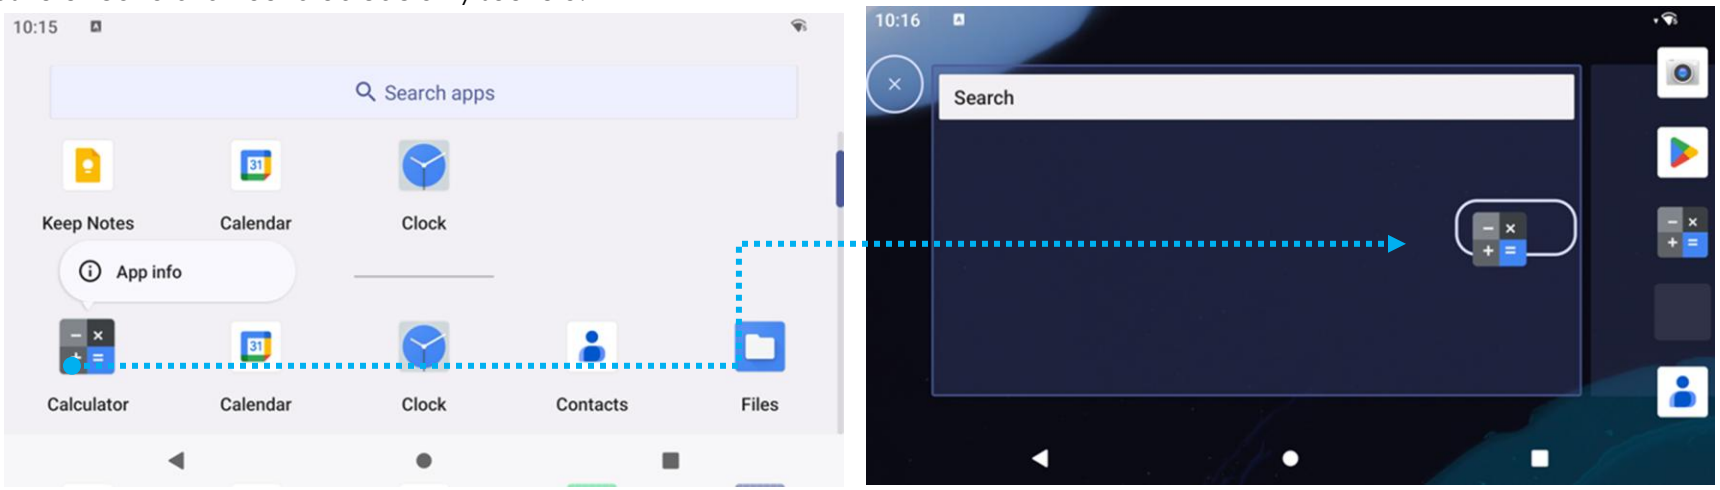

- Para cancelar la operación, arrastre el icono "**X Cancelar**".
- Para quitar un icono de acceso directo de la pantalla de inicio, mantenga presionado el icono y, a continuación, arrástrelo a "**X Quitar**".
- Para desinstalar una aplicación, mantenga presionado el icono y, a continuación, arrástrelo a "**Desinstalar**".

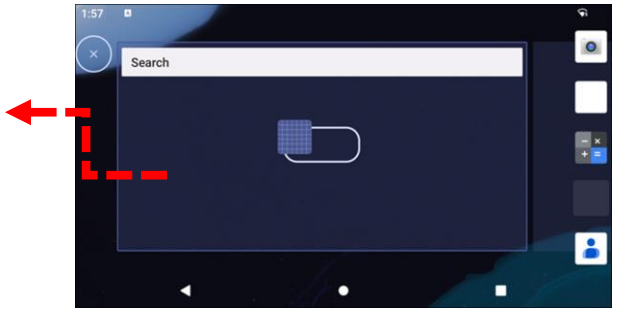

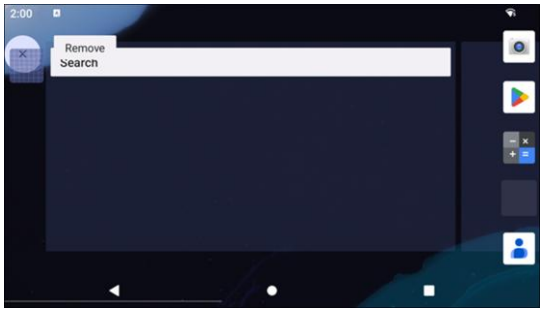

Ajustes del Sistema



El menú de configuración del sistema le permite controlar la mayoría de los aspectos de su dispositivo, desde establecer una nueva conexión Wi-Fi o Bluetooth, hasta instalar un teclado en pantalla de terceros y ajustar los sonidos del sistema y el brillo de la pantalla.

Red e Internet

La aplicación Red e Internet le permite acceder a Wi-Fi, al modo Avión, al plan móvil, al punto de acceso, al anclaje a red y a configuraciones avanzadas de ahorro de datos, VPN y DNS.

Para configurar Red e Internet, entre en Configuración → Red e Internet →


WLAN


- Toque Internet.
- Toque **WLAN** para habilitar la opción .
- En la lista, seleccione una red inalámbrica.
- Cuando se le pida, escriba la contraseña de red.
- Toque Conectar.



Para obtener información adicional sobre la red (dirección IP, seguridad, frecuencia y opciones avanzadas), toque la configuración de la red (por ejemplo, SETUP_D956)..

Conectarse a la red Wi-Fi mediante un código QR.

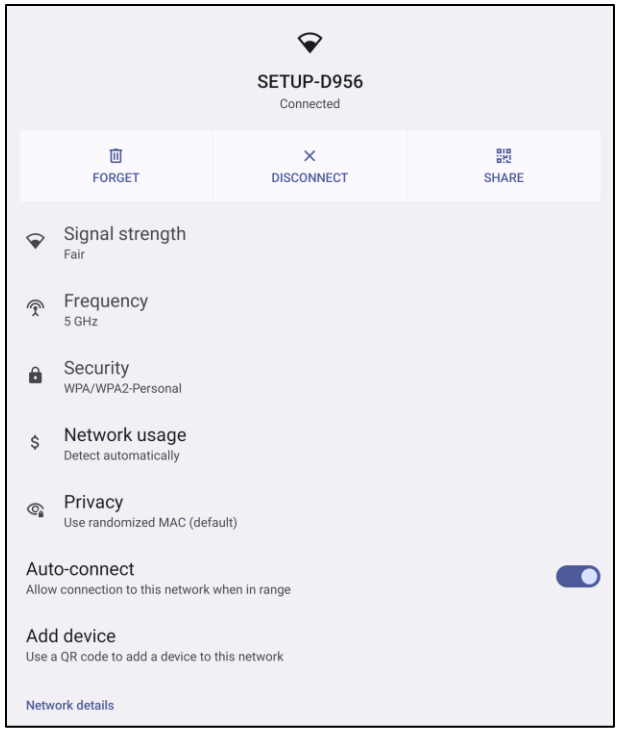

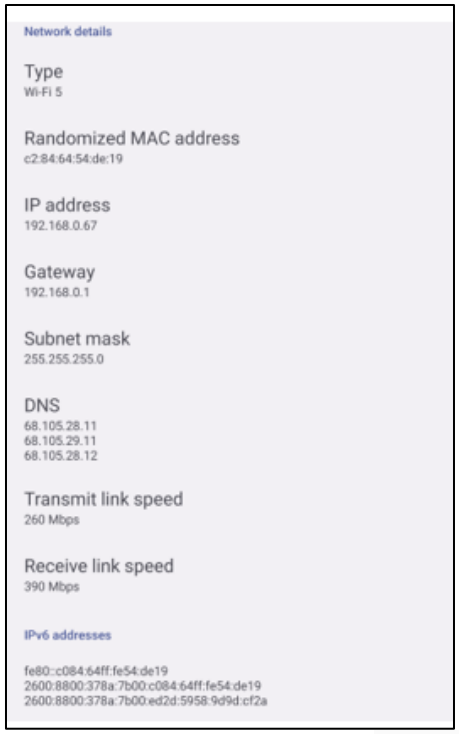

- En la lista de conexiones Wi-Fi guardados, desplácese hacia abajo y pulse + Add network.
- Pulse el icono (código QR) a la derecha de Agregar red.
- Coloque el visor sobre el código QR en otro dispositivo.

Compartir una conexión Wi-Fi mediante un código QR

- Pulse el icono de configuración del dispositivo conectado.
- Pulse el icono SHARE (Compartir).

Habilitar los canales de selección de frecuencia dinámica (DFS, Dynamic Frequency Selection)

- En la página de configuración de Wi-Fi, seleccione Preferencias de Wi-Fi.
- Seleccione Avanzado.
- Habilite o deshabilite la opción de arranque DFS.
- Si admiten los siguientes canales:

Canal 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 y 144

Desconexión de una red inalámbrica conectada

- Pulse el icono de configuración del dispositivo conectado.
- Pulse el icono FORGET (OLVIDAR) para desconectar.

Ethernet LAN (Gigabit)

Nota: Para conectar la Serie-E 14" a Ethernet, simplemente conecte el cable al conector RJ45. Cuando esté disponible, el dispositivo Serie-E 14" dará prioridad automáticamente a la conexión Ethernet. Si el dispositivo Serie-E 14" no lo hace, siga los pasos que se indican a continuación.

- Coloque el dispositivo Serie-E en la pantalla de inicio del Elo APK.
- Establezca la conexión Wi-Fi en Deshabilitada.
  Vaya a la configuración Wi-Fi, pulse **Usar Wi-Fi** para deshabilitar .
- Pulse Ethernet.
- Pulse el conmutador de alternancia para habilitar .

Modo Avión

Esta opción deshabilitará todas las funciones de transmisión inalámbrica, incluidas la celular, Wi-Fi y Bluetooth.

- Para habilitar , pulse **Modo Avión**.

Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red

Zona con cobertura Wi-Fi

Esta función es para compartir la conexión de la red Internet con otro dispositivo mediante Wi-Fi.

Nota: El dispositivo Serie-E 14" debe estar conectado a Wi-Fi. *Consulte la sección de conexión Red e Internet de este manual del usuario*.

- Pulse Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red.
- Pulse Zona con cobertura Wi-Fi.
- Pulse el conmutador de alternancia para colocarlo en la posición ACTIVADO .
- Pulse código QR.
- El código QR es para que otro dispositivo escanee la contraseña para facilitar la conexión.
- Para introducir manualmente la contraseña, pulse **Contraseña de zona con cobertura Wi-Fi**.

Anclaje a red USB

Esta función permite para compartir la conexión a Internet con otro dispositivo mediante un cable USB.
Nota: El cable USB debe conectarse primero desde el dispositivo Serie-E 14" a otro dispositivo o PC. *Consulte la sección Dispositivos conectados → USB en este manual de usuario.*

- Pulse Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red.
- Pulse **Anclaje a red USB**, para habilitar la opción .

Anclaje a red Bluetooth
Esta función es para compartir la conexión de la red Internet con otro dispositivo mediante Bluetooth.
Nota: La conexión Bluetooth debe asociarse primero desde el dispositivo Serie-E 14" con otro dispositivo o PC. *Consulte la sección Dispositivos conectados → Bluetooth de este manual del usuario.*

- Pulse Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red.
- Para habilitar , pulse Anclaje a red Bluetooth.

Protector de datos
Esta función es para proteger datos si la conexión a la red de Internet está en un dispositivo medido.
Nota: La conexión Bluetooth debe asociarse primero desde el dispositivo Serie-E 14" con otro dispositivo o PC. *Consulte la sección Dispositivos conectados → Bluetooth de este manual del usuario.*

- Pulse Protector de datos.
- Para habilitar , toque **Usar ahorro de datos**

Dispositivos conectados


La aplicación Dispositivos conectados le permite asociar dispositivos Bluetooth, NFC y USB (MDI y PTP de transferencia de archivo de anclaje a red)

Para realizar la configuración, entre en Configuración → Dispositivos conectados →

USB

Nota: Para activar la configuración USB, conecte el cable USB desde el dispositivo Serie-E 14" a otro dispositivo o PC. Una vez que el dispositivo Serie-E 14" detecte al equipo externo, estará disponible en los ajustes de preferencias USB.

- Pulse USB.
- En las preferencias de USB que se encuentran en USAR USB PARA, elija una función y púlsela para habilitarla.

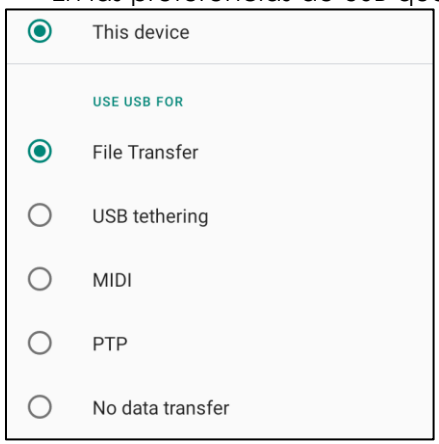

- **Transferencia de archivos**: esto compartirá el almacenamiento interno compartido del dispositivo Serie-E 14".
- **Anclaje a red USB:** esta opción compartirá la conexión de red a Internet.
- **MIDI**: Musical Instrument Digital Interface, es decir, Interfaz digital de instrumentos musicales.
- **PTP**: Picture Transfer Protocol, es decir Protocolo de transferencia de imágenes.
- **Sin transferencia de datos**: (configuración predeterminada) No se transferirán datos aunque el cable USB esté conectado.


Bluetooth

Nota: Asegúrese de que el dispositivo BT esté encendido y se pueda detectar.

- Pulse Preferencias de conexión.
- Pulse Bluetooth.
- Pulse el conmutador de alternancia para colocarlo en la posición ACTIVADO .
- Toque + Emparejar nuevo dispositivo.
- En la pantalla Dispositivos disponibles, pulse un dispositivo que desee asociar.
- Cuando aparezca un mensaje de solicitud de asociación.
  - Compruebe que el número de asociación sea el mismo.
  - Si la asociación solicita un código PIN, introdúzcalo.
- Pulse **ASOCIAR** para realizar la conexión.
- Cuando el dispositivo Bluetooth se conecte correctamente al dispositivo Serie-E , la conexión se mostrará como Activa o Conectada.


Anular la asociación de un dispositivo Bluetooth asociado

- Vuelve a la pantalla "Dispositivos conectados" desde **DISPOSITIVOS DE MEDIOS DISPONIBLES** o **DISPOSITIVOS CONECTADOS ANTERIORMENTE**.
- Toque en la ⚙ configuración del dispositivo conectado (por ej., JBL Flip 3).

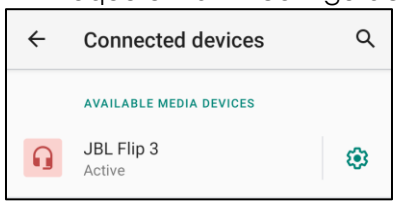

Configuración del dispositivo BT

- En el menú de configuración, dispone de las opciones **DESCONECTAR**, **OLVIDAR** (para anular la asociación del dispositivo) y habilitar y deshabilitar las llamadas telefónicas, el audio multimedia y el uso compartido de contactos.

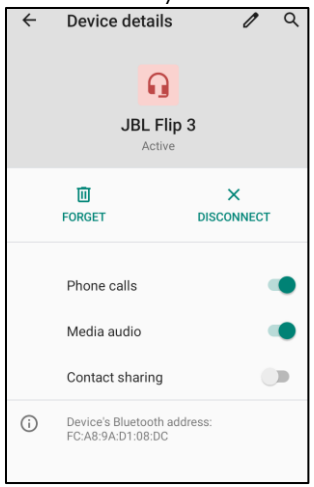

Compartir pantalla

Esta función permite reflejar la pantalla del dispositivo Serie-E en un dispositivo de pantalla inalámbrica (por ejemplo, un televisor inteligente).

Nota: Asegúrese de que el dispositivo con capacidad de pantalla inalámbrica y el dispositivo Serie-E estén en la misma red inalámbrica. *Consulte la sección de conexión Red e Internet de este manual del usuario.*

- Pulse Preferencias de conexión.
- Pulse Compartir pantalla.
- Toque en el ⋮ menú de tres puntos.
- Pulse **Activar pantalla inalámbrica** para comenzar a buscar pantallas compatibles.




- En la lista, pulse una pantalla inalámbrica (por ejemplo, TV). En el dispositivo de pantalla inalámbrica (TV), si se le solicita, pulse

Permitir.

Desconectar y olvidar una pantalla inalámbrica conectada


- Para que el dispositivo deje de compartir la pantalla, pulse la pantalla inalámbrica conectada (por ejemplo, TV).
- Pulse DESCONECTAR.

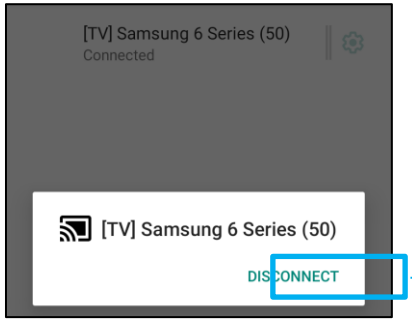

Establecimiento del nombre de pantalla inalámbrica

Para olvidar un dispositivo


- Toque la configuración de la pantalla inalámbrica conectada.
- Desde la pantalla de opciones de la pantalla inalámbrica, pulse **OLVIDAR**.

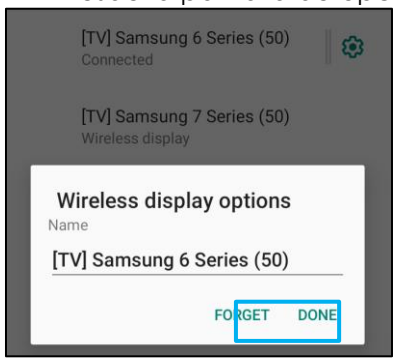

Configuración del dispositivo

Para dejar de buscar la pantalla inalámbrica disponible para compartir pantalla

- Toque en el menú de tres puntos.
- Pulse la opción Habilitar pantalla inalámbrica para anular su selección.



Impresión

Nota: Asegúrese de que el dispositivo Serie-E y la impresora están conectados a la misma red.

- Pulse Preferencias de conexión.
- Pulse Imprimir.
- Pulse Servicio de impresión predeterminado.

- Pulse el conmutador de alternancia para colocarlo en la posición ACTIVADO .
- Toque en el ⋮ menú de tres puntos.
- Pulse Agregar impresora.

Para agregar una impresora mediante una impresora Wi-Fi:

- Pulse Impresión directa Wi-Fi para habilitar .
- Si se le solicita, pulse "**PERMITIR SOLO MIENTRAS UTILIZA LA APLICACIÓN"** para permitir el dispositivo.
  - Pulse **Impresoras Wi-Fi Direct** para comenzar a buscar una impresora Wi-Fi que desee agregar.
  - Pulse el nombre de la impresora para conectar.


Para agregar una impresora especificando la dirección IP:

- Pulse Agregar impresora por dirección IP.
- Especifique la dirección IP de la impresora.
-

Archivos recibidos a través de Bluetooth
Este menú le mostrará una lista de todos los archivos que se han transferido a través de Bluetooth.

NFC

Para acceder a la configuración NFC, navegue a la configuración de Android → Dispositivos conectados → Preferencias de conexión → NFC

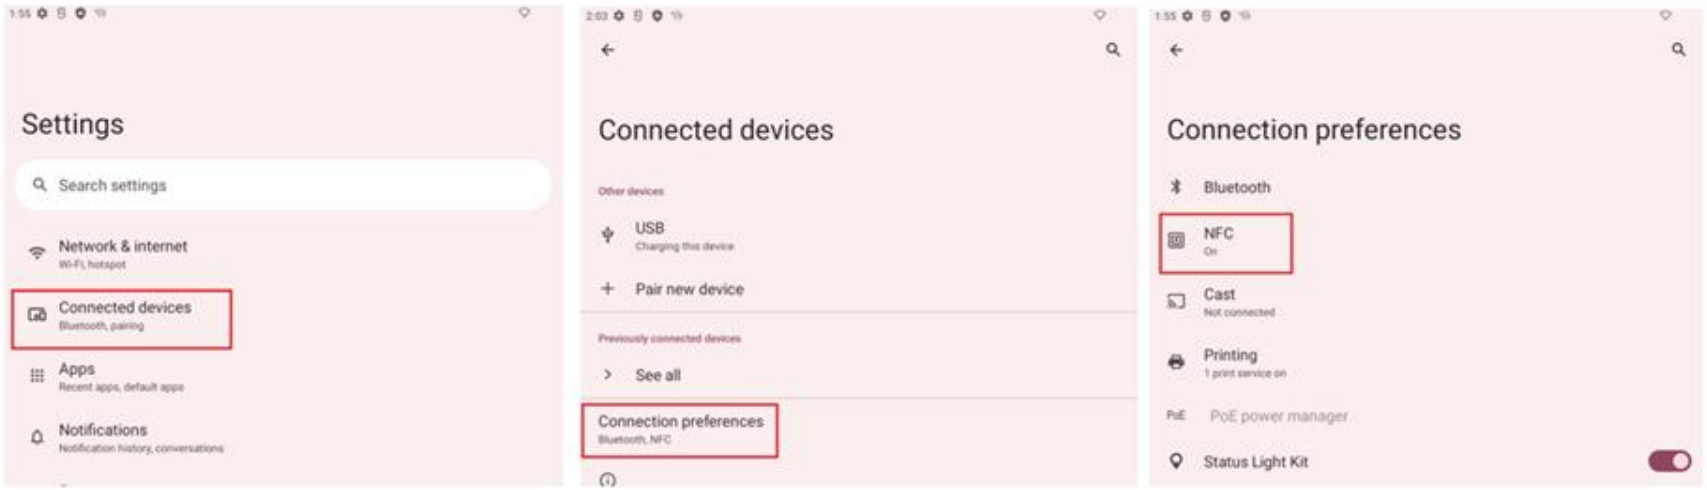


Aplicaciones y notificaciones

La configuración Aplicaciones y notificación permite agilizar las alertas de aplicaciones mediante el cambio de las aplicaciones a las que se envían notificaciones y cómo estas alertan al usuario.


Para administrar Aplicación y notificación, entre en Configuración → Aplicación y notificación

Establecer notificaciones

- En las aplicaciones abiertas recientemente, pulse **VER TODAS LAS APLICACIONES** o **Información de la aplicación**.
- Desde la pantalla de información de la aplicación, pulse una aplicación para establecer la notificación (por ejemplo, Teclado).
  - En la configuración de propiedades de la aplicación, también puede seleccionar las opciones **DESHABILITAR**, **HABILITAR** y **FORZAR DETENCIÓN** para la aplicación.

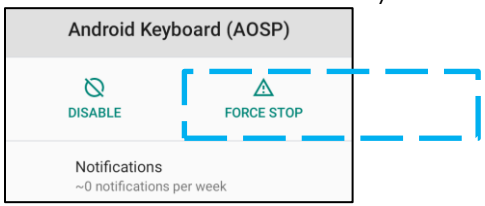

- Para habilitar o deshabilitar las notificaciones, pulse **Notificaciones.** A continuación, seleccione **Mostrar notificaciones**.

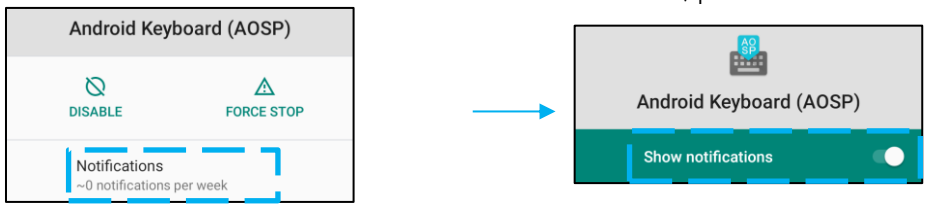


- Para agregar un punto para notificaciones no leídas, pulse **Opciones avanzadas** y, a continuación, pulse **Permitir punto de notificación**.

Restablecer las preferencias de la aplicación
Esta acción no hará perder ningún dato de la aplicación.

- Toque en el menú de tres puntos en la pantalla de información de la aplicación.
- Pulse Restablecer preferencias de la aplicación y, a continuación, pulse RESTABLECER APLICACIÓN.

Establecer el administrador de permisos para una aplicación

- Para administrar los permisos de preferencias para una aplicación (por ejemplo, **Teclado**), pulse **Permisos**.
- Para permitir un permiso a una aplicación, pulse una aplicación del menú **DENEGADO**.
- Para denegar un permiso a una aplicación, pulse una aplicación del menú **PERMITIDO**.

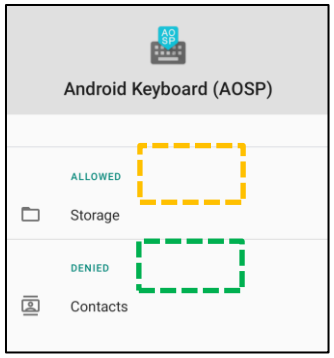


Establecer notificaciones en la pantalla de bloqueo

- Para configurar la notificación en la pantalla de bloqueo desde Aplicaciones y la pantalla de notificaciones, pulse **Notificaciones**.
- Pulse **Notificación en la pantalla de bloqueo**. A continuación, siga las instrucciones en pantalla sobre cómo aparecen las notificaciones en la pantalla de bloqueo.


Para configuraciones adicionales

- Pulse Opciones avanzadas.
- Pulse una función para habilitarla o deshabilitarla.

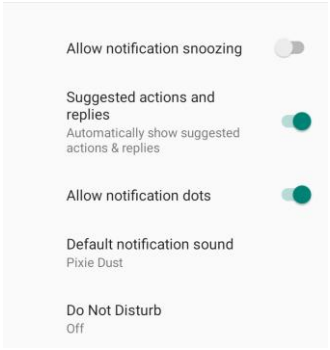

Establecer el administrador de permisos en aplicaciones que usan almacenamiento, el teléfono y la ubicación

- Para conceder permiso a una aplicación, pulse **Administrador de permisos** en la pantalla **Aplicaciones y notificaciones.**
- En el menú del administrador de permisos, pulse una aplicación para administrar los permisos de esa aplicación (**por ejemplo, Cámara**).
- En las propiedades de la cámara, elija una aplicación para administrar.
- Para permitir un permiso a una aplicación, pulse una aplicación del menú **DENEGADO**.
- Para denegar un permiso a una aplicación, pulse una aplicación del menú **PERMITIDO**.

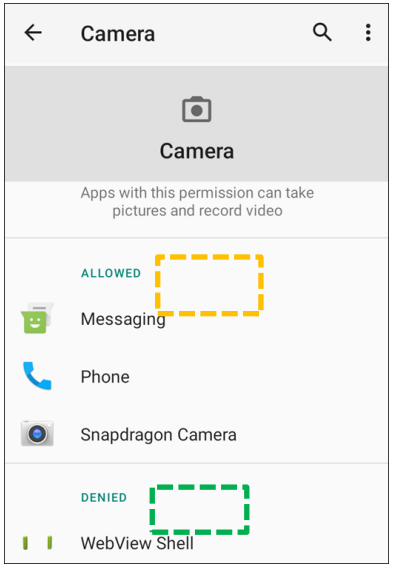

Establecer alertas de emergencia

- Pulse Opciones avanzadas en la pantalla Aplicaciones y notificaciones.
- Pulse Alertas de emergencia.
- En el menú de alertas, pulse una función (por ejemplo, **alertas ÁMBAR**) para habilitarla o deshabilitarla.
- Para la configuración Sonido y vibración, pulse **Vibración** para habilitar o deshabilitar esta función en Preferencias de alerta.
- Para la configuración Recordatorio de alerta, pulse **Sonido de recordatorio de alerta**.

Almacenamiento

Para administrar el almacenamiento, entre en Configuración → Almacenamiento →

Almacenamiento compartido interno

- Para comprobar el estado del almacenamiento de la memoria interna, pulse Almacenamiento compartido interno.

Administrador de almacenamiento

Esta función permite ayudar a liberar espacio de almacenamiento. El administrador de almacenamiento quita las copias de seguridad de las fotos y los vídeos del dispositivo.

- Para habilitar o deshabilitar esta función , pulse **Administrador de almacenamiento**.
- Para realizar cambios y establecer los días para quitar fotos y vídeos, pulse Quitar fotos y vídeos.
  - ❖ Seleccione entre las opciones siguientes.

Over 30 days old
Over 60 days old
Over 90 days old


- Pulse **Atrás** para salir.

Sonido

La aplicación de sonido permite administrar las funciones de audio, vibración y no molestar.


Para cambiar la configuración, entre en Configuración → Sonido → Volúmenes

- Para disminuir o aumentar el siguiente volumen de sonido, arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha.

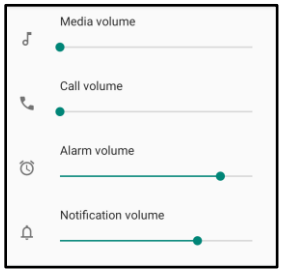

No molestar

- Pulse No molestar.
- Pulse **ACTIVAR AHORA** para habilitar la función No molestar.
  - ❖ Para administrar la configuración, pulse una función que desee administrar y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración.

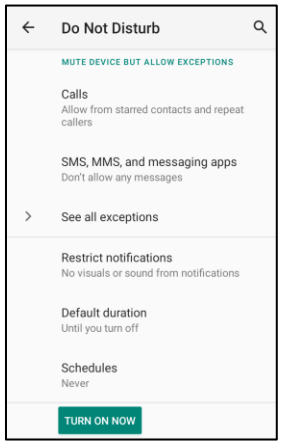


- Para deshabilitar la función, pulse DESACTIVAR AHORA.

Acceso directo para evitar el timbre

- Pulse Acceso directo para evitar el timbre.
- Pulse el conmutador de alternancia para habilitar .


- Seleccione una de las siguientes opciones.

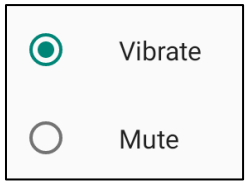

  - Para deshabilitar , pulse el conmutador de alternancia.


Sonido de notificación predeterminado

- Pulse Sonido de notificación predeterminado.
- Seleccione un sonido de la lista (por ejemplo, Polvo de hadas) y pulse **ACEPTAR** para guardar la configuración.

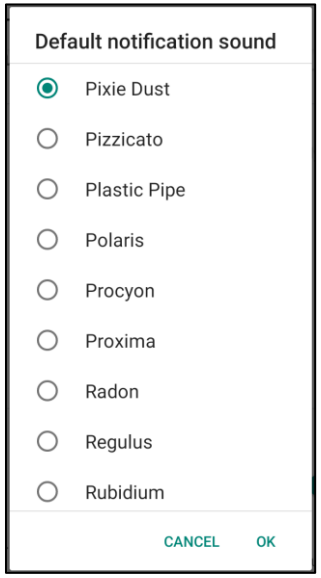

Sonido de alarma predeterminado

- Pulse Sonido de alarma predeterminado.
- Seleccione un sonido de alarma de la lista (por ejemplo, Cesio) y pulse **ACEPTAR** para guardar la configuración.

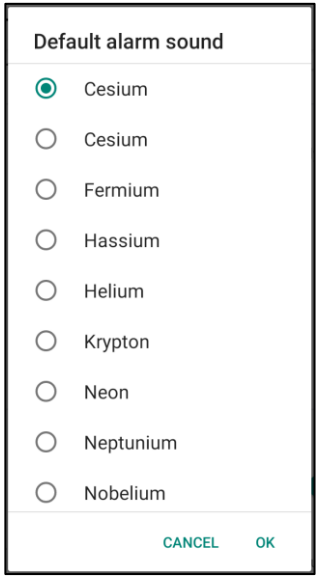


Política de audio

- Seleccione el puerto de salida de audio.
- El valor predeterminado es Automático.



Opciones avanzadas

- Para habilitar  o deshabilitar  las siguientes funciones, pulse una función.

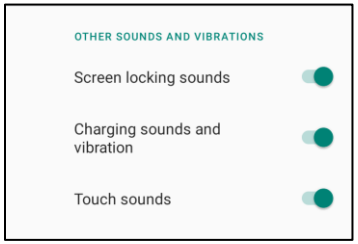

Pantalla

La aplicación Pantalla administra la configuración de visualización de la pantalla.

Para cambiar la configuración Pantalla, entre en Configuración → Pantalla →

Modo inactivo automático

- Pulse **Modo inactivo automático** para habilitar o deshabilitar la opción.
- Cuando esta función está habilitada, la luz de fondo se apagará entre las 00:00 y las 06:00 todos los días.

Nivel de brillo

- Pulse Nivel de brillo.
- Mueva la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el brillo de la pantalla.



Tema oscuro

- Para cambiar el tema de la pantalla a oscuro (color negro) o claro (color blanco), habilite o deshabilite .

Función de luz nocturna

Esta función teñirá la pantalla de color ámbar. Esto hará que sea más fácil mirar a la pantalla o leerla con poca luz.

- Pulse Luz nocturna.
- Pulse ACTIVAR AHORA.
- Para ajustar la intensidad, mueva la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda.



- Para deshabilitar la función, pulse **DESACTIVAR AHORA**.

Personalizar un horario

- Pulse Programar.
- Seleccione Activar a una hora personalizada.
  - Pulse **Hora de inicio** para establecer la hora (por ejemplo, a las 10:00 p.m.).
    - Pulse **ACEPTAR** para ejecutar la función.
  - Pulse **Especificar hora** para establecer la hora (por ejemplo, a las 6:00 a.m.).
    - Pulse **ACEPTAR** para ejecutar la función.


Para deshabilitar el horario

- Pulse Programar.
- Pulse Ninguno.

Otros controles de pantalla

Tiempo de espera de pantalla

- Pulse Tiempo de espera de pantalla.
- Seleccione el límite de tiempo de la siguiente opción.

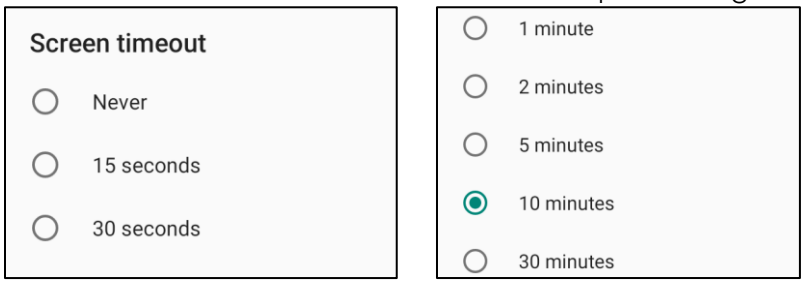

- Pulse para guardar.

Girar automáticamente la pantalla

- Pulse **Girar automáticamente la pantalla** para habilitar o deshabilitar la función.


Tamaño de fuente

- Pulse Tamaño de fuente.
- Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el tamaño del texto.



Tamaño de la pantalla

- Pulse Tamaño de la pantalla.
- Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el tamaño de la pantalla.




Protector de pantalla

- Pulse Protector de pantalla.
- Pulse Protector de pantalla actual para realizar cambios en la configuración actual.



- Seleccione un protector de pantalla de Reloj, Colores, Marco de foto y Tabla de fotos.
- Para protectores de pantalla adicionales de Reloj, Marco de foto y Tabla de fotos, pulse la configuración.




- Para activar la función Protector de pantalla, pulse INICIAR AHORA.



Orientación de la pantalla externa


- Toque **Orientación de pantalla externa** para cambiar la orientación de la segunda pantalla.
- Seleccione la orientación en la siguiente opción.

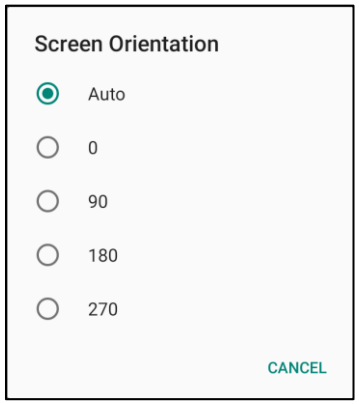

- Pulse para guardar.

Orientación de la pantalla

- Pulse Orientación de la pantalla.
- Seleccione la orientación en la siguiente opción.

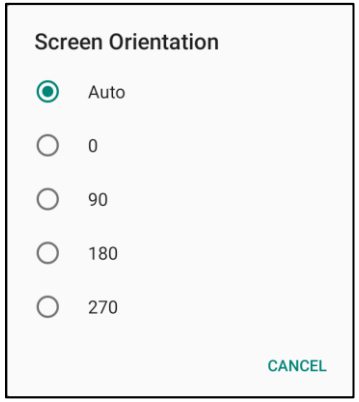

- Pulse para guardar.

Densidad de la pantalla

- Proporciona la capacidad de cambiar entre 160 MDPI o 240 HDPI

Fondo de pantalla

- Pulse Fondo de pantalla.
- Seleccione el fondo de pantalla entre las siguientes opciones.
  - Fondos de pantalla activos
  - Galería Snapdragon → Descargar → Imagen → Captura de pantalla
- En las carpetas, seleccione la imagen o foto que desee utilizar como fondo de pantalla.
- Pulse ESTABLECER FONDO DE PANTALLA.



Accesibilidad es un menú grande en pantalla que permite controlar el dispositivo Android que es el dispositivo Serie-E. Puede controlar la pantalla, el audio, el texto en pantalla y mucho más.


Para cambiar la configuración, entre en Configuración → Accesibilidad →


- En el menú, seleccione una función para cambiar la configuración.
- Seleccione Altavoz.
  - Si esta función está habilitada, pronunciará la palabra de texto cuando se haga clic en ella.
- TalkBack
  - Si esta función está habilitada, proporcionará comentarios para usar el dispositivo sin tener que mirarlo.
- Salida de texto a voz
  - Convertirá texto en voz.
  - También hay una opción para cambiar el idioma, la velocidad del habla y el tono.


- Para habilitar o deshabilitar esta función , púlsela.
- Para ajustar la barra deslizante, arrastre el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda.



- Para ver otras configuraciones, pulse la función y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración.

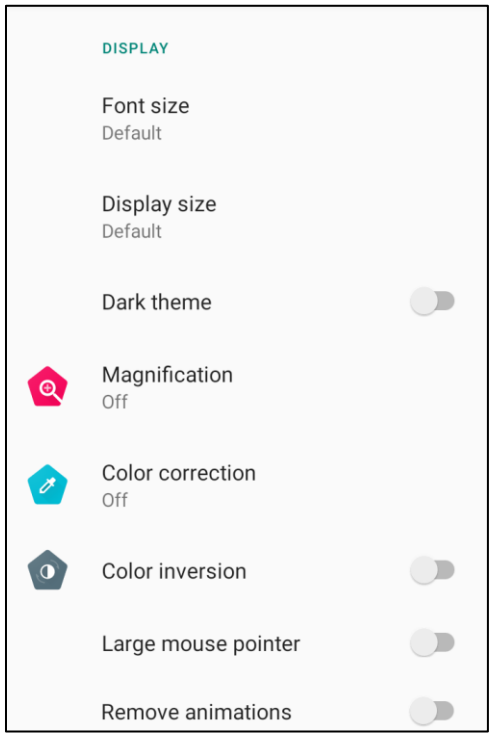

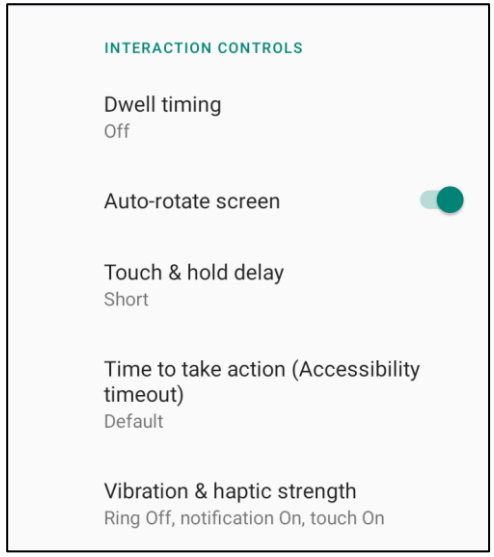

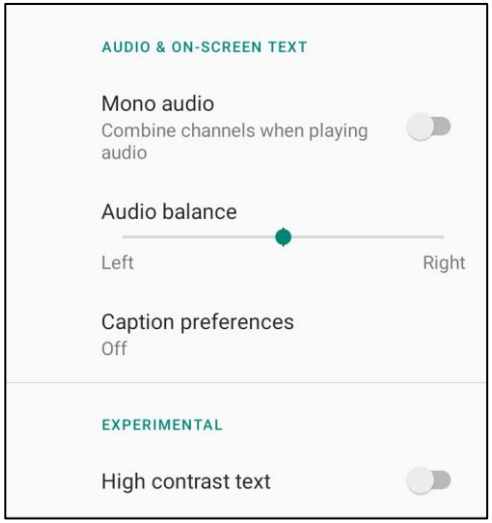

Seguridad y privacidad


La aplicación seguridad y privacidad tiene la finalidad de administrar la seguridad de la aplicación, el bloqueo del dispositivo y los permisos.

Seguridad app


- Pulse Seguridad app.

Desbloqueo del dispositivo


- Pulse Desbloqueo del dispositivo para administrar el bloqueo de pantalla; desbloqueo facial.
- Bloqueo de pantalla
- Elija un nuevo bloqueo de pantalla

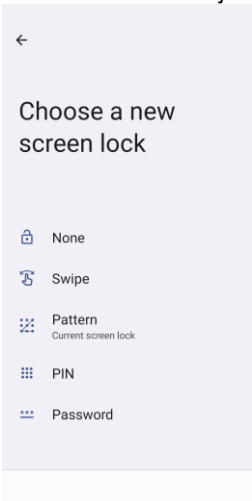

- Siga las instrucciones para configurar el bloqueo de pantalla
- Desbloqueo facial
- Elija un bloqueo de pantalla

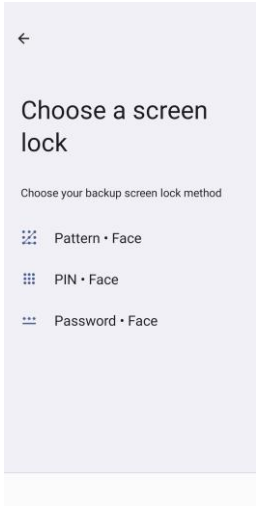

- Desbloquee su cara

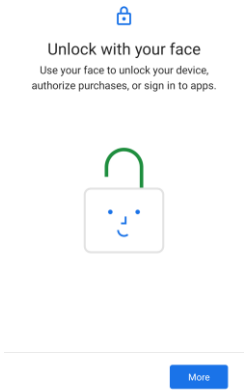


- Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial

Seguridad de la cuenta


- Pulse seguridad de la cuenta
- Para configurar la comprobación de seguridad y la comprobación de contraseña.

Buscadores de dispositivos

- Pulse Buscadores de dispositivos
- Para configurar **buscar mi dispositivo**, para habilitar el uso de Buscar mi dispositivo

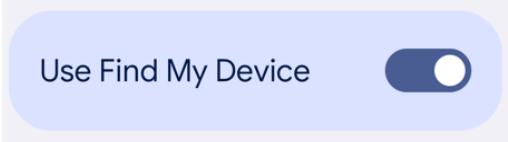

- Para configurar **Alertas de rastreador desconocido**, para habilitar Permitir alertas

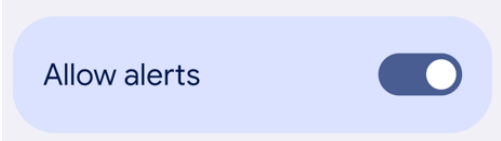

Sistema y actualizaciones

- Pulse Sistemas y actualizaciones
- Para configurar la actualización y la copia de seguridad del sistema

Privacidad

La aplicación Privacidad le otorga el control sobre los permisos que pueden tener las aplicaciones.

Administrador de permisos

Sirve para conceder permiso a una app que use el almacenamiento, el teléfono, la ubicación, etc.

- Para administrar los permisos de una aplicación, pulse **Administrador de permisos**.
- Desde el menú del administrador de permisos, pulse el tipo de permiso que desee administrar (**por ejemplo, Cámara**).
- Para cambiar el permiso de una app, pulse la app y, a continuación, elija su configuración de permisos
- Para cambiar la configuración de permisos, púlsela y luego elija **Permitir** o **No permitir**.
- Podrá elegir

Todo el tiempo: Solo por ubicación. la app puede usar el permiso en cualquier momento, incluso cuando no la esté usando.
Permitir solo mientras se use la app: la app puede usar el permiso solo cuando esté usando esa app.
Preguntar cada vez: cada vez que abra la app, pedirá que use el permiso. Puede usar el permiso hasta que haya terminado con la app.
No permitir: la app no puede usar el permiso, ni siquiera cuando la esté usando.

Panel de privacidad

Muestra qué aplicaciones han usado permisos recientemente

Anuncios

Administra los datos del dispositivo utilizados para mostrar sus anuncios.

Actualizaciones de uso compartido de datos para la ubicación

Revisa las app que cambiaron la forma en que pueden compartir sus datos de ubicación

Más seguridad y privacidad

Admite configuraciones adicionales de seguridad y privacidad, como fijación de app y notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Mostrar contraseñas

Esta función mostrará los caracteres brevemente mientras escribe una contraseña.

Para habilitar y deshabilitar la función, pulse **Mostrar contraseñas**.

Pantalla de bloqueo

Esta función mostrará todo el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Para habilitar y deshabilitar la función, pulse **Pantalla de bloqueo**.


Servicio de autorrelleno de Google

Esto permitirá al usuario guardar contraseñas, tarjetas de crédito y direcciones para completar rápidamente formularios en línea.

Ubicación

Para cambiar la configuración de ubicación, entre en Configuración → Ubicación →

- Pulse Ubicación.
- Para habilitar o deshabilitar la función, pulse Usar ubicación.

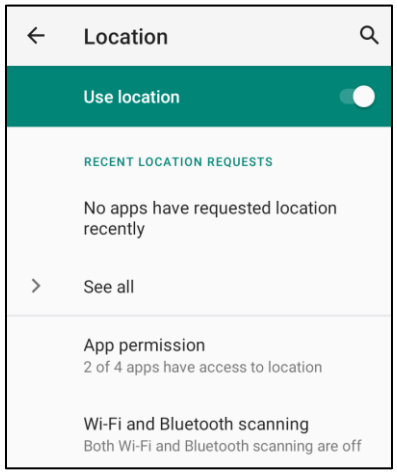

- Para las aplicaciones que han solicitado ubicación recientemente, pulse **Ver todo.**
- Para actualizar el permiso, pulse **Permiso de la aplicación**.
- Para buscar redes Wi-Fi y Bluetooth, pulse **Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth.**

Nota: Esta función permite que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi y conexiones Bluetooth en cualquier momento. Se puede utilizar para mejorar las funciones y los servicios basados en la ubicación.

Contraseñas y cuentas

Para agregar una cuenta, entre en Configuración → Contraseñas y cuentas

- Para configurar una cuenta, pulse Cuenta.
- Pulse + Agregar cuenta.
- Introduzca una cuenta de correo electrónico.
- Introduzca un tipo de cuenta que desee agregar (PERSONAL, POP3 o PERSONAL, IAMP).
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación.


Bienestar digital y controles parentales

- Aquí están disponibles las opciones de bienestar digital y los controles parentales.

Para cambiar la configuración, entre en Configuración → Sistema →

Idiomas y entrada


- Para cambiar el idioma, pulse **Idiomas y entrada**.
- Pulse Idioma.
- Pulse **+ Agregar un idioma** y, a continuación, elija en la lista de idiomas para agregar (por ejemplo, Español).

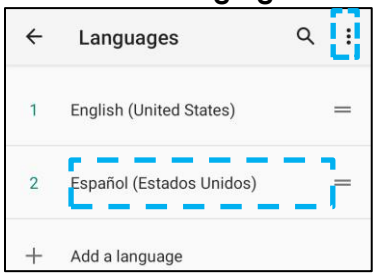

- Después de elegir un idioma, pulse el menú de 3 puntos y, a continuación, pulse **Quitar**.
- Para cambiar un idioma, por ejemplo, de inglés a español, pulse Inglés y, a continuación, pulse .



- Pulse **Aceptar** para quitar el idioma seleccionado.

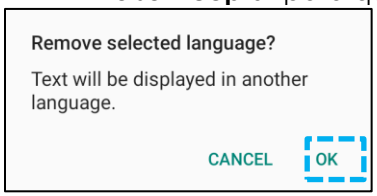

Gestos

- Pulse Gestos.


Para gesto de la cámara

- Pulse Saltar a la cámara.
- Pulse **Saltar a la cámara** para habilitar o deshabilitar la función.

- Cuando se habilite, al presionar el botón de alimentación dos veces se activará la cámara digital.


Fecha y hora

Nota: La configuración recomendada para "**Fecha y hora**" es usar la opción "**UTILIZAR la hora proporcionada por la red**".
Y para **Zona horaria** cuando se establece en "**UTILIZAR la zona proporcionada por la red**", necesita una tarjeta SIM para que funcione.

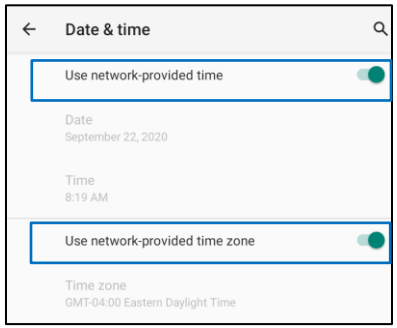

Para la configuración manual:

- Pulse Fecha y hora.
- Para establecer la fecha y hora manualmente, pulse **Usar la hora proporcionada por la red**.
- Pulse **Fecha**.
- Pulse **Hora**.

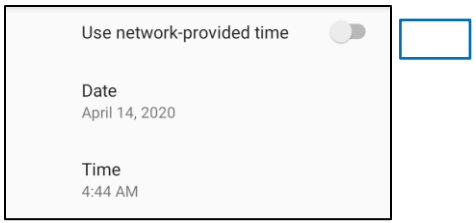


- Para establecer la zona horaria, pulse la hora proporcionada por la red y seleccione su zona horaria.



- Para establecer el formato de 12 horas, **pulse Usar configuración regional predeterminada**.




- Para establecer el formato de 24 horas, pulse **Usar formato de 24 horas**.



Opciones avanzadas

Opciones de restablecimiento

- Para seleccionar una de las siguientes opciones para restablecer, pulse Opciones de restablecimiento.
- En la lista, seleccione un elemento para restablecer y, a continuación, pulse para ejecutar el restablecimiento y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

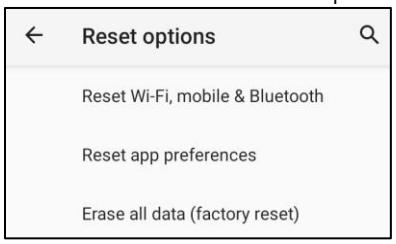


Varios usuarios

Pulse Varios usuarios.

Pulse el conmutador de alternancia para colocarlo en la posición ACTIVADO .

Para cambiar de usuario

- Pulse un usuario o nombre de la siguiente opción.

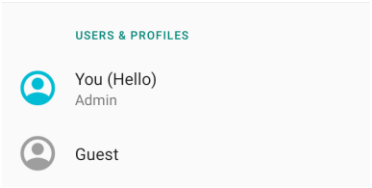

Para agregar usuario

Nota: Solo el administrador puede agregar usuarios.

- Pulse + Agregar usuario o perfil.
- Para establecer aplicaciones y contenidos para el usuario, pulse **Usuario**.

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

- Para configurar el acceso restringido a las aplicaciones y el contenido para los usuarios, pulse **Perfil restringido**.

  Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para eliminar invitados del dispositivo

- Toque en el menú de 3 puntos que se encuentra en la pantalla **Varios usuarios**.
- Pulse **Eliminar invitado** de este dispositivo.

Para cambiar el nombre de la información del perfil de administrador

- Pulse administrador.
- Escriba el nombre.
- Pulse Aceptar para guardar la información.


Desarrollador (Acceso al menú de opciones para desarrolladores)

- Para acceder al menú Opciones de desarrollador, vaya a **Acerca de la tableta** → **Número de compilación**.
- Pulse el número de compilación 7 veces. Cuando haya realizado esta operación correctamente, verá el mensaje "Ahora es un desarrollador".
- A continuación, vuelva a → **Sistema** → Opciones **Avanzadas**.

Acerca del dispositivo


Para ver información específica del dispositivo Serie-E.

Para ver y modificar la configuración, entre en Configuración → Acerca de la tableta

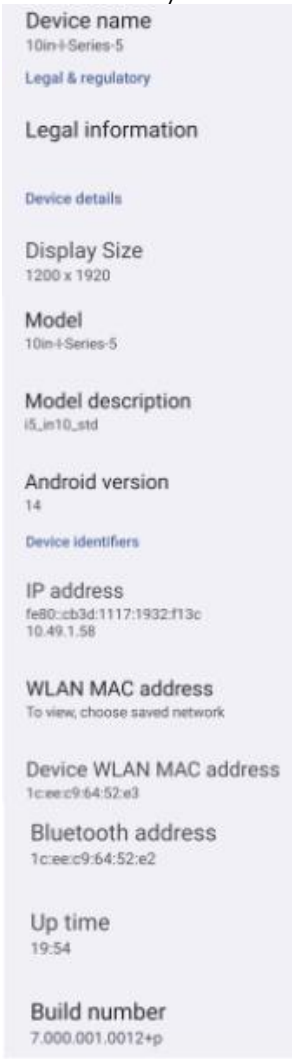


Funcionamiento

Características de la cámara

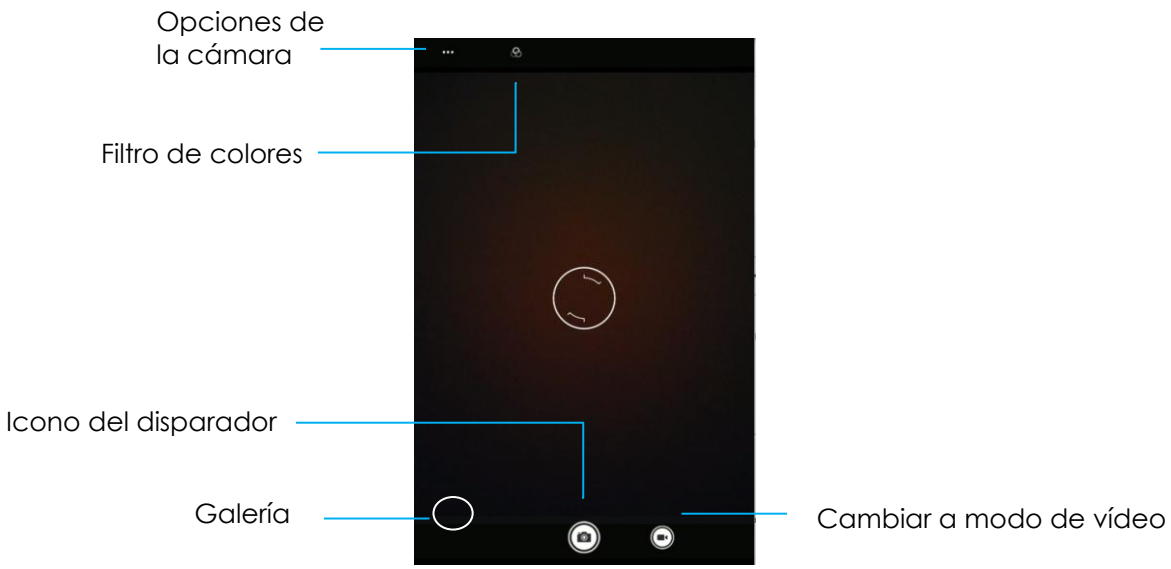

Cambiar: cambiar entre Cámara y Vídeo.
Opciones de cámara: para seleccionar la mejor configuración de exposición para adaptarse al tipo de escena que se está capturando. Es decir, además de la cantidad de luz de la escena. El modo HDR se puede habilitar desde aquí.
Todas las demás opciones disponibles al hacer clic en el icono del engranaje se enumeran en la siguiente tabla.
Disparador: para hacer fotos.
Galería: para ver la imagen capturada.

Configuración avanzada

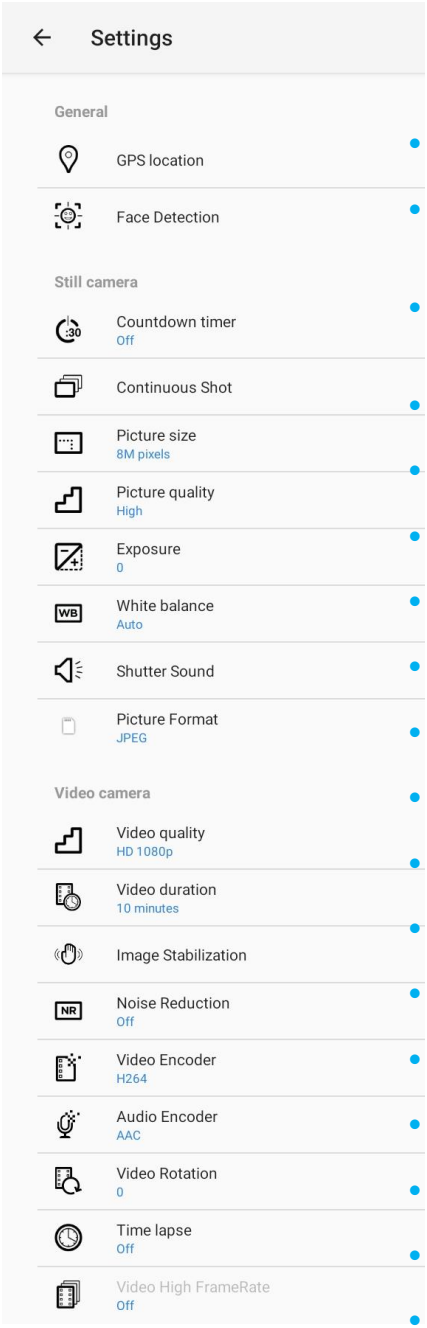

- Se guardará la ubicación GPS
- Se detectarán caras
- Los temporizadores de cuenta atrás admiten las opciones Apagado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos
- Hará disparos continuos
- Permite cambiar el tamaño de la imagen
- Permite al usuario seleccionar la calidad de la imagen de salida
- Capacidad para cambiar la exposición
- Permite el control del balance de blancos (Automático, Incandescente, Fluorescente, Luz del día, Nublado)
  Permite habilitar y deshabilitar el sonido del obturador
- Permite controlar el formato de imagen (JPEG o HEIF)
- Permite controlar la calidad del vídeo. (1080p es la resolución nativa)
- Permite controlar cuánto tiempo se grabará un vídeo
- Permite proporcionar estabilización de imagen por software
- Reduce el ruido que se introduce al grabar vídeo
- Permite controlar el codificador de vídeo
- Permite controlar el codificador de audio
- Permite un lapso de tiempo en varios intervalos (hasta 24 horas)
- Se puede habilitar la velocidad de fotogramas alta de vídeo (FPS) (no disponible en modo de lapso de tiempo)

Hacer una foto y grabar un vídeo

- Toque en la aplicación Cámara Snapdragon para acceder a la cámara digital.
- Para cambiar la configuración de la cámara y el vídeo, consulte las funciones.
- Desde el conmutador, ubicado en el lado inferior izquierda del dispositivo Serie-E , seleccione una de las siguientes opciones.


Para Panorámicas, toque en el icono Panorámicas.

- Para hacer fotos panorámicas, pulse el icono Obturador panorámico.
- Mueva lentamente el dispositivo para hacer una foto panorámica.
- Una vez haya terminado, toque en el icono Detener.


Para grabar un vídeo, toque en el icono Vídeo.

- Para grabar vídeos, pulse el icono Captura.
- Para silenciar y anular el silencio durante la grabación, pulse el icono Micrófono.
- Cuando termine de grabar, pulse el icono Detener.


Para habilitar la cámara, toque en el icono Cámara.

- Para hacer fotos, pulse el icono Disparador.
- Para habilitar y deshabilitar el sonido del disparador, vaya a la configuración avanzada. Vea las características de la cámara.
- Para aplicar zoom a un objeto o escena, coloque dos dedos en la pantalla juntos y sepárelos para acercar y pellizque para alejar.
- Para enfocar automáticamente un objeto o escena, pulse la pantalla táctil.
- Para ver imágenes y reproducir vídeos grabados, pulse Galería.
- Para reproducir un vídeo grabado, pulse Reproducir.

Hacer una captura de pantalla

Para capturar una imagen de la pantalla. El dispositivo guardará automáticamente la imagen en la aplicación Carpeta de archivos.

- Pulse el botón de encendido y aparecerá un menú emergente en la pantalla y, a continuación, toque en Captura de pantalla.

Aplicación de archivos

La aplicación Administrador de archivos ayuda a administrar, eliminar, imprimir, compartir y transferir archivos entre el almacenamiento móvil y un equipo.

Para acceder a imágenes, vídeos, capturas de pantalla, audios, descargas y almacenamiento móvil interno o externo, vaya al cajón de aplicaciones.

- Toque en la aplicación de archivos en el cajón de aplicaciones.
- Toque en el menú de 3 líneas y elija una de las opciones siguientes.
- Toque en el icono Imagen para ver imágenes y capturas de pantalla.
  - Pulse la carpeta Cámara para ver fotos.
  - Pulse la carpeta Capturas de pantalla para ver imágenes de captura de pantalla.
  - Toque en Vídeo para ver vídeos grabados.
  - Pulse la carpeta Cámara.
  - Toque en Audio para acceder a audios grabados.
  - Toque en para acceder a los elementos descargados.
  - Toque en para acceder a carpetas de almacenamiento interno móvil.
  - Toque en para acceder a carpetas de almacenamiento externo móvil.

Eliminar archivos

- Para eliminar archivos de las carpetas anteriores, mantenga presionado un elemento o toque en el menú de 3 puntos para seleccionar todos los elementos de la carpeta.
- Toque en para eliminar los archivos.
- Pulse Aceptar para confirmar.

Copiar y mover archivos

- Para copiar o mover archivos a una nueva ubicación, mantenga presionado un elemento de las carpetas anteriores o toque en

el menú de 3 puntos para seleccionar todos los elementos de la carpeta.

- Toque en el menú de 3 puntos nuevamente y elija “Copiar a” o “Mover a”.
- Toque en el menú de tres puntos

y elija entre las opciones siguientes dónde desee mover o copiar el elemento.

- Para crear una nueva carpeta, toque en el menú de 3 puntos .
- Cambie el nombre de la carpeta.
- Pulse Copiar o Mover para confirmar.
- Imprimir archivo
- Nota: Para imprimir, debe establecer una impresora. Consulte Configuración → Dispositivo conectado → Imprimir.
- Para imprimir archivos de las carpetas anteriores, pulse un elemento una vez.
- Toque en el menú de 3 puntos y toque en Imprimir.

Compartir archivos

Nota: Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth estén asociados. Consulte la sección Dispositivos conectados → Bluetooth de este manual del usuario.

- Para compartir archivos de las carpetas anteriores, mantenga presionado un elemento.
- Toque en el icono Compartir.
- Para compartir a través de Bluetooth, toque en el icono Bluetooth.
- Para compartir a través de correo electrónico, toque en el icono Correo electrónico
- Para obtener más opciones, mantenga un elemento de las carpetas anteriores.
- Toque en el menú de 3 puntos , elija entre las siguientes opciones y siga las instrucciones de la pantalla.

Sensor-G

Todas las unidades del dispositivo Serie-E están equipadas con un sensor-g y rotarán el vídeo según la orientación del dispositivo.

Configuración USB – C

Todos los dispositivos Serie-E admiten vídeo, audio y función táctil USB-C a través del cable USB-C.

Para habilitar la salida de vídeo, introduzca las opciones de desarrollador y haga clic en Configuración de USB y DP.

- El modo predeterminado es DP (4 carriles) y HS-USB (permite salida de vídeo y velocidades USB2.0)
- El usuario puede cambiar a SS-USB solo para permitir velocidades de USB y Ethernet más altas. No hay salida de vídeo en este modo.
- Si se cambia el protocolo USB, reinicie el dispositivo Serie-E.

Acerca del control de puente de depuración (ADB)

La Elo Serie-E soporta la depuración a través de Wi-Fi/Ethernet o utilizando el cable USB.

Nota: Para la depuración de USB, utilice un cable USB Tipo A a Tipo A.

Establecer el dispositivo Serie-E en (Desarrollador)

- Entre en Configuración → Acerca de la tableta → Número de compilación.
- Pulse Número de compilación 7 veces para entrar en el modo de desarrollador.
- Vuelva a Configuración à Sistema à Configuración avanzada y verá "**Opciones de desarrollador**".
- En el menú en pantalla Opciones de desarrollador, habilite la opción denominada "**Depuración de USB**".

Para conectarse a través de Wi-Fi

Asegúrese de que el dispositivo esté en línea y no protegido por un cortafuegos.

- Encuentre la dirección IP (yendo a Configuración → Red e Internet → Wi-Fi →Toque en la configuración activa → Configuración avanzada→ Dirección IP.
- En su PC principal, utilice el comando ADB connect <dirección IP> para poder realizar acciones ADB.

Para conectarse a través de USB, realice los siguientes pasos

- Asegúrese de que el cable USB no está conectado al dispositivo Serie-E.
- Desde Ajustes, entre en Opciones para Desarrolladores
- Active la opción "Habilitar depuración USB"
- Enchufe el lado del cable USB (tipo A) al dispositivo Serie-E y (tipo A) a su PC principal.
- En el PC principal, escriba «ADB devices» (Dispositivos ADB) para comprobar si aparece el número de serie del dispositivo Elo Serie-E. Si aparece, entonces se habrá conectado con éxito.

Restablecimiento completo de los valores de fábrica

Un restablecimiento completo de fábrica solo debe realizarse si todos los demás métodos de recuperación y todas las demás opciones de solución de problemas han fracasado. Realizar un restablecimiento completo de fábrica provoca la pérdida de datos. Esta opción recuperará el estado de la imagen original de fábrica mediante el borrado de todos los datos del almacenamiento principal del dispositivo Elo Serie-E.

Nota: Al realizar un restablecimiento de fábrica en el **menú del cargador de arranque**, si agregó una cuenta de Google al dispositivo Elo Serie-E; asegúrese de tener los credenciales de Google (nombre de usuario y contraseña) asociados con Elo Serie-E. Si no la tiene, no podrá usar el dispositivo después de restablecerlo. Esta es una medida de seguridad que evita que usuarios no autorizados utilicen el dispositivo si realizan un restablecimiento de fábrica en el menú del cargador de arranque.

Para restablecer

- Entere en  Configuración à Sistema à Configuración avanzada à Opciones de restablecimiento.
- Pulse Borrar todos los datos.
- En Borrar todos los datos, pulse Borrar todos los datos.
- En **¿Desea borrar todos los datos?**, pulse Borrar todos los datos.
    - Cuando la operación se haya realizado correctamente, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Periféricos opcionales

Número de pieza	Descripción
E514304	Kit de cables de repuesto de 65 W
E134286	Escáner de huellas dactilares Elo Edge Connect™
E673037	Lector RFID Elo Edge Connect™
E001002	Elo Edge Connect TM MSR
E644767	Luz de estado Elo Edge Connect TM
E393160	Escáner de código de barras 2D Elo Edge Connect™ (SE2707)
E384627	Escáner de código de barras 2D Elo Edge Connect™ (SE4720)
E245047	Escáner de código de barras 2D Elo Edge Connect™ (SE4107)
E201494	Cámara web 2D Elo Edge Connect™
E894719	Altavoz Elo Edge Connect™
E338432	Pedestal en cuña + CFD 10"
E338628	Pedestal en cuña + CFD 10" con NFC:

Lectura de etiquetas NFC

Para probar la funcionalidad de la opción NFC, habilítela, vaya a Configuración de Android → Dispositivo conectado → Preferencias de conexión → NFC.

Cargue una aplicación NFC de terceros, por ejemplo TagWriter.


- Para comenzar a leer la etiqueta NFC, abra (TagWriter APK) o dependiendo de la aplicación instalada
- Pulse "Leer etiquetas".
- Cuando el dispositivo esté listo para leer, coloque la tarjeta sobre el icono del logotipo NFC.
- Cuando la tarjeta NFC se lee, de forma predeterminada se emite un pitido y se muestra el contenido NFC.
- Debajo del logotipo NFC hay un indicador LED de color blanco, rojo y verde; el LED blanco está encendido por defecto.
- El LED en NFC está implementado como un dispositivo de clase LED
- La iluminación LED, en sus diferentes versiones, puede controlarse mediante el SDK de periféricos de EloView. Visite Portal del Desarrollador (elotouch.com) para obtener más información.

Puerto de la caja registradora RJ12

El cabezal Elo E-Series de 14" incorpora un conector RJ12 que permite el control de la caja registradora.

- El puerto RJ12 admite dos cajas registradoras con salida de alimentación conmutable de 12 V y 24 V (pico de 1 A).
- **Gestión de energía**: La compatibilidad con la caja registradora se puede gestionar en el menú de administración de energía de Android. Utilice el conmutador de alternancia para activar o desactivar la salida de energía y así evitar cortes de energía en todo el sistema.
- **Definición de contacto:**

N.º de contacto	Nombre de la señal	Función	Nota
1	TIERRA	Chasis de la caja registradora a tierra	Lo mismo que la tierra del sistema
2	CD1#	Pulse suave para abrir la primera caja registradora	Señal baja activa
3	CD Sense	Detectar la posición del caja registradora	Valor predeterminado*2: Abierto = Nivel alto (H) Cerrado = Nivel bajo (L)
4	CD Drive+	+24V / +12V conmutable	Alimentación para solenoide *3
5	CD2#	Pulse suave para abrir la segunda caja registradora	Señal baja activa
6	CD COM	Estado del caja registradora (devolución común). (TIERRA)	Vinculado a TIERRA

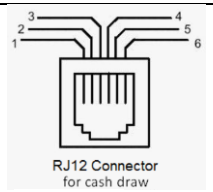

Sección 5: asistencia técnica y mantenimiento

Asistencia técnica

Especificaciones técnicas

Visite **www.elotouch.com/products** para especificaciones técnicas de este dispositivo

Soporte

Visite **www.elotouch.com/support** para ayuda técnica

Consulte la última página para conocer los números de teléfono de soporte técnico en todo el mundo.

Cuidado y manejo del dispositivo Elo Serie-E

Las siguientes sugerencias le ayudarán a mantener un rendimiento óptimo del Elo Serie-E.

- Para prepararse para limpiar la pantalla táctil, apague el dispositivo (si es posible) o asegúrese de que el software en pantalla pueda tolerar toques falsos mientras realiza la limpieza.
- No vierta líquidos dentro de la unidad. No rocíe el producto Elo directamente. En su lugar, use toallitas húmedas, un paño rociado o un paño humedecido en el que se haya escurrido la humedad excesiva.
- Seleccione solamente toallitas o paños de limpieza no abrasivos para evitar rayar las pantallas táctiles.
- Evite el alcohol altamente concentrado (> 70 %), lejía no diluida o soluciones de amoníaco, ya que pueden causar decoloración.
- Limpie las superficies con las toallitas o paños adecuados y productos de limpieza aprobados y deje que se sequen.
- Para obtener métodos de limpieza adicionales, soluciones de limpieza y desinfectantes recomendadas, visite https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning

Tiempo de funcionamiento y latencia de la imagen en panel

- Tenga en cuenta que el tiempo máximo de funcionamiento continuo de este producto es 20/7, preste atención a las instrucciones siguientes.

- ¿Qué son las Imágenes Latentes? ¿Qué produce las Imágenes Latentes?

La persistencia de la imagen, quemado de la imagen e imágenes latentes son términos que se utilizan para describir la retención de imágenes en pantallas LCD. La retención de imágenes en pantallas LCD ocurre cuando se muestra un patrón fijo a lo largo de un período prolongado de tiempo. El patrón fijo provoca la acumulación de una capacitancia parasitaria dentro del componente LCD, lo cual evita que las moléculas de cristal líquido vuelvan a su estado normal relajado.
Todas las pantallas LCD/CRT y de plasma en color son propensas a padecer la retención de imágenes en distintos grados. Los dispositivos con tecnología basada en fósforo, como los monitores CRT y pantallas de plasma en color son los más propensos, y la retención de imágenes en los dispositivos basados en fósforo muchas veces es irreversible. Los dispositivos transmisivos, como las pantallas LCD, son menos propensos, y en la mayoría de los casos, la retención de imágenes en las pantallas LCD se puede revertir.
La frecuencia de imágenes latentes depende del patrón de imagen, la duración de la imagen fija, la temperatura y variaciones en la producción. Asimismo, la frecuencia de difusión de las imágenes latentes (tiempo de recuperación) también depende de estos factores.

- ¿Qué se puede hacer para remediarlo?

La mejor forma de evitar las imágenes latentes es limitar la cantidad de contenido estático en la pantalla. Se puede evitar las imágenes latentes apagando la pantalla regularmente durante un período de tiempo de entre 2 y 4 horas.
Para reducir la posibilidad de imágenes latentes, recomendamos:
Mostrar imágenes alternas en blanco y negro durante 2 a 4 horas.
Utilizar un salvapantallas cuando la pantalla táctil no se utilice.
La garantía Elo no cubre las imágenes latentes provocadas por imágenes estáticas (sin movimiento) mostradas durante largos períodos de tiempo (quemado de la imagen).

Sección 6: información regulatoria

Información eléctrica de seguridad

Se requiere el cumplimiento de los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas en el presente documento puede ocasionar un funcionamiento defectuoso, daños al equipo o suponer riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.

El equipo no contiene en su interior piezas de cuyo mantenimiento pueda encargarse el usuario. El equipo genera voltajes peligrosos que entrañan un riesgo para la seguridad. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico de mantenimiento cualificado.

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante si tiene preguntas acerca de la instalación.

Certificaciones de agencias

Se han expedido o declarado las siguientes certificaciones para este producto:

- UL, FCC (EEUU) - Clase B
- cUL, IC (Canadá)
- CB (Seguridad Internacional)
- CE (Europa) – Clase B
- UKCA (Reino Unido)
- VCCI (Japón)
- RCM (Australia)
- Ros para China

Información acerca de emisiones e inmunidad

Aviso para usuarios de Estados Unidos: Este dispositivo cumple la Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no causa interferencias electromagnéticas perjudiciales, y (2) este equipo tolera cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.
NOTA: Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Se proporcionan estos límites para proporcionar protección responsable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:
—Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente a aquel al que se encuentra conectado el receptor.
—Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.
Este equipo se debe instalar y utilizar de manera que se garantice una distancia de separación mínima de 20 cm con cualquier persona.

Aviso para usuarios de Canadá sobre cumplimiento con las reglas IC: Este equipo cumple la Clase B para las emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales conforme a lo establecido por la Normativa sobre Interferencias de Radio del Ministerio de Industria de Canadá.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las especificaciones de radio estándar (RSS) de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Declaración de exposición a la radiación de IC
Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
Déclaration d'exposition à la radiation : Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un

environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l'élément rayonnant de votre corps.
L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.
El dispositivo para la banda 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores, a fin de reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales en los sistemas móviles por satélite que utilizan el mismo canal.
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
El funcionamiento debe limitarse exclusivamente al uso en interiores.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Está prohibido el funcionamiento de transmisores en la banda 5,925-7,125 GHz para el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

Aviso para usuarios en la Unión Europea: Use solamente los cables de alimentación y el cableado de interconexión suministrados con el equipo. La sustitución de los cables y del cableado suministrados puede poner en peligro la seguridad eléctrica o la certificación de la marca CE sobre emisiones o inmunidad, según los requisitos de las siguientes normas:
Este equipo de tecnología de la información (ITE, Information Technology Equipment) debe contar con la marca CE en la etiqueta del fabricante, lo cual indica que el equipo ha sido homologado conforme a las siguientes directivas y normas: Este equipo ha sido homologado según los requisitos de la marca CE tal y como exige la Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE indicada en la Norma Europea EN 55032 Clase B y la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/UE como indica la Norma Europea EN 62368-1.
Información general para todos los usuarios:
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a este manual, el equipo puede provocar interferencias con las comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta debido a las condiciones específicas de la ubicación.

1. Para cumplir los requisitos de emisión e inmunidad, el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Use solamente los cables de E/S suministrados para conectar este dispositivo digital a cualquier ordenador.

b. Para garantizar la implementación, utilice solamente el cable de alimentación aprobado que suministra el fabricante.

c. Se advierte al usuario de que los cambios o modificaciones realizados en el equipo no aprobados expresamente por la parte responsable de la implementación podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. Si aprecia que el equipo produce interferencias con la recepción de radio o televisión o con cualquier otro dispositivo:

a. Compruebe si actúa como fuente de emisión apagando y encendiendo el equipo. Si determina que este equipo causa las interferencias, intente eliminarlas tomando una o varias de las siguientes medidas:

i. Aleje el dispositivo digital del receptor afectado.

ii. Re coloque (gire) el dispositivo digital respecto al receptor afectado.

iii. Cambie la orientación de la antena del receptor afectado. Enchufe el dispositivo digital a una toma de CA diferente, de modo que el dispositivo digital y el receptor estén en circuitos secundarios diferentes.

iv. Desconecte y retire cualquier cable de E/S que no emplee el dispositivo digital. (Los cables de E/S no terminados son una posible fuente de elevados niveles de emisión de RF.)

v. Enchufe el dispositivo digital solamente a una toma de corriente con conexión a tierra. No use adaptadores para enchufes de CA. (Anular o interrumpir la conexión a tierra del cable de alimentación podría aumentar los niveles de emisión de RF y también puede representar un peligro de descarga eléctrica mortal para el usuario).

Si necesita ayuda adicional, consulte a su distribuidor, al fabricante o a un técnico de radio o televisión experimentado.

TAIWAN BSMI

設備名稱：觸控一體機 ， 型號（型式）：ESY14I2A						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
金屬零件	O	O	O	O	O	O
線纜和電纜組件	—	O	O	O	O	O
LCD 面板	—	O	O	O	O	O
觸控式螢幕面板	—	O	O	O	O	O
PCBA 組件	—	O	O	O	O	O

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “〇” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “〇” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “－” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警語

- 使用過度恐傷害視力。
- 注意事項:
  - i. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - ii. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

China RoHS

根据中国 RoHS 法规《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，本节将列出本产品可能含有的有害物质的名称和含有信息。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP)
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属零件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电线和电缆组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
液晶显示面板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA 印刷线路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
玻璃外罩	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注 1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

标志说明

(1) 根据 SJ/T11364 的要求，电器电子产品若标有以下有害物质限制使用标识，则表明用户按照产品说明正常使用时，此产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，在 10 年内不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害

(2) 绿色产品标识。

(3) 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明


为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

Directiva de equipos de radio

Por la presente, Elo declara que el tipo de equipo de radio, ordenador táctil todo en uno ESY14I2A, cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.elotouch.com

Por la presente, Elo Touch Solutions, Inc. declara que el tipo de equipo de radio ordenador táctil todo en uno ESY14I2A cumple el Reglamento de equipos de radio de 2017 (Radio Equipment Regulations 2017). El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.elotouch.com

Este dispositivo está diseñado y pensado solo para uso en interiores.

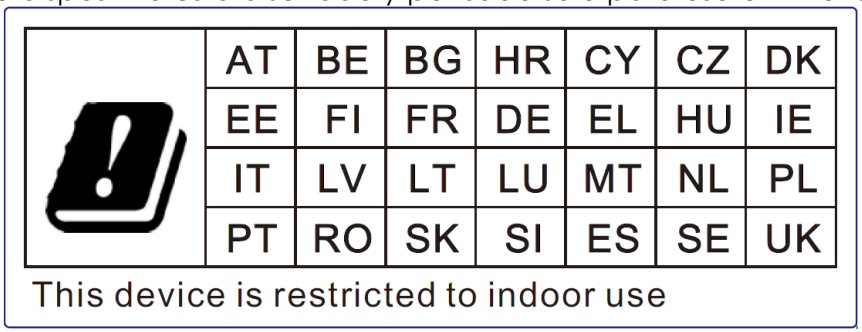

Todos los modos operativos:

El adaptador (65 W) debe instalarse cerca del equipo y debe ser de facil acceso.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-40, 802.11ax-20, 802.11ax-40, Bluetooth

5GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160, 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

La frecuencia y la potencia maxima transmitida en la UE y el Reino Unido se indican a continuacion:

2400-2485MHz: 20.17 dBm

5180-5240MHz: 22.91 dBm

5260-5320MHz: 21.32 dBm

5500-5720MHz: 22.63 dBm

5745-5825MHz: 22.97 dBm

5945-6425MHz: 22.08 dBm

ECC/DEC/(04)08:

El uso de la banda de frecuencias de 5150-5350 MHz está restringido al uso en interiores debido a los requisitos de protección de los servicios de satélite. En todos los Estados miembros de la UE, los Estados de la AELC (IS, LI, NO, CH), TR y UK(NI), el funcionamiento en la banda de 5945-6425 MHz también está restringido exclusivamente al uso en interiores.

Directiva EC R&TTE, Directiva de la UE 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre la sincronización de las leyes de los estados miembros relativas a la comercialización de equipos de radio y a la desactivación del texto de la Directiva 1999/5/CE con relación a EEE.

La marca de identificación de la documentación técnica relevante se guarda en: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 EE. UU.

Identificador de la FCC de EE. UU.: RBWESY14I2A
Identificador IC de Canadá: 10757B-ESY14I2A

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Este producto no se debe mezclar con la basura doméstica. Se debe depositar en una instalación que permita la recuperación y el reciclaje.
Elo ha establecido disposiciones en ciertas partes del mundo. Para obtener información sobre el acceso a estas disposiciones, visite www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.

Cambie la batería solamente por otra del mismo tipo. La sustitución incorrecta de la batería puede provocar riesgo de quemaduras, incendios y explosiones. Deseche la batería según las normas locales. Riesgo de incendio y quemaduras si se manipula incorrectamente. No abra, aplaste ni incinere la batería, ni la caliente a más de 60 °C/140 °F. Si la batería está hinchada de forma evidente, deje de utilizar el producto.

Energy Star

Los dispositivos Serie-E 14" pueden cumplir los requisitos de Energy Star 8.0.



ENERGY STAR es un programa dirigido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) que promueve la eficiencia energética.
Este producto es conforme con el programa ENERGY STAR si se utiliza con la configuración «predeterminada de fábrica», en cuya configuración se conseguirá ahorrar energía.
Si se modifican los ajustes predeterminados de fábrica de la imagen o se habilitan otras funciones, aumentará el consumo de energía, lo que podría conllevar a que se superen los límites necesarios para obtener la calificación ENERGY STAR.
Para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR, visite energystar.gov

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Este producto no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.

- **Aviso de seguridad importante - Bloqueo de pantalla no configurado**

Este dispositivo, cuando funciona en modo GMS o en modo Android Home, permite al usuario configurar el sistema de forma que no se requiera ningun mecanismo de control de acceso (por ejemplo, contrasena/PIN/patron para acceder al sistema operativo).

- **Accion recomendada:**

Se recomienda encarecidamente que los usuarios configuren un bloqueo de pantalla inmediatamente despues de la configuracion inicial del dispositivo para garantizar un nivel de proteccion adecuado.

Para configurar el bloqueo de pantalla:

1. Abra la aplicacion "Configuracion" -> vaya a "Seguridad" o "Bloqueo de pantalla"
2. Seleccione un metodo de bloqueo de pantalla seguro (por ejemplo, PIN, patron o contrasena)
3. Confirme la configuracion y compruebe que funciona correctamente

Los usuarios que utilicen este dispositivo en un entorno profesional o regulado deben consultar a su administrador de TI o de seguridad para garantizar el cumplimiento de las politicas de seguridad internas.

Sección 7: información sobre la garantía

Para obtener información sobre la garantía, visite http://support.elotouch.com/warranty/

www.elotouch.com

Visite nuestro sitio web para conocer lo último en

- Información del producto
- Especificaciones
- Eventos en curso
- Comunicado de prensa
- Controladores de software

Google, Android, Google Play y YouTube son marcas comerciales de Google LLC.

Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de Elo Touch, visite **www.elotouch.com** o contacte con la oficina más cercana.

Norteamérica	Europa	Asia Pacífico	Latinoamérica
Tel. +1 408 597 8000	Tel. +32 (0)16 70 45 00	Tel. +86 (21) 3329 1385	Tel. +52 55 2281-6958
Fax +1 408 597 8001	Fax +32 (0)16 70 45 49	Fax +86 (21) 3329 1400	
elosales.na@elotouch.com	elosales@elotouch.com	www.elotouch.com.cn	elosales.latam@elotouch.com