




Bedienungsanleitung

Elo Touch Solutions
Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“

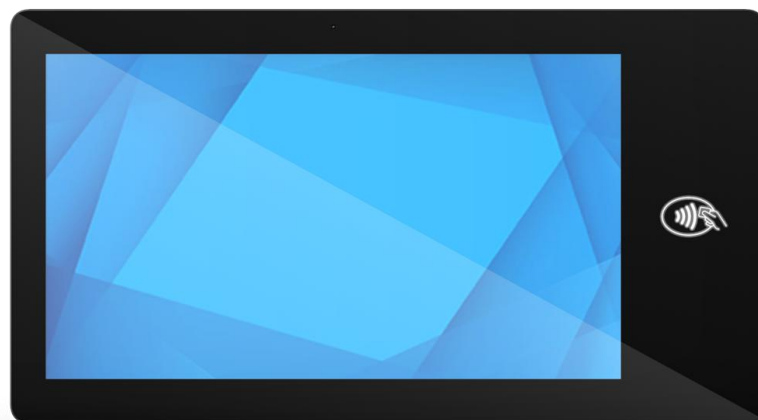

Copyright © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung von Elo Touch Solutions, Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, elektronisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden.

Google Play-Dienste

Haftungsausschluss

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Elo Touch Solutions, Inc. Und ihre Tochtergesellschaften (gemeinsam „Elo“) machen keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Inhalte dieses Dokuments und lehnen insbesondere jegliche implizierten Garantien bezüglich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Elo behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und ihren Inhalt gelegentlich zu ändern, ohne dass Elo verpflichtet ist, jemanden von derartigen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Anerkennung von Marken

Elo, Elo (Logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView sind Marken von Elo und ihren Tochtergesellschaften.

Inhalt

Abschnitt 1 6

 Produktbeschreibung 7

 Übersicht – Spezifikationen 7

 Merkmale: Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ 8

Abschnitt 2 9

 Auspacken 10

 So installieren Sie Power over Ethernet (Elo-Artikelnummer E669163) 11

 Ein-/Austaste 11

 Betriebsstatus-LED 11

 Ein-/Austaste, Funktionstasten und Gesten 12

 Out of Box Experience (OOBE) 13

 Elo Home APK - Startbildschirm – Registrierung mit Eloview 14

 Sperr- und Startbildschirme von Bildschirm – GMS 16

Abschnitt 3 21

 Netzwerk und Internet 22

 WLAN-Hotspot 24

 Verbundene Geräte 26

 PoE-Energiemanager 30

 Android Elo Pay 15inch Tap-to-Pay 32

 Apps und Benachrichtigungen 33

 Anzeige 36

 Bildschirmzeitüberschreitung 37

 Automatische Bildschirmdrehung 37

 Schriftgröße 38

 Anzeigegröße 38

 Ton 41

Speicher	46
Speichermanager	46
Quelle reaktivieren	47
Standort	49
Sicherheit und Privatsphäre	50
Sicherheit	50
App-Sicherheit	50
Gerätefreigabe	50
Kontosicherheit	51
Gerätefinder	51
System und Aktualisierungen	52
Privatsphäre	52
Berechtigungsmanager	52
Privacy dashboard (Privatsphäre-Dashboard)	53
Ads (Werbung)	53
Datenfreigabe-Aktualisierungen für Standort	53
Mehr Sicherheit und Privatsphäre	53
Konten	54
Barrierefreiheit	55
Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung	57
System	58
Reset-Optionen	61
Mehrere Nutzer	61
Nutzer wechseln	61
Nutzer hinzufügen	61
Gast vom Gerät löschen	62
Admin-Profilinfo umbenennen	62
Entwickler	62
Über das Tablet	63

Abschnitt 4	64
Über die Kamera-App (Snapdragon).....	65
Ein Bild oder Video aufnehmen.....	67
Einen Screenshot erstellen.....	68
File Manager	68
Unterstützung der Allzweckeingabe/-ausgabe (GPIO)	70
About-Debug-Bridge- (ADB) Steuerung	71
Optionaler Klappständer (Elo Z20-Ständer)	72
Vollständige Werksrücksetzung	73
Optionale Peripherie	74
 Abschnitt 5: Technischer Support und Wartung	 76
Technische Unterstützung.....	76
Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ pflegen und handhaben	77
Betriebszeit und Memory-Effekt	78
 Abschnitt 6: Informationen bezüglich behördlicher Vorschriften	 79
Informationen zur elektrischen Sicherheit.....	79
Informationen zu Emissionen und zur Störfestigkeit	79
Richtlinie zu Funkanlagen	82
Behördliche Zertifizierungen	83
Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE)	84
Energy Star.....	84
Warnung zur Sicherheit von Kindern	85
 Abschnitt 7: Garantieinformationen	 86

Abschnitt 1

Einführung

Produktbeschreibung



Ihr neues Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ ist ein interaktives Beschilderungssystem, das die zuverlässige Leistung von Elo mit den neuesten Entwicklungen in der Touchscreen-Technologie und im Displaydesign kombiniert. Diese Kombination von Funktionen und Merkmalen schafft einen natürlichen Informationsfluss zwischen einem Nutzer und dem System Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“.

Übersicht – Spezifikationen

Funktion	Spezifikationen
Betriebssystem	Angetrieben durch Android™
Prozessor	Qualcomm QCS6490
Arbeitsspeicher	8 GB
Interner Speicher	64 GB
Anzeige	1920 x 1080
Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Kapazitive Berührungsteuerung; bis zu 10 Berührungen
Kamera	8 MP - 3200 x 2400, Autofokus
microSD	Unterstützt microSD-Karten (max. 2 TB)
WLAN + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 mit BLE
Mikrofon	2 x digitales Mikrofon
Lautsprecher	2 x 1,5 W
USB-Anschluss und Videoanschluss	4 x Mikro-USB ⁽¹⁾ -Anschlüsse (500 mA) 1 x USB 3.0 Type A (900 mA) 1 x Type-C (Power Delivery ⁽²⁾ und Videoausgang ⁽³⁾) ⁽¹⁾ Unterstützt 1,2 A an einem Port und 500 mA an den verbleibenden drei Ports ⁽²⁾ Unterstützt 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A, max. 27 W ⁽³⁾ Unterstützt bis zu 4K30 DP Alt. Mode (mit USB 2.0 High-Speed, wenn DP Alt).
Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 °C Lagerung: -20 bis 50 °C
Luftfeuchte	Betrieb: 20% bis 80% Lagerung: 10% bis 90%

Merkmale: Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“

- 15,6-Zoll-Anzeige
- 8-Megapixel-Kamera
- Duale Mikrofone
- Duale Lautsprecher
- 2 MIMO-WLAN-Antennen
- VESA-Montageschablone 75 und 100 mm

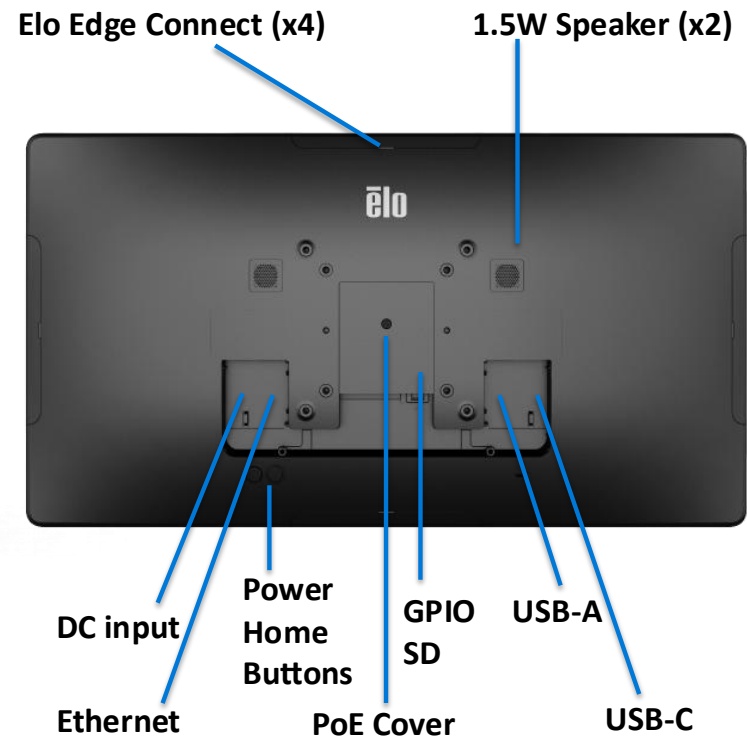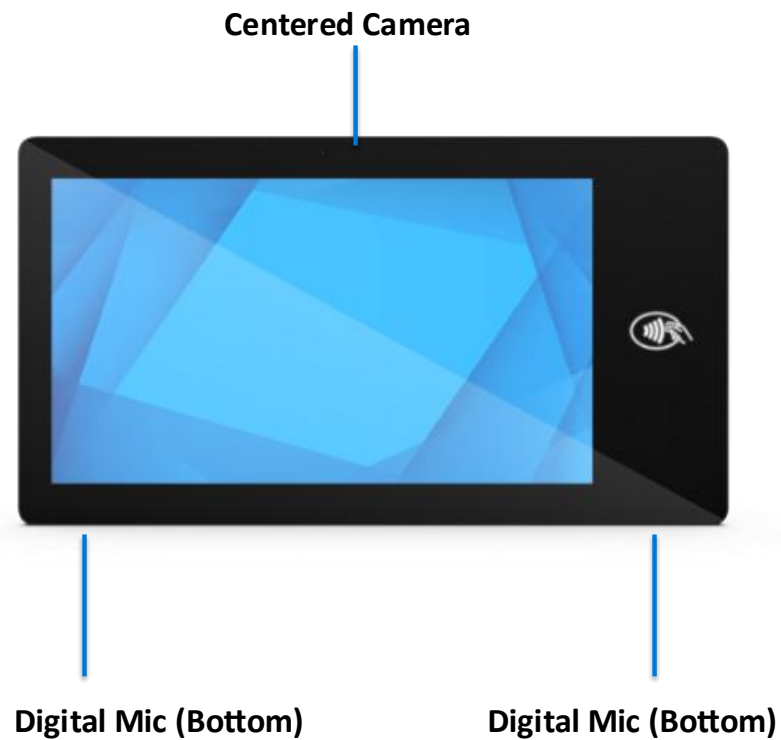

Abschnitt 2

Erste Schritte

Auspacken


Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“
- Power Brick
- Netzleitung für Nordamerika
- Europäische Netzleitung
- Anleitung für schnelle Installation
- Schrauben für Kabelabdeckung

Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial vom Gerät.

Prüfen Sie das Gerät auf Schäden.

Melden Sie sich umgehend, falls das System beschädigt ist und/oder eines der oben aufgelisteten Teile fehlen sollte.

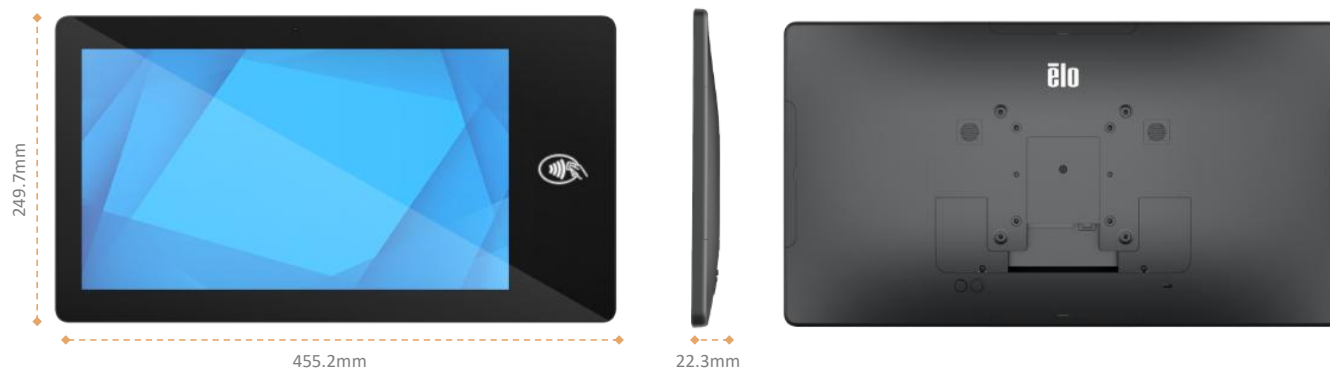

So installieren Sie Power over Ethernet (Elo-Artikelnummer E669163)

- Schrauben Sie die PoE-Abdeckung von der Rückseite des Gerätes ab.
 - Alle Einzelheiten finden Sie in der Schnellinstallationsanleitung des Power-over-Ethernet-Sets
- Montieren Sie das PoE-Modul so, dass die Kontakte am entsprechenden Anschluss ausgerichtet sind.
 - Dieses Gerät darf nur mit PoE-Netzwerken verbunden werden, ohne Verlegung zu externen Anlagen.

Ein-/Austaste

Hinweis: Sobald Strom am System anliegt, fährt das Gerät hoch.

Berühren Sie den Bildschirm während des Systemstarts nicht.

- Halten Sie zum Einschalten des Systems die Ein-/Austaste 0,5 Sekunden gedrückt.
- Zum Herunterfahren oder Neustarten halten Sie die Ein-/Austaste länger als 2 Sekunden gedrückt und verwenden dann das angezeigte Menü.
- Erzwingen Sie die Abschaltung des Systems, indem Sie die Ein-/Austaste 12 Sekunden gedrückt halten.
- Zum Reaktivieren des Systems aus dem Ruhezustand/Bereitschaftsmodus, können Sie entweder einmal die Ein-/Austaste drücken oder den Bildschirm berühren.


Betriebsstatus-LED

BETRIEBSANZEIGE-LED-STATUS	BESCHREIBUNG
AUS	AUS
Leuchtet weiß	Eingeschaltet
Leuchtet orange	Ausschalten
Blinkt weiß	Inaktivitätsmodus

Ein-/Austaste, Funktionstasten und Gesten

Ein-/Austaste OSD-Menü


Wenn die Ein-/Austaste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird ein Bildschirm eingeblendet.

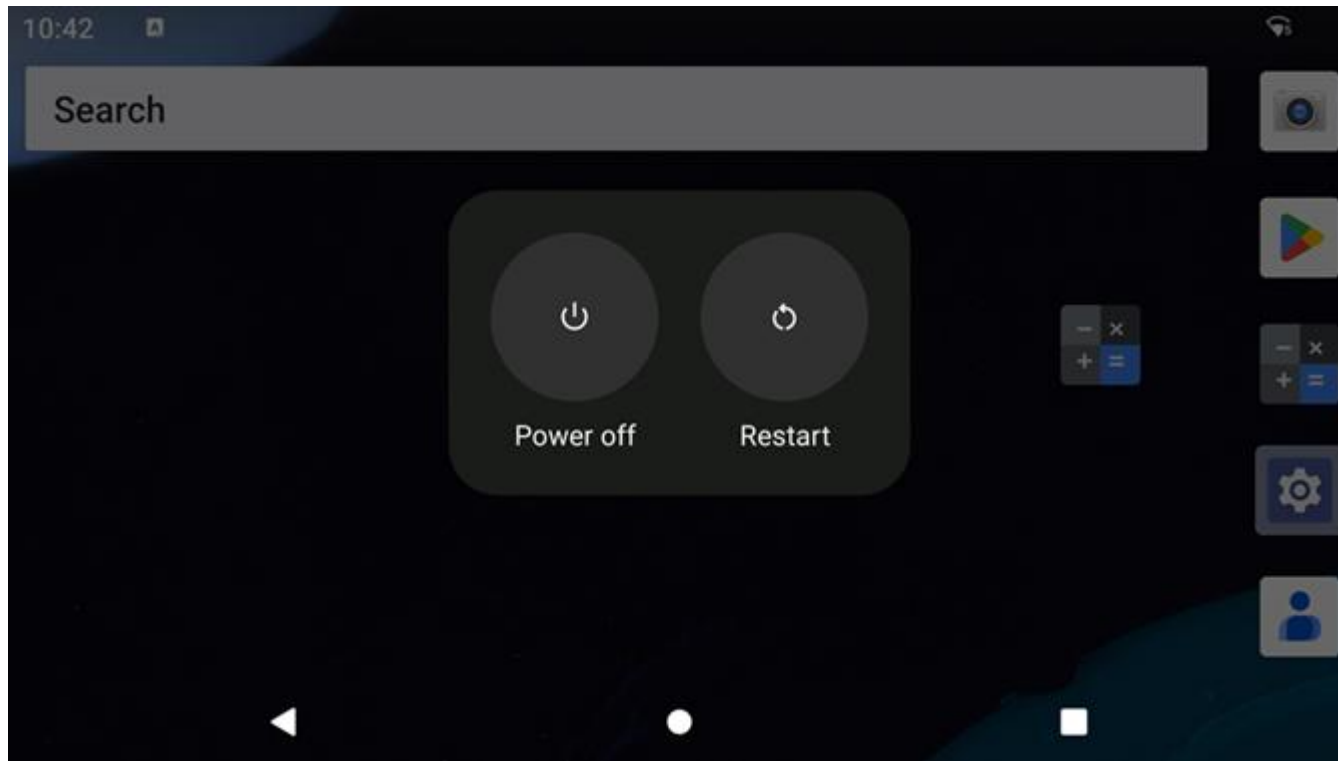

Out of Box Experience (OOBE)


Schritt 1:

- Wählen Sie die folgende Einrichtungsmethode.

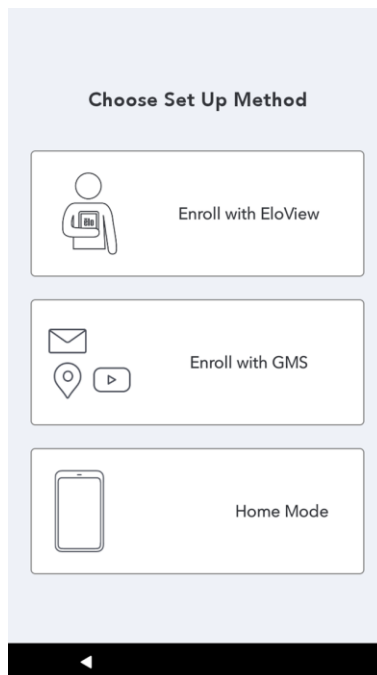


Schritt 2:

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Einrichtung.
- Zur Registrierung mit EloView® müssen Sie eine WLAN-Verbindung herstellen.

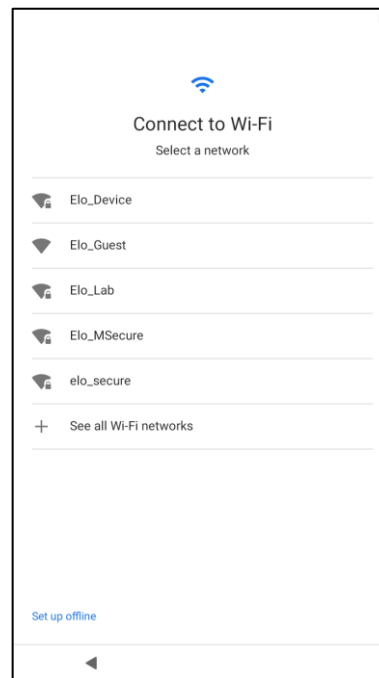

Schritt 3:

- Gehen Sie zu Seite 15 bis 16 für EloView® Home (Bildschirm standardmäßig gesperrt).
- Gehen Sie zu Seite 17 bis 21 für GMS und Android Home.

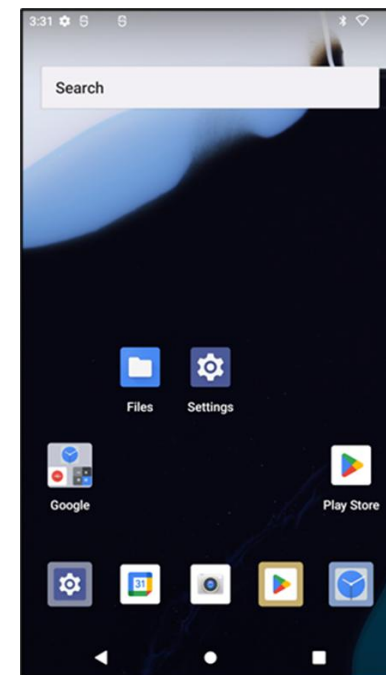


Elo Home APK - Startbildschirm – Registrierung mit Eloview

Beachten Sie die ELOVIEW-SUPPORT-SEITE unter www.elotouch.com für Eloview-Informationen


Der Startbildschirm Elo Home APK ist der Ausgangspunkt der Gerätenavigation. Hier können Sie Ihre bevorzugten Apps und Widgets platzieren.

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Gerät ab.

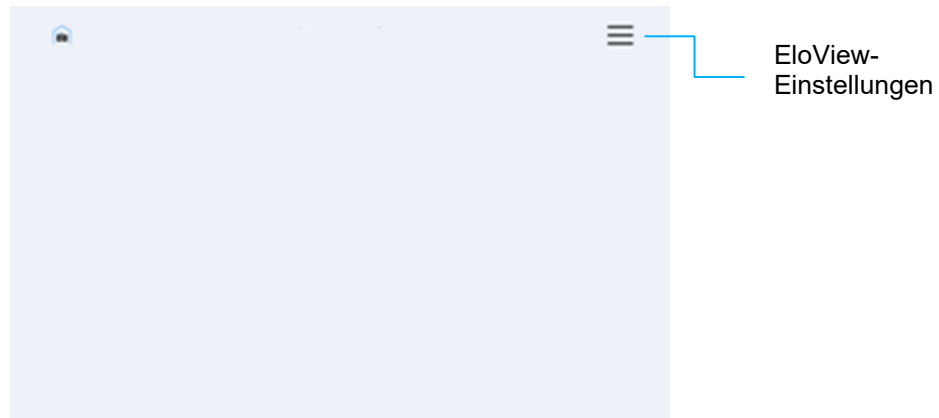

Schnelleinstellungen von Elo Home APK


Tippen Sie zum Zugreifen auf die Schnelleinstellungen auf das 3-Linien-Menü ☰ am Startbildschirm von Elo Home APK. Dieses befindet sich oben rechts.

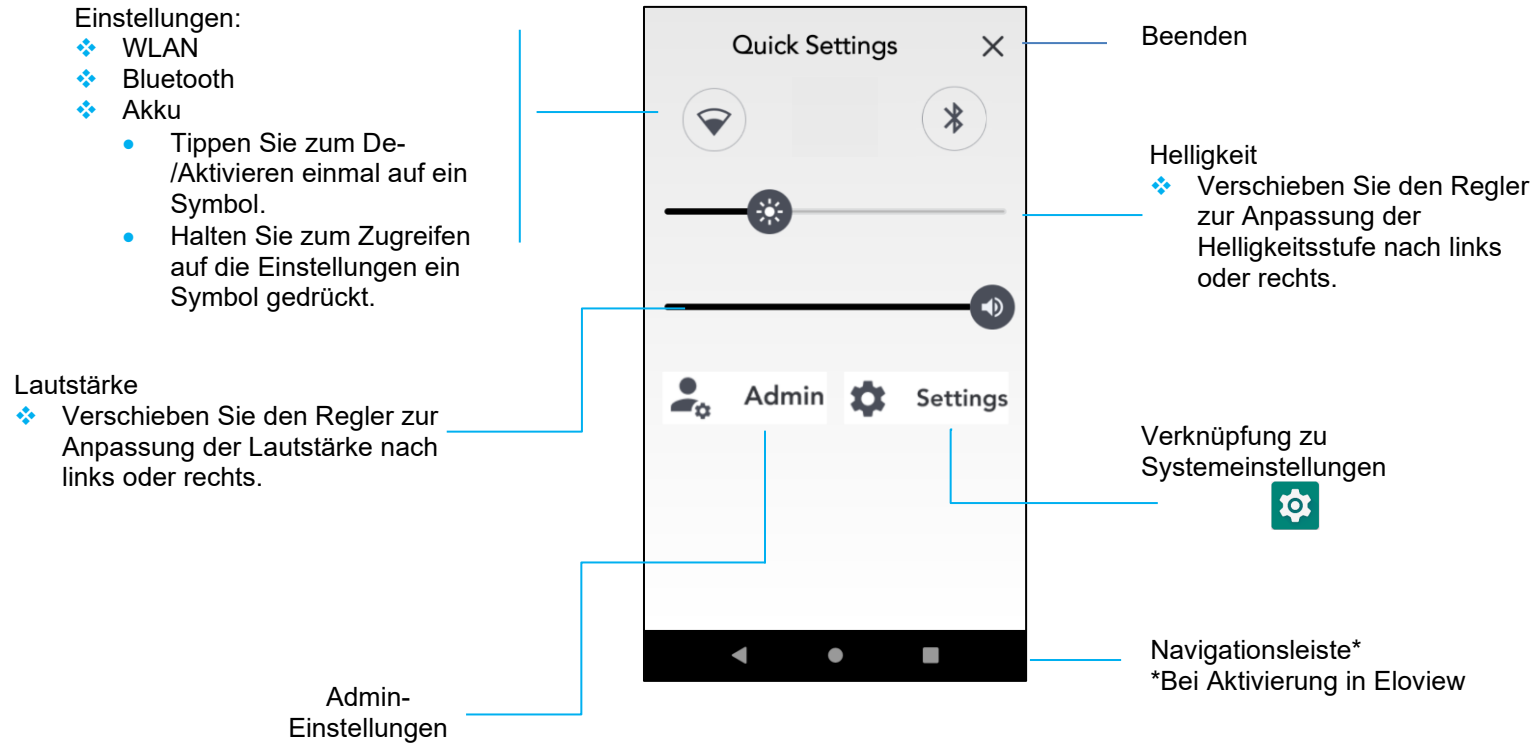


Sperr- und Startbildschirme von Bildschirm – GMS

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Computer ab.

Sperrbildschirm

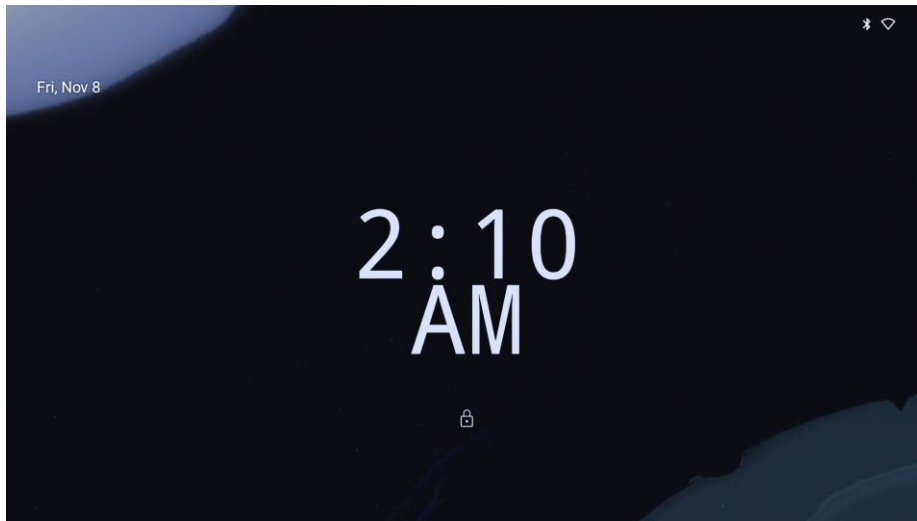

Startbildschirm

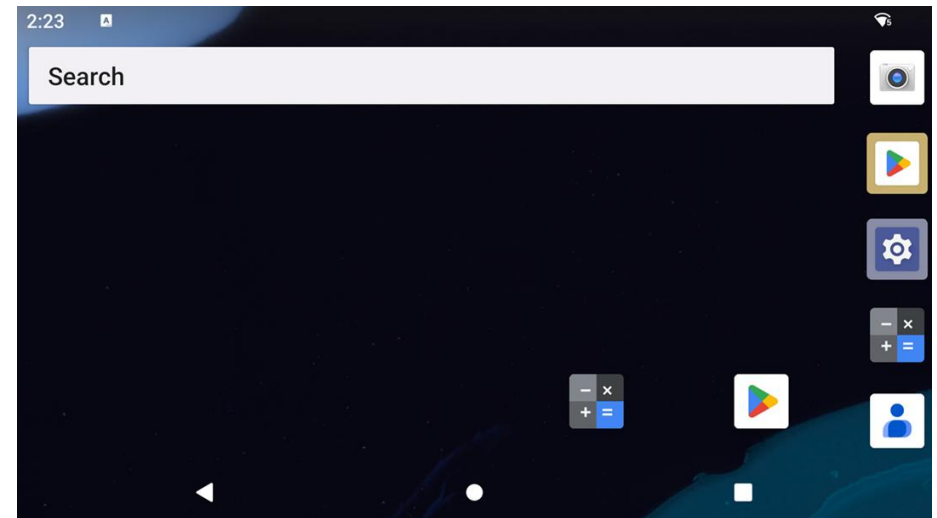

Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Navigation des Gerätes Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay. Hier können Sie Ihre bevorzugten Apps und Widgets platzieren.

- Wischen Sie zum Freigeben des Bildschirms auf den **Startbildschirm** am **Sperrbildschirm** nach oben.

Hinweis: Die Standardsicherheit ist Wischen. Beachten Sie für erweiterte Einstellungen den Abschnitt Sicherheitseinstellungen in dieser Anleitung.

- Drücken Sie zum Sperren des Bildschirms einmal die Ein-/Austaste.

Navigationsleiste



Letzte App - Rückkehr zur vorherigen Seite.



Startseite - Rückkehr zum Startbildschirm.




Zurück - Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps.

Benachrichtigungsfenster

Das Benachrichtigungsfenster ermöglicht schnellen Zugriff auf Einstellungsverknüpfungen und Benachrichtigungsalarme.

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Gerät ab.

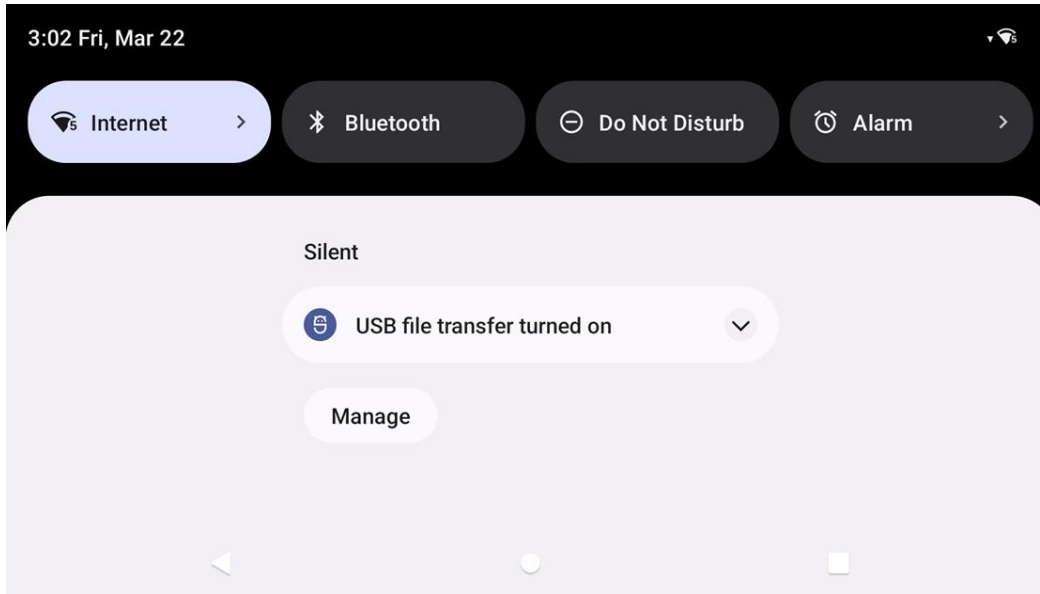


Benachrichtigungsfenster öffnen

- Wischen Sie am **Startbildschirm** vom oberen Rand des Touchscreen nach unten.
- Sie können einen einzelnen Benachrichtigungsalarm löschen, indem Sie die Benachrichtigung vollständig nach links oder rechts ziehen.
- Tippen Sie zum Löschen aller Benachrichtigungsalarme auf „**Löschen**“.
- Ziehen Sie die Benachrichtigung zum Anpassen der Benachrichtigungsalarme zur Hälfte nach links oder rechts, tippen Sie dann auf die  Einstellung.
- Tippen Sie zum Verlassen auf die Funktion **Navigationsleiste** oder wischen Sie über das Menü der Benachrichtigungsalarm nach oben.

Schnellzugriffsfenster

Über das Zugriffsfenster können Sie schnell auf häufig genutzte Einstellungen, Helligkeit und eine Verknüpfung zu Systemeinstellungen zugreifen.

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Computer ab.

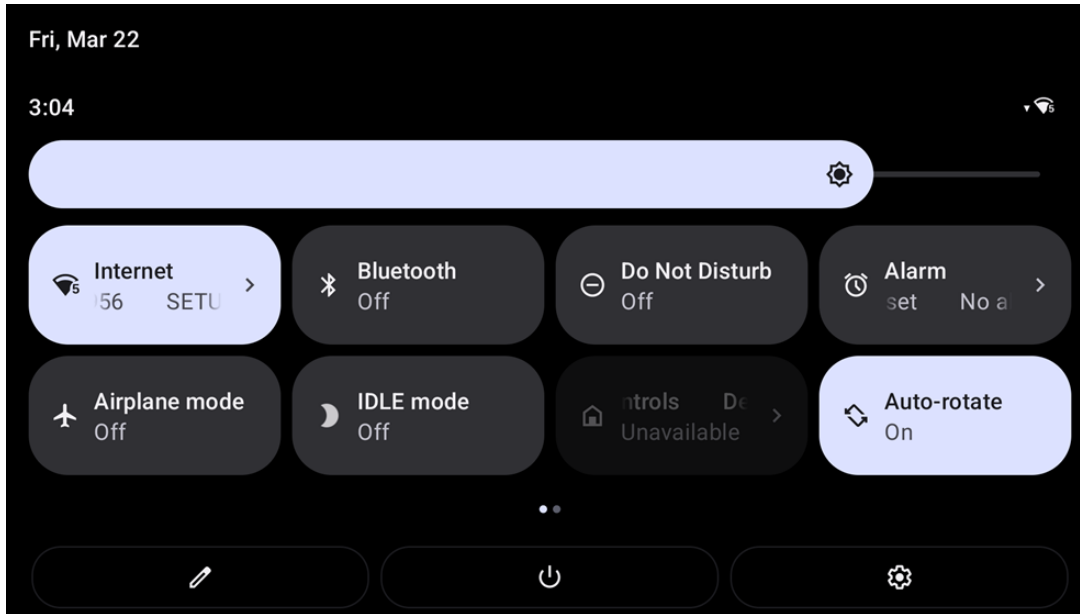


Vollständiges Schnellzugriffsfenster Öffnen

- Wischen Sie am **Sperrbildschirm** einmal vom oberen Rand des Touchscreen nach unten.
- Wischen Sie am **Startbildschirm** mit zwei Fingern vom oberen Rand des Touchscreen nach unten.
- Wenn das Benachrichtigungsfenster offen ist, wischen Sie von der **Schnelleinstellungsleiste** nach unten.
- Für weitere Verknüpfungssymbole wischen Sie am Bildschirm von rechts nach links.
- Tippen Sie zum Beenden auf **Navigationsleiste**.


App-Drawer und Google-App

Der App-Drawer ist ein Menü, das alle auf dem Gerät installierten Apps enthält, einschließlich Systemeinstellungen. Damit unterscheidet er sich vom Startbildschirm, da er jede installierte App enthält und nicht angepasst werden kann.

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Computer ab.

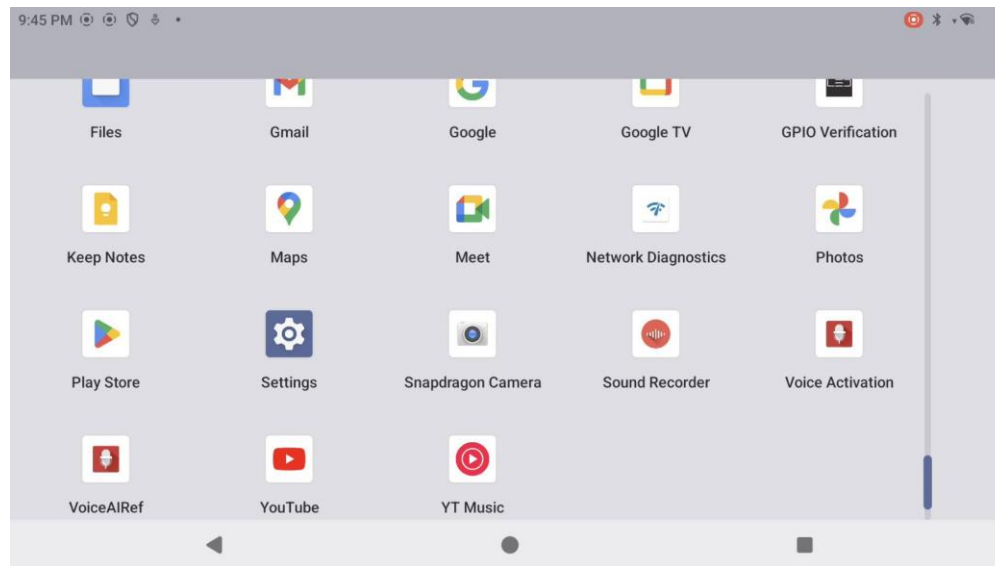

Google-App

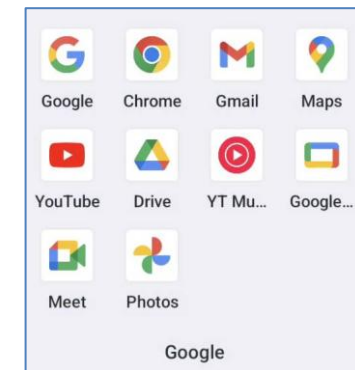



App-Drawer (Manager) öffnen

- Wischen Sie in der **Navigationsleiste** am **Startbildschirm** nach oben.
- Tippen Sie zum Öffnen der App einmal.
- Verlassen Sie den **App-Drawer**, indem Sie auf die Navigationsleiste tippen oder nach unten wischen.



Eine Verknüpfung anpassen und dem Startbildschirm zufügen

Hinweis: Die nachstehenden Bilder weichen möglicherweise vom tatsächlichen Computer ab.

- Halten Sie am **App-Drawer** eine App oder (Symbol) gedrückt und ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der App auf den **Startbildschirm**.
- Ziehen Sie das Symbol an eine neue Position und lassen Sie es los.

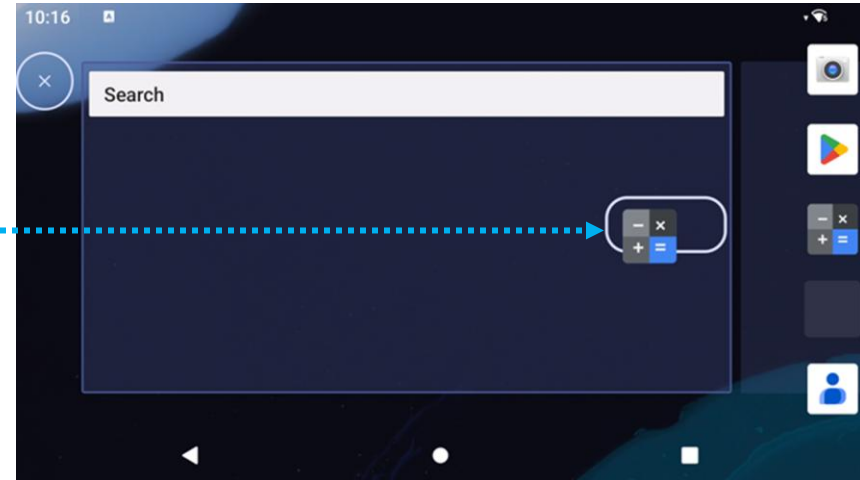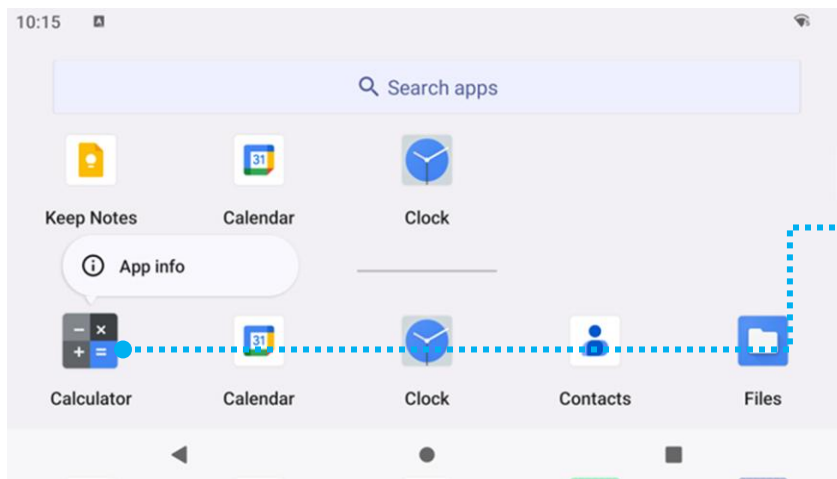

- Ziehen Sie das Symbol zum Abbrechen auf „**X Abbrechen**“.
- Sie können ein Verknüpfungssymbol vom Startbildschirm entfernen, indem Sie das Symbol gedrückt halten und dann auf „**X Entfernen**“ ziehen.
- Halten Sie zum Deinstallieren einer App das Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf „**Deinstallieren**“.

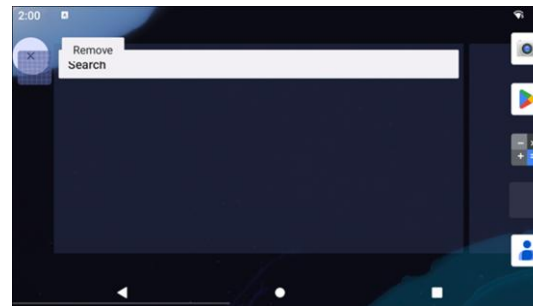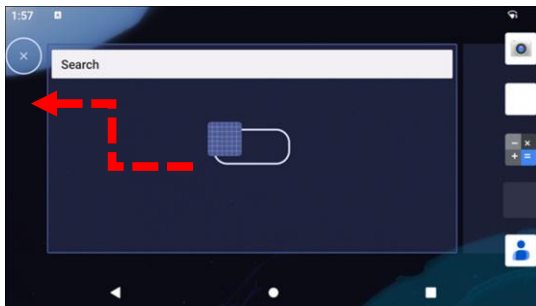

Abschnitt 3

System Einstellungen



Das Menü Android-Systemeinstellungen ermöglicht Ihnen die Steuerung der meisten Aspekte Ihres Gerätes - von der Einrichtung einer neuen WLAN- oder Bluetooth-Verbindung über die Installation einer Drittanbieter-Bildschirm tastatur bis zur Anpassung von Systemtönen und Bildschirmhelligkeit.



Netzwerk und Internet

Die App Netzwerk und Internet ermöglicht Ihnen den Zugriff auf WLAN, Flugmodus, Mobilplan, Hotspot, Tethering und Erweiterte Einstellungen von Data Saver, VPN und DNS.


Navigieren Sie zum Einrichten von Netzwerk und Internet zu  [Einstellungen](#) → [Netzwerk und Internet](#) →

WLAN

- Tippen Sie auf **Internet**.
- Tippen Sie auf **WLAN** zum Aktivieren von .
- Wählen Sie aus der Liste ein Drahtlosnetzwerk.
- Geben Sie bei Aufforderung das Netzwerkennwort ein.
- Tippen Sie auf **Verbinden**.



Weitere Netzwerkinformationen (IP-Adresse, Sicherheit, Frequenz und Erweitert) erhalten Sie durch Antippen der Einstellung  des Netzwerks (z. B. SETUP_D956).

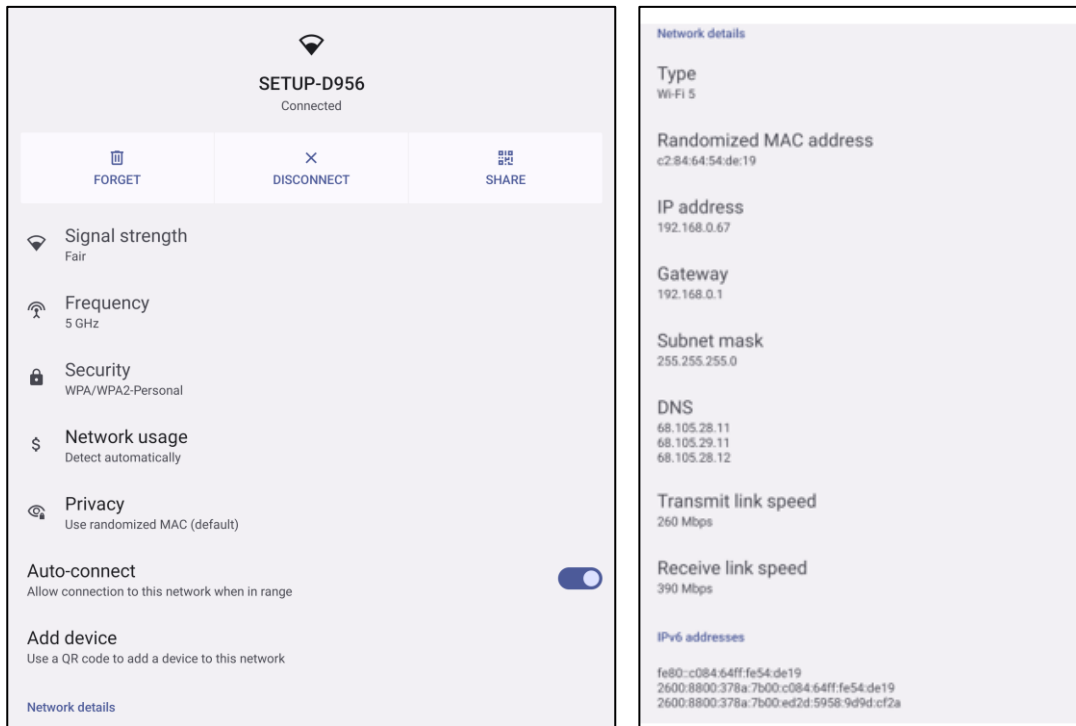

Mit QR-Code WLAN beitreten

- Scrollen Sie in der Liste gespeicherter WLAN-Netzwerke nach unten und tippen Sie auf Add network.
- Tippen Sie auf das Symbol (QR-Code) rechts neben Netzwerk zufügen.
- Positionieren Sie den Sucher über den QR-Code an einem anderen Gerät.

WLAN mit QR-Code freigeben

- Tippen Sie auf die Einstellung des verbundenen Gerätes.
- Tippen Sie auf das Symbol (Freigabe).

Dynamic-Frequency-Selection- (DFS) Kanäle aktivieren

- Wählen Sie über die Seite WLAN-Einstellungen WLAN-Präferenzen
- Wählen Sie Erweitert
- De-/aktivieren Sie die Option DFS-Auswahl
- Die folgenden Kanäle werden unterstützt.

Kanal 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144

Ein verbundenes Drahtlosnetzwerk trennen

- Tippen Sie auf die Einstellung  des verbundenen Gerätes.
- Tippen Sie zum Trennen auf das Symbol  (VERGESSEN).

Ethernet-LAN (Gigabit)

Hinweis: Zur Verbindung des Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit dem Ethernet schließen sie einfach das Kabel an die RJ45-Buchse an. Wenn verfügbar, priorisiert das Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ automatisch die Ethernet-Verbindung. Wenn Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ dies nicht tut, gehen Sie bitte wie folgt vor.

- Platzieren Sie Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ im Elo Home EPK.
- Deaktivieren Sie das WLAN.
 - Tippen Sie zum Aufrufen der WLAN-Einstellungen auf **WLAN nutzen**, um es zu deaktivieren .
- Tippen Sie auf **Ethernet**.
- Tippen Sie zum Aktivieren  auf den Umschalter.

Flugmodus

Dadurch werden alle Drahtlosübertragungsfunktionen deaktiviert. Dies beinhaltet Mobilfunk, WLAN und Bluetooth.

- Tippen Sie zum Aktivieren  auf **Flugmodus**.

Hotspot und Tethering

WLAN-Hotspot

Diese Funktion dient der Freigabe der Internetverbindung mit einem anderen Gerät über WLAN.

Hinweis: Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ muss mit WLAN verbunden sein. Beachten Sie den Abschnitt Netzwerk- und Internetverbindung in dieser Bedienungsanleitung.

- Tippen Sie auf **Hotspot und Tethering**.
- Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot**.
- Tippen Sie auf den Umschalten, um ihn auf die Ein-Position zu setzen .

- Tippen Sie auf den QR-Code .
- Der QR-Code dient dazu, zur einfachen Verbindung an einem anderen Gerät gescannt zu werden.
- Tippen Sie zur manuellen Eingabe des Kennwortes auf **Hotspot-Kennwort**.

USB-Tethering

Diese Funktion dient der Freigabe der Internetverbindung mit einem anderen Gerät über ein USB-Kabel.

Hinweis: Das USB-Kabel muss zuerst vom Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit einem anderen Gerät oder PC verbunden werden. *Siehe Verbundenes Gerät → USB in dieser Bedienungsanleitung.*

- Tippen Sie auf **Hotspot und Tethering**.
- Tippen Sie zum Aktivieren auf **USB-Tethering** .

Bluetooth-Tethering

Diese Funktion dient der Freigabe der Internetverbindung mit einem anderen Gerät über Bluetooth.

Hinweis: Bluetooth muss zunächst vom Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit einem anderen Gerät oder PC verbunden werden. *Siehe Verbundene Geräte → Bluetooth in dieser Bedienungsanleitung.*

- Tippen Sie auf **Hotspot und Tethering**.
- Tippen Sie zum Aktivieren  auf **Bluetooth-Tethering**.

Datenspeicherung

Diese Funktion dient dem Speichern von Daten, wenn die Internetnetzwerkverbindung an einem gemessenen Gerät vorliegt.

Hinweis: Bluetooth muss zunächst vom Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit einem anderen Gerät oder PC verbunden werden. *Siehe Verbundene Geräte → Bluetooth in dieser Bedienungsanleitung.*

- Tippen Sie auf **Datenspeicherung**
- Tippen Sie zum Aktivieren  auf **Datenspeicherung verwenden**



Verbundene Geräte


Die Anwendung Verbundene Geräte ermöglicht Ihnen die Kopplung von Bluetooth-Geräten, NFC und USB (Tethering-Dateiübertragung MDI und PTP).

Navigieren Sie zum Einrichten zu  [Einstellungen](#) → [Verbundene Geräte](#) →

USB

Hinweis: Zur Aktivierung der USB-Einstellungen verbinden Sie das USB-Kabel vom Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit einem anderen Gerät oder PC. Sobald Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay den externen Computer verbindet, ist es in den USB-Präferenzeinstellungen verfügbar.

- Tippen Sie auf USB.
- Tippen Sie unter USB-Präferenzen bei USB VERWENDEN FÜR auf die Funktionen, die Sie aktivieren möchten.

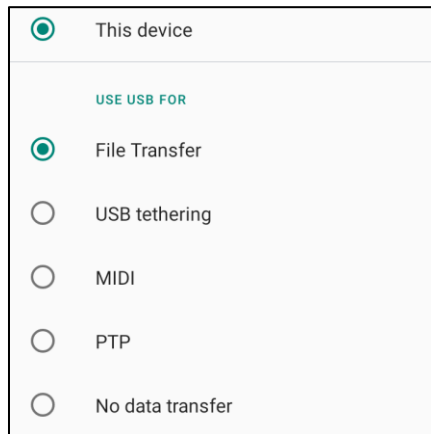

- ❖ **Dateiübertragung** – Dies teilt den internen Speicher und den freigegebenen SD-Speicher des Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“.
- ❖ **USB-Tethering** – Dies teilt die Internetnetzwerkverbindung.
- ❖ **MIDI** - Musical Instrument Digital Interface.
- ❖ **PTP** - Picture Transfer Protocol.
- ❖ **Keine Datenübertragung** – (Standardeinstellung) Selbst wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, werden keine Daten übertragen.

Bluetooth


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das BT-Gerät eingeschaltet ist und erkannt werden kann.

- Tippen Sie auf **Verbindungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- Tippen Sie auf den Umschalter, um ihn auf die Ein-Position zu setzen .
- Tippen Sie auf **+ Neues Gerät koppeln**.
- Tippen Sie am Bildschirm Verfügbare Geräte zum Koppeln auf ein Gerät.
- Wenn eine Kopplungsanfrage erscheint,
 - müssen Sie sicherstellen, dass die Kopplungsnummer identisch ist.


- Wenn die Kopplung eine PIN verlangt, geben Sie die PIN ein.
- Tippen Sie zum Verbinden auf **KOPPELN**.
- Wenn das Bluetooth-Gerät erfolgreich eine Verbindung zum Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ hergestellt hat, wird die Verbindung als Aktiv oder Verbunden angezeigt.

Ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät trennen

- Navigieren Sie von **VERFÜGBARE MEDIENGERÄTE** oder **ZUVOR VERBUNDENE GERÄTE** zurück zum Bildschirm „Verbundene Geräte“.
- Tippen Sie auf **Einstellungen**  des verbundenen Gerätes (z. B. JBL Flip 3).

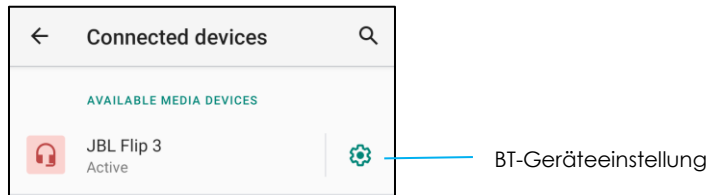

- Im Einstellungsmenü können Sie eine Verbindung **TRENNEN**, **VERGESSEN** (zum Entkoppeln des Gerätes) und Telefonanrufe, Medienaudio und Kontaktfreigabe aktivieren und deaktivieren.

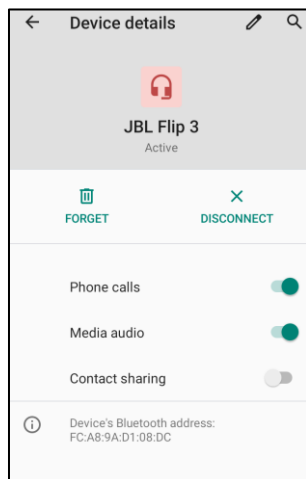

Übertragen


Dies ermöglicht die Spiegelung des Displays von Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay mit einem kabellosen Anzeigegerät (z. B. Smart-TV).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das anzeigefähige Gerät und Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ in demselben Drahtlosnetzwerk befinden.

Beachten Sie den Abschnitt *Netzwerk- und Internetverbindung* in dieser Bedienungsanleitung.

- Tippen Sie auf **Verbindungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Übertragen**.


- Tippen Sie auf das 3-Punkt-Menü .
- Tippen Sie zur Suche nach kompatiblen Anzeigegeräten auf **Drahtlosanzeige aktivieren**.



- Tippen Sie in der Liste auf ein kabelloses Anzeigegerät (z. B. TV). Tippen Sie gegebenenfalls beim kabellosen Anzeigegerät (TV) auf **Erlauben**.

Ein verbundenes kabelloses Anzeigegerät trennen und vergessen


- Stoppen Sie die Übertragung des Gerätes, indem Sie auf das verbundene kabellose Anzeigegerät (z. B. TV) tippen.
- Tippen Sie auf **TRENNEN**.

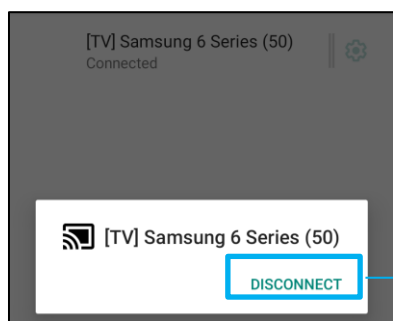

Namen des kabellosen Anzeigegerätes einstellen

Ein Gerät vergessen

- Tippen Sie auf -Einstellung des verbundenen kabellosen Displays.
- Tippen Sie am Bildschirm mit den kabellosen Anzeigeeoptionen auf **VERGESSEN**.

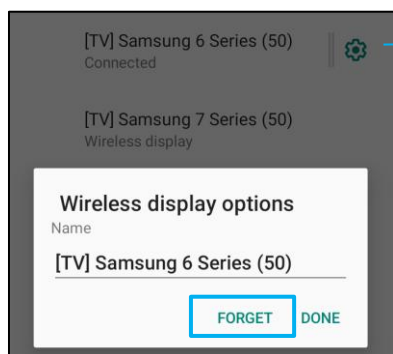

Geräteeinstellung

So stoppen Sie die Suche nach verfügbaren kabellosen Displays zur Übertragung

- Tippen Sie auf das 3-Punkt-Menü .

- Tippen Sie zur Abwahl auf **Kabelloses Display aktivieren**.

Enable wireless display ☐

Drucken

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ und Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

- Tippen Sie auf **Verbindungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Druck**.
- Tippen Sie auf **Standard-Druckdienst**.
- Tippen Sie auf den Umschalter, um ihn auf die Ein-Position zu setzen .
- Tippen Sie auf das 3-Punkt-Menü .
- Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**.

So fügen Sie einen Drucker mittels WLAN hinzu:

- Tippen Sie zum Aktivieren auf **Wi-Fi Direkt-Druck** .
- Tippen Sie bei Aufforderung zum Zulassen des Gerätes auf „**NUR BEI VERWENDUNG MIT DE RAPP ERLAUBEN**“.
- Tippen Sie auf **Wi-Fi Direct-Drucker**, um die Suche nach einem WLAN-Drucker zu starten.
- Tippen Sie zum Herstellen einer Verbindung auf den Namen des Druckers.

So fügen Sie einen Drucker durch Eingabe einer IP-Adresse hinzu:

- Tippen Sie auf **Drucker mit IP-Adresse hinzufügen**.
- Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
-

Über Bluetooth empfangene Dateien

Dieses Menü zeigt eine Liste aller Dateien, die per Bluetooth übertragen wurden.

PoE-Energiemanager

Wenn Power-over-Ethernet genutzt wird, ermöglicht der PoE-Energiemanager das Aktivieren und Deaktivieren verfügbarer Funktionen. Navigieren Sie zum Aufrufen der Power-over-Ethernet-Einstellung zu Einstellungen → Verbundene Geräte → Verbindungspräferenzen → PoE-Energiemanager.


Hinweis:

1. Stellen Sie NICHT gleichzeitig über PoE und den DC-Power-Brick eine Stromversorgung her.
2. 51 W ist die maximal verfügbare Leistung des Systems bei Verwendung mit dem PoE-Modul. Die PoE-Energiemanagement-Einstellungsseite wird nicht angezeigt, wenn 51 W Leistung erkannt werden.

POE < 25,5 W	10-Zoll-Standard	15-Zoll-Standard	22-Zoll-Standard
Bluetooth	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
WLAN	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
USB 3.0 Type A	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
USB 3.0 Type C	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
Edge-Connect-Anschlüsse	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
GPIO	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
Externes Display	Deaktivieren	Deaktivieren	Deaktivieren
Helligkeitsstufe	80 %	80 %	70 %


3. POE IEEE 802.3af PSE ist für optimale Leistung unzureichend. Nicht zur Verwendung empfohlen.
4. POE++ IEEE 802.3bt PSE wird empfohlen.
5. POE+ IEEE802.3at PSE kann nur eine Leistung von etwa 25,5 W bereitstellen. Das System deaktiviert I/O standardmäßig weitestgehend.
Nutzer müssen die erforderlichen I/O wie nachstehend (obere Tabelle) manuell wählen und aktivieren.
6. Bei Verwendung des PoE-Moduls beträgt die maximale Leistungsabgabe von USB-C 15 W.

POE = 51 W PoE++ (802.3bt)	10-Zoll-Standard	15-Zoll-Standard	22-Zoll-Standard
Bluetooth	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
WLAN	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
USB 3.0 Type A	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
USB 3.0 Type C	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
Edge-Connect-Anschlüsse	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
GPIO	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
Externes Display	Aktivieren	Aktivieren	Aktivieren
Helligkeitsstufe	100 %	100 %	100 %

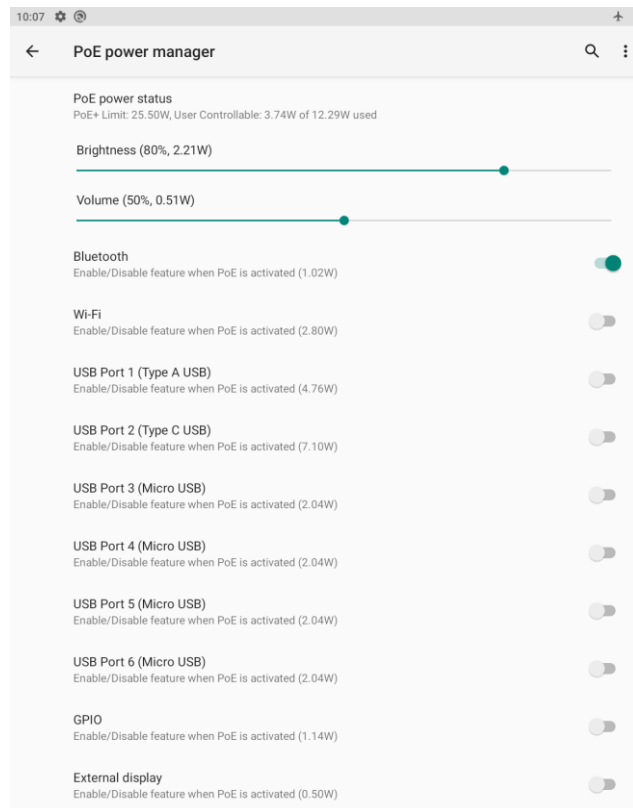

NFC

Rufen Sie die NFC-Einstellung auf, indem Sie zu Android-Einstellungen → Verbundene Geräte → Verbindungspräferenzen → NFC navigieren

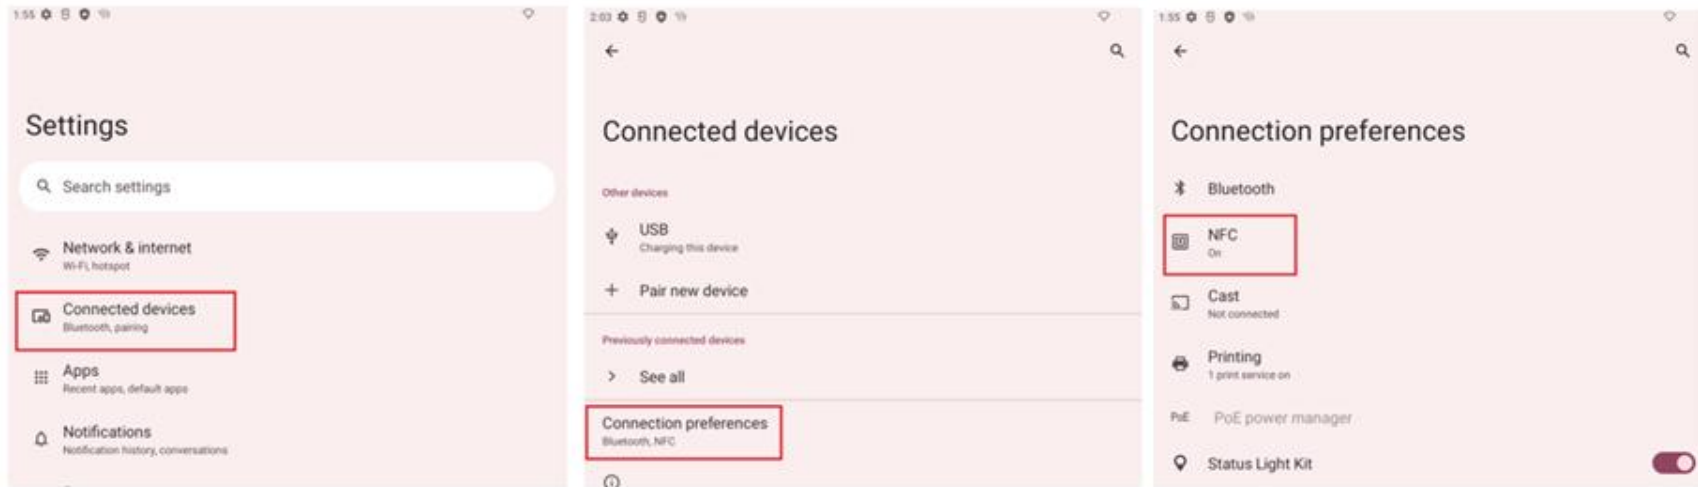




Apps und Benachrichtigungen

Die Einstellungen Apps und Benachrichtigungen rationalisieren App-Alarme durch Änderung der von Apps versendeten Benachrichtigungen sowie der Art, wie Benachrichtigungen Sie in Kenntnis setzen.


Navigieren Sie zum Verwalten von Apps und Benachrichtigungen zu  [Einstellungen → Apps und Benachrichtigungen](#)

Benachrichtigungen einrichten

- Tippen Sie unter Kürzlich geöffnete Apps auf **ALLE APPS ANZEIGEN** oder **App-Info**.
- Tippen Sie am Bildschirm App-Info zum Einrichten der Benachrichtigung auf eine App (z. B. Tastatur).
 - ❖ In den App-Einstellungen können Sie die App zudem **DEAKTIVIEREN**, **AKTIVIEREN** oder **STOPP ERZWINGEN**.

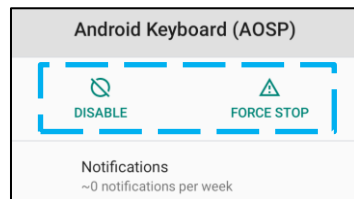

- Tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen auf **Benachrichtigungen**. Wählen Sie dann **Benachrichtigungen anzeigen**.

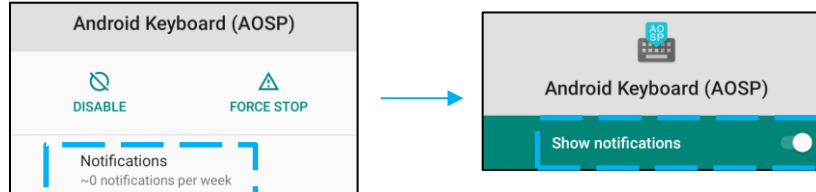

- Fügen Sie einen Punkt bei ungelesenen Benachrichtigungen hinzu, indem Sie auf **Erweitert** und anschließend auf **Benachrichtigungspunkt erlauben** klicken.

App-Präferenzen zurücksetzen


Dadurch gehen keine App-Daten verloren.

- Tippen Sie am Bildschirm App-Info auf das 3-Punkt-Menü .

- Tippen Sie auf **App-Präferenzen zurücksetzen** und dann auf **APP ZURÜCKSETZEN**.

Berechtigungsmanager für eine App einstellen

- Sie können die Berechtigungen einer Präferenz für eine App (z. B. **Keyboard**) verwalten, indem Sie **Berechtigungen** antippen.
- Erlauben Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **VERWEIGERT**-Menü antippen.
- Verweigern Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **ERLAUBT**-Menü antippen.

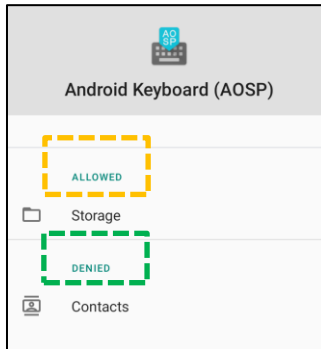


Benachrichtigungen am Sperrbildschirm einrichten

- Richten Sie Benachrichtigungen am Sperrbildschirm vom Bildschirm Apps und Benachrichtigungen ein, indem Sie auf **Benachrichtigungen** tippen.
- Tippen Sie am **Benachrichtigung am Sperrbildschirm**. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen zur Anzeige von Benachrichtigungen am Sperrbildschirm.


Für weitere Einstellungen

- Tippen Sie auf **Erweitert**.
- Tippen Sie zum De-/Aktivieren auf die jeweilige Funktion.

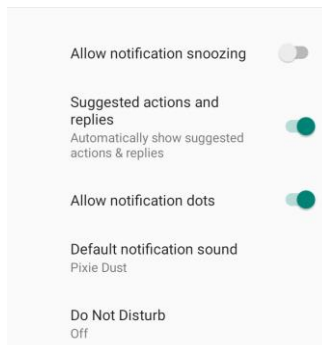

Berechtigungsmanager in Apps zu Speicher, Telefon und Standort einrichten

- Geben Sie einer App Berechtigungen, indem Sie am Bildschirm **Apps und Benachrichtigungen** auf **Berechtigungsmanager** tippen.
- Tippen Sie im Menü des Berechtigungsmanagers auf eine App, um die Berechtigungen dieser App zu verwalten (z. B. **Kamera**).
- Wählen Sie in den Kameraeigenschaften eine zu verwaltende App.
- Erlauben Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **VERWEIGERT**-Menü antippen.
- Verweigern Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **ERLAUBT**-Menü antippen.

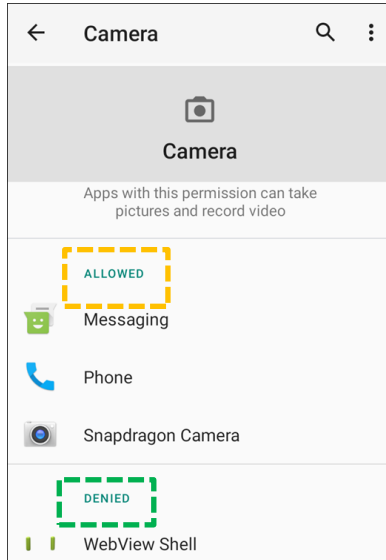

Notfallalarme einstellen

- Tippen Sie am Sek. Bildschirm **Apps und Benachrichtigungen** auf **Erweitert**.
- Tippen Sie auf **Notfallalarme**.
- Tippen Sie im Alarmmenü auf eine Funktion (z. B. **BERNSTEINFARBENE Alarme**), um diese Gelb zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie für Ton- und Vibrationseinstellungen zum De-/Aktivieren unter Alarmeigenschaften auf **Vibration**.
- Tippen Sie bei Einstellungen zur Alarmerinnerung auf **Alarmerinnerungston**.

Die Anzeige-Anwendung verwaltet die Anzeigeeinstellungen des Bildschirms.

Navigieren Sie zum Ändern der Anzeigeeinstellungen zu  [Einstellungen](#) → [Anzeige](#) →

Auto-Inaktivitätsmodus

- Durch Antippen von **Auto-Inaktivitätsmodus** können Sie die Option aktivieren  oder deaktivieren .
- Bei Aktivierung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung zwischen 00:00 und 06:00 täglich ab.

Helligkeitsstufe

- Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
- Verschieben Sie den Regler zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit nach rechts oder links.




Dunkelthema

- Zum Umschalten des Bildschirmthemas auf Dunkel (Schwarz) oder Hell (Weiß) aktivieren  oder deaktivieren .

Nachtlichtfunktion

Diese Funktion tönt den Bildschirm bernsteinfarben. Dadurch lässt sich der Bildschirminhalt in dunkler Umgebung leichter betrachten oder ablesen.

- Tippen Sie auf **Nachtlicht**.
- Tippen Sie auf **JETZT EINSCHALTEN**.
- Bewegen Sie den Regler zum Anpassen der Intensität nach rechts oder links.



- Tippen Sie zum Deaktivieren auf **JETZT AUSSCHALTEN**

Zeitplan anpassen

- Tippen Sie auf **Zeitplan**.
- Wählen Sie **Zu angepasster Zeit einschalten**.
 - ❖ Tippen Sie zum Einstellen der Zeit auf **Startzeit** (z. B. 20:00).
 - Tippen Sie zum Ausführen auf **OK**.


- ❖ Tippen Sie zum Einstellen der Zeit auf **Zeit eingeben** (z. B. 6:00).
- Tippen Sie zum Ausführen auf **OK**.

Zeitplan deaktivieren

- Tippen Sie auf **Zeitplan**.
- Tippen Sie auf **Ohne**.

Hintergrund

- Tippen Sie auf **Hintergrund**.
- Wählen Sie einen Hintergrund aus den folgenden Optionen.
 - ❖ Live-Hintergrundbilder
 - ❖ Snapdragon-Galerie → Download – Bild – Screenshot
- Wählen Sie aus den Ordnern ein Bild, das Sie als Hintergrund nutzen möchten.
- Tippen Sie auf **HINTERGRUND FESTLEGEN**.



Erweitert

Bildschirmzeitüberschreitung

- Tippen Sie auf **Bildschirmzeitüberschreitung**.
- Wählen Sie das Zeitlimit aus der folgenden Option.

Screen timeout

☐ Never

☐ 15 seconds

☐ 30 seconds

☐ 1 minute

☐ 2 minutes

☐ 5 minutes

☒ 10 minutes

☐ 30 minutes


- Tippen Sie zum Speichern.

Automatische Bildschirmdrehung

- Durch Antippen von **Automatische Bildschirmdrehung** können Sie die Option aktivieren oder deaktivieren.


Schriftgröße

- Tippen Sie auf **Schriftgröße**.
- Verschieben Sie den Regler zur Anpassung der Textgröße nach links oder rechts.




Anzeigegröße

- Tippen Sie auf **Anzeigegröße**.
- Verschieben Sie den Regler zur Anpassung der Anzeigegröße nach links oder rechts.




Bildschirmschoner


- Tippen Sie auf **Bildschirmschoner**.
- Tippen Sie auf **Aktueller Bildschirmschoner**, wenn Sie Änderungen an den aktuellen Einstellungen vornehmen möchten.



- Wählen Sie einen Bildschirmschoner zwischen Uhr, Farben, Bilderrahmen und Fototisch.
- Für weitere Uhr-, Bilderrahmen- und Fototisch-Bildschirmschoner tippen Sie auf die Einstellung  .




- Tippen Sie um Aktivieren des Bildschirmschoners auf JETZT STARTEN.



Externe Bildschirmausrichtung

- Tippen sie zum Ändern der Ausrichtung des zweiten Bildschirms auf **Externe Bildschirmausrichtung**.
- Wählen Sie die Ausrichtung aus den folgenden Optionen.

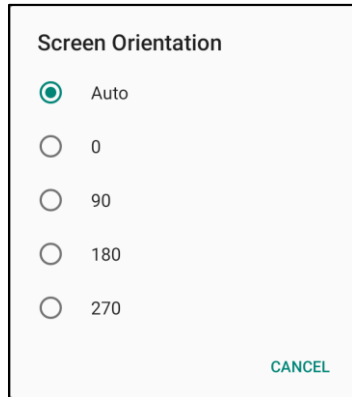

Screen Orientation

☒ Auto

☐ 0

☐ 90

☐ 180


☐ 270

CANCEL

- Tippen Sie zum Speichern.

Bildschirmausrichtung

- Tippen Sie auf **Bildschirmausrichtung**.
- Wählen Sie die Ausrichtung aus den folgenden Optionen.

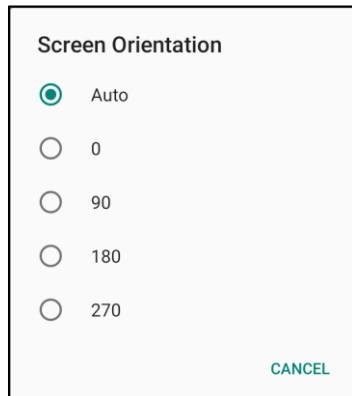

Screen Orientation

☒ Auto

☐ 0

☐ 90

☐ 180

☐ 270

CANCEL

- Tippen Sie zum Speichern.

Bildschirmweite


- Bietet die Fähigkeit zum Umschalten zwischen 160 MDPI und 240 HDPI

Die Tonanwendung dient der Verwaltung von Audio-, Vibrations- und Bitte-nicht-stören-Funktionen.

Navigieren Sie zum Ändern der Einstellungen zu  [Einstellungen → Ton →](#)


Lautstärke

- Ziehen Sie den Regler zum Erhöhen oder Verringern der folgenden Lautstärke nach links oder rechts.

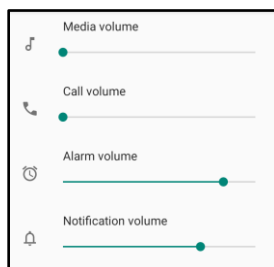

Bitte nicht stören


- **Tippen Sie auf Bitte nicht stören.**
- Tippen Sie zur Aktivierung von Bitte nicht stören **JETZT EINSCHALTEN**,
 - ❖ Tippen Sie zum Verwalten der Einstellungen auf eine Funktion, die Sie verwalten möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Einrichtung.

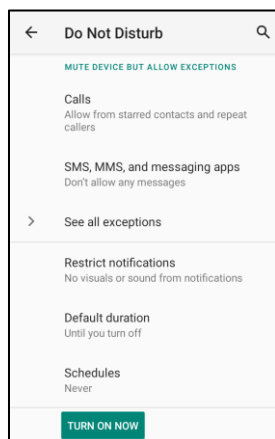

- Tippen Sie zum Deaktivieren auf **JETZT AUSSCHALTEN**

Verknüpfung zum Verhindern von Klingeln


- Tippen Sie auf **Verknüpfung zum Verhindern von Klingeln**.
- Tippen Sie zum Aktivieren  auf den Umschalter.
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen.

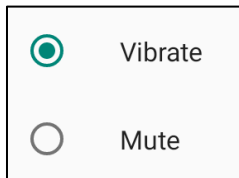

- Tippen Sie zum Deaktivieren  auf den Umschalter.


Standard-Benachrichtigungston

- Tippen Sie auf **Standard-Benachrichtigungston**.
- Wählen Sie einen Ton aus der Liste (z. B. Pixie Dust) und tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

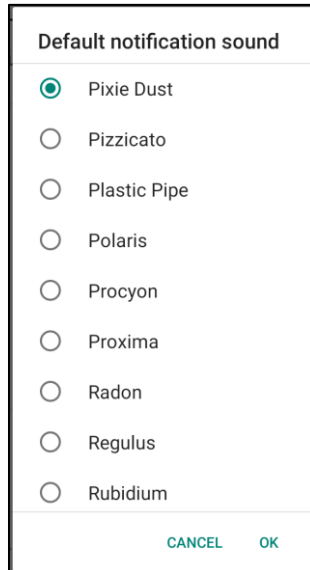


Standard-Alarmton

- Tippen Sie auf **Standard-Alarmton**.
- Wählen Sie einen Alarmton aus der Liste (z. B. Cesium) und tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

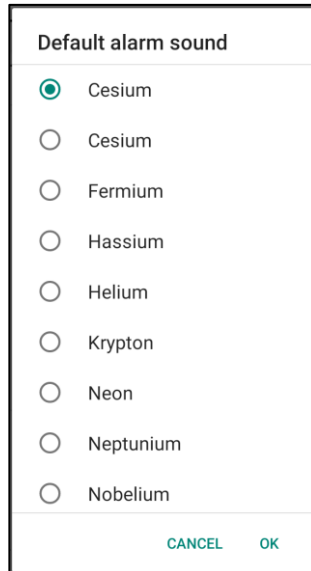


Audiorichtlinie

- Wählen Sie den Audioausgang.
- Standard ist Auto

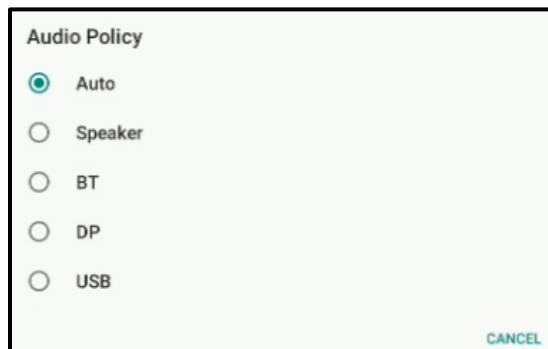

Erweitert

- Tippen Sie zum Aktivieren  oder Deaktivieren  bei den nachstehenden Funktionen auf die jeweilige Funktion.

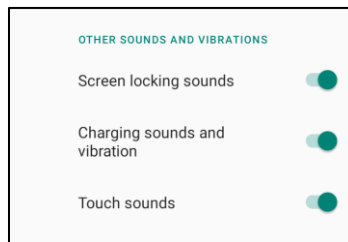



Speicher

Navigieren Sie zum Verwalten des Speichers zu  [Einstellungen → Speicher →](#)

Interner Freigabespeicher

- Tippen Sie zur Prüfung des Status des internen Speichers auf Interner Freigabespeicher.

Speichermanager

Diese Funktion hilft bei der Freigabe von Speicherplatz. Der Speichermanager entfernt gesicherte Fotos und Videos vom Gerät.

- Tippen Sie zum Aktivieren  oder Deaktivieren  auf **Speichermanager**.
- Legen Sie Tage zur Entfernung von Fotos und Videos Fest, indem Sie **Fotos und Videos entfernen antippen**.
 - ❖ Wählen Sie aus den nachstehenden Optionen.

Over 30 days old

Over 60 days old

Over 90 days old

- Tippen Sie zum Verlassen auf **Zurück**.

SD-Karte

- Tippen Sie zum Verwalten der SD-Karte auf **SD-Karte**.
- Tippen Sie zum sicheren Auswerfen der SD-Karte auf Auswerfen .
- Tippen Sie zum erneuten Einbinden der SD-Karte auf SD-Karte.
- Tippen Sie auf EINBINDEN.



Quelle reaktivieren

Über die Anwendung Quelle reaktivieren können Sie den „Touchscreen“ zum Aufwecken des Gerätes aus dem Ruhezustand oder Inaktivitätsmodus programmieren.

Navigieren Sie zum Ändern der Einstellungen zu  [Einstellungen → Quelle reaktivieren →](#)



Tippen Sie zum Aktivieren (ausgewählt) oder Deaktivieren (abgewählt).

Wenn das Gerät innerhalb von 3 Sekunden nach Aufrufen des Ruhezustands berührt wird, wacht das Gerät auf, selbst wenn die Funktion Bei Berührung aufwecken deaktiviert ist.



Die Anwendung Privatsphäre bietet Ihnen Kontrolle über die Berechtigungen der Apps.

Navigieren Sie zum Verwalten der Berechtigungen zu  [Einstellungen](#) → [Privatsphäre](#) →

Berechtigungsmanager

Hierüber können Sie einer App die Berechtigungen zur Nutzung von Speicher, Telefon und Standort gewähren.

- Tippen Sie auf **Berechtigungsmanager**, um einer App Berechtigungen zu erteilen.
- Tippen Sie im Menü des Berechtigungsmanagers auf eine App, die Sie verwalten möchten (**z. B. Kamera**).
- Die Kameraeigenschaften zeigen, welche Apps Kamera-Rechte haben.
- Erlauben Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **VERWEIGERT**-Menü antippen.
- Verweigern Sie die Berechtigung für eine App, indem Sie eine App im **ERLAUBT**-Menü antippen.

Kennwörter anzeigen

Hierdurch werden Zeichen bei der Eingabe eines Kennwortes kurz angezeigt.

- Tippen Sie zum Aktivieren  oder Deaktivieren  auf **Kennwörter anzeigen**.

Sperrbildschirm

Dies zeigt alle Benachrichtigungsinhalte am Sperrbildschirm.

- Tippen Sie zum Aktivieren  oder Deaktivieren  auf **Sperrbildschirm**.

Automatisches Ausfüllen von Google


Dies ermöglicht dem Nutzer das Speichern von Kennwörtern, Kreditkartendaten und Adressen zum schnellen Ausfüllen von Online-Formularen.



Standort

Navigieren Sie zum Ändern der Standorteinstellungen zu  [Einstellungen → Standort](#)

- Tippen Sie auf Standort.
- Tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren auf Standort verwenden.

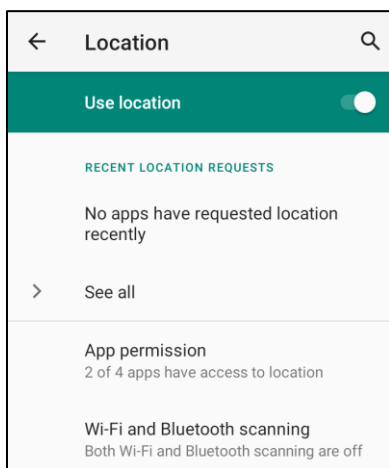

- Tippen Sie für Apps, die kürzlich den Standort abgefragt haben, auf **Alle anzeigen**.
- Tippen Sie zum Aktualisieren der Berechtigung auf **App-Berechtigung**.
- Suchen Sie nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten durch Antippen von **WLAN- und Bluetooth-Suche**.
Hinweis: Diese Funktion ermöglicht Apps und Diensten jederzeit die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten. Hierüber können Sie standortbasierte Funktionen und Dienste verbessern.



Sicherheit und Privatsphäre

Die App Sicherheit dient der Verwendung von App-Sicherheit, Gerätesperre und Berechtigungen.


Sicherheit

App-Sicherheit


- Tippen Sie auf App-Sicherheit.

Gerätefreigabe


- Tippen Sie zum Verwalten von Bildschirmsperre und Gesichtsfreigabe auf Gerätefreigabe.
- Bildschirmsperre
 - Wählen Sie eine neue Bildschirmsperre.

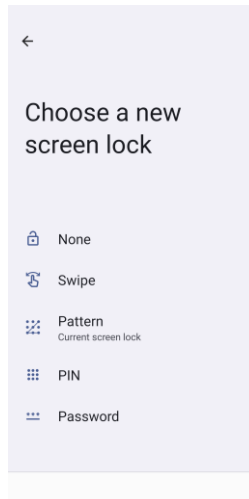

- Anweisungen zum Einstellen der Bildschirmsperre befolgen
- Gesichtsfreigabe
 - Eine Bildschirmsperre wählen

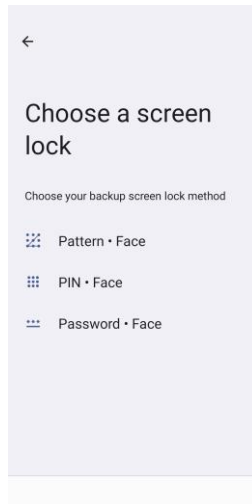

- Mit Ihrem Gesicht entsperren

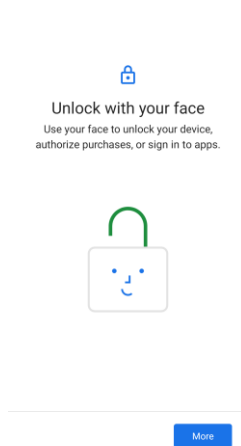

- Bildschirmanweisungen zum Einrichten der Gesichtsfreigabe befolgen


Kontosicherheit

- Kontosicherheit antippen
- Zum Einrichten der Sicherheits- und Kennwortabfrage.


Gerätefinder

- Gerätefinder antippen

- Zum Einstellen von **Mein Gerät finden**, zum Aktivieren der Nutzung von Mein Gerät finden.

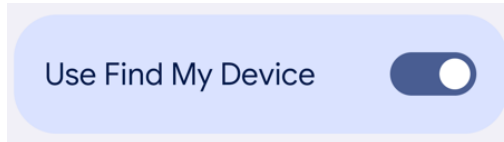

- Zum Einstellen von **Alarm bei unbekanntem Tracker**, zum Aktivieren von Alarme zulassen.

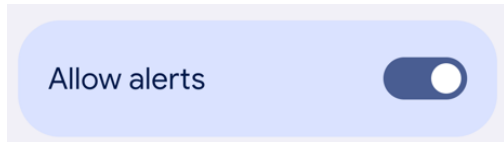

System und Aktualisierungen

- Tippen Sie auf **System und Aktualisierungen**
- Zum Einstellen von Systemaktualisierung und -sicherung.

Privatsphäre

Die Anwendung Privatsphäre bietet Ihnen Kontrolle über die Berechtigungen der Apps.

Berechtigungsmanager

Hierüber können Sie einer App die Berechtigungen zur Nutzung von Speicher, Telefon und Standort usw. gewähren.

- Tippen Sie auf **Berechtigungsmanager**, um einer App Berechtigungen zu erteilen.
- Tippen Sie im Menü des Berechtigungsmanagers auf einen Berechtigungstyp, den Sie verwalten möchten (z. B. **Kamera**).
- Ändern Sie die Berechtigungen einer App, indem Sie die App antippen und dann Ihre Berechtigungseinstellungen wählen.
- Ändern Sie die Berechtigungseinstellung, indem Sie sie antippen und dann **Erlauben** oder **Nicht erlauben** wählen.
- Möglicherweise steht Folgendes zur Auswahl

Dauerhaft. Nur für Standort. Die App kann die Berechtigung jederzeit nutzen, selbst wenn Sie die App nicht verwenden.

Nur bei Verwendung der App erlauben: Die App kann die Berechtigung nur nutzen, wenn Sie diese App verwenden.

Jedes Mal fragen: Jedes Mal, wenn Sie die App öffnen, fragt sie nach der Nutzung der Berechtigung. Die Berechtigung kann genutzt werden, bis Sie mit der App fertig sind.

Nicht erlauben: Die App kann die Berechtigung nicht nutzen, selbst wenn Sie die App verwenden.

Privacy dashboard (Privatsphäre-Dashboard)

Dies zeigt an, welche Apps zuletzt Berechtigungen verwendet haben.

Ads (Werbung)

Verwalten Sie Gerätedaten zur Anzeige Ihrer Werbung.

Datenfreigabe-Aktualisierungen für Standort

Prüfen Sie die Apps, die die Art geändert haben, wie sie Ihre Standortdaten teilen könnten

Mehr Sicherheit und Privatsphäre

Unterstützt zusätzliche Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen, wie App-Anheftung und -Benachrichtigungen am Sperrbildschirm.



Konten

Navigieren Sie zum **Zufügen eines Kontos** zu  [Einstellungen → Konten](#)

- Tippen Sie zum Einrichten eines Kontos auf Konto.
- Tippen Sie auf + Konto hinzufügen.
- Geben Sie ein E-Mail-Konto ein.
- Geben Sie einen Kontotyp hinzu, den Sie hinzufügen möchten (PERSONAL - POP3 oder PERSONAL - IMAP).
- Nehmen Sie die Geräteeinstellungen anhand der Anweisungen vor.



Barrierefreiheit

Die Barrierefreiheit ist ein großes Bildschirmmenü zur Steuerung des Gerätes Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay. Sie können Anzeige, Audio und Bildschirmtext und mehr kontrollieren.




Navigieren Sie zum Ändern der Einstellungen zu  [Einstellungen → Barrierefreiheit](#)

- Wählen Sie über das Menü eine Funktion, um die Einstellung zu ändern.
- Zum Sprechen wählen
 - ❖ Bei Aktivierung wird Text beim Anklicken gesprochen.
- Gegensprechen
 - ❖ Bei Aktivierung erhalten Sie eine Rückmeldung zur blinden Nutzung des Gerätes.
- Text-in-Sprache-Ausgabe
 - ❖ Wandelt Text in Sprache um.
 - ❖ Es gibt auch Optionen zum Ändern von Sprache, Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe.

- Tippen Sie zum Aktivieren  oder Deaktivieren  auf die Funktion.
- Ziehen Sie den Regler zur Anpassung nach rechts oder links.



- Für weitere Einstellungen tippen Sie auf die Funktion und befolgen die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Einrichtung.

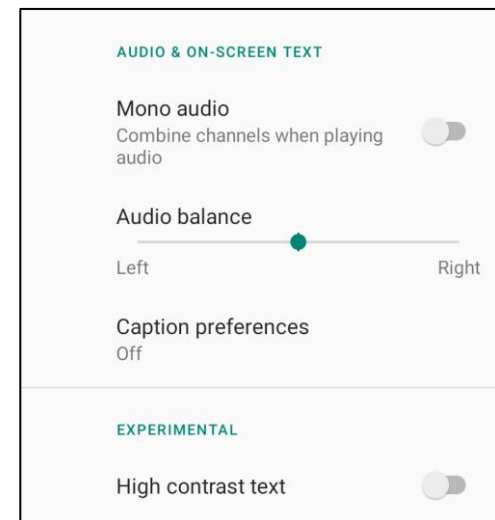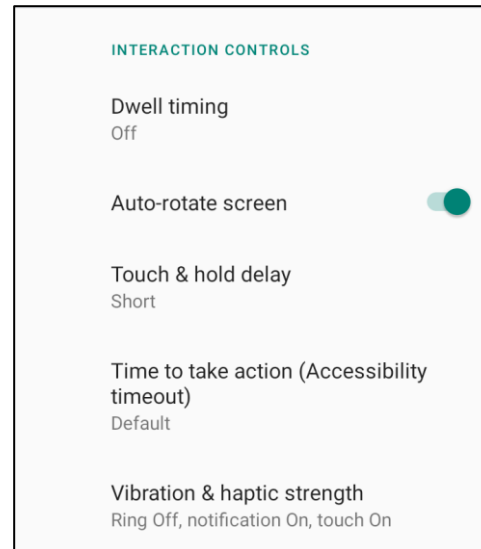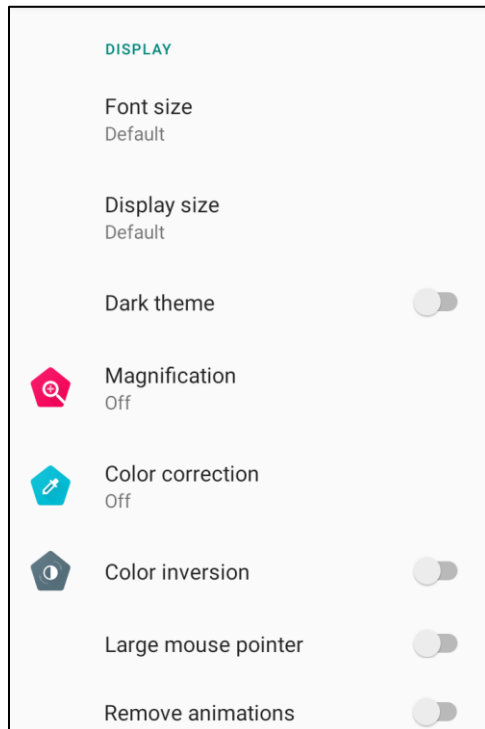



Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

- Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung sind hier verfügbar.


Navigieren Sie zum Ändern der Einstellungen zu  [Einstellungen](#) → [System](#) →

Sprachen und Eingabe


- Tippen Sie zum Ändern der Sprache auf Sprachen und Eingabe.
- Tippen Sie auf Sprache.
- Tippen Sie auf + Sprache hinzufügen, wählen Sie dann aus einer Liste die Sprache, die zugefügt werden soll (z. B. Espanol).



- Tippen Sie nach Auswahl einer Sprache auf das 3-Punkt-Menü , tippen Sie dann auf **Entfernen**.
- Ändern Sie die Sprache, bspw. von English zu Espanol, indem Sie auf English und dann auf  tippen.

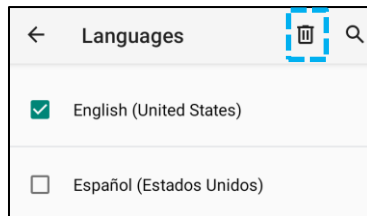

- Tippen Sie zum Entfernen der ausgewählten Sprache auf **OK**.

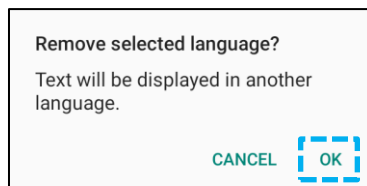

Gesten


- Tippen Sie auf Gesten.

Für Kameragesten

- Tippen Sie auf Zur Kamera springen.
- **Tippen Sie zum Aktivieren**  oder Deaktivieren  auf Zur Kamera springen.
 - ❖ Bei Aktivierung wird die Digitalkamera durch zweimaliges Drücken der Ein-/Austaste aktiviert.

Geste für Benachrichtigungslautstärke

- Tippen Sie auf Klingeln verhindern.
- Setzen Sie den Umschalter auf EIN oder AUS.

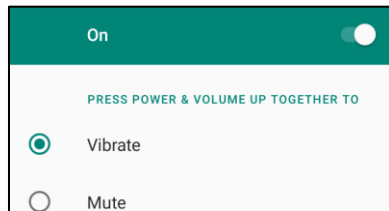

- ❖ Bei Einstellung auf den Vibrationsmodus und aktiver Benachrichtigungslautstärke wird durch gleichzeitiges Drücken der Ein-/Austaste und der Lauter-Taste die Benachrichtigungslautstärke auf den Vibrationsmodus eingestellt.
- ❖ Das Vibrationsmodus-Symbol wird ebenfalls in der Statusleiste angezeigt.




- ❖ Bei Einstellung auf den Stumm-Modus und aktiver Benachrichtigungslautstärke wird durch gleichzeitiges Drücken der Ein-/Austaste und der Lauter-Taste die Benachrichtigungslautstärke auf den Stumm-Modus eingestellt.
- ❖ Das Stumm-Symbol wird ebenfalls in der Statusleiste angezeigt.




Datum und Uhrzeit

Hinweis: Die empfohlene Einstellung bei „Datum und Uhrzeit“ ist „Netzwerkuhrzeit verwenden“.
Wenn bei **Zeitzone** die Option „Netzwerkzone verwenden“ eingestellt ist, benötigen Sie eine SIM-Karte.

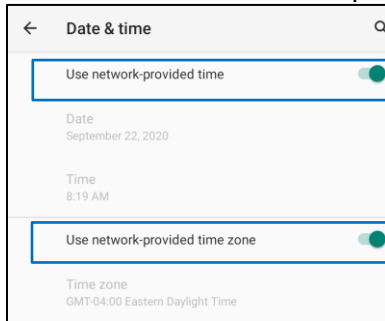


Manuelle Einstellungen:


- Tippen Sie auf **Datum und Uhrzeit**.
- Tippen Sie zum manuellen Einstellen von Datum und Uhrzeit auf **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden**.
- Tippen Sie auf **Datum**.
- Tippen Sie auf **Uhrzeit**.

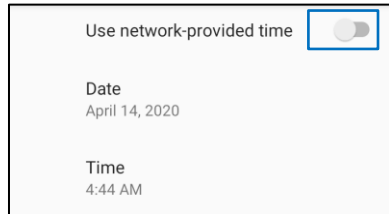


- Tippen Sie zur Einstellung der Zeitzone auf Netzwerkuhrzeit und wählen Sie Ihre Zeitzone.

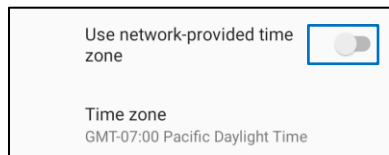

- Tippen Sie zur Einstellung auf das 12-Stunden-Format auf Lokalen Standard verwenden.




- Tippen zur Einstellung auf das 24-Stunden-Format auf **24-Stunden-Format verwenden**.



Erweitert

Reset-Optionen

- Tippen Sie zur Auswahl einer Reset-Option auf Reset-Optionen.
- Wählen Sie aus der Liste ein Element, das Sie zurücksetzen möchten, tippen Sie dann zum Ausführen und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

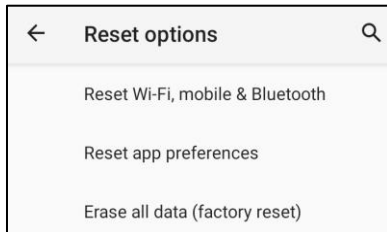


Mehrere Nutzer

- Tippen Sie auf Mehrere Nutzer.
- Tippen Sie auf den Umschalter, um ihn auf die Ein-Position zu setzen .

Nutzer wechseln

- Tippen Sie unter folgenden Optionen auf einen Nutzer oder Namen.

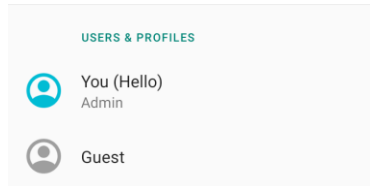

Nutzer hinzufügen

Hinweis: Nur der Admin kann Nutzer hinzufügen.

- Tippen Sie auf **+ Nutzer oder Profil hinzufügen**.
- Tippen Sie zur Einrichtung von Apps und Inhalten für den Nutzer auf **Nutzer**.
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Kontoeinrichtung.
- Tippen Sie zur Einrichtung einer Zugangsbeschränkung auf Apps und Inhalte für den Nutzer auf **Beschränktes Profil**.
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Kontoeinrichtung.

Gast vom Gerät löschen

- Tippen Sie am Bildschirm **Mehrere Nutzer** auf das 3-Punkt-Menü .
- Tippen Sie an diesem Gerät auf **Gast löschen**.

Admin-Profilinfo umbenennen

- Tippen Sie auf Admin .
- Geben Sie den Namen ein.
- Tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

Entwickler (Zugriff auf Menü mit Entwickleroptionen)

- Navigieren Sie zum Zugreifen auf das Menü mit Entwickleroptionen zu **Über das Tablet** → **Versionsnummer**.
- Tippen Sie 5-mal auf Versionsnummer. Nach erfolgreicher Ausführung sehen Sie die Meldung „Sie sind nun ein Entwickler“.
- Navigieren Sie anschließend zurück zu →  **System** → **Erweitert**.



Über das Tablet

Zur Anzeige spezifischer Informationen des Gerätes Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay.

Navigieren Sie zur Anzeige und Änderung der Einstellungen zu  [Einstellungen](#) → [Über das Tablet](#)

Device name

10in-i-Series-5

[Legal & regulatory](#)

Legal information

[Device details](#)

Display Size

1200 x 1920

Model

10in-i-Series-5

Model description

i5_in10_std

Android version

14

[Device identifiers](#)

IP address

fe80::cb3d:1117:1932:f13c
10.49.1.58

WLAN MAC address

To view, choose saved network

Device WLAN MAC address

1c:ee:c9:64:52:e3

Bluetooth address

1c:ee:c9:64:52:e2

Up time

19:54

Build number

7.000.001.0012+p


Abschnitt 4

Bedienung



Über die Kamera-App (Snapdragon)

Funktionen und Merkmale der Kamera

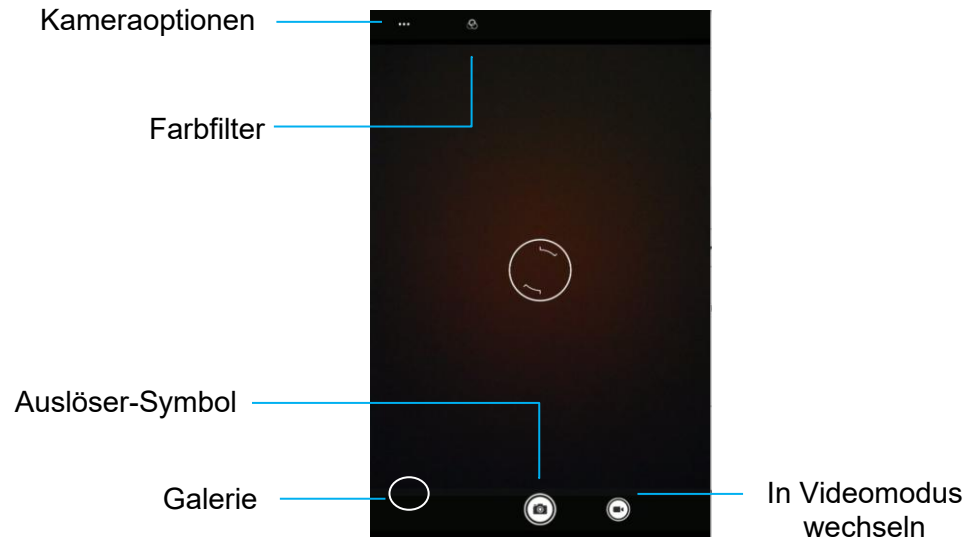

Wechsel – Wechsel zwischen Kamera und Video.


Kameraoptionen – Zur Auswahl optimaler Belichtungseinstellungen entsprechend der Art der aufgenommenen Szene. Dazu zählt unter anderen die Lichtintensität der Szene. HDR-Modus kann hierüber aktiviert werden.

Alle anderen durch Anklicken des Zahnradsymbols verfügbaren Optionen sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.

Auslöser – Zur Bildaufnahme.

Galerie – Zur Betrachtung aufgenommener Bilder.

Erweiterte Einstellungen

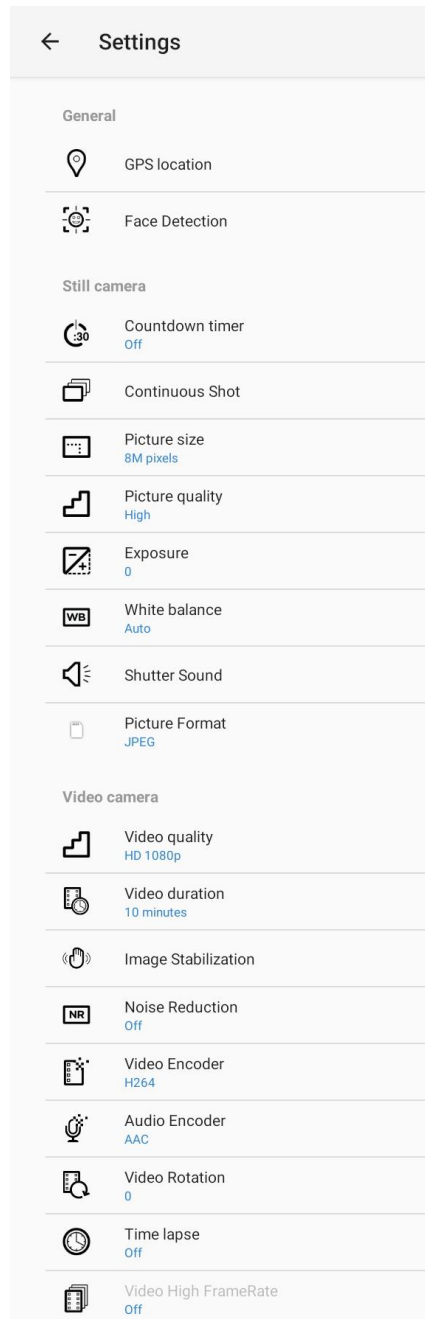

- GPS-Standort wird gespeichert
- Gesichter werden erkannt
- Countdown-Timer unterstützt Aus, 2 Sekunden, 5 Sekunden und 10 Sekunden
- Führt Serienaufnahme durch
- Ermöglicht die Änderung der Bildgröße.
- Ermöglicht dem Nutzer die Auswahl der Ausgabebildqualität
- Möglichkeit zur Änderung der Belichtung
- Ermöglicht Steuerung des Weißabgleichs (Auto, Glühlampe, Fluoreszenz, Tageslicht, Bewölkt)
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Auslöseton
- Ermöglicht Steuerung des Bildformats (JPEG oder HEIF)
- Ermöglicht Steuerung der Videoqualität. (1080p ist die native Auflösung)
- Ermöglicht Steuerung der Aufnahmedauer des Videos
- Bietet Software-Bildstabilisierung
- Reduziert Rauschen, das bei der Videoaufnahme entsteht.
- Ermöglicht Steuerung des Videoencoders
- Ermöglicht Steuerung des Audioencoders
- Ermöglicht einen Zeitraffer bei verschiedenen Intervallen (bis zu 24 Stunden)
- Hohe Video-Bildwiederholfrequenz (FPS) kann aktiviert werden. (Nicht verfügbar im Zeitraffer-Modus)

Ein Bild oder Video aufnehmen

- Tippen Sie zum Zugreifen auf die Digitalkamera auf die Kamera-App  Snapdragon.
- Beachten Sie zum Ändern der Kamera- und Videoeinstellungen die Funktionen und Merkmale.
- Wählen Sie über den Schalter unten links am Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ eine der folgenden Optionen.



Tippen Sie für Panorama-Aufnahmen auf das Panorama-Symbol .

- ❖ Tippen Sie zur Erstellung einer Panorama-Aufnahme auf den Panorama-Auslöser .
- ❖ Bewegen Sie das Gerät langsam über die Panorama-Aussicht.
- ❖ Tippen Sie abschließend auf das Stopp-Symbol .



Tippen Sie zur Videoaufnahme auf das Videosymbol .

- ❖ Tippen Sie zur Videoaufnahme auf das Aufnahmesymbol .
- ❖ Sie können die Tonaufnahme während der Aufnahme de-/aktivieren, indem Sie auf das Mikrofon-Symbol tippen.
- ❖ Tippen Sie nach der Aufnahme auf das Stopp-Symbol .



Tippen Sie für die Kamera auf das Kamera-Symbol .

- ❖ Tippen Sie zur Bildaufnahme auf das Auslöser-Symbol .
- ❖ In den erweiterten Einstellungen können Sie den Auslöseton de-/aktivieren. Siehe Funktionen und Merkmale der Kamera.
- ❖ Sie können ein Objekt oder eine Szene zoomen, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und diese zum Vergrößern auseinander- bzw. zum Verkleinern zusammenführen.
- ❖ Tippen Sie zum automatischen Fokussieren eines Objekts oder einer Szene auf den Touchscreen.
- ❖ Tippen Sie zur Betrachtung aufgenommener Bilder und Videos auf Galerie.
- ❖ Tippen Sie zur Wiedergabe aufgenommener Videos auf Wiedergabe .

Einen Screenshot erstellen

Zur Erstellung einer Bildschirmaufnahme. Das Gerät speichert das Bild automatisch in der App Dateiordner .

- Halten Sie die Ein-/Austaste länger als 2 Sekunden gedrückt und ein Menü erscheint. Tippen Sie dann auf Screenshot .

File Manager

Die App File Manager hilft beim Verwalten, Löschen, Drucken, Freigeben und Übertragen von Dateien zwischen dem Mobilspeicher und einem Computer.

Rufen Sie den App-Drawer auf, wenn Sie auf Bilder, Videos, Screenshots, Audios, Downloads und den mobilen internen / externen Speicher zugreifen möchten.

- Tippen Sie im App-Drawer auf die Datei-App .
- Tippen Sie auf das 3-Linien-Menü  und wählen Sie eine der folgenden Optionen.
- Tippen Sie für Bilder und Screenshots auf das Bildsymbol 
 - ❖ Tippen Sie für Fotos auf den Kamera-Ordner.
 - ❖ Tippen Sie für Screenshots auf den Screenshots-Ordner.
 - ❖ Tippen Sie für aufgenommene Videos auf Video .
 - ❖ Tippen Sie auf Kamera-Ordner.
 - ❖ Tippen Sie für Audioaufnahmen auf Audio .
 - ❖ Tippen Sie für heruntergeladene Elemente auf .
 - ❖ Tippen Sie für mobile interne Speicherordner auf .
 - ❖ Tippen Sie für mobile externe Speicherordner auf .

Dateien löschen

- Sie können Dateien aus den obigen Ordnern löschen, indem Sie ein Element gedrückt halten oder das 3-Punkt-Menü  antippen, um alle Elemente im Ordner auszuwählen.
- Tippen Sie zum Löschen auf .
- Tippen Sie zum Bestätigen auf OK.

Dateien kopieren und verschieben

- Sie können Dateien an einen neuen Ort verschieben oder kopieren, indem Sie ein Element aus den obigen Ordnern gedrückt halten oder das 3-Punkt-Menü  antippen, um alle Elemente im Ordner zu wählen.
- Tippen Sie erneut auf das 3-Punkt-Menü  und wählen Sie „Kopieren nach“ oder „Verschieben nach“.
- Tippen Sie auf das 3-Linien-Menü  und wählen Sie aus folgenden Optionen, wohin Sie das Element verschieben oder kopieren möchten.
- Tippen Sie zum Erstellen eines neuen Ordners auf das 3-Punkt-Menü .
- Benennen Sie den Ordner um.
- Tippen Sie zum Bestätigen auf Kopieren oder Verschieben.
- Datei drucken
- Hinweis: Zum Drucken müssen Sie einen Drucker einrichten. Siehe Einstellungen → Verbundenes Gerät → Drucken.
- Tippen Sie zum Drucken der Dateien aus den obigen Ordnern einmal auf ein Element.
- Tippen Sie auf das 3-Punkt-Menü  und dann auf Drucken.

Dateien freigeben

Hinweis: Achten Sie darauf, dass beide Geräte per Bluetooth gekoppelt sind. Siehe Verbundene Geräte → Bluetooth in dieser Bedienungsanleitung.

- Halten Sie zur Freigabe von Dateien aus den obigen Ordnern ein Element gedrückt.
- Tippen Sie auf das Freigabesymbol .
- Tippen Sie zur Freigabe per Bluetooth auf das  Bluetooth-Symbol.
- Tippen Sie zur Freigabe per E-Mail auf das  E-Mail-Symbol
- Halten Sie für weitere Optionen ein Element aus den obigen Ordnern gedrückt.
- Tippen Sie auf das 3-Punkt-Menü  und wählen Sie aus den folgenden Optionen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Unterstützung der Allzweckeingabe/-ausgabe (GPIO)

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ unterstützt GPIO, die zur Verbindung mit Peripheriegeräten, wie einem Bewegungssensor, verwendet werden kann.

Elo verfügt über ein optionales GPIO-Kabel (Bestell-Nr. E211544) mit schwebenden Kabeln, damit Benutzer ihre eigenen Peripheriegeräte problemlos anschließen können.

Pinbelegung des GPIO-Kabels (PN: E086398):

Rote Ader: Pin 1 → 5-Volt-Ausgabeverbindung

Weißer Ader: Pin 2 → Eingangsverbindung 1

Grüne Ader: Pin 3 → Eingangsverbindung 2

Zwei schwarze Adern: Die Kontaktstifte 4 und 5 sind geerdet.

5 V, 200 mA ist die max. verfügbare Spannung und Stromstärke über diesen GPIO-Anschluss.

G-Sensor

Alle Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ sind mit einem G-Sensor ausgestattet und drehen das Video basierend auf der Geräteausrichtung.

USB-C-Einstellungen

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ unterstützt USB-C-Video, Audio und Berührungssteuerung über das USB-C-Kabel.

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ kann auch die Stromversorgung bis zu einem Elo 1502L Touch-Monitor über das USB-C-Kabel unterstützen, wenn das optionale Elo-90-W-Stromversorgung verwendet wird.

Rufen Sie zur Aktivierung der Videoausgabe die Entwickleroptionen auf und klicken Sie auf USB- und DP-Konfiguration.

- Standardmodus ist DP (4 Lanes) und HS-USB (ermöglicht Videoausgabe und USB-2.0-Geschwindigkeiten)
 - Beachten Sie, dass Ethernet-Geschwindigkeiten auf USB-2.0-Geschwindigkeiten beschränkt sind
- Nutzer kann nur zu SS-USB wechseln, um höhere USB- und Ethernet-Geschwindigkeiten zu ermöglichen. In diesem Modus gibt es keine Videoausgabe.
- Wenn das USB-Protokoll geändert wird, setzen Sie Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay bitte zurück.

About-Debug-Bridge- (ADB) Steuerung

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ unterstützt Debugging über WLAN/Ethernet oder die Verwendung des USB-Kabels.

Hinweis: Verwenden Sie beim USB-Type-A-zu-Type-A-Kabel.

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ auf (Entwickler) einstellen

- Navigieren Sie zu  Einstellungen → Über das Tablet → Versionsnummer.
- Tippen Sie zum Aufrufen des Entwicklermodus 7-mal auf die Versionsnummer.
- Kehren Sie zu  Einstellungen → System → Erweitert zurück und Sie sehen „**Entwickleroptionen**“.
- Aktivieren Sie am Bildschirm Entwickleroptionen auf die Option „**USB-Debugging**“.

Per WLAN verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer online ist und sich nicht hinter einer Firewall befindet.

- Suchen Sie die IP-Adressen (navigieren Sie dazu zu  **Einstellungen** → **Netzwerk und Internet** → **WLAN** → tippen Sie auf die aktive **Verbindung** → **Erweitert** → **IP-Adresse**.
- Stellen Sie an Ihrem Hostcomputer über den Befehl ADB eine Verbindung zu <IP-Adresse> her, damit Sie ADB-Aktionen durchführen können.

Zur USB-Verbindung folgende Schritte durchführen

- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht mit dem Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ verbunden ist.
- Rufen Sie über die Einstellungen Entwickleroptionen auf
- Schalten Sie die Option „USB-Debugging aktivieren“ ein
- Schließen Sie die Type-A-Seite des USB-Kabels an Elo Pay 15 Zoll Tap-to-Pay und Type-A-Seite an einen Host-PC an.
- Geben Sie am Host-PC „ADB devices“ ein, um zu prüfen, ob die Seriennummer des Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ angezeigt wird. Falls Sie angezeigt wird, haben Sie erfolgreich eine Verbindung hergestellt.

Optionaler Klappständer (Elo Z20-Ständer)

Elo bietet einen optionalen Klappständer, der Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ unterstützt. Die folgenden Funktionen und Merkmale sind im Klappständer verfügbar.

USB-C für Videoausgabe.

- DisplayPort, USB und Power Delivery bis 27 W
- Unterstützte Elo-Touchmonitore: ET1002L, ET1302L und ET1502L

Vier USB-3.0-Type-A-Ports

- Bei Verwendung eines sekundären Displays werden die USB-Geschwindigkeiten auf USB-2.0-Protokoll eingestellt
- Die Standardeinstellung für USB ist das USB-2.0-Protokoll.

RJ12-Anschluss, der für Kassenschublade verwendet werden kann

- Nutzer muss Einstellung von RJ12 wählen.
- Die verfügbaren Optionen sind 12 V oder 24 V.

Ethernet-LAN

- Ethernet-Download-Geschwindigkeiten sinken auf etwa 250 Mb/s bei Verwendung des sekundären Displays

Informationen zur Zertifizierung:

Der Elo Z20-Ständer fällt nicht unter UL/cUL.

Der Standardkopf von Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ erfüllt UL/cUL. Bei Montage am Z20-Ständer kann das Gerät gemäß UL/cUL-Zertifizierung genutzt werden.

Vollständige Werksrücksetzung

Eine vollständige Werksrücksetzung sollte nur durchgeführt werden, wenn alle anderen Wiederherstellungsmethoden und alle anderen Fehlerbehebungsoptionen fehlgeschlagen sind. Bei Durchführung einer vollständigen Werksrücksetzung führt zum Verlust von Daten. Diese Optionen stellen den originalen Werksimagezustand wieder her, indem alle Daten im Hauptspeicher des Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ gelöscht werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Werksrücksetzung über das **Bootloader-Menü** durchführen und Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ ein Google-Konto hinzugefügt haben, stellen Sie sicher, dass Sie über die mit Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ verbundenen Google-Anmeldedaten (Nutzername und Kennwort) verfügen. Andernfalls können Sie das Gerät nach der Rücksetzung nicht benutzen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, die unautorisierte Nutzer an der Verwendung des Gerätes hindern soll, wenn sie eine Werksrücksetzung über das Bootloader-Menü durchführen.

Rücksetzen

- Rufen Sie  **Einstellungen** → **System** → **Erweitert** → **Reset-Optionen** auf.
- Tippen Sie auf **Alle Daten löschen**.
- Tippen Sie unter **Alle Daten löschen (Werksrücksetzung)** auf **Alle Daten löschen**.
- Tippen Sie unter **Alle Daten löschen?** auf **Alle Daten löschen**.
- Nach erfolgreicher Löschung startet das Gerät automatisch neu.

Optionale Peripherie

Teilenummer	Beschreibung
E669163	POE++-Modul-Kit für I-Serie 5
E809509	Erweiterungsmodul-Set
E572635	90-W-Ersatzkabelset (Stromversorgung für ein einzelnes Gerät mit einem USB-C-betriebenen externen Display)
E514304	65-W-Ersatzkabelset (Stromversorgung für ein einzelnes Gerät ohne USB-C-betriebenes externes Display)
E134286	Fingerabdruck-Scanner
E673037	RFID-Leser
E001002	MSR
E644767	Status-Leuchte
E384627	2D-Barcode-Scanner (SE4720)
E245047	2D-Barcode-Scanner (SE4107)
E201494	2D-Webcam
E894719	Lautsprecher
E419081	Edge Connect-Audioadapter

Optionale Ständer und Montagesets

Für die Modelle Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ verfügbare Ständer
Displaygröße und -gewicht beschränken der Montagewinkel

Teilenummer	Beschreibung
E307788	Elo-Ständer 1302L – Schwarz (75 mm, VESA)
E307974	Elo-Ständer 1302L – Weiß (75 mm, VESA) Funktioniert nur mit 15,6-Zoll-Geräten
E143088	Wandhalterung
E804330	Elo-Ständer 1902/3-2202/3 – Schwarz (100 mm, VESA)
E808963	Elo-Ständer 1902/3-2202/3 – Weiß (100 mm, VESA)
E509844	Elo-Ständer 2402/3-2702/3 – Schwarz (100 mm, VESA)
E510042	Elo-Ständer 2402/3-2702/3 – Weiß (100 mm, VESA)
E044356	Tischständer für I-Serie mit 22 Zoll (100 mm, VESA)
E044162	Tischständer für 15,6-Zoll-Display (Schwarz) (100 mm, VESA)
E514693	Thinnaby-Arbeitsplatte (15,6- und 22-Zoll-Modelle)
E514881+E515260	Thinnaby-Bodenständer und Basis (15,6- und 22-Zoll-Modelle)
E421137	Wallaby-Arbeitsplattenständer (15,6- und 22-Zoll-Modelle)
E421325+E797162	Wallaby-Bodenständer und Basis (15,6- und 22-Zoll-Modelle)
E796783	Wallaby-Selbstbedienung-Ladentischständer
E796965	Wallaby-Selbstbedienung-Bodenständer
E989127	Wallaby Pro-Selbstbedienungs-Ladentischständer
E989314	Wallaby Pro-Selbstbedienungs-Bodenständer (Hinweis: Vollständiger Selbstbedienungs-Bodenständer erfordert Bodenbasisteil E989512, separat erhältlich)
E047458	152,4-mm-Stangenhalter-Anschraubset
E047663	304,8-mm-Stangenhalter-Anschraubset
E047864	457,2-mm-Stangenhalter-Anschraubset
E048069	Stangenhalter-Bodenständer
E045151	Stangenhalter-Befestigung
E043382	Ablagenhalter
E375343	KIT-EMV-BRKT-EDYNAMO
E586981	KIT-EMV-BRKT-RP457C-AUDIO-JACK
E710930	KIT-EMV-BRKT-RP457C-BT-USB
E767356	KIT, Z20-POS-STANDGEN2-15 Funktioniert nur mit 15,6-Zoll-Geräten

Abschnitt 5: Technischer Support und Wartung

Technische Unterstützung

Technische Daten

Technische Daten für dieses Gerät finden Sie unter
www.elotouch.com/products

Support

Besuchen Sie www.elotouch.com/support für technischen Support

Beachten Sie die letzte Seite mit Rufnummern des weltweiten technischen Supports.

Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ pflegen und handhaben

Die folgenden Tipps helfen bei der Wahrung der optimalen Leistung Ihres Elo:

- Bereiten Sie die Reinigung des Touchscreens vor, indem Sie das Gerät (nach Möglichkeit) ausschalten oder sicherstellen, dass die angezeigte Software fehlerhafte Berührungen bei der Reinigung tolerieren kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Besprühen Sie das Elo-Produkt nicht direkt. Verwenden Sie stattdessen Feuchttücher, ein besprühtes Stofftuch oder ein angefeuchtetes Tuch, das vor der Benutzung gründlich ausgewrungen wurde.
- Wählen Sie nur nicht-scheuernde Reinigungs- oder Stofftücher, damit Touchscreens nicht verkratzen.
- Vermeiden Sie hochkonzentrierten Alkohol (> 70 %), unverdünntes Bleichmittel und Ammoniaklösungen, da diese Verfärbungen verursachen können.
- Wischen Sie die Oberflächen mit geeigneten Feucht- oder Stofftüchern und zugelassenen Reinigungsprodukten ab. Lassen Sie sie anschließend trocknen.
- Weitere Reinigungsmethoden, empfohlene Reinigungs- und Desinfektionslösungen finden Sie unter <https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning>

Betriebszeit und Memory-Effekt

*Beachten Sie, dass die maximale kontinuierliche Betriebszeit dieses Produktes 20/7 beträgt, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen.

- Was ist der Memory-Effekt? Was den Memory-Effekt verursacht

Nachbilder, eingebrannte Bilder und Memory-Effekt sind Begriffe zur Beschreibung von Bildern, die bloss dauerhaft am LCD angezeigt werden. Der Memory-Effekt an LCD-Bildschirmen tritt auf, wenn ein Standbild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird. Das Standbild kann dafür sorgen, dass sich eine parasitäre Kapazität in der LCD-Komponente aufbaut, die verhindert, dass Flüssigkristallmoleküle wieder ihren normalen entspannten Zustand einnehmen.

Alle LCDs/CRTs und Farbplasmadisplays sind in unterschiedlichem Ausmaß für den Memory-Effekt anfällig. Phosphor-basierte Anzeigegeräte, wie CRTs und Farbplasmadisplays, sind besonders anfällig, und der Memory-Effekt an Phosphor-basierten Geräten ist oftmals irreversibel. Übertragende Geräte, wie LCDs, sind weniger anfällig und in den meisten Fällen kann der Memory-Effekt bei einem LCD behoben werden.

Die Rate des Memory-Effekts hängt von dem Bild, der Anzeigedauer des Standbildes, der Temperatur und bestimmten Faktoren bei der Fertigung ab. Auch die Rate der Diffusion des Memory-Effekts (Wiederherstellungszeit) hängt von diesen Faktoren ab.

- Was kann getan werden?

Die beste Möglichkeit, einen Memory-Effekt zu verhindern, besteht in der Begrenzung statischer Anzeigeeinhalte. Der Memory-Effekt kann durch regelmäßiges Ausschalten des Displays für 2 bis 4 Stunden vermieden werden.

Zur Reduzierung der Möglichkeit eines Memory-Effekts empfehlen wir:

- Anzeige alternierender Schwarzweiß-Bilder für 2 bis 4 Stunden

- Verwendung eines Bildschirmschoners, wenn der Touchscreen nicht genutzt wird

Ein durch längere Anzeige statischer (unbeweglicher) Bilder verursachter Memory-Effekt wird nicht durch die Garantie von Elo abgedeckt.

Abschnitt 6: Informationen bezüglich behördlicher Vorschriften

Informationen zur elektrischen Sicherheit

Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Werte zu Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen eingehalten werden. Ein Anschluss an eine andere als die hierin angegebene Stromquelle führt zu einem unsachgemäßen Betrieb, Geräteschäden und der Aussetzung von Brandgefahr, sofern die Grenzwerte nicht befolgt werden.

Es gibt keine Teile in dieser Gerätschaft, die vom Bediener instandgesetzt werden können. Diese Gerätschaft erzeugt Hochspannungen, die eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen. Die Instandsetzung sollte nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation vor dem Anschluss der Gerätschaft an den Netzstrom an einen qualifizierten Elektriker oder den Hersteller.

Informationen zu Emissionen und zur Störfestigkeit

Hinweis für Benutzer in den Vereinigten Staaten: Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Für seine Inbetriebnahme gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschten Gerätebetrieb verursachen.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Benutzers zur Inbetriebnahme dieses Geräts außer Kraft setzen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten von Digitalgeräten der Klasse A bei allen Modellen gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen beim Einbau in einer Wohnumgebung geboten wird. Diese Gerätschaft erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen, und, wird es nicht anweisungsgemäß installiert und verwendet, kann es den Funkverkehr empfindlich stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Einbauweise keine Störungen auftreten werden. Sollte diese Gerätschaft den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stören, was durch Aus- und Einschalten der Gerätschaft festgestellt werden kann, sollte der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

—Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

—Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.

—Schließen Sie die Gerätschaft an eine Steckdose an, deren Stromkreis nicht mit dem Stromkreis in Verbindung steht, an den der Empfänger angeschlossen ist.

—Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Bei Verwendung und Installation des Gerätes muss ein Mindestabstand von 20 cm zu Personen eingehalten werden.

Hinweis an Nutzer in Kanada bezüglich der IC-Konformität: Dieses Gerät stimmt mit der Klasse A zu Funkstörungen durch Digitalgeräte überein, die in den Bestimmungen zu Funkstörungen der IC festgelegt sind.

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

Geräte enthalten einen oder mehrere lizenzfreie Sender/Empfänger, die mit lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Für seine Inbetriebnahme gelten die folgenden zwei Bedingungen:

(1) Diese Geräte dürfen keine Störungen verursachen.

(2) Diese Geräte müssen alle Störungen hinnehmen, auch solche, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Der Betrieb von Sendern im Band 5,925 bis 7,125 GHz für die Steuerung von oder Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen ist verboten.

Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union: Verwenden Sie nur die Netzleitungen und Verbindungskabel, die Sie zusammen mit dieser Gerätschaft erhalten haben. Ein Ersatz der mitgelieferten Leitungen und Kabel könnte die elektrische Sicherheit oder die Zertifizierung des CE-Kennzeichens für Emissionen oder Störfestigkeit, wie in den folgenden Standards verlangt wird, beeinträchtigen:

Das Herstelleretikett dieses IT-Gerätes muss ein CE-Kennzeichen aufweisen, was bedeutet, dass es gemäß den folgenden Richtlinien und Standards getestet wurde: Diese Gerätschaft wurde gemäß den Anforderungen für ein CE-Kennzeichen getestet, wie von der EMV-Richtlinie 2014/30/EU gemäß der europäischen Norm EN 55032 Klasse A und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß der europäischen Norm EN 62368-1 gefordert wird.

Allgemeine Informationen für alle Benutzer:

Diese Gerätschaft erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wird die Gerätschaft nicht dieser Anleitung entsprechend installiert und verwendet, kann sie den Radio- und Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Einbauweise aufgrund ortsspezifischer Faktoren keine Störungen auftreten werden.

1. Für eine Übereinstimmung mit Anforderungen zu Emissionen und zur Störfestigkeit muss der Benutzer Folgendes beachten:
 - a. Schließen Sie dieses Digitalgerät nur über die mitgelieferten E/A-Kabel an einen Computer an.
 - b. Verwenden Sie zur Gewährleistung der Übereinstimmung nur die mitgelieferte, vom Hersteller zugelassene Netzleitung.
 - c. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme dieser Gerätschaft außer Kraft setzen könnte.
2. Wenn diese Gerätschaft Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang oder bei einem anderen Gerät verursacht:
 - a. Weisen Sie diese Gerätschaft als Emissionsquelle nach, indem Sie sie aus- und einschalten. Haben Sie festgestellt, dass diese Gerätschaft die Störungen verursacht, versuchen Sie, die Störungen mittels einer oder mehrerer folgender Maßnahmen zu beseitigen:
 - i. Stellen Sie das Digitalgerät weiter entfernt vom beeinträchtigten Empfänger auf.
 - ii. Positionieren Sie das Digitalgerät hinsichtlich des beeinträchtigten Empfängers neu (drehen Sie es).
 - iii. Richten Sie die Antenne des beeinträchtigten Empfängers neu aus.
 - iv. Schließen Sie das Digitalgerät an eine andere Netzsteckdose an, sodass das Digitalgerät und der Empfänger an unterschiedlichen Stromkreisweigen anliegen.
 - v. Trennen Sie E/A-Kabel, die das Digitalgerät nicht verwendet, und entfernen Sie sie. (Nicht terminierte E/A-Kabel sind eine potenzielle Quelle von starken Hochfrequenzemissionen.)
 - vi. Schließen Sie das Digitalgerät an eine geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Zwischenstecker. (Wird der Schutzleiter entfernt oder abgeschnitten, könnten sich die Hochfrequenzemissionen erhöhen und für den Benutzer könnte auch die Gefahr eines Stromschlags bestehen.)

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler, den Hersteller oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker.

Richtlinie zu Funkanlagen

Elo erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.elotouch.com

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Innenbereichen vorgesehen.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
This device is restricted to indoor use							

Betriebsfrequenz und Funkfrequenzleistung sind nachstehend aufgelistet:

- o WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 bis 2483,5 MHz $\leq$ 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 bis 5725 MHz $<$ 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 bis 5825 MHz $<$ 13,98 dBm
WLAN 802.11ax 59450 bis 6425 MHz $<$ 23 dBm
- o Bluetooth BREDRLE 2400 bis 2483,5 MHz $\leq$ 20 dBm

ECC/DEC/ (04)08:

Der Einsatz des Frequenzbands 5150 bis 5350 MHz ist aufgrund der Schutzanforderungen und Satellitendiensten auf den Betrieb im Innenbereich beschränkt.

EC R&TTE-Richtlinie EU-Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG Text von Bedeutung für den EWR.



Identifikationskennzeichnung der relevanten technischen Dokumentation im Besitz von: Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

FCC-ID, USA: RBWESYQC5

Canada-IC-ID: 10757B-ESYQC5

Behördliche Zertifizierungen

Folgende Zertifizierungen und Kennzeichen wurden für diese Peripherie ausgestellt oder vergeben:

- UL, FCC (US) - Klasse A
- cUL, IC (Kanada)
- CB (internationale Sicherheit)
- CE (Europe) – Klasse A
- VCCI (Japan)
- RCM (Australien)
- China RoHS

Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE)



Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es sollte zu einer Sammelstelle für Rückgewinnung und dem Recyceln von Materialien gebracht werden.

Elo hat in bestimmten Regionen auf der Welt ein Recycling-Programm in die Praxis umgesetzt. **Weitere Informationen zum Zugreifen auf diese Programme finden Sie unter www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.**



Wechseln Sie den Akku nur durch denselben Typ. Durch unsachgemäßen Akkuwechsel droht die Gefahr von Verbrennungen, Brand und Explosionen. Entsorgen Sie den Akku entsprechend den örtlichen Richtlinien. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr von Brand und Verbrennungen. Sie dürfen einen Akku nicht öffnen oder vernichten, auf über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Bei starker Schwellung des Akkus darf dieser nicht länger benutzt werden.

Energy Star

Die Geräte Elo Pay 15 Zoll „Tap-to-Pay“ können die Anforderungen von Energy Star 9.0 erfüllen.



ENERGY STAR ist ein Programm der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und des U.S. Department of Energy (DOE) zur Förderung der Energieeffizienz.

Dieses Produkt qualifiziert sich mit werkseitigen Standardeinstellungen für ENERGY STAR und dies ist die Einstellung, in der Energieeinsparungen erzielt werden.

Durch Änderung der werkseitigen Bildeinstellungen oder Aktivierung anderer Funktionen erhöht sich die Leistungsaufnahme, wodurch möglicherweise die zur Qualifizierung für ENERGY STAR erforderlichen Grenzwerte überschritten werden.

Weitere Informationen zum ENERGY-STAR-Programm finden Sie unter energystar.gov

Warnung zur Sicherheit von Kindern

Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, von Kindern verwendet zu werden. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung an Orten, an denen sich Kinder aufhalten könnten.

Abschnitt 7: Garantieinformationen

Garantieinformationen finden Sie unter <http://support.elotouch.com/warranty/>

www.elotouch.com

Besuchen Sie unsere Website für aktuellste

- Produktinformationen
- Technischen Daten
- Künftige Ereignisse
- Pressemitteilungen
- Softwaretreiber

Google, Android, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC.

Weitere Informationen über die breite Produktpalette von Elo Touch Solutions erhalten Sie unter **www.elotouch.com**, oder von Ihrer nächstgelegenen Zweigstelle.

Nordamerika

Tel. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
elosales.na@elotouch.com

Europa

Tel. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik- Region

Tel. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika

Tel. +52 55 2281-6958
elosales.latam@elotouch.com

