




## ユーザーマニュアル

---

### **Elo Touch Solutions** Elo Pay 15 インチ 「Tap-to-Pay」

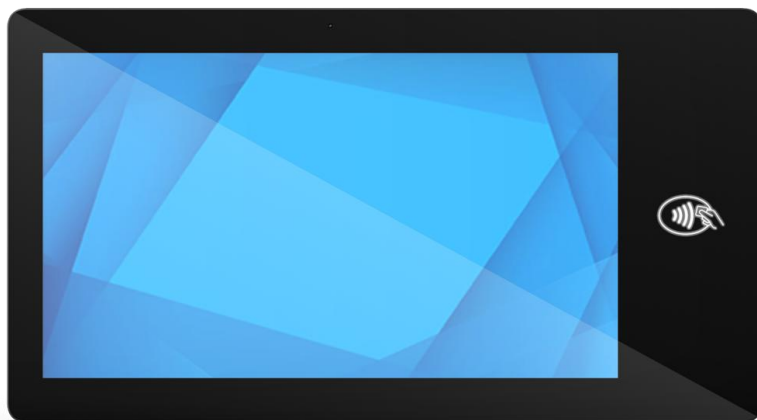

本書のいかなる部分も、Elo Touch Solutions, Inc. の書面による事前の許可なく、いかなる形式・手段（電子的、磁氣的、光学的、化学的、手動的、その他の手段を含む）によっても、複製、送信、複写、検索システムへの記録、またはいかなる言語あるいはコンピュータ言語への変換も行うことはできません。

## Google Play サービス

### 免責事項

本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。Elo Touch Solutions, Inc. およびその関係会社 (「Elo」と総称します) は、本書の内容に関して何らの表明も保証もいたしません。特に、本製品の商品性および特定目的への適合性について、いかなる暗示的保証もいたしません。Elo は、他者に対する事前通知の義務を負うことなく、適宜、本書の内容を改定・変更する権利を有しています。

### 商標について

Elo、Elo (ロゴ)、Elo Touch、Elo Touch Solutions、EloView は、Elo およびその関連会社の商標です。

# 目次

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1 章 .....                                              | 6  |
| 製品説明.....                                              | 7  |
| 概要 - 仕様.....                                           | 7  |
| 機能: Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」 .....                   | 8  |
| 2 章 .....                                              | 9  |
| 開梱 .....                                               | 10 |
| Power over Ethernet のインストール方法 (Elo 部品番号 E669163) ..... | 11 |
| 電源ボタン .....                                            | 11 |
| 電源 LED の状態 .....                                       | 11 |
| 電源/機能ボタンの操作とジェスチャー .....                               | 12 |
| 初期設定 (Out of Box Experience /OOBE) .....               | 13 |
| Elo Home APK ホーム画面 - EloView に登録する .....               | 14 |
| 画面ロックおよびホーム画面 - GMS .....                              | 16 |
| 3 章 .....                                              | 21 |
| ネットワークとインターネット .....                                   | 22 |
| <b>Wi-Fi</b> ホットスポット.....                              | 24 |
| コネクテッドデバイス .....                                       | 26 |
| <b>PoE</b> 電源マネージャ .....                               | 30 |
| <b>NFC</b> .....                                       | 32 |
| アプリと通知 .....                                           | 33 |
| ディスプレイ .....                                           | 36 |
| 画面タイムアウト .....                                         | 37 |
| 自動画面回転.....                                            | 37 |
| フォントサイズ .....                                          | 38 |
| ディスプレイサイズ.....                                         | 38 |
| サウンド.....                                              | 41 |
| 保管 .....                                               | 46 |
| ストレージマネージャ .....                                       | 46 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ウェイクアップソース .....               | 47 |
| 位置情報.....                      | 49 |
| セキュリティとプライバシー.....             | 50 |
| セキュリティ .....                   | 50 |
| アプリのセキュリティ .....               | 50 |
| デバイスのロック解除.....                | 50 |
| アカウントのセキュリティ .....             | 51 |
| デバイスファインダー .....               | 52 |
| システムとアップデート .....              | 52 |
| プライバシー .....                   | 52 |
| 許可マネージャ .....                  | 52 |
| プライバシーダッシュボード.....             | 53 |
| 広告 .....                       | 53 |
| 位置情報に関するデータ共有の更新 .....         | 53 |
| その他のセキュリティとプライバシー.....         | 53 |
| アカウント.....                     | 54 |
| ユーザー補助 .....                   | 55 |
| デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール..... | 57 |
| システム.....                      | 58 |
| オプションのリセット .....               | 61 |
| マルチユーザー .....                  | 61 |
| ユーザーを切り替える場合 .....             | 61 |
| ユーザーを追加する場合 .....              | 61 |
| ゲストを装置から削除する場合 .....           | 62 |
| 管理者プロフィール情報の名前を変更する場合 .....    | 62 |
| 開発者 .....                      | 62 |
| タブレットについて.....                 | 63 |
| 4 章 .....                      | 64 |
| カメラアプリ (Snapdragon) について ..... | 65 |
| 写真撮影および動画撮影 .....              | 67 |
| スクリーンショットの取得.....              | 68 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| ファイルアプリケーション .....                    | 68     |
| 汎用入出力 (GPIO) 対応 .....                 | 70     |
| デバッグブリッジ (ADB) 制御について .....           | 71     |
| オプションのフリップスタンド (Elo Z20 スタンド) .....   | 72     |
| 工場出荷時完全リセット .....                     | 73     |
| オプション周辺機器 .....                       | 74     |
| <br>5 章: 技術サポートとメンテナンス .....          | <br>76 |
| 技術的なサポート .....                        | 76     |
| Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の取り扱い ..... | 77     |
| 動作時間とパネル画像の焼き付き .....                 | 78     |
| <br>6 章: 規制情報 .....                   | <br>79 |
| 電気保安に関する情報 .....                      | 79     |
| 電磁波放射および電磁波耐性に関する情報 .....             | 79     |
| 無線装置指令 .....                          | 82     |
| 代理店認定 .....                           | 83     |
| 廃電気電子機器指令 (WEEE) .....                | 84     |
| Energy Star .....                     | 84     |
| お子様の安全に関する警告 .....                    | 85     |
| <br>7 章: 保証内容 .....                   | <br>86 |

# 1 章

# はじめに

# 製品説明



本製品である Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」インタラクティブ サイネージ システムは、Elo の信頼性の高いパフォーマンスと、最新のタッチスクリーン技術およびディスプレイ設計を組み合わせた製品です。これらの機能の組み合わせにより、ユーザーと Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」システムとの間で自然な情報のやり取りが可能になります。

## 概要-仕様

| 機能                | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS                | Android™ 搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| プロセッサ             | Qualcomm QCS6490                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| メモリ               | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 内部ストレージ           | 64GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ディスプレイ            | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| アスペクト比            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| タッチスクリーン          | 静電容量タッチ、最大 10 タッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| カメラ               | 8MP - 3200*2400、自動フォーカス                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| マイクロ SD           | microSD カードに対応<br>(最大 2TB)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wi-Fi + Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 with (BLE 対応)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| マイク               | 2x デジタルマイク                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| スピーカー             | 2x 1.5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB ポートとビデオポート    | 4x microUSB <sup>(1)</sup> ポート (500mA)<br>1x USB 3.0 タイプ A (900mA)<br>1x タイプ-C (電力供給 <sup>(2)</sup> およびビデオ出力 <sup>(3)</sup> )<br><br><small>(1) 1 つのポートで 1.2A をサポート、残りの 3 つで 500mA をサポート<br/>(2) 5V/3A、9V/3A、15V/1.8A、20V/1.35A、最大 27W をサポート<br/>(3) 最大 4k30 DP Alt モードをサポートします (DP Alt の場合は USB 2.0 高速を使用)。</small> |
| 温度                | 動作: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)<br>保管: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 湿度                | 動作: 20% ~ 80%<br>保管: 10% ~ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 機能: Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」

- 15.6 インチ ディスプレイ
- 8 メガピクセルカメラ
- デュアルマイク
- デュアルスピーカー
- MIMO Wi-Fi アンテナ x2
- VESA マウント パターン (75 mm および 100 mm 対応)

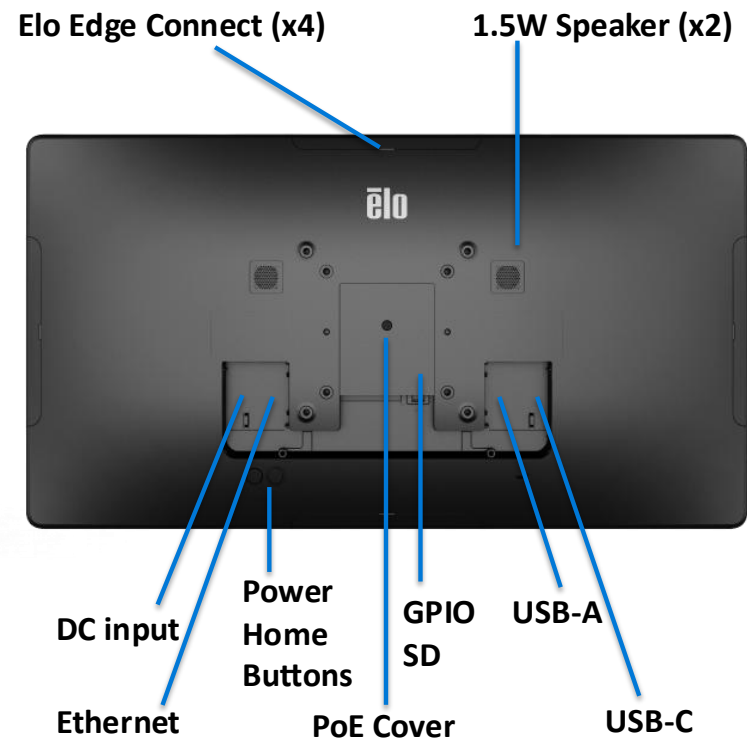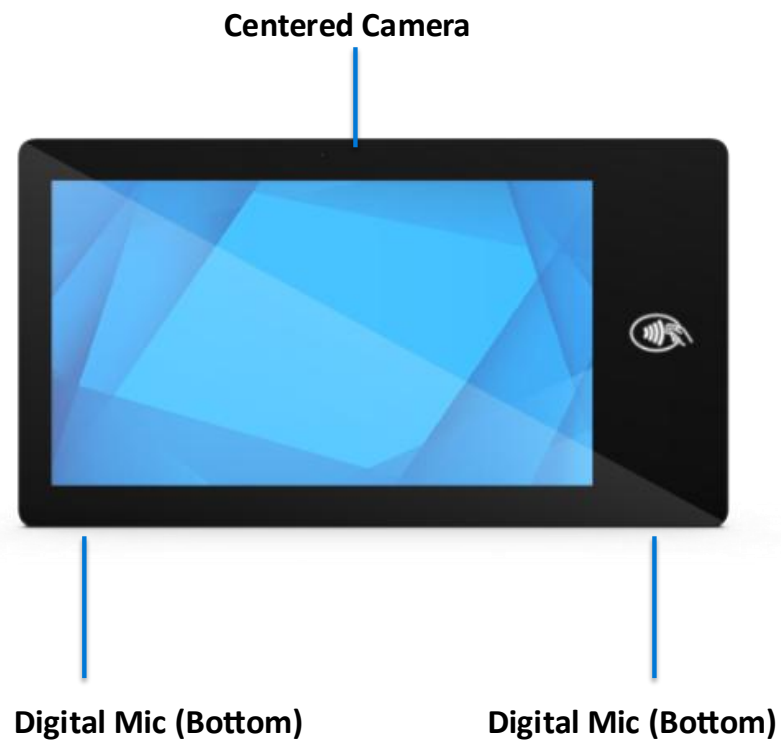

## 2 章

# 作業の開始

## 開梱


ボックスに以下が含まれていることを確認します:

- Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」
- 電源アダプター
- 北米用電源ケーブル
- 欧州電源ケーブル
- クイックインストールガイド
- ケーブルカバー用ネジ

すべての保護材料を装置から取り除いてください。

装置の損傷を検査してください。

システムに上記のような破損した部品や不足している品目がある場合は、直ちに報告してください。

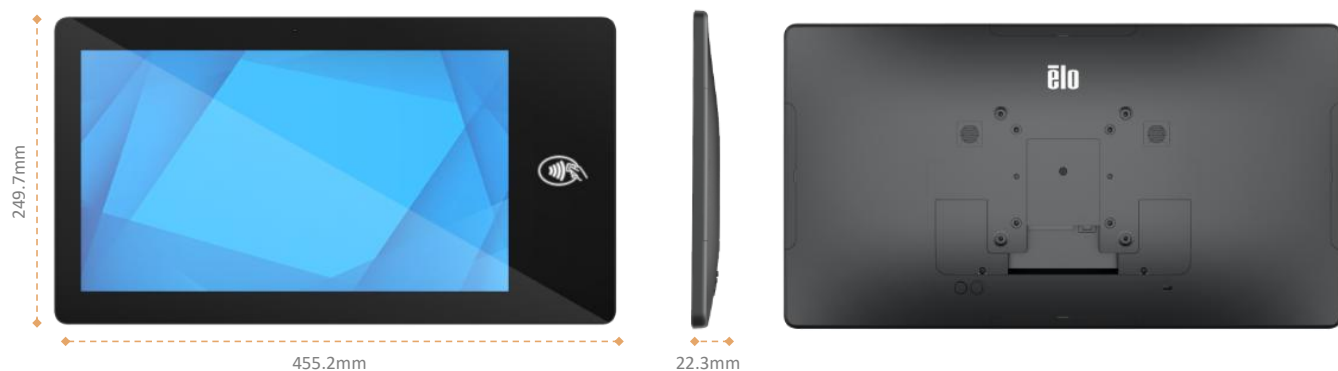

## Power over Ethernet のインストール方法 (Elo 部品番号 E669163)

- 装置の背面から PoE カバーを外してください。
  - 詳細については、Power over Ethernet キットのクイックインストールガイドを参照してください
- ピンが相手方のコンセントと揃うように PoE モジュールを取り付けてください。
  - この機器は、外部プラントにルーティングせずに、PoE ネットワークにのみ接続します

## 電源ボタン

注: システムに電力が供給されるとすぐに、装置が起動します。  
システムの起動中は画面に触れないでください。

- システムの電源をオンにするには、電源ボタンを 500 ミリ秒間押してください。
- シャットダウンまたは再起動する場合は、電源ボタンを 2 秒間以上押し続けて、オンスクリーンディスプレイメニューに従ってください。
- システムを強制シャットダウンする場合は、電源ボタンを 12 秒間長押ししてください。
- システムをスリープ/スタンバイモードから解除するには、電源ボタンを 1 回押すか、画面をタッチしてください。


## 電源 LED の状態

| 電源 LED の状態 | 説明      |
|------------|---------|
| オフ         | オフ      |
| 白色に点灯      | 電源オン    |
| オレンジ色に点灯   | 電源オフ    |
| 白色に点滅      | アイドルモード |

## 電源/機能ボタンの操作とジェスチャー

### 電源ボタンオンスクリーンディスプレイメニュー


電源ボタンを2秒以上押し続けると、ポップアップ画面メニューが表示されます。

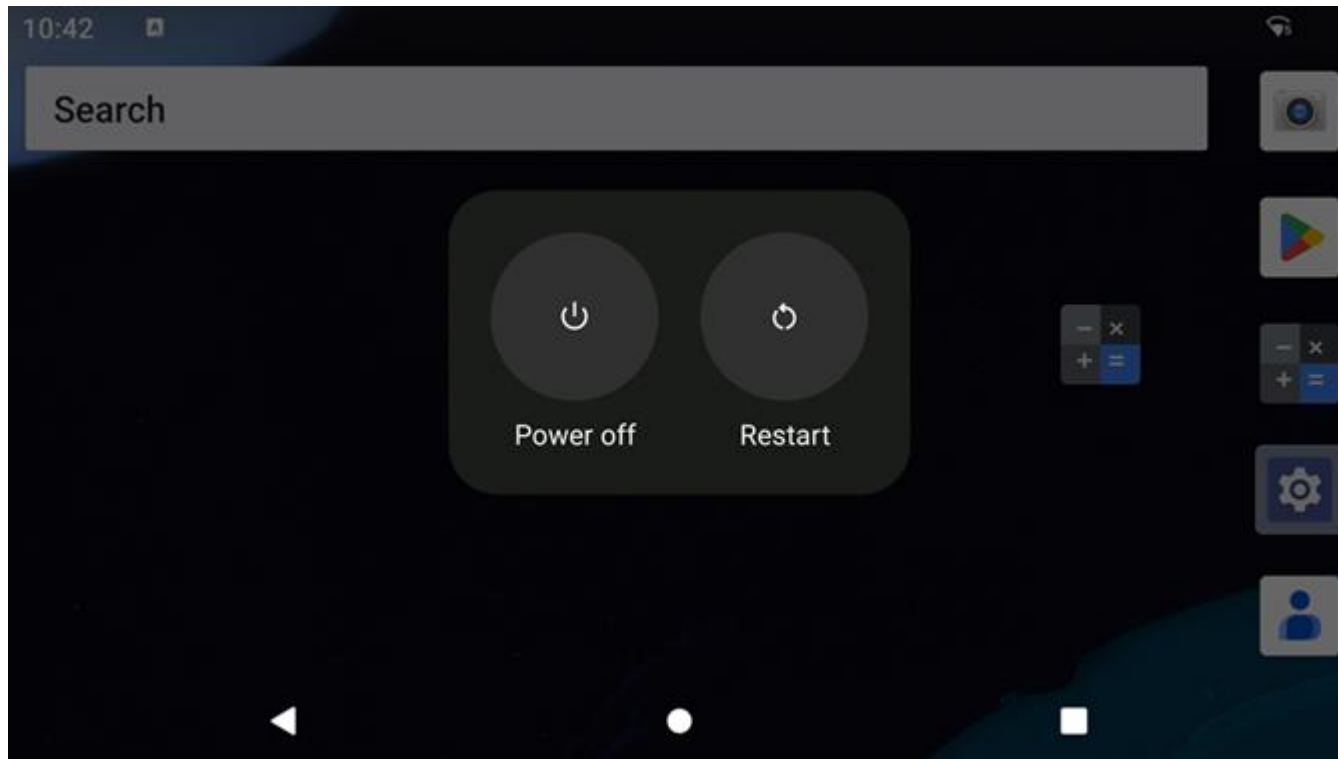

## 初期設定 (Out of Box Experience /OOBE)


### ステップ 1:

- 次の設定方法を選択してください。

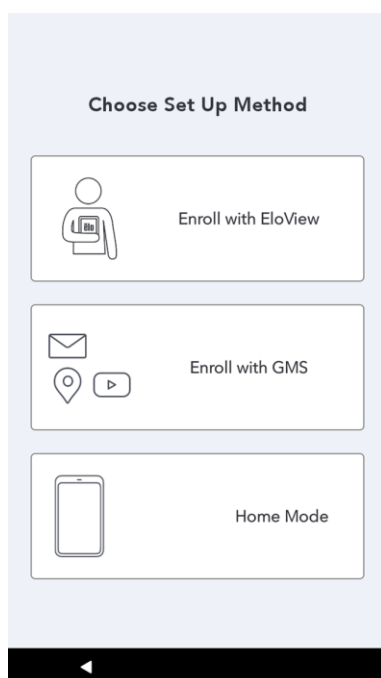


### ステップ 2:

- 画面上の指示に従って、設定を完了してください。
- EloView® に登録する場合は、Wi-Fi に接続してください。

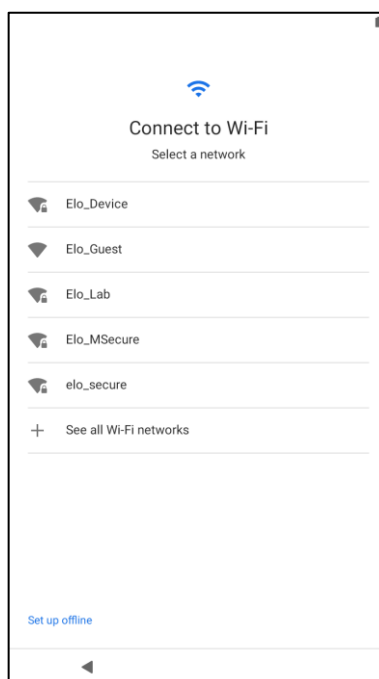

### ステップ 3:

- EloView® Home (デフォルトで画面ロック状態) については 15 ~ 16 ページを参照してください。
- GMS および Android Home については 17 ~ 21 ページを参照してください。

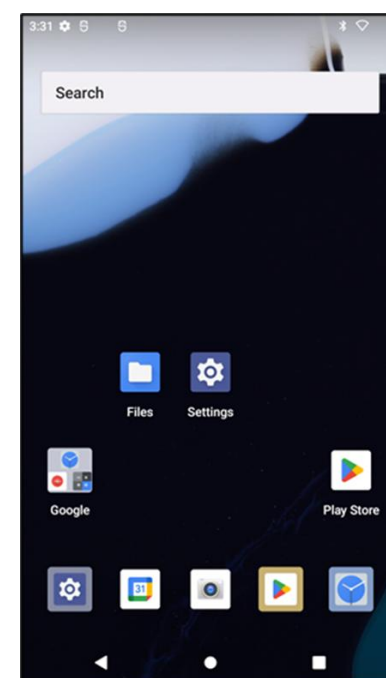


## Elo Home APK ホーム画面 - EloView に登録する

EloView の情報については、[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) の EloView サポートページを参照してください。


Elo Home APK ホーム画面は、装置の操作開始ポイントです。ここに、お気に入りのアプリやウィジェットを配置することができます。

**注:** 下図は、実際の装置とは異なる場合があります。

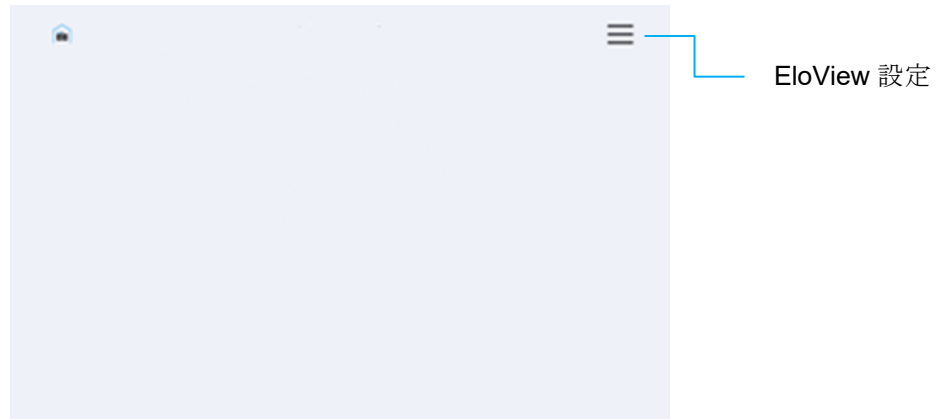

## Elo Home APK クイック設定


クイック設定にアクセスするには、Elo Home APK ホーム画面の  (3 ライン) メニューをタップしてください。右上隅にあります。

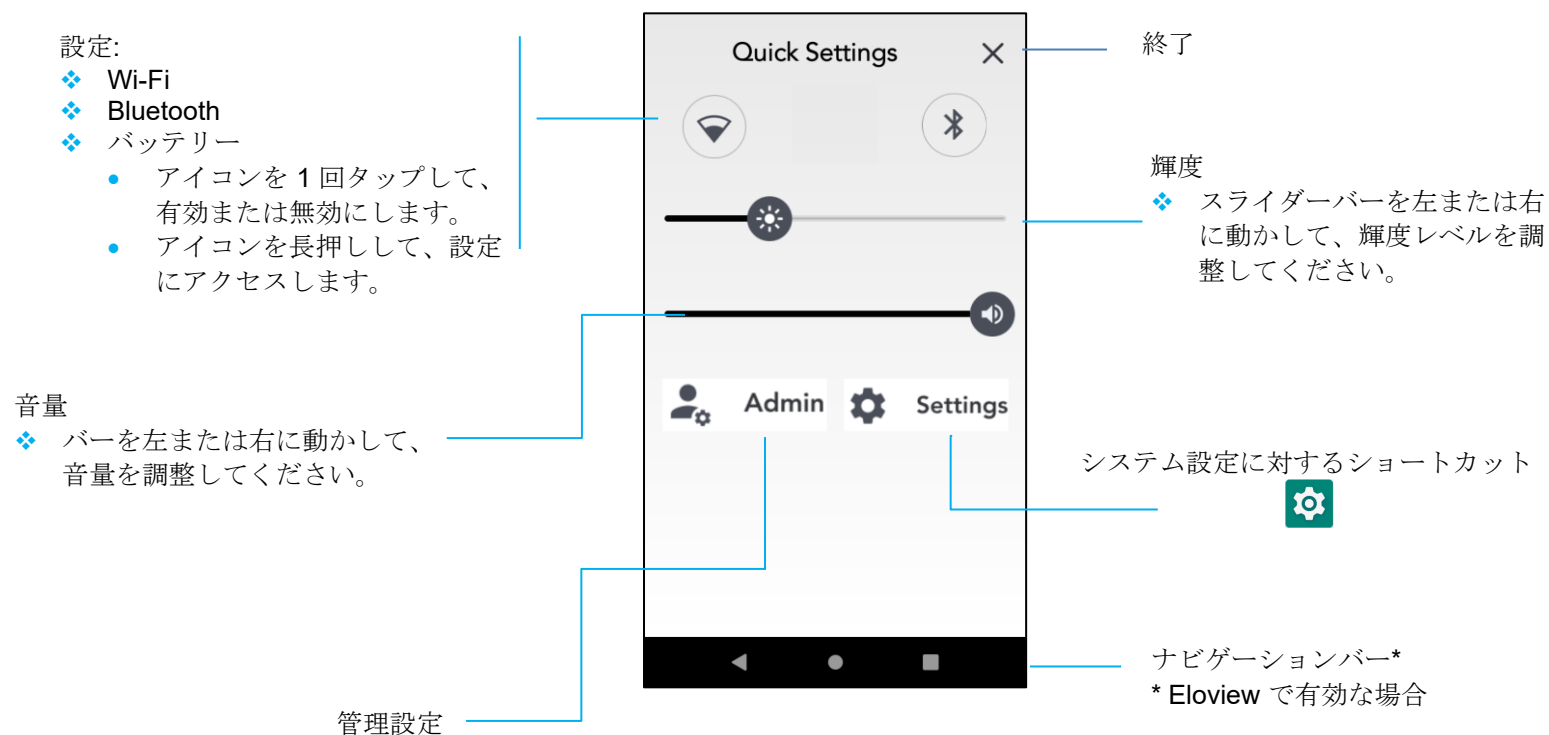


## 画面ロックおよびホーム画面 - GMS

注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

ロック画面

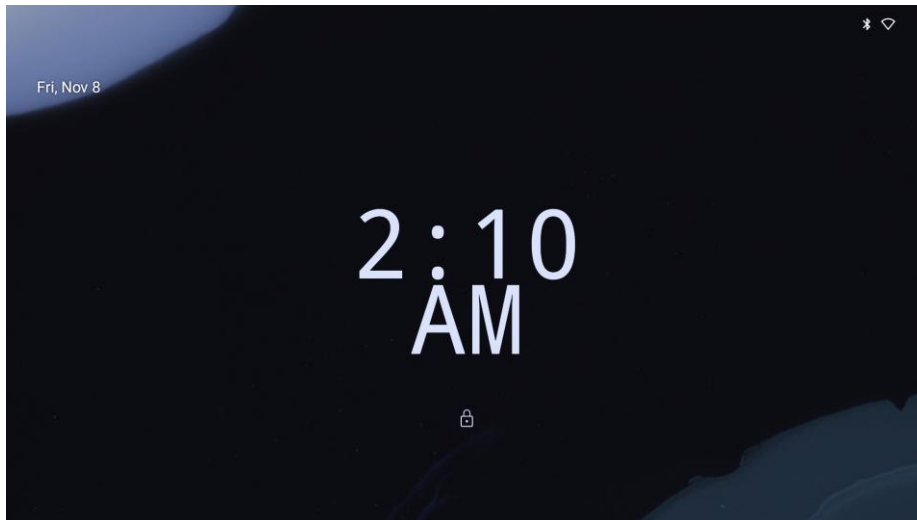

ホーム画面

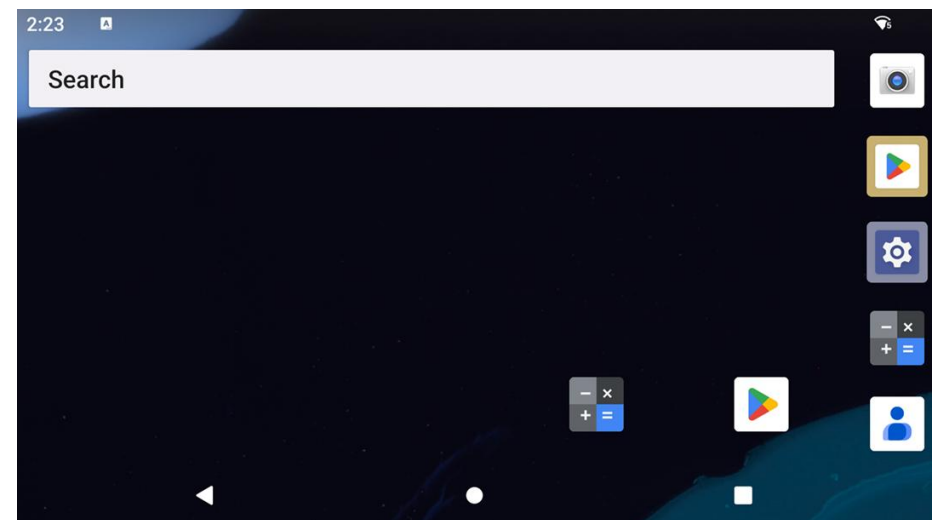

**ホーム画面**は、Elo Pay 15 インチ Tap to Pay デバイスを操作する際の起点となる画面です。ここに、お気に入りのアプリやウィジェットを配置することができます。

- 画面を**ホーム画面**にロック解除する場合は、**ロック画面**を上からスワイプしてください。  
注: デフォルトセキュリティはスワイプです。詳細設定については、本マニュアルの「セキュリティ」のセクションを参照してください。
- 画面をロック解除する場合は、電源ボタンを 1 回押してください。

### ナビゲーションバー



最近使用したアプリ - 前の画面に戻ります。



ホーム - ホーム画面に戻ります。




戻る - 最近使用したアプリの間を切り替えます。

## 通知パネル

通知パネルを使用すると、設定ショートカットや通知アラートに素早くアクセスすることができます。

**注:** 下図は、実際の装置とは異なる場合があります。

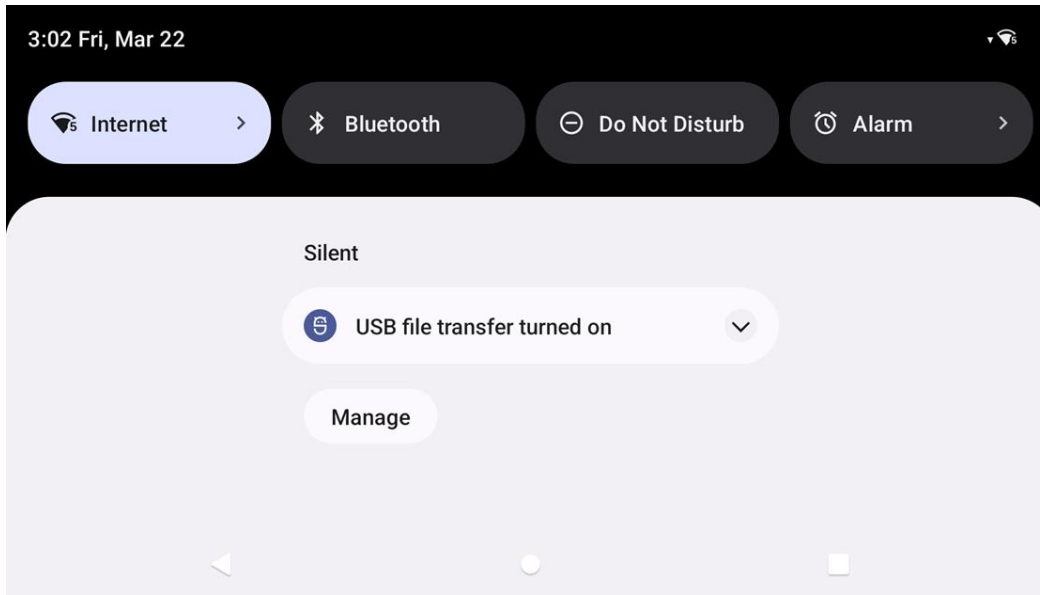


### 通知パネルを開く場合

- ホーム画面で、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- 1 件の通知アラートを消去する場合は、通知を左から右に完全にスライドさせてください。
- すべての通知を消去する場合は、「**Clear (消去)**」をタップしてください。
- 通知アラートをカスタマイズする場合は、通知を左または右に半分までドラッグしてから、 設定をタップしてください。
- 終了する場合は、ナビゲーションバー機能をタップするか、通知アラートメニューを上から下にスワイプしてください。

## クイックアクセスパネル

アクセスパネルを使用すると、頻繁に使用する設定、輝度、システム設定へのショートカットに素早くアクセスすることができます。

注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

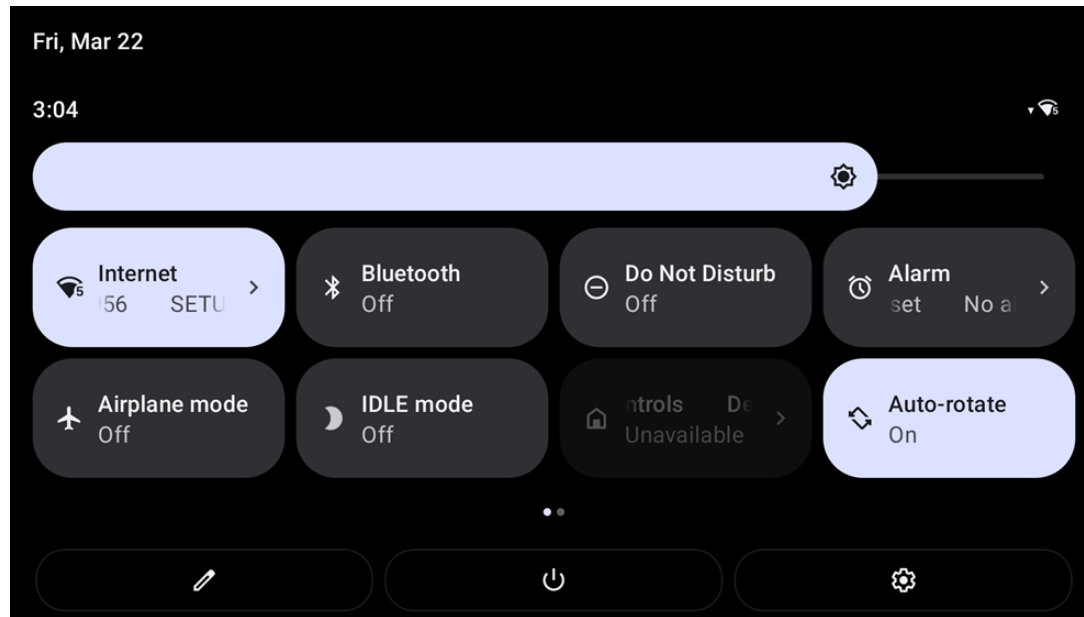


### フルクイックアクセスパネルを開く場合

- ロック画面で、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- ホーム画面で、2本の指を使って、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- 通知パネルが開いている場合は、クイック設定バーから下にスワイプしてください。
- 追加のショートカットアイコンの場合は、画面を右から左にスワイプしてください。
- 終了する場合は、ナビゲーションバーをタップしてください。


## アプリケーションドロワおよび Google アプリケーション

アプリケーションドロワは、システム設定を含むデバイスにインストールされているすべてのアプリケーションを含むメニューです。これは、インストールされているすべてのアプリが含まれており、カスタマイズできないため、ホーム画面とは異なります。

**注:** 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

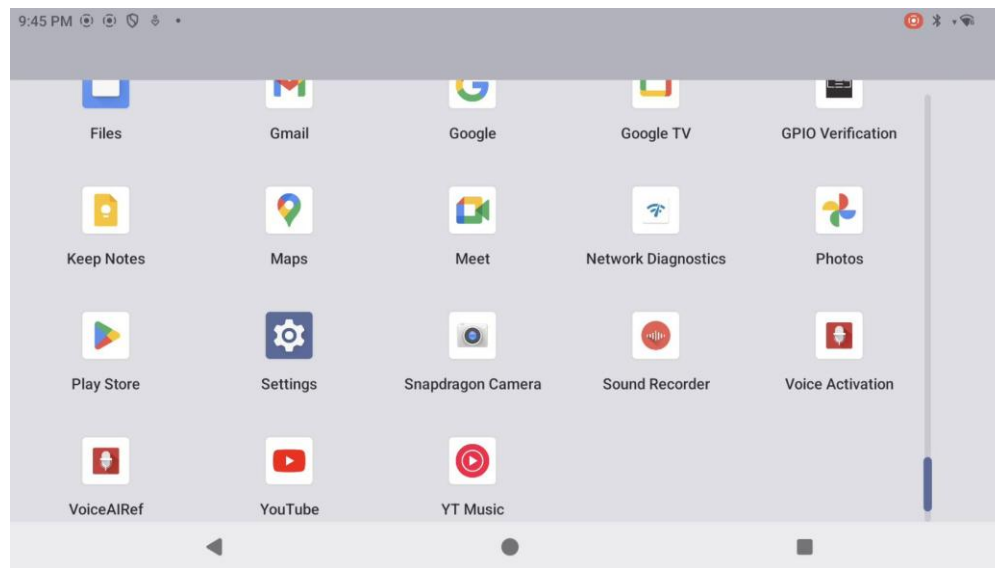

### Google アプリケー

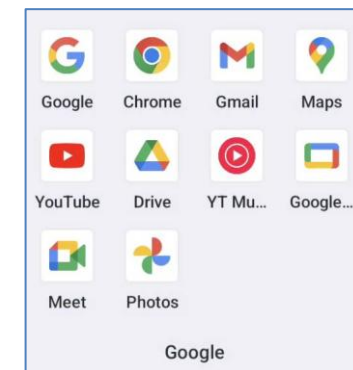



### アプリケーションドロワ (マネージャ) を開く場合

- ホーム画面で、ナビゲーションバーを上にはスワイプしてください。
- アプリケーションを開く場合は、1 回タップしてください。
- アプリケーションドロワから終了する場合は、ナビゲーションバーをタップするか、下にはスワイプしてください。



## ホーム画面に対するショートカットアイコンをカスタマイズし、追加する

注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

- アプリケーションドロワで、アプリまたは (アイコン) をプレスアンドホールドし、アイコンをドラッグして、アプリをホーム画面に移動させてください。
- アイコンを新しい場所にドラッグして、離してください。

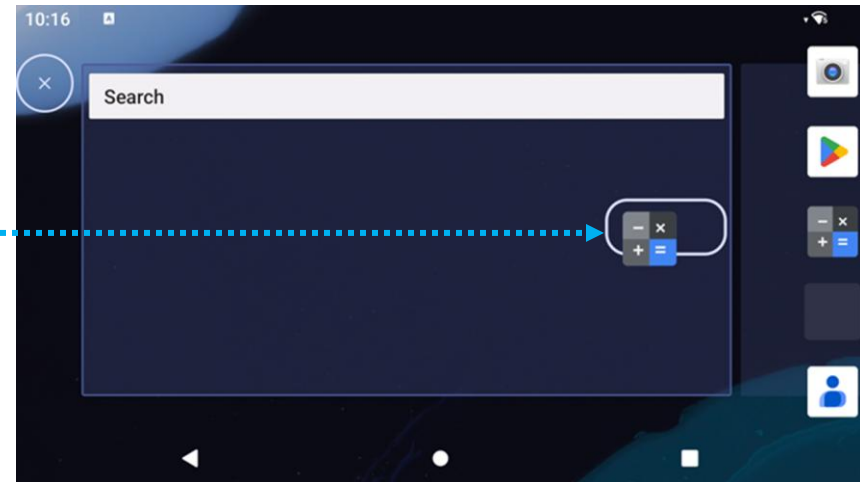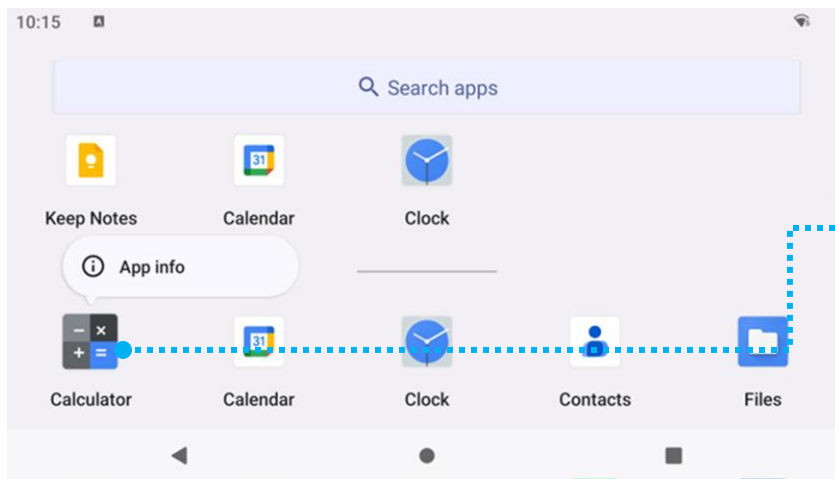

- キャンセルする場合は、アイコンを「X Cancel (X キャンセル)」にドラッグしてください。
- ショートカットアイコンをホーム画面から削除する場合は、アイコンをプレスアンドホールドしてから、「X Remove (X 削除)」にドラッグしてください。
- アプリをアンインストールする場合は、アイコンをドラッグアンドホールドしてから、「Uninstall (アンインストール)」にドラッグしてください。

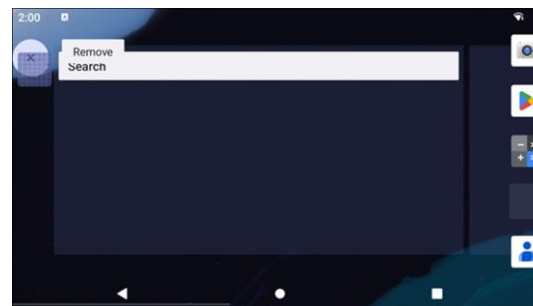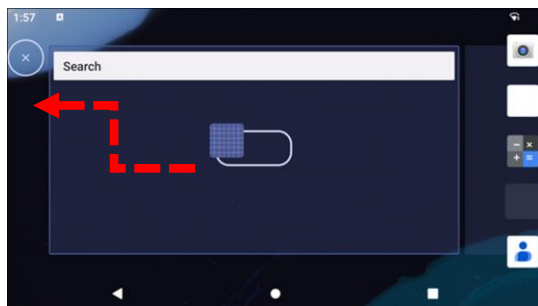

# System (システム) 設定



Android システム設定メニューを使用すると、装置のほとんどの設定を完了することができます。たとえば、新しい Wi-Fi または Bluetooth 接続の確立、サードパーティ製オンスクリーンキーボードのインストール、システムサウンドおよび画面輝度の調整が含まれます。




## ネットワークとインターネット

ネットワークおよびインターネットアプリケーションを使用すると、Wi-Fi、機内モード、モバイルプラン、テザリング、データサーバー、VPN、DNS の詳細設定にアクセスすることができます。


ネットワークおよびインターネットを設定する場合は、「 [Settings \(設定\)](#)」 → [Network & Internet \(ネットワークとインターネット\)](#) → に移動してください。

### WLAN

- 「**Internet (インターネット)**」をタップします。
- 「**WLAN**」をタップして  を有効にします。
- リストから、ワイヤレスネットワークを選択してください。
- プロンプトが表示されたら、ネットワークパスワードを入力してください。
- 「**Connect (接続)**」をタップしてください。

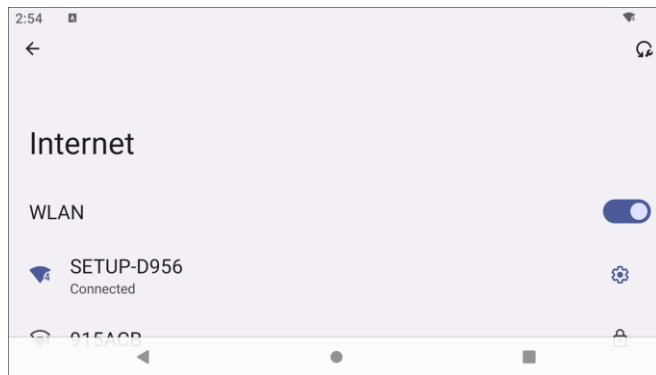

ネットワークの詳細情報 (IP アドレス、セキュリティ、周波数、詳細) を追加する場合は、ネットワークの  設定をタップしてください (例: SETUP\_D956)。

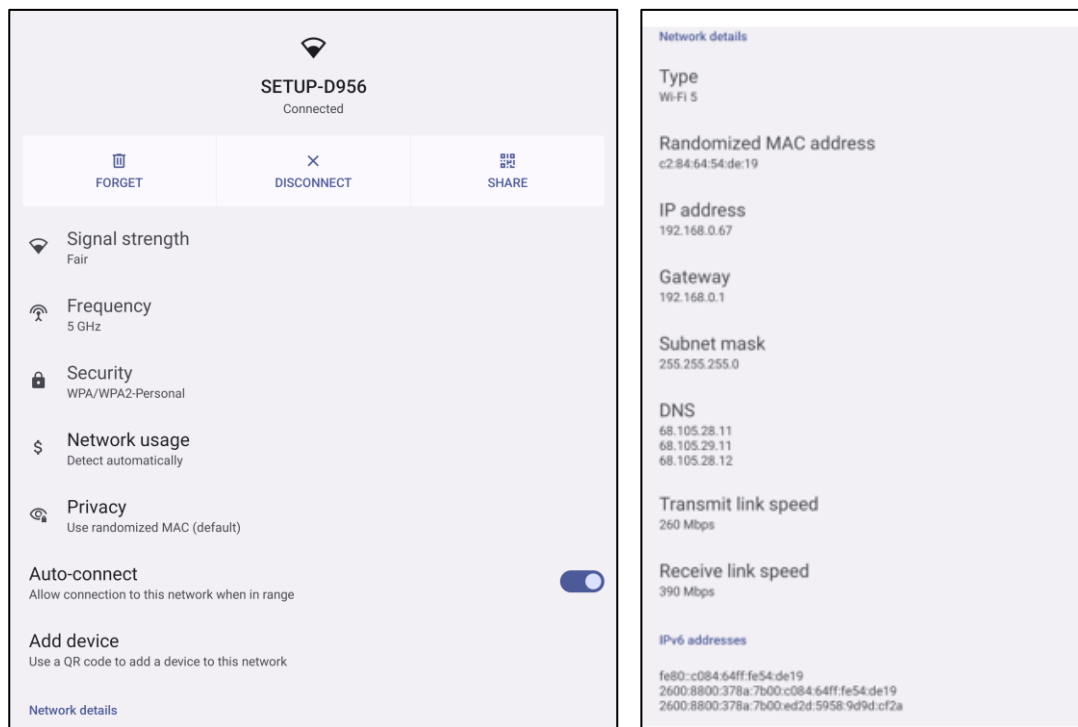

### QR コードを使用して Wi-Fi に参加する

- 保存された Wi-Fi のリストで、下にスクロールして、**+** **Add network** をタップしてください。
- 「Add network (ネットワークの追加)」の右側の **+** (QR コード) アイコンをタップしてください。
- ファインダーを別の装置の QR コードの上に置いてください。

### QR コードを使用して Wi-Fi を共有する

- コネクテッドデバイスの **設定** をタップしてください。
- **SHARE** (共有) アイコンをタップしてください。

## Dynamic Frequency Selection (動的周波数選択、DFS) チャンネルの有効化

- 「Wi-Fi settings (Wi-Fi 設定ページ)」から、「Wi-Fi preferences (Wi-Fi 設定)」を選択してください
- 「Advanced (詳細)」を選択してください
- DFS 選択オプションを有効または無効にしてください
- 次のチャンネルがサポートされます：  
チャンネル 52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144

## 接続されたワイヤレスネットワークを切断する

- コネクテッドデバイスの  設定をタップしてください。
-  (破棄) アイコンをタップして、切断してください。

## イーサネット LAN (Gigabit)

**注:** Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」をイーサネットに接続するには、RJ45 ジャックにケーブルを接続するだけです。利用可能な場合、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は、イーサネット接続を自動的に優先します。Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」が自動的に切り替わらない場合は、以下の手順に従ってください。

- Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」を Elo Home APK に設定します。
- Wi-Fi を無効に設定してください。
  - Wi-Fi 設定に移動して、「**Use Wi-Fi (Wi-Fi の使用)**」をタップして、 を無効にしてください。
- 「**Ethernet (イーサネット)**」をタップしてください。
- トグルをタップして、有効  に切り替えてください。

## 機内モード

これにより、すべてのワイヤレス伝送機能が無効になります。これには、セルラー、Wi-Fi、Bluetooth が含まれます。

-  を有効にする場合は、「**Airplane mode (機内モード)**」をタップしてください。

## ホットスポットとテザリング

### Wi-Fi ホットスポット

この機能は、Wi-Fi を使用して、インターネットネットワーク接続を別の装置と共有するための機能です。

**注:** Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は、Wi-Fi に接続されている必要があります。本ユーザーマニュアルの「ネットワークとインターネット接続」を参照してください。

- 「**Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)**」をタップしてください。
- 「**Wi-Fi hotspot (Wi-Fi ホットスポット)**」をタップしてください。

- トグルをタップして、オン  に切り替えてください。
-  QR コードをタップしてください。
- QR コードは、別の装置でパスワードをスキャンして、接続しやすくするためのものです。
- パスワードを手動で入力する場合は、「**Hotspot password (ホットスポットパスワード)**」をタップしてください。

## USB テザリング

この機能は、USB ケーブルを使用して、インターネット接続を別の装置と共有するための機能です。

**注:** USB ケーブルは、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」と別のデバイスまたは PC の間で先に接続してください。本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス → USB」を参照してください。

- 「**Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)**」をタップしてください。
- 「**USB tethering (USB テザリング)**」をタップして、 を有効にしてください。

## Bluetooth テザリング

この機能は、Bluetooth を使用して、インターネットネットワーク接続を別の装置と共有するための機能です。

**注:** Bluetooth は、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」と別のデバイスまたは PC との間で事前にペアリングする必要があります。本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス → Bluetooth」を参照してください。

- 「**Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)**」をタップしてください。
-  を有効にする場合は、「**Bluetooth tethering (Bluetooth テザリング)**」をタップしてください。

## データセーバー

この機能は、インターネットネットワーク接続が従量制装置上にある場合にデータを保存するための機能です。

**注:** Bluetooth は、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」と別のデバイスまたは PC との間で事前にペアリングする必要があります。本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス → Bluetooth」を参照してください。

- 「**Data Saver (データセーバー)**」をタップしてください
-  , を有効にするには、「**Use Data Saver (データセーバーの使用)**」をタップしてください



## コネクテッドデバイス


コネクテッドデバイスアプリケーションを使用すると、Bluetooth 装置、NFC、USB をペアリングすることができます (ファイル転送 MDI および PTP のテザリング)。

設定する場合は、[「!\[\]\(7283d9faf9c88ace5d8a560ea0213e53\_img.jpg\) Settings \(設定\)」](#) → [「Connected devices \(コネクテッドデバイス\)」](#) → に移動してください

### USB

**注:** USB 設定を有効にするには、USB ケーブルを Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」から別のデバイスまたは PC へ接続してください。Elo Pay 15 インチ Tap-to-Pay が外部コンピュータを検出すると、USB 設定メニューで選択可能になります。

- 「USB」をタップしてください。
- 「USE USB FOR (USB 使用)」の下「USB Preferences (USB 優先)」で、有効にする機能を選択して、タップしてください。

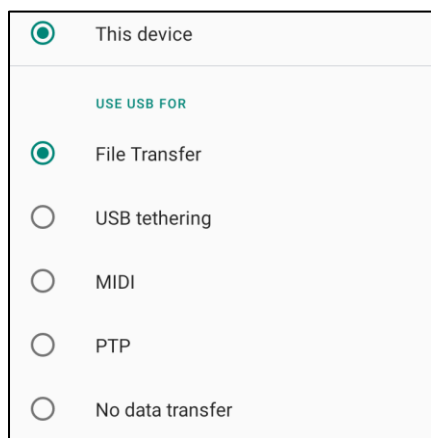

- ❖ **ファイル転送** - Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の内部ストレージおよび SD 共有ストレージを共有します。
- ❖ **USB tethering (USB テザリング)** - これにより、インターネットネットワーク接続を共有することができます。
- ❖ **MIDI** - Musical Instrument Digital Interface (楽器用デジタルインターフェイス) です。
- ❖ **PTP** - Picture Transfer Protocol (映像転送プロトコル) です。
- ❖ **No data transfer (データ転送なし)** - (デフォルト設定) USB ケーブルが接続されている場合でも、データは転送されません。

### Bluetooth


**注:** Bluetooth デバイスがオンであり、検出可能であることを確認してください。

- 「**Connection preferences (優先接続)**」をタップしてください。
- 「**Bluetooth**」をタップしてください。
- トグルをタップして、オン  に切り替えてください。
- 「**+ Pair new device (+ 新しい装置のペアリング)**」をタップしてください。
- 利用可能な装置画面で、ペアリングする装置をタップしてください。
- ペアリング要求メッセージが表示されたら、
  - ペアリング番号が同じであることを確認してください。
  - ペアリングで PIN が要求される場合は、PIN を入力してください。


- 「**PAIR (ペアリング)**」をタップして、接続してください。
- Bluetooth デバイスが Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」に正常に接続されると、状態は「Active」または「Connected」と表示されます。

#### ペアリングされた Bluetooth 装置をペアリング解除する

- 「**AVAILABLE MEDIA DEVICES (利用可能なメディア装置)**」または「**PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (以前に接続された装置)**」から、コネクテッドデバイスに戻ってください。
- コネクテッドデバイスの  設定をタップしてください (例: JBL Flip 3)。

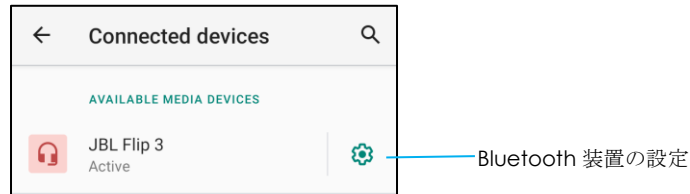

- 設定メニューで、**切断、破棄** (装置のペアリング解除) したり、通話、メディアオーディオ、連絡先共有を有効または無効にすることができます。

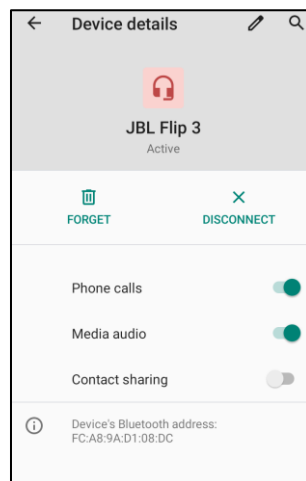


#### キャスト

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の画面をワイヤレスディスプレイ (例: スマート TV) にミラーリングできます。

**注:** ワイヤレスディスプレイ対応デバイスと Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」が同一の無線ネットワークに接続されていることを確認してください。  
本ユーザーマニュアルの「ネットワークとインターネット接続」を参照してください。

- 「**Connection preferences (優先接続)**」をタップしてください。
- 「Cast (キャスト)」をタップしてください。

- 3 ドットメニューをタップしてください。
- 「**Enable wireless display (ワイヤレスディスプレイの有効化)**」をタップして、互換装置のスキャンを開始してください。



- リストから、ワイヤレスディスプレイ (例: TV) をタップしてください。ワイヤレスディスプレイ装置 (TV) で、プロンプトが表示された場合は、「**Allow (許可)**」をタップしてください。


### 接続されたワイヤレスディスプレイを切断および破棄する

- 装置のキャストを停止するには、接続されたワイヤレスディスプレイ (例: TV) をタップしてください。
- 「**DISCONNECT (切断)**」をタップしてください。



### 装置を破棄する場合

- 接続されたワイヤレスディスプレイの ⚙️ 設定をタップしてください。
- ワイヤレスディスプレイのオプション画面で、「**FORGET (破棄)**」をタップしてください。

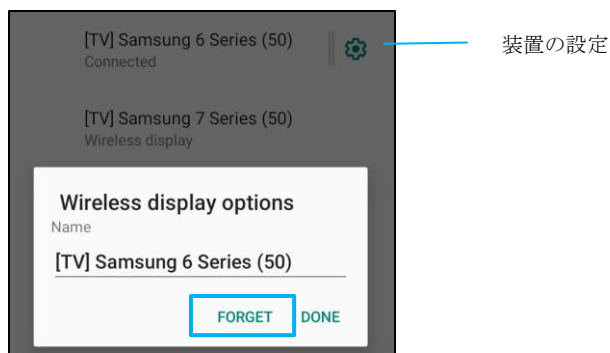

### キャストする利用可能なワイヤレスディスプレイのスキャンを停止する場合

- 3 ドットメニューをタップしてください。

- チェック解除する「**Enable wireless display (ワイヤレスディスプレイの有効化)**」をタップしてください。

Enable wireless display ☐

## 印刷

注: プリンターを使用する場合も、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」と同一ネットワークに接続してください。

- 「**Connection preferences (優先接続)**」をタップしてください。
- 「**Printing (印刷)**」をタップしてください。
- 「**Default Print Service (デフォルト印刷サービス)**」をタップしてください。
- トグルをタップして、オン  に切り替えてください。
-  3 ドットメニューをタップしてください。
- 「**Add printer (プリンターの追加)**」をタップしてください。

### Wi-Fi プリンターを使用してプリンターを追加する場合:

- 「**Wi-Fi direct printing (Wi-Fi 直接印刷)**」をタップして、 を有効にしてください。
- プロンプトが表示されたら、「**ALLOW ONLY WHILE USING THE APP (アプリの使用中的み許可)**」をタップして、装置を許可してください。
  - 「**Wi-Fi Direct printers (Wi-Fi 直接プリンター)**」をタップして、追加する Wi-Fi プリンターの検索を開始してください。
  - 接続するプリンターの名前をタップしてください。

### IP アドレスを入力してプリンターを追加する場合:

- 「**Add printer by IP address (IP アドレスによりプリンターを追加する)**」をタップしてください。
- プリンターの IP アドレスを入力してください。

## Bluetooth 経由で受信したファイル

このメニューには、Bluetooth 経由で転送されたすべてのファイルのリストが表示されます。

## PoE 電源マネージャ

パワー・オーバー・イーサネットが使用されている場合、PoE 電源マネージャを使用すると、使用可能な機能を有効または無効にできます。


パワー・オーバー・イーサネット設定を開く場合は、**Settings (設定) → Connected devices (接続先デバイス) → Connection preferences (接続設定) → PoE power manager (PoE 電源マネージャー)** へ進んでください。

注:

1. POE と DC 電源アダプターから同時に電源を供給しないでください。
2. PoE モジュールを使用する場合、システムに供給できる最大電力は 51W です。PoE 電源管理設定画面は、51 W 電源が検出された場合は表示されません。

| POE < 25.5W      | 10 インチ標準 | 15 インチ標準 | 22 インチ標準 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Bluetooth        | 有効       | 有効       | 有効       |
| WiFi             | 無効       | 無効       | 無効       |
| USB 3.0 タイプ A    | 無効       | 無効       | 無効       |
| USB 3.0 タイプ C    | 無効       | 無効       | 無効       |
| Edge Connect ポート | 無効       | 無効       | 無効       |
| GPIO             | 無効       | 無効       | 無効       |
| 外部ディスプレイ         | 無効       | 無効       | 無効       |
| 輝度レベル            | 80%      | 80%      | 70%      |


3. POE IEEE 802.3af PSE では最適なパフォーマンスは得られません。使用はお勧めしません。
4. POE++ IEEE 802.3bt PSE を推奨します。
5. POE+ IEEE802.3af PSE は約 25.5W の電力しか供給できません。システムはデフォルトでほとんどの場合 I/O を無効にします。  
ユーザーは必要な I/O を手動で選択し、有効化する必要があります (上記表参照)。
6. PoE モジュール使用時、USB-C の最大出力は 15 W です。

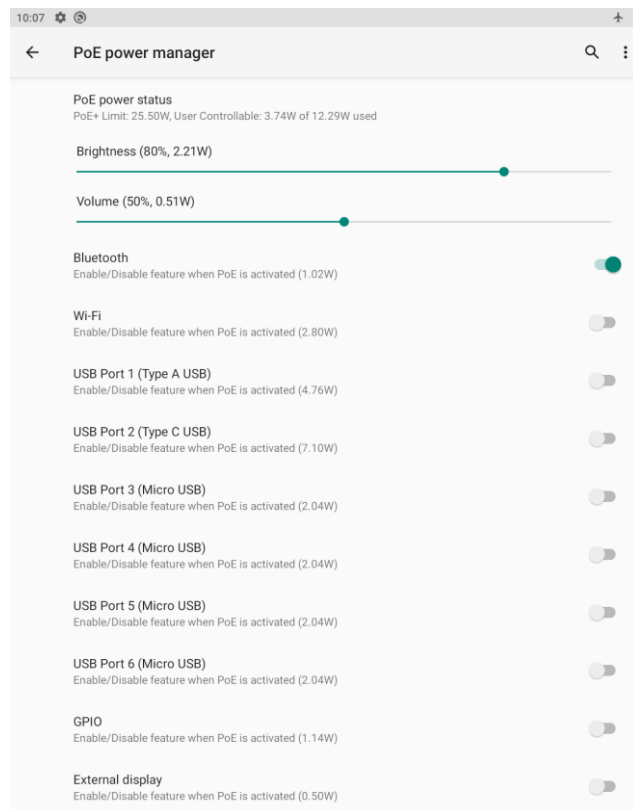

| POE = 51W<br>PoE++ (802.3bt) | 10 インチ標準 | 15 インチ標準 | 22 インチ標準 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Bluetooth                    | 有効       | 有効       | 有効       |
| WiFi                         | 有効       | 有効       | 有効       |
| USB 3.0 タイプ A                | 有効       | 有効       | 有効       |
| USB 3.0 タイプ C                | 有効       | 有効       | 有効       |
| Edge Connect ポート             | 有効       | 有効       | 有効       |
| GPIO                         | 有効       | 有効       | 有効       |
| 外部ディスプレイ                     | 有効       | 有効       | 有効       |
| 輝度レベル                        | 100%     | 100%     | 100%     |

## NFC

NFC 設定にアクセスするには、以下に移動します: Android 設定 → 接続済みデバイス → 接続設定 → NFC

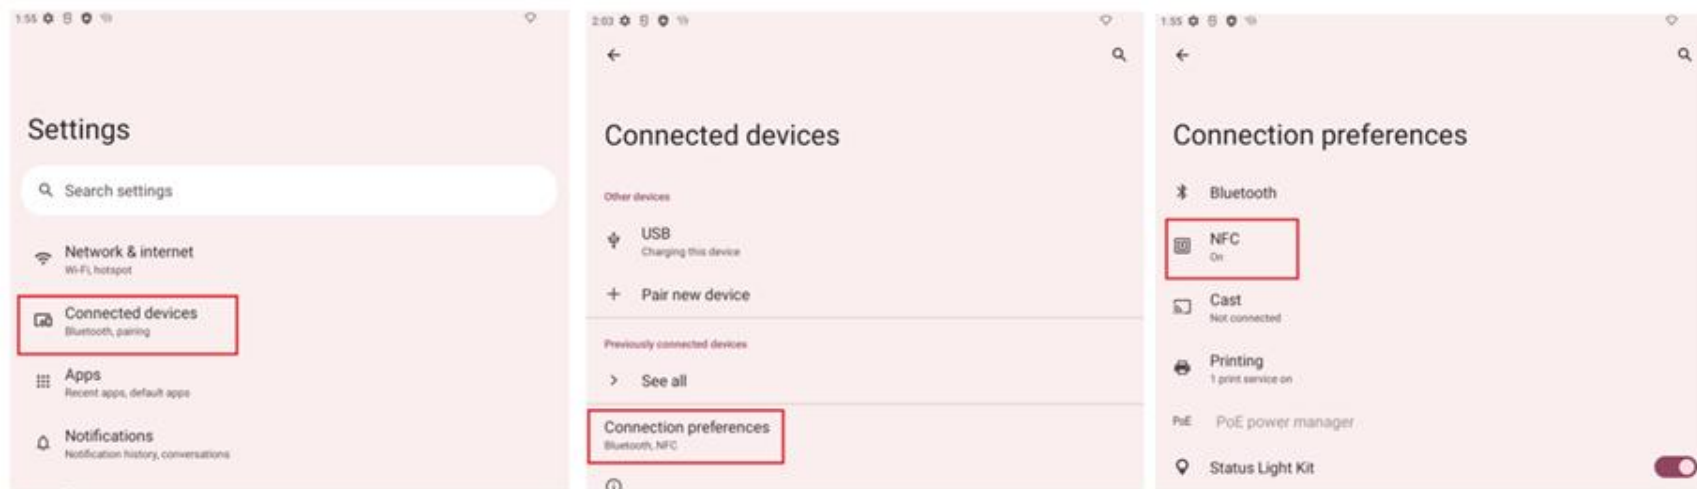




## アプリと通知

アプリと通知設定は、どのアプリが通知を送信し、通知がどのように警告するかを設定して、アプリアラートを合理化するための設定です。



アプリと通知を管理する場合は、[!\[\]\(b5ee4f193e8572102e3090db2261a37f\_img.jpg\) \*\*Settings \(設定\)\*\*](#) → [\*\*App & Notification \(アプリと通知\)\*\*](#) に移動してください。

### 通知の設定

- 「Recently opened apps (最近使用したアプリ)」で、「**SEE ALL APPS (すべてのアプリを表示)**」または「**App info (アプリ情報)**」をタップしてください。
- 「App Info (アプリ情報)」画面で、通知を設定するアプリ (例: Keyboard) をタップしてください。
  - ❖ 「App property (アプリプロパティ)」設定で、アプリを無効化、有効化、強制停止することができます。

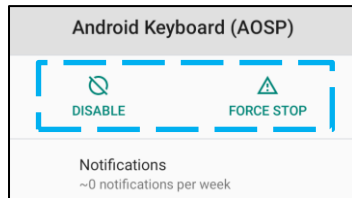

- 通知を有効または無効にする場合は、「**Notifications (通知)**」をタップしてください。次に、「**Show notifications (通知の表示)**」を選択してください。

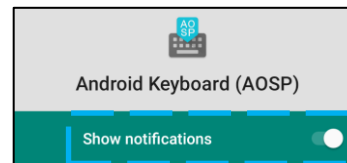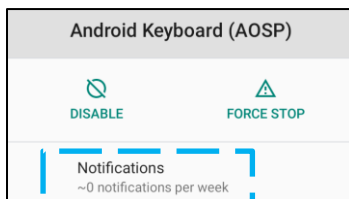

- 未読の通知にドットを追加する場合は、「**Advanced (詳細)**」をタップしてから、「**Allow notification dot (通知ドットの許可)**」をタップしてください。


### 優先アプリのリセット

これにより、アプリデータを失うことはありません。

- 「App Info (アプリ情報)」画面から  3 ドットメニューをタップしてください。
- 「**Reset app preferences (優先アプリのリセット)**」をタップしてから、「**RESET APP (アプリのリセット)**」をタップしてください。

## 許可マネージャをアプリケーションに設定する

- アプリ (例: **Keyboard**) に対する優先許可を管理する場合は、「**Permissions (許可)**」をタップしてください。
- 許可をアプリケーションに付与する場合は、「**DENIED (拒否済み)**」メニューからアプリをタップしてください。
- 許可をアプリケーションから削除する場合は、「**ALLOWED (許可済み)**」メニューからアプリをタップしてください。

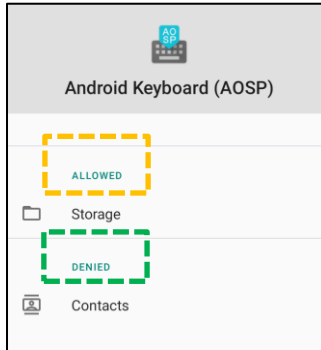


## 通知をロック画面に設定する

- アプリと通知画面のロック画面に通知を設定する場合は、「**Notifications (通知)**」をタップしてください。
- 「**Notification on lock screen (ロック画面上の通知)**」をタップしてください。次に、ロック画面に通知を表示する方法に関する画面上の手順に従ってください。


## 設定を追加する場合

- 「**Advanced (詳細)**」をタップしてください。
- 有効または無効にする機能をタップしてください。

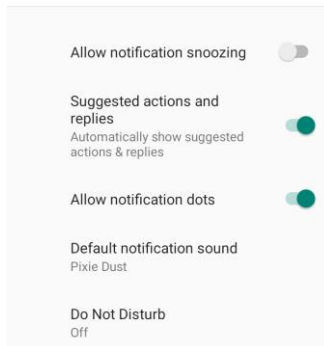

## ストレージ、スマートフォン、位置情報を使用して、許可マネージャをアプリに設定する

- アプリに許可を付与する場合は、アプリと通知画面で「**Permission manager (許可マネージャ)**」をタップしてください。
- 許可マネージャのメニューで、アプリの許可 (例: カメラ) を管理するアプリをタップしてください。
- カメラのプロパティで、管理するアプリを選択してください。
- 許可をアプリケーションに付与する場合は、「**DENIED (拒否済み)**」メニューからアプリをタップしてください。
- 許可をアプリケーションから削除する場合は、「**ALLOWED (許可済み)**」メニューからアプリをタップしてください。

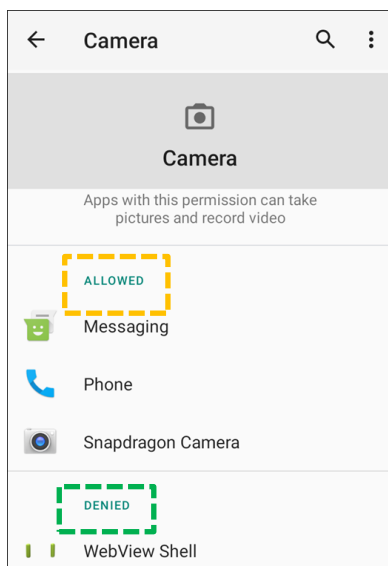

## 緊急アラートの設定

- 「**Apps and notifications (アプリと通知)**」画面で、「**Advanced (詳細)**」をタップしてください。
- 「**Emergency alerts (緊急アラート)**」をタップしてください。
- アラートメニューで、有効または無効にする機能 (たとえば、AMBER アラート) をタップしてください。
- サウンド設定および振動設定については、「**Alert Preferences (優先アラート)**」の下で、有効または無効にする「**Vibration (振動)**」をタップしてください。
- アラートリマインダー設定については、「**Alert reminder sound (アラートリマインダーサウンド)**」をタップしてください。

ディスプレイアプリケーションは、画面の表示設定を管理します。

表示設定を変更する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Display (表示)**」 → に移動してください。

### 自動アイドルモード

- 「**Auto idle mode (自動アイドルモード)**」をタップして、有効  または無効  にしてください。
- 有効にすると、バックライトは毎日 00:00 から 06:00 の間にオフになります。

### 輝度レベル

- 「**Brightness level (輝度レベル)**」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、画面の輝度を調整してください。




### ダークテーマ

- 画面テーマをダーク (黒色) またはライト (白色) の間で切り替える場合は、 を有効にするか、 を無効にしてください。

### 夜間照明機能

この機能は、画面を薄黄色に変えます。これにより、画面を見やすくし、暗い照明で読みやすくします。

- 「**Night Light (夜間照明)**」をタップしてください。
- 「**TURN ON NOW (今すぐオンにする)**」をタップしてください。
- 強度を調整する場合は、スライダーバーを右または左に動かしてください。



- 無効にする場合は、「**TURN OFF NOW (今すぐオフにする)**」をタップしてください。

### 時間スケジュールのカスタマイズ

- 「**Schedule (スケジュール)**」をタップしてください。
- 「**Turn on at custom time (カスタム時間をオンにする)**」を選択してください。
  - ❖ 「**Start time (開始時間)**」をタップして、時間 (例: 午後 10 時) を設定してください。
  - 「**OK**」をタップして、実行してください。

- ❖ 「**Endt time (終了時間)**」をタップして、時間 (例: 午前 6 時) を設定してください。
- 「**OK**」をタップして、実行してください。

#### 時間スケジュールを無効にする場合

- 「**Schedule (スケジュール)**」をタップしてください。
- 「**None (なし)**」をタップしてください。

## 壁紙



- 「**Wallpaper (壁紙)**」をタップしてください。
- 次のオプションから、壁紙を選択してください。
  - ❖ Live Wallpapers (ライブ壁紙)
  - ❖ Snapdragon Gallery (スナップドラゴンギャラリー) → Download (ダウンロード) - Picture (映像) - Screenshot (スナップショット)
- フォルダから壁紙に設定する画像または映像を選択してください。
- 「**SET WALLPAPER (壁紙の設定)**」をタップしてください。



## 詳細

### 画面タイムアウト

- 「**Screen timeout (画面タイムアウト)**」をタップしてください。
- 次のオプションから、時間制限を選択してください。

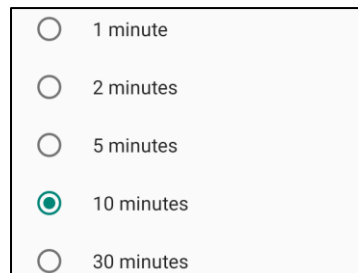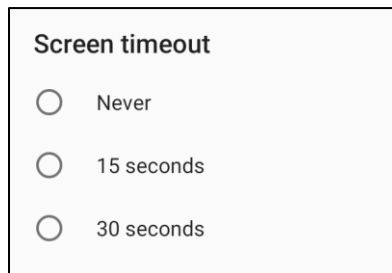


- タップして、保存してください。

### 自動画面回転

- 「**Auto-rotation screen (自動画面回転)**」をタップして、有効または無効にしてください。


## フォントサイズ

- 「Font size (フォントサイズ)」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、テキストサイズを調整してください。




## ディスプレイサイズ

- 「Display size (ディスプレイサイズ)」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、画面サイズを調整してください。




## スクリーンセーバー


- 「Screen saver (スクリーンセーバー)」をタップしてください。
- 「Current screen saver (現在のスクリーンセーバー)」をタップして、現在の設定を変更してください。



- スクリーンセーバーを「Clock (クロック)」、「Colors (カラー)」、「Photo Frame (フォトフレーム)」、「Photo Table (フォトテーブル)」から選択してください。
- 「Clock (クロック)」、「Photo Frame (フォトフレーム)」、「Photo Table (フォトテーブル)」スクリーンセーバーを追加する場合は、 設定をタップしてください。




- スクリーンセーバーを有効にする場合は、「START NOW (今すぐ開始)」をタップしてください。



## 外部画面の向き

- 「**External Screen Orientation (外部画面の向き)**」をタップして、2 番目の画面の向きを変更します。
- 次のオプションから、向きを選択してください。

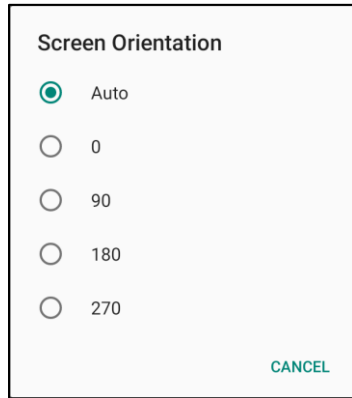

Screen Orientation

☒ Auto

☐ 0

☐ 90

☐ 180


☐ 270

CANCEL

- タップして、保存してください。

## 画面の向き

- 「Screen Orientation (画面の向き)」をタップしてください。
- 次のオプションから、向きを選択してください。

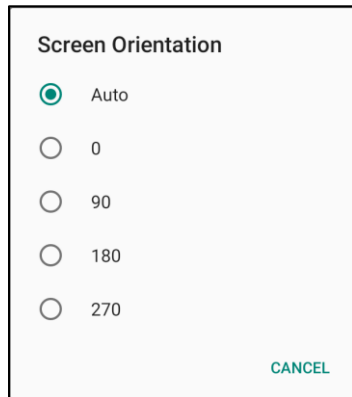

Screen Orientation

☒ Auto

☐ 0

☐ 90

☐ 180

☐ 270

CANCEL

- タップして、保存してください。

## 画面密度

- 160 MDPI または 240 HDPI へ切り替えられます




## サウンド

サウンドアプリケーションは、オーディオ、振動、Do not Disturb (応答不可) 機能を管理するアプリケーションです。

設定を変更する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Sound (サウンド)**」 → に移動してください。


### 音量

- 次のサウンドの音量を上げ下げする場合は、スライダーを左または右にスライドさせてください。

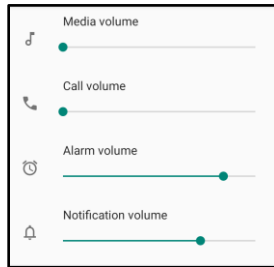

### 応答不可


- 「**Do not Disturb (応答不可)**」をタップしてください。
- 「**TRN ON NOW (今すぐオンにする)**」をタップして、「Do not Disturb (応答不可)」を有効にしてください。
  - ❖ 設定を管理する場合は、管理する機能をタップして、画面上の指示に従い、設定を完了してください。

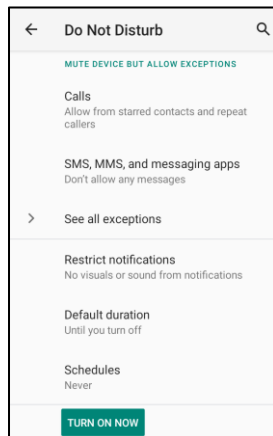

- 無効にする場合は、「**TURN OFF NOW (今すぐオフにする)**」をタップしてください。

## 呼出を防ぐへのショートカット


- 「**Shortcut to prevent ringing (呼出を防ぐへのショートカット)**」をタップしてください。
- トグルをタップして、 を有効に切り替えてください。
- 次のオプションから、選択してください。

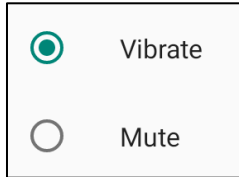

- 無効にする場合は  、トグルスイッチをタップしてください。


## デフォルトの通知サウンド

- 「**Default notification sound (デフォルトの通知サウンド)**」をタップしてください。
- リストからサウンド (例: Pixie Dust) を選択し、「**OK**」をタップして、保存してください。

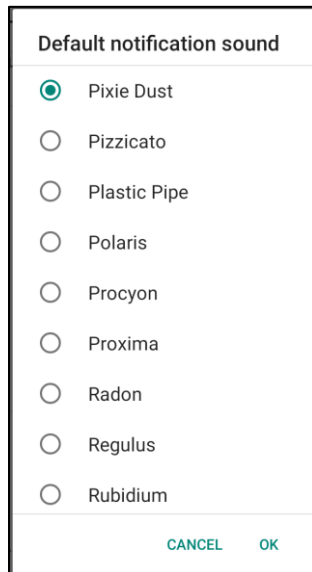


## デフォルトのアラームサウンド

- 「**Default Alarm sound (デフォルトのアラームサウンド)**」をタップしてください。
- リストからアラームサウンド (例: Cesium) を選択し、「**OK**」をタップして、保存してください。

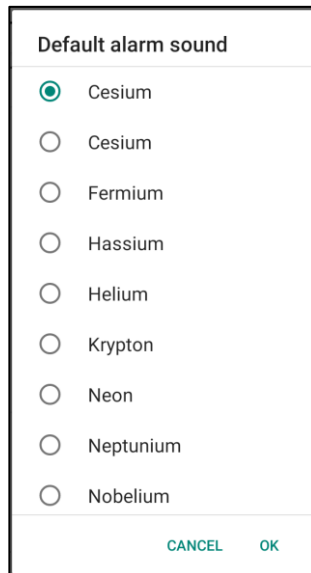


## オーディオポリシー

- オーディオ出力ポートを選択します。
- デフォルトは自動です

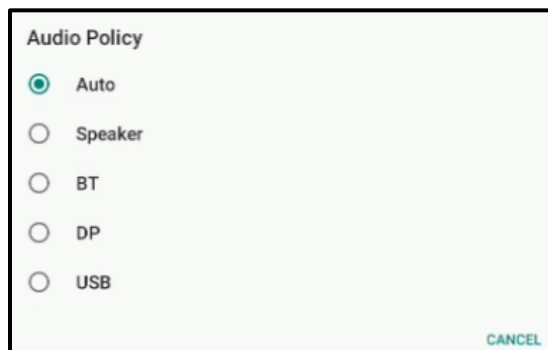

## 詳細

- 次の機能を有効  または無効  にする場合は、機能をタップしてください。

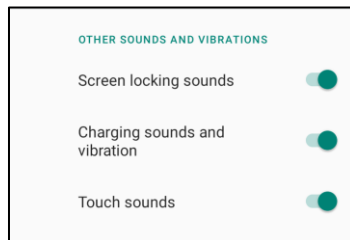



## 保管

ストレージを管理する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Storage (ストレージ)**」 → に移動してください。

### 内部共有ストレージ

- 内部メモリストレージを確認する場合は、「Internal Shared storage (内部共有ストレージ)」をタップしてください。

#### ストレージマネージャ

この機能により、ストレージスペースの空き領域を増やすことができます。ストレージマネージャは、バックアップされた写真や動画を装置から削除します。

- 有効  または無効  にする場合は、「**Storage manager (ストレージマネージャ)**」をタップしてください。
- 写真や動画を削除する日数を設定する場合は、「Remove photos & Videos (写真および動画の削除)」をタップしてください。
  - ❖ 以下のオプションから選択してください。

Over 30 days old

Over 60 days old

Over 90 days old

- 「**Back (戻る)**」をタップして終了します。

### SD カード


- SD カードを管理する場合は、「SD card (SD カード)」をタップしてください。
- SD カードを安全に取り出す場合は、 Eject (取り出し) をタップしてください。
- SD カードを再マウントする場合は、「SD card (SD カード)」をタップしてください。
- 「MOUNT (マウント)」をタップしてください。



## ウェイクアップソース

ウェイクアップソースアプリケーションを使用すると、装置をスリープモードまたはアイドルモードから復帰させるために、「Touch Screen (タッチスクリーン)」をプログラミングすることができます。

設定を変更する場合は、[「!\[\]\(d24c3affefeb42bd070edd596d3c9a41\_img.jpg\) Settings \(設定\)」](#) → [「Wakeup Source \(ウェイクアップソース\)」](#) → に移動してください。



—— タップして、有効 (チェック済み) または無効 (チェック解除済み) にしてください。

スリープ状態になってから 3 秒以内にデバイスにタッチすると、[タッチでスリープ解除] オプションが無効になっていても、デバイスはスリープ状態から復帰します。



プライバシーアプリケーションは、アプリケーションにどの許可を付与するかを制御するためのアプリケーションです。

許可を管理する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Privacy (プライバシー)**」 → に移動してください。

### 許可マネージャ

これは、ストレージ、スマートフォン、位置情報の使用の許可を管理するアプリです。

- アプリに対する許可を管理する場合は、「**Permission manager (許可マネージャ)**」をタップしてください。
- 許可マネージャのメニューで、管理するアプリ (例: カメラ) をタップしてください。
- カメラプロパティには、アプリケーションにどの許可が付与されているかが表示されます。
- 許可をアプリケーションに付与する場合は、「**DENIED (拒否済み)**」メニューからアプリをタップしてください。
- 許可をアプリケーションから削除する場合は、「**ALLOWED (許可済み)**」メニューからアプリをタップしてください。

### パスワードの表示

パスワードを入力するとき、入力する文字を短時間表示することができます。

- 有効  または無効  にする場合は、「**Show passwords (パスワードの表示)**」をタップしてください。

### ロック画面

ロック画面にすべての通知コンテンツを表示することができます。

- 有効  または無効  にする場合は、「**Lock screen (ロック画面)**」をタップしてください。

### Google の自動入力サービス


これにより、ユーザーはパスワード、クレジットカード、アドレスを保存して、オンラインフォームにすばやく入力できるようになります。



## 位置情報

位置情報設定を変更する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Location (位置情報)**」 → に移動してください。

- 「Location (位置情報)」をタップしてください。
- 有効または無効にする場合は、「Use location (位置情報の使用)」をタップしてください。

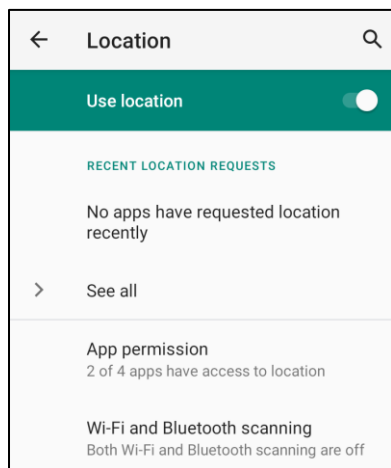

- 最近位置情報を要求したアプリについては、「**See all (すべての表示)**」をタップしてください。
- 許可を更新する場合は、「**App permission (アプリ許可)**」をタップしてください。
- Wi-Fi ネットワークまたは Bluetooth をスキャンする場合は、「**Wi-Fi and Bluetooth scanning (Wi-Fi および Bluetooth のスキャン)**」をタップしてください。

**注:** この機能を使用すると、アプリとサービスは、Wi-Fi ネットワークと Bluetooth をいつでもスキャンすることができます。  
これは、位置情報ベースの機能やサービスを改善するために使用することができます。



## セキュリティとプライバシー

セキュリティとプライバシーのアプリケーションは、アプリのセキュリティ、デバイスのロック、および許可を管理します。


### セキュリティ

#### アプリのセキュリティ


- 「App Security (アプリのセキュリティ)」をタップします。

#### デバイスのロック解除


- 「Device Unlock (デバイスのロック解除)」をタップして、画面ロックや顔認証ロック解除を管理します。
- 画面ロック
  - 新しい画面ロックを選択します

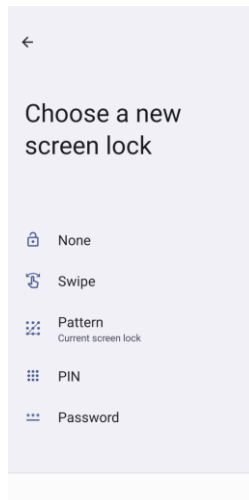

- 指示に従って画面ロックを設定します
- 顔認証ロック解除
  - 画面ロックを選択します

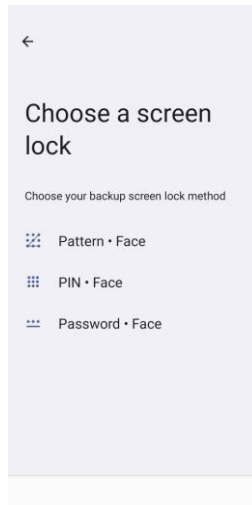

- 顔認証の準備をする

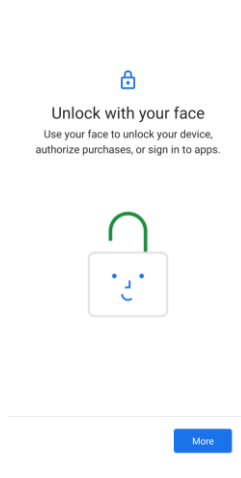


- 画面の指示に従って顔認証ロック解除を設定します

## アカウントのセキュリティ


- 「Account Security (アカウントのセキュリティ)」をタップします
- セキュリティチェックとパスワードチェックを設定します。

## デバイスファインダー

- 「Device Finders (デバイスファインダー)」をタップします。
- **Find My Device (デバイスを探す)**を設定するには、「Find My Device (デバイスを探す)」の使用を有効にします

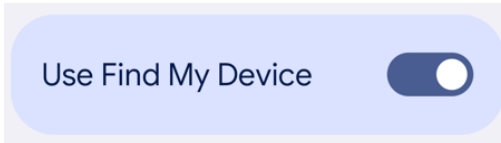

- **Unknown tracker alerts (不明なトラッカーアラート)**を設定するには、「Allow alerts (アラートを許可する)」を有効にします

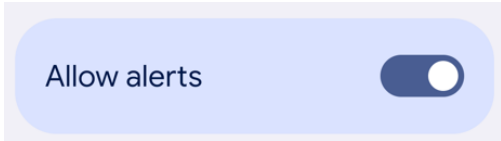

## システムとアップデート

- 「**Systems & updates (システムとアップデート)**」をタップします
- システムのアップデートとバックアップを設定します

## プライバシー

プライバシーアプリケーションは、アプリケーションにどの許可を付与するかを制御するためのアプリケーションです。

### 許可マネージャ

これは、ストレージ、スマートフォン、位置情報の使用などの許可を管理するアプリです。

- アプリに対する許可を管理する場合は、「**Permission manager (許可マネージャ)**」をタップしてください。
- 許可マネージャのメニューで、管理する許可のタイプ (例: カメラ) をタップしてください。
- アプリの許可を変更するには、アプリをタップして権限設定を選択します
- 許可設定を変更するには、それをタップし、「**Allow (許可)**」または「**Don't allow (許可しない)**」を選択します。
- 選択できる可能性

**All the time (常に):** 位置情報のみ。アプリは、ユーザーがアプリを使用していないときでも、いつでも許可を使用できます。

**Allow only while using the app (アプリの使用中的み許可):** アプリは、ユーザーがそのアプリを使用しているときのみ許可を使用できます。

**Ask every time (毎回尋ねる):** アプリを開くたびに、許可を求めるメッセージが表示されます。アプリの使用が完了するまで、許可を使用できません。

**Don't allow (許可しない):** アプリを使用している場合でも、アプリは許可を使用できません。

## プライバシーダッシュボード

これは、最近許可を使用したアプリを表示します

## 広告

広告の表示に使用されるデバイスデータを管理します。

## 位置情報に関するデータ共有の更新

位置情報を共有する方法が変更されたアプリを確認します

## その他のセキュリティとプライバシー

アプリのピン留めやロック画面での通知など、追加のセキュリティとプライバシー設定をサポートします。



## アカウント

---

アカウントを追加する場合は、「 [Settings \(設定\)](#)」 → 「[Accounts \(アカウント\)](#)」に移動してください。

- アカウントを設定する場合は、「Account (アカウント)」をタップしてください。
- 「+ Add account (+ アカウントの追加)」をタップしてください。
- メールアカウントを入力してください。
- 追加するアカウントタイプ (PERSONAL - POP3 または PERSONAL - IAMP) を入力してください。
- 画面上の指示に従って、設定を完了してください。



## ユーザー補助

アクセシビリティは、大型のオンスクリーンメニューとして表示され、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」デバイスの操作を補助します。表示、オーディオ、オンスクリーンテキストなどを制御することができます。




設定を変更する場合は、[「Android !\[\]\(c27be48f17fe8ecbb38b20ac0bca5a5b\_img.jpg\) Settings \(設定\) → 「Accessibility \(ユーザー補助\)」](#)に移動してください。

- メニューから、設定を変更する機能を選択してください。
- Select to Speak
  - ❖ 有効にすると、クリックされたときにテキストワードが読み上げられます。
- TalkBack
  - ❖ 有効にすると、装置を見なくても装置を使用するためのフィードバックが提供されます。
- Text-to-speech 出力
  - ❖ テキストを音声に変換します。
  - ❖ 言語、発話速度、ピッチを変更するオプションもあります

- 有効  または無効  にする場合は、機能をタップしてください。
- スライダーバーを調整する場合は、スライダーを右または左にドラッグしてください。



- その他の設定については、機能をタップして、画面上の指示に従って、設定を完了してください。

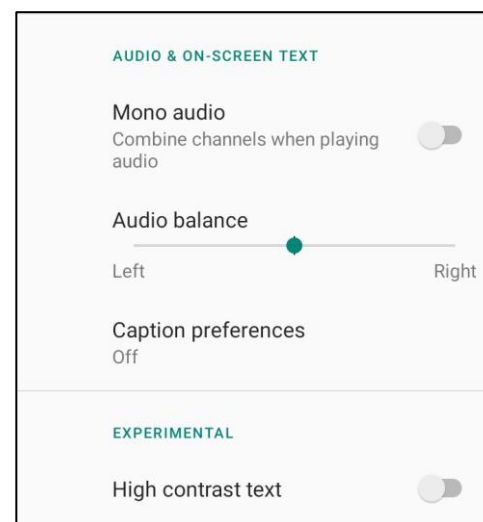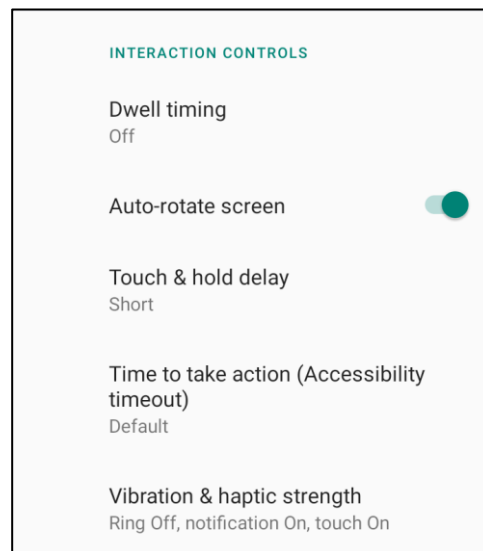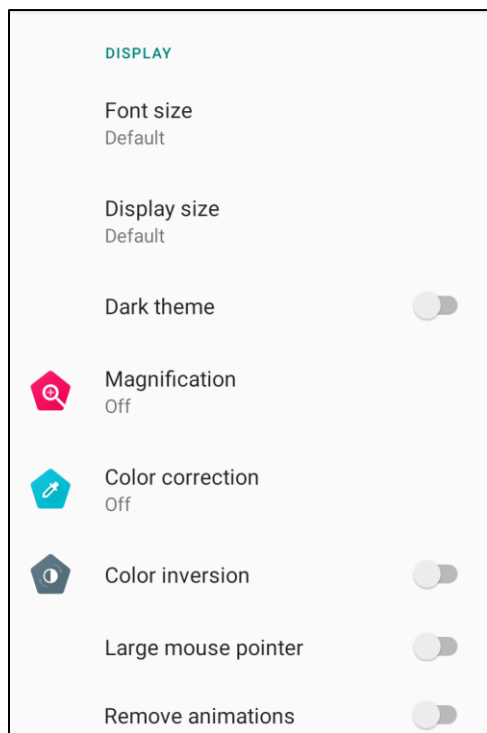



## デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール

---


- デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロールは、ここで利用できます。




設定を変更する場合は、「 **Settings (設定)**」 → 「**Sound (サウンド)**」 → 「**System (システム)**」 → に移動してください。

### 言語と入力


- 言語を変更する場合は、「**Languages & input (言語と入力)**」をタップしてください。
- 「**Language (言語)**」をタップしてください。
- 「**+ Add a language (+ 言語の追加)**」をタップしてから、言語のリストから、追加する言語を選択してください (例: Espanol)。

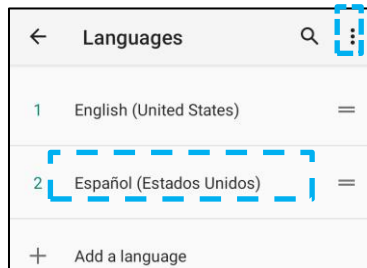

- 言語を選択した後、 3 ドットメニューをタップしてから、「**Remove (削除)**」をタップしてください。
- 言語をたとえば、English (英語) から Espanol (スペイン語) に変更する場合は、English (英語) をタップしてから、 をタップしてください。

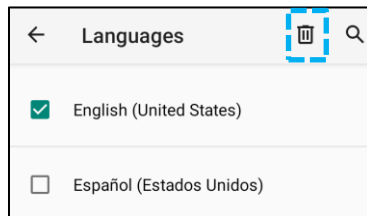

- 「**OK**」をタップして、選択した言語を削除してください。

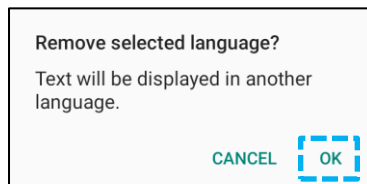

## ジェスチャー


- 「**Gestures (ジェスチャー)**」をタップしてください。

### カメラジェスチャーの場合

- 「**Jump to camera (カメラにジャンプ)**」をタップしてください。
- 「**Jump to camera (カメラにジャンプ)**」をタップして、有効  または無効  にしてください。
  - ❖ 有効に設定した場合、電源ボタンを2回押すと、デジタルカメラが有効になります。

### 通知音量ジェスチャーの場合


- 「**Preventing ringing (呼出を防ぐ)**」をタップしてください。
- トグルをタップして、オンまたはオフに切り替えてください。

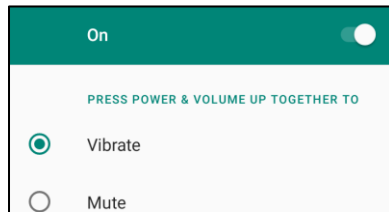

- ❖ 振動モードと通知音量が有効である場合、電源 + 音量 (上) ボタンを一緒に押すと、通知音量が振動モードに設定されます。
- ❖ また、振動モードアイコンが、状態バーに表示されます。




- ❖ メニューモードと通知音量が有効である場合、電源 + 音量 (上) ボタンを一緒に押すと、通知音量が消音されます。
- ❖ また、消音アイコンが、状態バーに表示されます。




## 日時

注: 「**Date and Time (日時)**」の推奨設定は、「**USE network provided time (ネットワーク供給時間の使用)**」を使用することです。  
また、タイムゾーンについて、「**USE network provided time (ネットワーク供給時間の使用)**」を設定する場合は、動作する SIM カードが必要です。

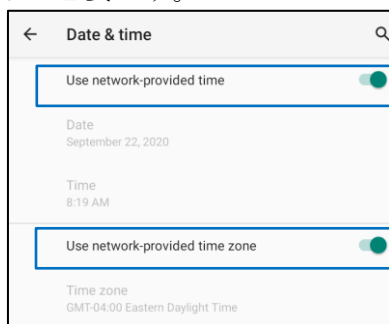


手動設定を行う場合:


- 「**Date & Time (日時)**」をタップしてください
- 日時を手動で設定するには、「**Use network-provided time (ネットワーク供給時間を使用する)**」をタップしてください。
- 「**Date (日付)**」をタップしてください。
- 「**Time (時刻)**」をタップしてください。

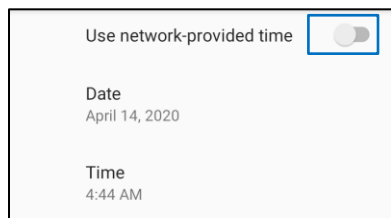


- タイムゾーンを設定する場合は、「**network -provided time (ネットワーク供給時間)**」をタップして、タイムゾーンを選択してください。

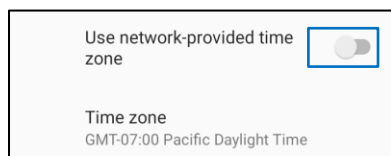

- 12 時間形式に設定する場合は、「**Use locale default (デフォルトロケールの使用)**」をタップしてください。




- 24 時間形式に設定する場合は、「**Use 24-hours format (24 時間形式の使用)**」をタップしてください。



## 詳細

### オプションのリセット

- リセットする次のオプションを選択する場合は、「Reset options (オプションのリセット)」をタップしてください。
- リストから、リセットする項目を選択してから、タップして実行し、画面上の指示に従ってください。

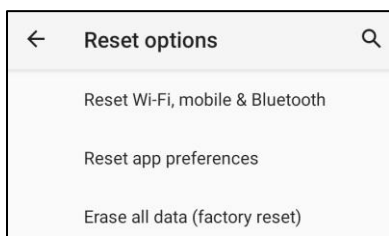


### マルチユーザー

- 「Multiple users (マルチユーザー)」をタップしてください。
- トグルをタップして、 オンに切り替えてください。

### ユーザーを切り替える場合

- 次のオプションから、ユーザーまたは名前をタップしてください。

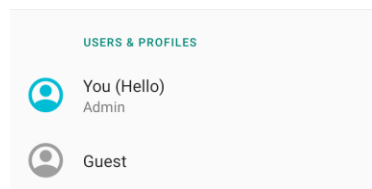

### ユーザーを追加する場合

注: 管理者のみがユーザーを追加することができます。

- 「+ Add user or profile (+ ユーザーまたはプロファイルの追加)」をタップしてください。
- ユーザーのアプリおよびコンテンツを設定する場合は、「User (ユーザー)」をタップしてください。  
画面上の指示に従って、アカウントの設定を完了してください。
- ユーザーのアプリおよびコンテンツに対するアクセス制限を設定する場合は、「Restricted profile (制限プロファイル)」をタップしてください。  
画面上の指示に従って、アカウントの設定を完了してください。

#### ゲストを装置から削除する場合

- 「**Multiple Users (マルチユーザー)**」画面から  3 ドットメニューをタップしてください。
- 「**Delete Guest from this device (ゲストをこの装置から削除する)**」をタップしてください。

#### 管理者プロフィール情報の名前を変更する場合

-  管理者をタップしてください。
- 名前を入力してください。
- 「**OK**」をタップして、保存してください。

#### 開発者 (開発者オプションメニューにアクセスする)

- 「Developer option (開発者オプション)」メニューにアクセスする場合は、「**About tablet (タブレットについて)**」 → 「**Build number (ビルド番号)**」にアクセスしてください。
- 「Build number (ビルド番号)」を7回タップしてください。正常に完了すると、「You are now a developer (開発者になりました)」というメッセージが表示されます。
- 次に、 →  「**System (システム)**」 → 「**Advanced (詳細)**」に移動します。



## タブレットについて

Elo Pay 15 インチ Tap-to-Pay デバイスの詳細情報を確認できます。

詳細を表示・変更する場合は、 [「Settings \(設定\)」](#) → [「About tablet \(タブレットについて\)」](#) に移動します

### Device name

10in-i-Series-5

Legal & regulatory

### Legal information

Device details

### Display Size

1200 x 1920

### Model

10in-i-Series-5

### Model description

i5\_in10\_std

### Android version

14

Device identifiers

### IP address

fe80::cb3d:1117:1932:f13c  
10.49.1.58

### WLAN MAC address

To view, choose saved network

### Device WLAN MAC address

1c:ee:c9:64:52:e3

### Bluetooth address

1c:ee:c9:64:52:e2

### Up time

19:54

### Build number

7.000.001.0012+p


## 4 章

# 操作



## カメラアプリ (Snapdragon) について

### カメラの機能

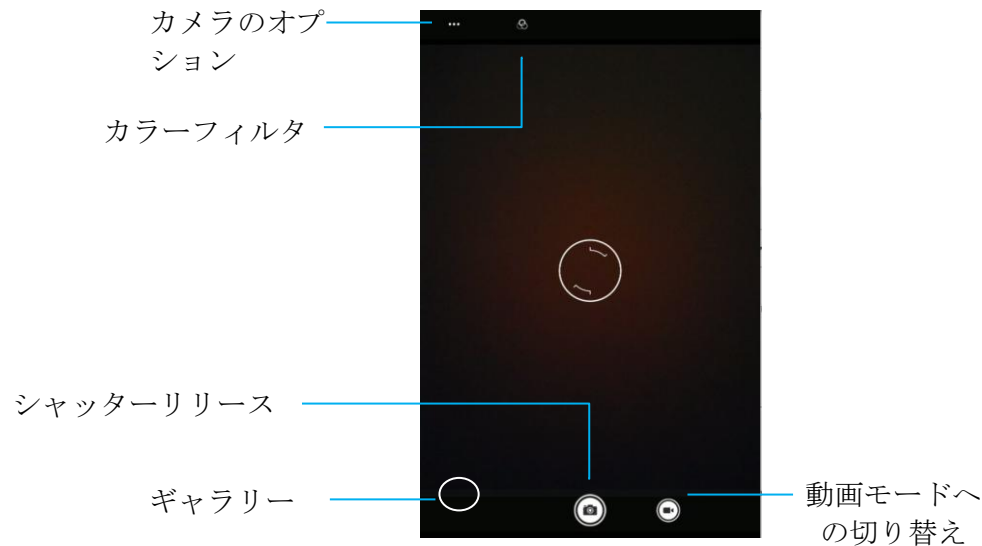

スイッチ - カメラを動画に切り替えます


カメラオプション - 撮影するシーンに最も適合する露出設定を選択します。つまり、シーンの光量です。ここから HDR モードを有効にできます。

ギアヘッドアイコンをクリックして利用できる他のすべてのオプションは、以下の表に一覧表示されています。

シャッターリリース - 写真を撮影します。

ギャラリー - 撮影した写真を表示します。

## 詳細設定

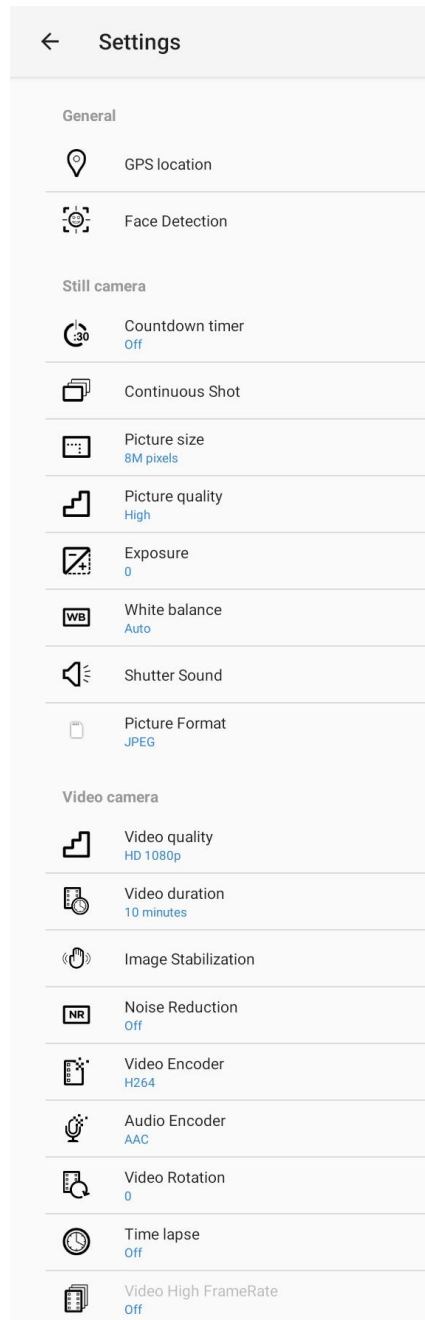

- GPS の位置情報が保存されます
- 顔が検出されます
- カウントダウンタイマーは、オフ、2 秒、5 秒、10 秒をサポートしています
- 連続撮影を行います
- 画像サイズを変更できます。
- ユーザーが出力画質を選択できるようにします
- 露出を変更する機能
- ホワイトバランスの制御を可能にします (自動、白熱灯、蛍光灯、昼光、曇り)
- シャッター音を有効または無効にします
- 画像形式 (JPEG または HEIF) の制御を可能にします
- 動画品質の制御を可能にします。(1080p はネイティブ解像度です)
- 動画の撮影時間を制御できます
- ソフトウェアによる手ぶれ補正を行います
- 動画撮影時に発生するノイズを低減します。
- 動画エンコーダの制御を可能にします
- 音声エンコーダの制御を可能にします
- さまざまな間隔 (最大 24 時間) でタイムラプスを許可します
- 動画の高フレームレート (FPS) を有効にできます。(タイムラプスモードでは使用できません)

## 写真撮影および動画撮影

-  「Snapdragon camera (スナップドラゴンカメラ)」アプリをタップして、デジタルカメラにアクセスしてください。
- カメラ設定および動作設定を変更する場合は、「機能」を参照してください。
- Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の本体左下にあるスイッチから、以下のオプションを選択してください。



パノラマの場合は、 Panorama (パノラマ) アイコンをタップしてください。

- ❖ パノラマ写真を撮影する場合は、 panorama shutter (パノラマシャッター) アイコンをタップしてください。
- ❖ 装置をゆっくり移動させて、パノラマ写真を撮影してください。
- ❖ 完了したら、 stop (停止) アイコンをタップしてください。



動画を撮影する場合は、 Video (動画) アイコンをタップしてください。

- ❖ 動画を記録する場合は、 capture (キャプチャ) アイコンをタップしてください。
- ❖ 撮影中に音声を消音または消音解除する場合は、microphone (マイク) アイコンをタップしてください。
- ❖ 撮影が完了したら、 stop (停止) アイコンをタップしてください。



カメラの場合は、 Camera (カメラ) アイコンをタップしてください。

- ❖ 写真を撮影する場合は、 a shutter release (シャッターリリース) アイコンをタップしてください。
- ❖ シャッター音を有効または無効にする場合は、advanced (詳細) 設定に移動してください。カメラの機能を参照してください。
- ❖ 被写体またはシーンをズームする場合は、指を画面上に置き、指を離して、ズームインしてください。また、指を近づけて (ピンチして) ズームアウトしてください。
- ❖ 被写体またはシーンに自動フォーカス合わせを行う場合は、タッチスクリーンをタップしてください。
- ❖ 撮影された写真を表示する、動画を再生する場合は、gallery (ギャラリー) をタップしてください。
- ❖ 撮影した動画を再生する場合は、 play (再生) をタップしてください。

## スクリーンショットの取得

---

画面上の画像を撮影します。装置は画像を  File folder application (フィルタフォルダアプリ) に自動的に保存します。

- 電源ボタンを 2 秒以上押し続け、ポップアップ画面メニューを表示させ、 screenshot (スクリーンショット) をタップしてください。

## ファイルアプリケーション

---

ファイルマネージャアプリを使用すると、ファイルを管理、削除、印刷したり、モバイルストレージとコンピュータの間でファイルを共有したりすることができます。

写真、動画、スクリーンショット、オーディオ、ダウンロードしたファイル、モバイル内部/外部ストレージにアクセスする場合は、アプリケーションドロワに移動してください。

-  ファイルアプリケーションをアプリケーションドロワでタップしてください。
-  3 ラインメニューをタップして、次のオプションのいずれかを選択してください。
- 画像およびスクリーンショットの場合は、 Image (画像) アイコンをタップしてください。
  - ❖ 写真の場合は、Camera (カメラ) フォルダをタップしてください。
  - ❖ スクリーンショット画像の場合は、Screenshots (スクリーンショット) フォルダをタップしてください。
  - ❖ 撮影した動画の場合は、 Video (動画) をタップしてください。
  - ❖ Camera (カメラ) フォルダをタップしてください。
- ❖ 記録した音声の場合は、 Audio (オーディオ) をタップしてください。
- ❖ ダウンロードした項目の場合は、 をタップしてください。
- ❖ モバイル内部ストレージフォルダの場合は、 をタップしてください。
- ❖ モバイル外部ストレージフォルダの場合は、 をタップしてください。

### ファイルの削除

- ファイルを上のフォルダから削除する場合は、項目を長押しするか、 3 ドットメニューをタップして、フォルダ内のすべての項目を選択してください。
-  をタップして、削除してください。
- 「OK」をタップして、確認してください。

## ファイルのコピーおよび移動

- ファイルを新しい場所にコピーまたは移動する場合は、上のフォルダで項目を長押しするか、 3 ドットメニューをタップして、フォルダ内のすべての項目を選択してください。
-  3 ドットメニューをもう一度タップし、「Copy to (コピー先)」または「Move to (移動先)」を選択してください。
-  3 ラインメニューをタップして、項目の移動またはコピーについて、次のオプションから選択してください。
- 新しいフォルダを作成する場合は、 3 ドットメニューをタップしてください。
- ファイルの名前を変更してください。
- 「Copy (コピー)」または「Move (移動)」をタップして、確認してください。
- ファイルの印刷
- 注: ファイルを印刷する場合は、プリンターを設定してください。「Settings (設定)」 → 「Connected device (コネクテッドデバイス)」 → 「Print (印刷)」を参照してください。
- ファイルを上フォルダから印刷する場合は、項目を 1 回タップしてください。
-  3 ドットメニューをタップして、「Print (印刷)」をタップしてください。

## ファイルの共有

注: 両方の装置の Bluetooth がペアリング済みであることを確認してください。本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス → Bluetooth」を参照してください。

- ファイルを上フォルダから共有する場合は、項目を長押ししてください。
-  (共有) アイコンをタップしてください。
- Bluetooth を経由して共有する場合は、 Bluetooth アイコンをタップしてください。
- メールを経由して共有する場合は、 email (メール) アイコンをタップしてください。
- 詳細オプションについては、上のフォルダで項目を保持してください。
-  3 ドットメニューをタップし、次のオプションから選択し、画面上の指示に従ってください。

## 汎用入出力 (GPIO) 対応

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は GPIO をサポートしており、モーションセンサーなどの周辺機器と接続可能です。

Elo には、ユーザーが独自の周辺機器を接続しやすくなるようにフライングリードが付いている GPIO ケーブル (PN: E211544) が用意されています。

### GPIO ケーブルのピン配列 (PN: E086398) の場合:

赤色線: ピン 1 → 5V 出力接続

白色線: ピン 2 → 入力接続 1

緑色線: ピン 3 → 入力接続 2

2 本の黒色線: ピン 4 およびピン 5 は、アースに接続されます

5V、200mAは、この GPIO ポートを介して利用可能な最大電圧および電流です。

## G センサー

---

すべての Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」ユニットには G センサーが搭載されており、デバイスの向きに応じて画面が回転します。

## USB - C の設定

---

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は USB-C ケーブルを介して、映像・音声・タッチ操作をサポートします。

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」デバイスは、オプションの Elo 90 W 電源を使用することで、USB-C ケーブル経由で Elo 1502L タッチ モニターへの給電 (最大) にも対応します。

動画出力を有効にするには、開発者向けオプションに入り、USB および DP 構成をクリックしてください。

- デフォルトのモードは DP (4 レーン) & HS-USB (ビデオ出力と USB2.0 の速度に対応)です。
  - 注：イーサネットの速度は USB2.0 のスピードまでに制限されます。
- より高速な USB とイーサネットの速度に対応するために、SS-USB のみに切り替えることができます。このモードではビデオ出力は使用できません。
- USB プロトコルを変更した場合は、Elo Pay 15 インチ Tap-to-Pay デバイスを再起動してください。

## デバッグブリッジ (ADB) 制御について

---

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は、Wi-Fi/Ethernet または USB ケーブルを使用したデバッグをサポートします。

注: USB デバッグには、USB タイプ A - タイプ A ケーブルを使用してください。

### Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」を開発者モードに設定する

-  「Settings (設定)」 → 「About tablet (タブレットについて)」 → 「Build Number (ビルド番号)」に移動します。
- 「Build Number (ビルド番号)」を 7 回タップして、開発者モードに移動してください。
-  「Settings (設定)」 → 「System (システム)」 → 「Advanced (詳細)」に戻ると、「**Developer Options (開発者オプション)**」が表示されます。
- 開発者オプションの画面表示から、「**USB debugging (USB デバッグ)**」と呼ばれるオプションを有効にしてください。

### Wi-Fi を経由して接続する場合

コンピュータがオンラインであり、ファイアウォールで保護されていないことを確認してください。

- IP アドレスを検索してください ( 「**Settings (設定)**」 → 「**Network & Internet (ネットワークとインターネット)**」 → 「**Wi-Fi**」 → に移動し、「**connection (接続)**」 → 「**Advanced (詳細)**」 → 「**IP Address (IP アドレス)**」をタップしてください。
- ホストコンピュータにて、「adb connect <IP アドレス>」コマンドを使用すると、ADB 作業を行なえます。

### USB 経由で接続する場合、以下のステップに従ってください。

- Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」に USB ケーブルが接続されていないことを確認してください。
- 設定メニューから、「**Developers Options (開発者用オプション)**」に移動してください。
- 「**Enable USB Debugging (USB デバッグを有効にする)**」オプションをオンにしてください。
- USB ケーブル (Type-A) を Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」およびホスト PC に接続します。
- ホスト PC で「ADB devices」と入力し、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」のシリアル番号が表示されることを確認します。表示されれば、接続は成功しています。

## オプションのフリップスタンド (Elo Z20 スタンド)

---

Eloは、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」をサポートするオプションのフリップ スタンド キットを提供しています。フリップスタンドでは以下の機能を利用できます。

ビデオ出力用 USB - C

- DisplayPort、USB、電力供給（最大 27W）
- サポートされている Elo モニター：ET1002L、ET1302L、ET1502L

USB 3.0 タイプ A ポート x4

- 第二ディスプレイを使用する場合、USB の速度は USB 2.0 の仕様に従います。
- USB のデフォルト設定は USB 2.0 仕様です。

キャッシュドローワーとして使用できる RJ12 コネクター

- RJ12 を使用する設定を選択する必要があります。
- 利用可能なオプションは 12V または 24V です。

イーサネット LAN

- 第二ディスプレイを使用する場合、イーサネットのダウンロード速度は約 250Mbps まで下がります

認証情報:

Elo Z20 スタンドは UL/cUL の範囲外です。

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の標準ヘッドは UL/cUL 規格に準拠しています。Z20 スタンドに取り付けると、UL/cUL 認証を受けて使用できます。

## 工場出荷時完全リセット

---

工場出荷時完全リセットは、他のすべての回復方法と他のすべてのトラブルシューティングオプションが失敗した場合にのみ実行してください。工場出荷時完全リセットを行うと、データが失われます。このオプションを実行すると、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」のメインストレージ内のすべてのデータが削除され、工場出荷時の状態に復元されます。

**注:** [ブートローダーメニュー](#)から初期化を実行する場合、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」に Google アカウントを設定している場合は、認証情報(ユーザー名およびパスワード)を必ず用意してください。お持ちでない場合は、リセット後にデバイスを使用できなくなります。これは、ブートローダーメニューで工場出荷時リセットを実行する場合に、権限のないユーザーが装置を使用できないようにするセキュリティ対策です。

### リセットする場合

-  「**Settings (設定)**」 → 「**System (システム)**」 → 「**Advanced (詳細)**」 → 「**Reset Options (オプションのリセット)**」に移動します。
- 「**Erase all data (すべてのデータを消去)**」をタップしてください。
- 「**Erase all data (すべてのデータを消去)**」の下で、Erase all data (すべてのデータを消去)をタップしてください。
- 「**Erase all data? (すべてのデータを消去しますか?)**」の下で、Erase all data (すべてのデータを消去)をタップしてください。
- 正常に完了すると、装置は自動的に再起動します。

## オプション周辺機器

| 部品番号    | 説明                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| E669163 | I シリーズ 5 用 POE++ モジュールキット                          |
| E809509 | 拡張モジュールキット                                         |
| E572635 | 90W 交換ケーブルキット (USB-C 電源の外部ディスプレイを備えた 1 台のデバイス用の電源) |
| E514304 | 65 W 交換用ケーブルキット (USB-C 給電の外部ディスプレイを使用しない単体デバイス用電源) |
| E134286 | 指紋スキャナー                                            |
| E673037 | RFID リーダー                                          |
| E001002 | MSR                                                |
| E644767 | ステータスライト                                           |
| E384627 | 2D バーコードスキャナー (SE4720)                             |
| E245047 | 2D バーコードスキャナー (SE4107)                             |
| E201494 | 2D Web カメラ                                         |
| E894719 | スピーカー                                              |
| E419081 | エッジ接続オーディオアダプター                                    |

## オプションのスタンドと取り付けキット

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」対応スタンド

ディスプレイのサイズと重量により取り付け角度が制限されます

| 部品番号               | 説明                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E307788<br>E307974 | Elo スタンド 1302L - ブラック (75mm VESA)<br>Elo スタンド 1302L - ホワイト (75mm VESA)<br>15.6 インチのデバイスでのみ動作します |
| E143088            | 壁取り付け                                                                                           |
| E804330<br>E808963 | Elo スタンド 1902/3-2202/3 - ブラック (100mm VESA)<br>Elo スタンド 1902/3-2202/3 - ホワイト (100mm VESA)        |
| E509844<br>E510042 | Elo スタンド 2402/3-2702/3 - ブラック (100mm VESA)<br>Elo スタンド 2402/3-2702/3 - ホワイト (100mm VESA)        |
| E044356            | 22 インチ I シリーズ用のテーブルトップスタンド(100mm VESA)                                                          |
| E044162            | 15.6 インチディスプレイ用のテーブルトップスタンド(ブラック) (100mm VESA)                                                  |
| E514693            | Thinnaby カウンタートップ (15.6 インチおよび 22 インチ モデル)                                                      |
| E514881+E515260    | Thinnaby フロアスタンド+ ベース (15.6 インチおよび 22 インチモデル)                                                   |
| E421137            | Wallaby カウンタートップスタンド(15.6 インチおよび 22 インチモデル)                                                     |
| E421325+E797162    | Wallaby フロアスタンド+ ベース (15.6 インチおよび 22 インチモデル)                                                    |
| E796783            | Wallaby セルフサービス式カウンタートップスタンド                                                                    |
| E796965            | Wallaby セルフサービス式フロアスタンド                                                                         |
| E989127            | Wallaby Pro セルフサービス式カウンタートップスタンド                                                                |
| E989314            | Wallaby Pro セルフサービスフロアスタンドトップ (注: 完全なセルフサービスフロアスタンドには、別売りのフロアベース部品 E989512 が必要です)               |
| E047458            | 6 インチ (152.4 mm) ポールマウントボルトダウンキット                                                               |
| E047663            | 12 インチ (304.8 mm) ポールマウントボルトダウンキット                                                              |
| E047864            | 18 インチ (457.2 mm) ポールマウントボルトダウンキット                                                              |
| E048069            | ポールマウントフロアスタンド                                                                                  |
| E045151            | ポールマウントブラケット                                                                                    |
| E043382            | シェルフマウント                                                                                        |
| E375343            | KIT-EMV-BRKT-EDYNAMO                                                                            |
| E586981            | KIT-EMV-BRKT-RP457C-AUDIO-JACK                                                                  |
| E710930            | KIT-EMV-BRKT-RP457C-BT-USB                                                                      |
| E767356            | キット、Z20-POS-STANDGEN2-15<br>15.6 インチのデバイスでのみ動作します                                               |

## 5 章: 技術サポートとメンテナンス

### 技術的なサポート

#### 技術仕様

本機器の技術仕様については、[www.elotouch.com/products](http://www.elotouch.com/products) をご覧ください

#### サポート

技術サポートに関しては、[www.elotouch.com/support](http://www.elotouch.com/support) を参照してください

世界の技術サポートの電話番号については、最後のページを参照してください。

## Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」の取り扱い

最適な性能を維持するための注意事項:

- タッチスクリーンのクリーニングを準備する場合は、装置の電源を切るか (可能であれば)、クリーニング中に画面上のソフトウェアが誤ったタッチに耐えられることを確認してください。
- 装置の中に液体が入らないようにしてください。Elo 製品に直接スプレーしないようにしてください。代わりに、ウェットティッシュ、スプレーした布、または水分を絞った湿らせた布を使用してください。
- タッチスクリーンを傷つけないように、研磨剤を含まないクリーニングワイプまたは布のみを選択してください。
- 高濃度のアルコール (70% 以上)、希釈されていない漂白剤、またはアンモニア溶液は、変色を引き起こす可能性があるため、避けてください。
- 適切なワイプまたは布と承認されたクリーニング製品で表面を拭き、乾かしてください。
- その他のクリーニング方法、推奨される洗浄液および消毒液については、<https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning> を参照してください。

## 動作時間とパネル画像の焼き付き

\* この製品の最大連続動作時間は 20/7 です。以下の指示に注意してください。

### - 画面の焼き付きとは焼き付きの原因

LCD に画像が残る現象は、画面の焼き付きとして表現されます。LCD 画面の焼き付きは、長時間同じ画像が表示された場合に起こります。固定された画像は LCD コンポーネント内で寄生容量を発生させ、そのため液晶分子が通常の自由な状態へ戻れなくなります。

LCD、CRT、カラープラズマのディスプレイはすべて、様々な度合いで画面の焼き付きを起こします。CRT やカラープラズマなど蛍光体をベースにしたディスプレイは最も影響を受けやすく、蛍光体ベースのデバイスで画面の焼き付きが起こると、元に戻らないことがよくあります。LCD ディスプレイなどの透過性デバイスはそれほど影響を受けず、LCD で焼き付きが起こってもほとんどの場合は元に戻ります。

画面の焼き付き度合いは画像の形状、固定表示の時間、温度、製造時の公差に応じて異なります。同様に、固定表示された画像が消散する（元に戻る）度合いも、これらの要素に依存します。

### - 解決策

画面の焼き付きを防ぐ最良の方法は、ディスプレイの静電量を減らすことです。画面の焼き付きは、ディスプレイを定期的に 2 ～ 4 時間ほどオフにすることで防止できる場合があります。

画面の焼き付きを減らすため、当社では以下の対策を推奨しています。

- 2 ～ 4 時間程、白黒画像を交代で表示させる

- タッチスクリーンを使用しないときはスクリーンセーバーを使用する

固定画像を長時間表示することで起こった画面の焼き付きは、Elo の保証対象には含まれません。

# 6 章: 規制情報

## 電気保安に関する情報

メーカーのラベルに記載された電圧、周波数、および電流の要件を必ず順守してください。ここに指定されたものとは異なる電源に接続した場合、非正常動作、装置への損傷、火災の危険性などが生じる可能性があります。

この装置の内部には、お客様による保守が可能な部品はありません。この装置内部には、高圧になる危険な部分があります。この装置の保守を行うことができるのは、正規保守技術者のみです。

設置について疑問点がある場合は、装置を主電力につなぐ前に、地域の正規電気技術者またはメーカーにお問い合わせください。

## 電磁波放射および電磁波耐性に関する情報

米国の利用者に対する通知: 本装置は FCC 規則の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に従うものとします。本装置が干渉を発生することはありません、そして、(2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。コンプライアンスに責任を負う当事者による明示的な承認のない変更または修正は、本装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注: 本装置は、FCC 規則のパート 15 に従ってテストされ、すべてのモデルのデジタル デバイスに対するクラス A の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地域で装置を使用したときに干渉を防止するための適切な保護を規定しています。本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、および放射します。したがって、取扱説明書に従って正しく設置・使用しないと、無線通信に有害な妨害を与える可能性があります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。本装置がオフ/オンを切り替えることによって決定することができるラジオやテレビの受信に有害な干渉を起こす場合、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を是正してください。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに装置を接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する。

本装置は、すべての人から最低 20 cm の間隔を確保するよう、設置・操作する必要があります。

IC 準拠に関するカナダの利用者に対する通知: 本装置は、カナダ通信省により定められたデジタル装置によるラジオ雑音放射に関する Class A に準拠しています。

装置には、カナダイノベーション・科学経済開発省の免許免除 RSS に準拠した免許不要の送信機/受信機が含まれています。操作は次の 2 つの条件に従うものとします。

- (1) 本装置が干渉を発生することはありません。
- (2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**無人航空機システムの制御または通信を目的とした 5.925～7.125 GHz 帯域での送信機の操作は禁止されています。**

**欧州連合の利用者に対する通知:** 本装置に付属の電源コードおよび相互接続ケーブルのみを使用してください。付属のコード類およびケーブル類を使用せず別のものでも代用した場合、以下の標準規格で要求される、電磁波放射/電磁波耐性に関する電気保安または CE マークへの適合が無効になる場合があります。

この情報処理装置 (ITE) はメーカーのラベルに CE マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は、欧州規格 EN 55032 Class A の EMC 指令 2014/30/EU、および欧州規格 EN 62368-1 の低電圧指令 2014/35/EU に定められた CE マークの認定要件を満たすことがテスト済みです。

すべての利用者に対する一般情報:

本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、および放射します。本マニュアルに従って設置・使用しないと、ラジオやテレビへの干渉の原因となる場合があります。ただし、特定の設置条件において設置場所固有の要因による干渉が起きないことを保証するものではありません。

1. 電磁波放射および電磁波耐性に関する要件を満たすため、以下のことを順守してください。
  - a. 付属の I/O ケーブルのみを使用して、本デジタル装置をコンピューターに接続してください。
  - b. 要件を順守するために、メーカー指定の電源コードのみを使用してください。
  - c. 順守の責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を装置に加えると、本装置を操作するユーザーの権利が無効になることがありますので注意を払う。

2. ラジオやテレビまたはその他の装置の受信状態への干渉が本装置によるものと思われた場合は、以下のことを行ってください。
- a. 本装置の電源を切ってから、再度電源を入れて、干渉の原因であるかどうかを確認する。干渉がこの装置による影響と思われましたら、次の対処方法を組み合わせて干渉を防止してください。
    - i. 本デジタル装置と、影響を受けている装置の距離を離してみる。
    - ii. 本デジタル装置と、影響を受けている装置の位置や向きを変えてみる。
    - iii. 影響を受けている装置の受信アンテナの向きを変えてみる。
    - iv. 本デジタル装置の電源プラグを別の AC コンセントに差し、本デジタル装置と受信装置を別々の分岐回路に配置してみる。
    - v. 本デジタル装置が使用していない入出力ケーブルがあればすべて取り外してみる。(終端処理されていない入出力ケーブルは、高 RF 放射レベルの潜在的な発生源です。)
    - vi. 本デジタル装置の電源プラグを、接地極付のコンセントのみに差し、AC アダプタープラグを使用しない。(コードの直列接地を取り除くかあるいは切断すると、RF 放射レベルが増加する場合があります、利用者にとって致命的感電の危険性を呈する場合があります。)

それでもまだ問題が解決しない場合は、取り扱い店、メーカー、またはラジオやテレビの専門技術者にお問い合わせください。

## 無線装置指令

Eloは、Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」が無線機器指令 2014/53/EU に準拠していることをここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスで入手できます: [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

この装置は、屋内でのみ使用するように設計されています。

|                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
|                                                                                   | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
|                                                                                   | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
|                                                                                   | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |
| This device is restricted to indoor use                                           |    |    |    |    |    |    |    |

動作周波数および高周波出力は以下の通りです:

- o WLAN 802.11b/g/n/ax 2400MHz-2483.5MHz ≤ 20 dBm  
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150MHz-5725MHz <23 dBm  
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725MHz-5825MHz <13.98 dBm  
WLAN 802.11ax 59450MHz-6425MHz <23 dBm
- o Bluetooth BREDRLE 2400MHz-2483.5MHz ≤ 20 dBm

### ECC/DEC/ (04)08:

衛星サービスの保護要件のために、周波数帯域 5,150 ~ 5,350 MHz の使用は屋内動作に制限されています

EC R&TTE 欧州議会および欧州理事会 (2014 年 4 月 16 日) の EU 指令 2014/53/EU は、無線機器市場で利用可能性に関する加盟国の法律の調和に関するものであり、EEA 関連の指令 1999/5/EC を廃止します。



関連する技術文書が保持されている識別マークは次のとおりです。: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

USA FCC ID: RBWESYQC5  
カナダ IC ID: 10757B-ESYQC5

## 代理店認定

以下の認定およびマークが、この周辺装置に対して発行または宣言されています:

- UL、FCC (米国) - クラス A
- cUL、IC (カナダ)
- CB (国際安全)
- CE (欧州) - クラス A
- VCCI (日本)
- RCM (オーストラリア)
- 中国 RoHS

## 廃電気電子機器指令 (WEEE)



本製品を一般家庭廃棄物として廃棄しないでください。本製品は、回収・再利用の可能な施設で廃棄されなければなりません。Elo では、世界の特定の地域においてリサイクルについての取り決めに整備しています。これらの取り決めについては、[www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/](http://www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/)をご覧ください。



ください。

バッテリーを交換するときは、同じタイプのバッテリーと交換してください。バッテリーを不適切に交換すると、火傷、火災、爆発の危険があります。現地の規制に従って、バッテリーを廃棄してください。バッテリーを不適切に取り扱うと、火災または火傷の危険があります。バッテリーを開いたり、つぶしたり、60° C/140° F 以上に加熱したり、焼却したりしないようにしてください。バッテリーから異臭が発生した場合は、使用を中止して

## Energy Star

Elo Pay 15 インチ「Tap-to-Pay」は Energy Star 9.0 要件にも適合しています。



ENERGY STAR は、エネルギー効率を改善するために U.S. Environmental Protection Agency (EPA) と U.S. Department of Energy (DOE) が推進するプログラムです。

本製品は、「工場出荷時初期」設定で ENERGY STAR により認定されており、これは省エネで達成される設定です。

工場出荷時初期映像設定を変更するか、他の機能を有効にすると、消費電力が増え、ENERGY STAR 定格に認定されるために必要な制限を超える可能性があります。

ENERGY STAR プログラムに関する詳細については、[energystar.gov](http://energystar.gov) を参照してください。

## お子様の安全に関する警告

本製品はお子様の使用を目的としていません。本製品はお子様が存在する可能性のある場所での使用には適していません。

## 7 章: 保証内容

保証内容については、<http://support.elotouch.com/warranty/> をご覧ください

# [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

最新情報については、当社ウェブサイトアクセスしてください

- 製品情報
- 仕様
- 近日中に予定されているイベント
- プレスリリース
- ソフトウェアドライバ

Google、Android、Google Play、および YouTube は、Google LLC の商標です。

多様な Elo タッチソリューションについて詳しくは、[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) をご覧いただくか、最寄の当社事業所までお気軽にお電話ください。

---

## 北米

電話 +1 408 597 8000  
ファックス+1 408 597 8001  
[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

## 欧州

電話 +32 (0)16 70 45 00  
ファックス+32 (0)16 70 45 49  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

## アジア太平洋

電話 +86 (21) 3329 1385  
ファックス+86 (21) 3329 1400  
[www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn)

## ラテンアメリカ

電話 +52 55 2281-6958  
[elosales.latam@elotouch.com](mailto:elosales.latam@elotouch.com)

