# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Elo Touch Solutions
E-Series pour Android™ 14 pouces
ESY14I2A



Copyright © 2026 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.

**Restrictions de reproduction :**
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelle que forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'Elo Touch Solutions, Inc.

Services Google Play

**Limitation de responsabilité**
Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Elo Touch Solutions, Inc. et ses Affiliés (collectivement « Elo ») ne font aucune déclaration ni garantie quant au contenu présent et déclinent expressément toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Elo se réserve le droit de modifier ce document et de modifier le contenu de temps à autre sans obligation d'en informer quiconque.

**Reconnaissance des marques commerciales**
Elo, le logo Elo, EloView et Elo Edge Connect sont des marques commerciales d'Elo Touch Solutions, Inc., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

Note de révision

| RÉV | Date | Liste des modifications |
|---|---|---|
| A | OCTOBRE 2026 | Première version, selon CA-00002549 |
| | | |

# Contenu


Section 1 - Introduction ..... 6

Description du produit ..... 7

Vue d'ensemble - Spécifications ..... 8

Tête 14" E-Series ..... 9

Ensemble de support E-Series ..... 10

Socle E-Series ..... 11

Socle E-Serie avec CFD ..... 12

Socle E-Serie avec CFD (NFC) ..... 13

E-Series avec plaque de fixation VESA ..... 14

Kit Wedge CFD E-Series en option ..... 15

Kit Wedge CFD avec NFC E-Series en option ..... 16

Section 2 - Commencer ..... 17

Déballage et installation ..... 18

Allumage du système ..... 19

Out of Box Experience (OOBE) (Expérience immédiatement hors de la boîte) ..... 21

Écran d'accueil d'Elo Home APK - S'inscrire à Eloview ..... 22

Écrans de verrouillage et d'accueil – GMS ..... 24

Section 3 - Paramètres du système ..... 29

Réseau & Internet ..... 30

Appareils connectés ..... 34

Applis et notifications ..... 39

Stockage ..... 42

Gestionnaire de stockage ..... 42

Son ..... 43

Écran ..... 47

Fond d'écran ..... 52

Sécurité & confidentialité ..... 55

Sécurité du compte ... 56
Recherche d'appareils ... 56
Système & Mises à jour ... 57
Confidentialité ... 57
Emplacement ... 59
Mots de passe & comptes ... 60
Bien-être numérique et contrôles parentaux ... 61
Système ... 62
À propos de l'appareil ... 67

Section 4 - Fonctionnement ... 68
À propos de l'application Caméra (Snapdragon) ... 69
Prendre une photo et enregistrer une vidéo ... 71
Prendre une capture d'écran ... 72
Application de fichier ... 72
Accéléromètre ... 74
Paramètres USB – C ... 74
Contrôle de About Debug Bridge (ADB) ... 75
Réinitialisation complète d'usine ... 76
Périphériques optionnels ... 77
Lecture de tags NFC ... 77
Port de tiroir-caisse RJ12 ... 78

Section 5 - Assistance technique et maintenance ... 79
**Assistance technique** ... 79
Entretien et nettoyage du Elo E-Series ... 80
Durée de fonctionnement et collage d'image du panneau ... 81

Section 6 - Informations réglementaires ... 82
Informations de sécurité électrique ... 82
Certifications d'agence ... 82

Informations sur les émissions et l'immunité ..... 83
TAIWAN BSMI ..... 86
China RoHS ..... 87
Directive relative aux équipements radio ..... 88
ECC/DEC/ (04)08: ..... 90
Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ..... 90
Energy Star ..... 91
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS ..... 91

Section 7 - Informations sur la garantie ..... 93

# Introduction

# Description du produit

Votre nouveau système E-Series Interactive Signage system de 14 pouces associe les performances fiables d'Elo aux derniers développements en technologie d'écrans tactiles et en conception d'affichage. Cette combinaison de fonctionnalités crée un flux d'informations naturel entre un utilisateur et le système E-Series de 14 pouces. Ce produit est disponible en 4 versions:


| Modèles | NP Elo | Description |
|---|---|---|
|  | E579366 | Tête 14" + socle POS |
|  | E579570 | Tête 14" + socle POS + CFD 10" |
|  | E338246 | Tête 14" + socle POS + CFD 10" avec NFC |
|  | E221903 | Tête 14" + plaque de fixation VESA (E175413) |


# Vue d'ensemble - Spécifications


| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android™ 14 |
| Processeur | Qualcomm QCS6490 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage interne | 64Go |
| Affichage principal | Diagonale 14", écran LCD TFT à matrice active (LED) – 1920 x 1080 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Tactile capacitive ; jusqu'à 10 appuis |
| Caméra | 8MP - 3264*2448, Auto Focus |
| Wi-Fi + Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 avec BLE |
| Microphone | 2x microphones numériques |
| Haut-parleur | 2x 2 W |
| Ports USB et port Vidéo | 2X ports micro USB (1)<br>4x USB 3.0 type A (900 mA)<br>1x type C (Power Delivery(2) et sortie vidéo(3))<br><br>(1) Prise en charge de 1,2 A sur un port et de 500 mA sur l'autre port.<br>(2) Power Delivery 15 W par défaut (5 V/3 A) ; prend également en charge 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A(3) Prise en charge de jusqu'à 4k30 en mode DP Alt. Mode (USB 2.0 haute vitesse avec DP alt). |
| Tiroir-caisse | 1x tiroir-caisse RJ12 |
| Ethernet | 1x RJ45 100Mbps/1000Mbps |
| Température | Fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)<br>Stockage : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) |
| Humidité | Fonctionnement : de 20% à 80%<br>Stockage : de 10% à 90% |
| Écran face au client | Écran : 10,1 pouces TouchPro® PCAP (résolution 1024 x 600)<br>Connectivité : Solution avec câble USB type C unique (alimentation 15 W via USB type C : 5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A ; vidéo DisplayPort + données USB)<br>Options : NFC intégré |
| NFC (en option sur CFD) | **Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz**<br>**Prise en charge :** Cartes ISO 14443 type A et B, ISO 15693<br>Mifare<br>Desfire<br>FeliCa<br>Balises NFC Forum |

# Tête 14" E-Series


**Emplacements des caractéristiques**

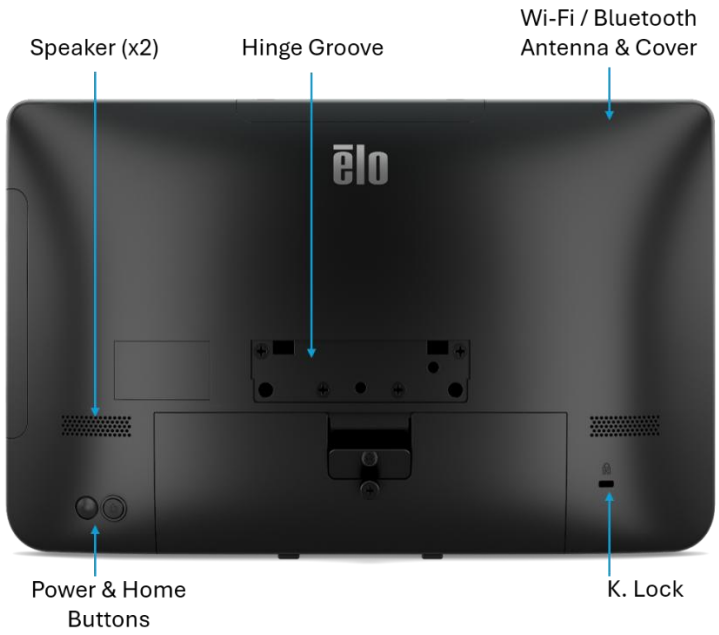
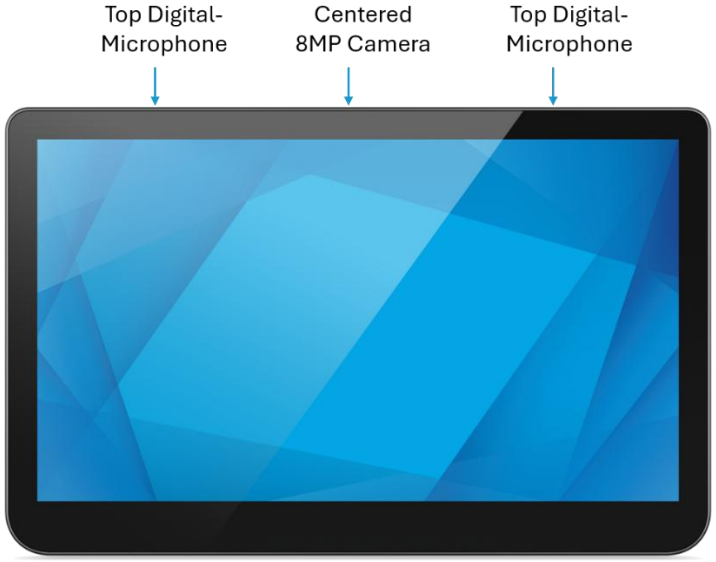
# Ensemble de support E-Series

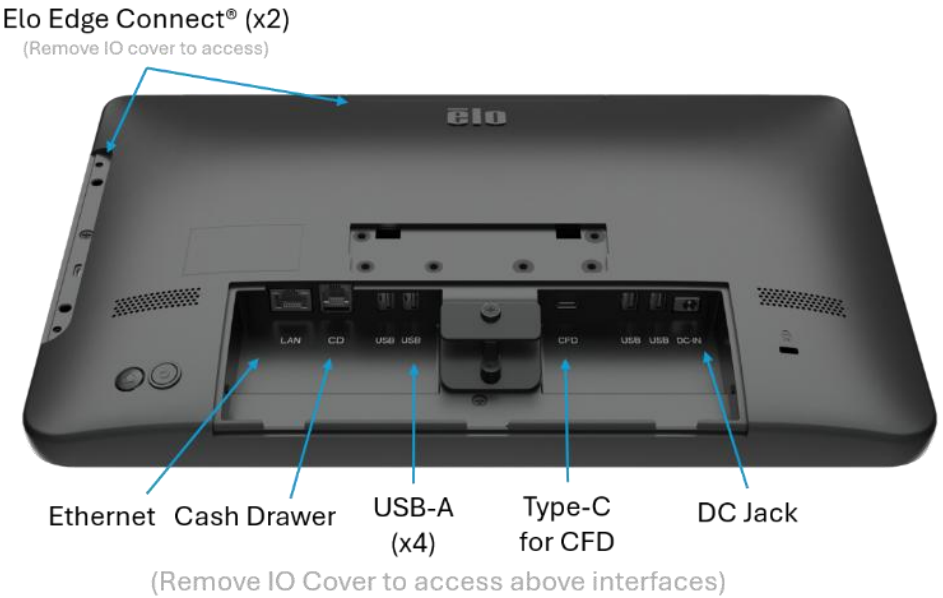

# Socle E-Series

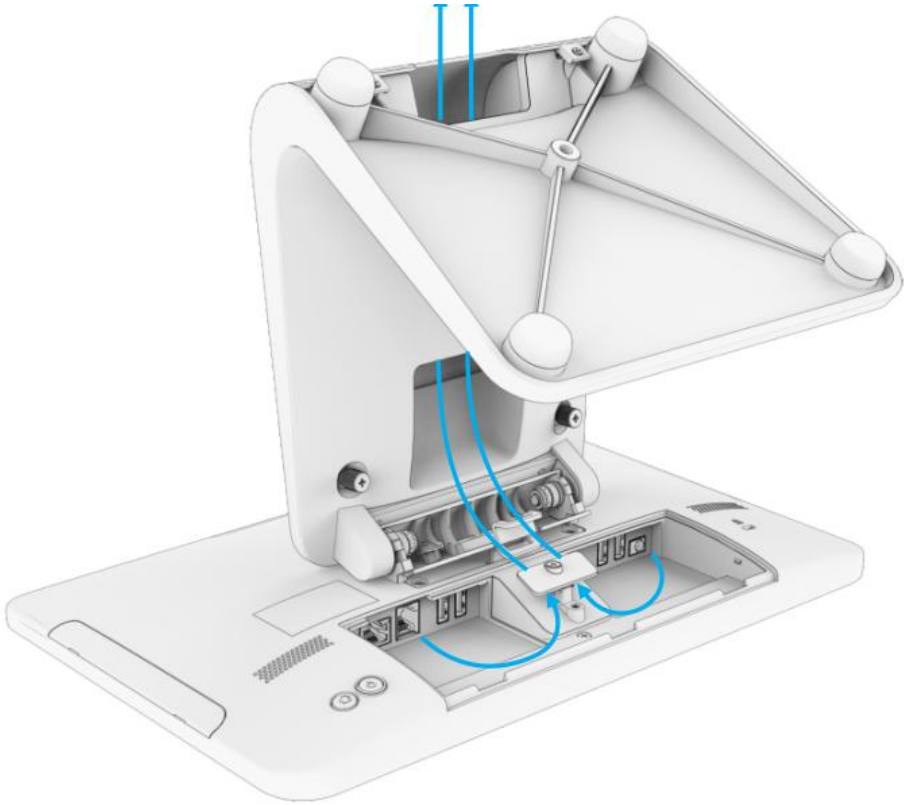E579366 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-POS

Tête 14" + socle POS

**Vérifiez que l'emballage contient :**

- Elo E-Series de 14 pouces
- Support POS E-Series avec cache
- Bloc d'alimentation de 65W (19V/3A)
- Cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord
- Câble d'alimentation européen
- Guide d'installation rapide
- Vis pour le capot de protection des câbles





# Socle E-Serie avec CFD

E579570 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD

Tête 14" + socle POS + CFD 10"

**Vérifiez que l'emballage contient :**

- Elo E-Series de 14 pouces
- CFD 10" Elo E-series
- Socle POS E-Series
- Bloc d'alimentation de 65W (19V/3A)
- Cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord
- Câble d'alimentation européen
- Guide d'installation rapide
- Vis pour le capot de protection des câbles





# Socle E-Serie avec CFD (NFC)

E338246 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD-NFC

Tête 14" + socle POS + CFD 10" avec NFC

**Vérifiez que l'emballage contient :**

- Elo E-Series de 14 pouces
- CFD 10" avec NFC Elo E-series
- Socle POS E-Series
- Bloc d'alimentation de 65W (19V/3A)
- Cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord
- Câble d'alimentation européen
- Guide d'installation rapide
- Vis pour le capot de protection des câbles





# E-Series avec plaque de fixation VESA

E221903 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK

Tête 14" + plaque de fixation VESA (E175413)

**Vérifiez que l'emballage contient :**

- Elo E-Series de 14 pouces
- Bloc d'alimentation de 65W (19V/3A)
- Cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord
- Câble d'alimentation européen
- Guide d'installation rapide
- Vis pour le capot de protection des câbles
- Plaque de fixation VESA (E175413)



# Kit Wedge CFD E-Series en option

E338432 ELO-KIT-ESERIES-CFD




Socle Wedge + CFD 10"

**Vérifiez que l'emballage contient :**

- Guide d'installation rapide
- CFD sur socle Wedge - E338432

**Configuration de la connexion avec câble type C entre le Wedge CFD 10" et la tête 14" Elo E-Series.**
Alimentation électrique : 15 W via USB type C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

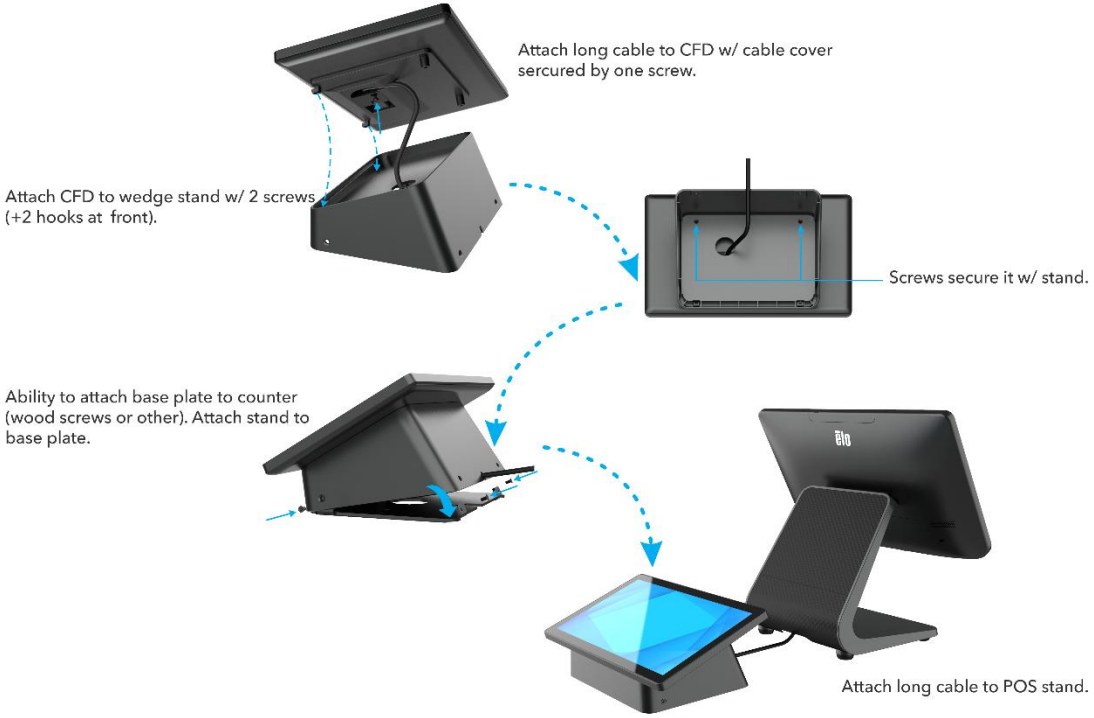

# Kit Wedge CFD avec NFC E-Series en option


E338628 ELO-KIT-ESERIES-CFD-NFC



Socle Wedge + CFD 10" avec NFC

**Vérifiez que l'emballage contient :**
- Guide d'installation rapide
- CFD sur socle Wedge avec NFC - E338628

**Configuration de la connexion avec câble type C entre le Wedge CFD 10" avec NFC et la tête 14" Elo E-Series.**
Alimentation électrique : 15 W via USB type C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

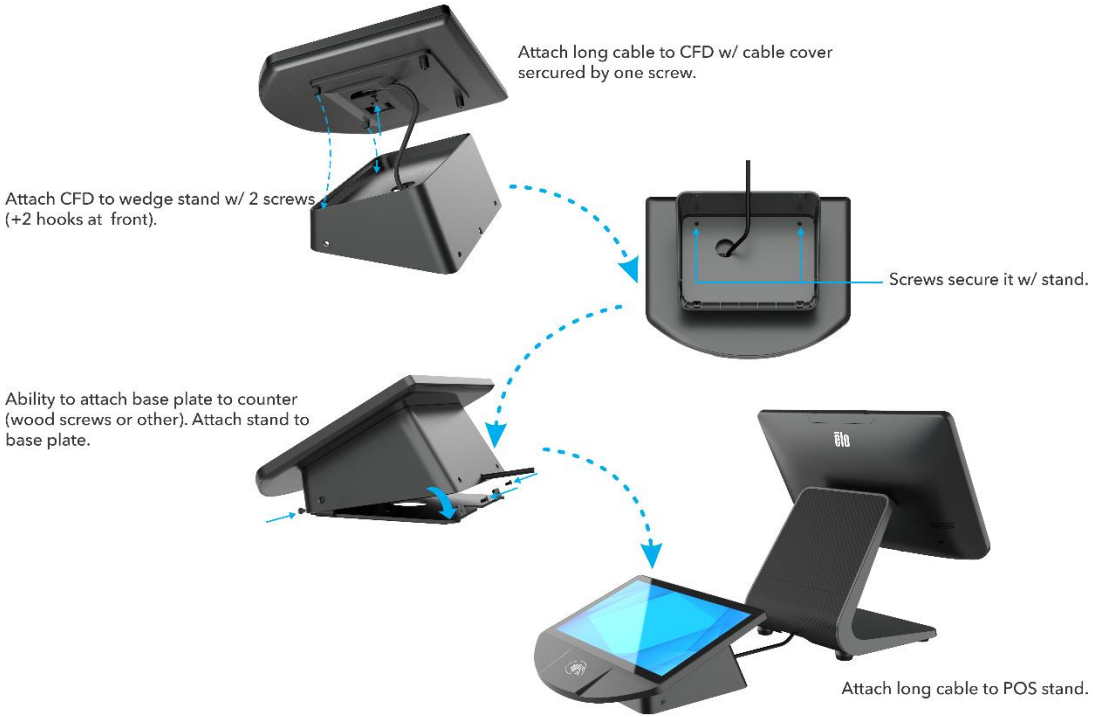

# Commencer

# Déballage et installation


- Vérifiez le contenu du carton avec la liste de la Section 1.
- Enlevez tout le matériel de protection de l'appareil.
- Inspectez l'appareil pour voir s'il est endommagé.
- Signalez immédiatement si le système est endommagé et/ou s'il manque des éléments comme indiqué ci-dessus.
- Suivez le guide d'installation rapide pour l'installation
- Connectez le câble Ethernet et les périphériques USB
- Branchez le bloc d'alimentation de 65 watts sur une prise murale

***Important***

Pour les modèles Socle CFD et Wedge CFD, connectez le câble type C avant de démarrer le système. La connexion à chaud du câble CFD lorsque le système est sous tension n'est pas prise en charge et peut causer un dysfonctionnement de la fonction NFC.

**Montage**

L'Elo série E 14" a un gabarit de montage avec des trous traversants de 75 mm et une plaque VESA E175413. Les trous de fixation à l'arrière sont filetés pour l'utilisation de quatre vis à tête cylindrique M4x6. 4 vis à tête cylindrique sont attachées dans l'accessoire pour utilisation avec le support de fixation (épaisseur max. 3 mm).

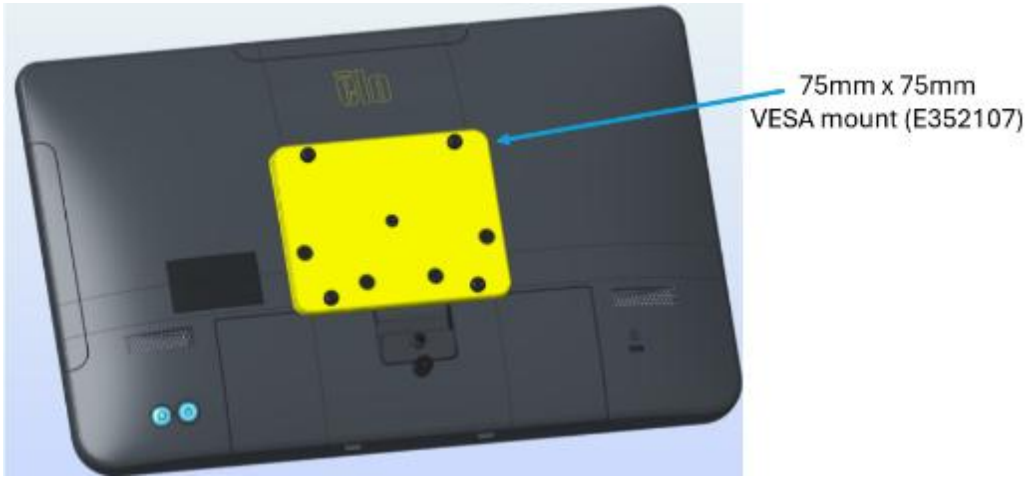

# Allumage du système

**Bouton de mise sous tension**

Remarque : L'appareil démarre dès que le système est mis sous tension.
Ne touchez pas l'écran pendant le démarrage du système.


- Pour allumer le système, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 500 millisecondes.
- Pour l'éteindre ou le redémarrer, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et sélectionnez l'option dans le menu affiché à l'écran.
- Pour forcer le système à redémarrer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes.
- Pour sortir le système du mode veille/attente, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou touchez simplement l'écran.

**État de la LED d'alimentation**

| ÉTAT DE LA LED D'ALIMENTATION | DESCRIPTION |
|---|---|
| Désactivé | Désactivé |
| Blanc fixe | Sous tension |
| Orange fixe | Hors tension |
| Blanc clignotant | Mode Veille |

**Boutons d'alimentation/de fonction - Caractéristiques et gestes**

Menu d'affichage à l'écran du bouton d'alimentation
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, un menu contextuel s'affichera sur l'écran.

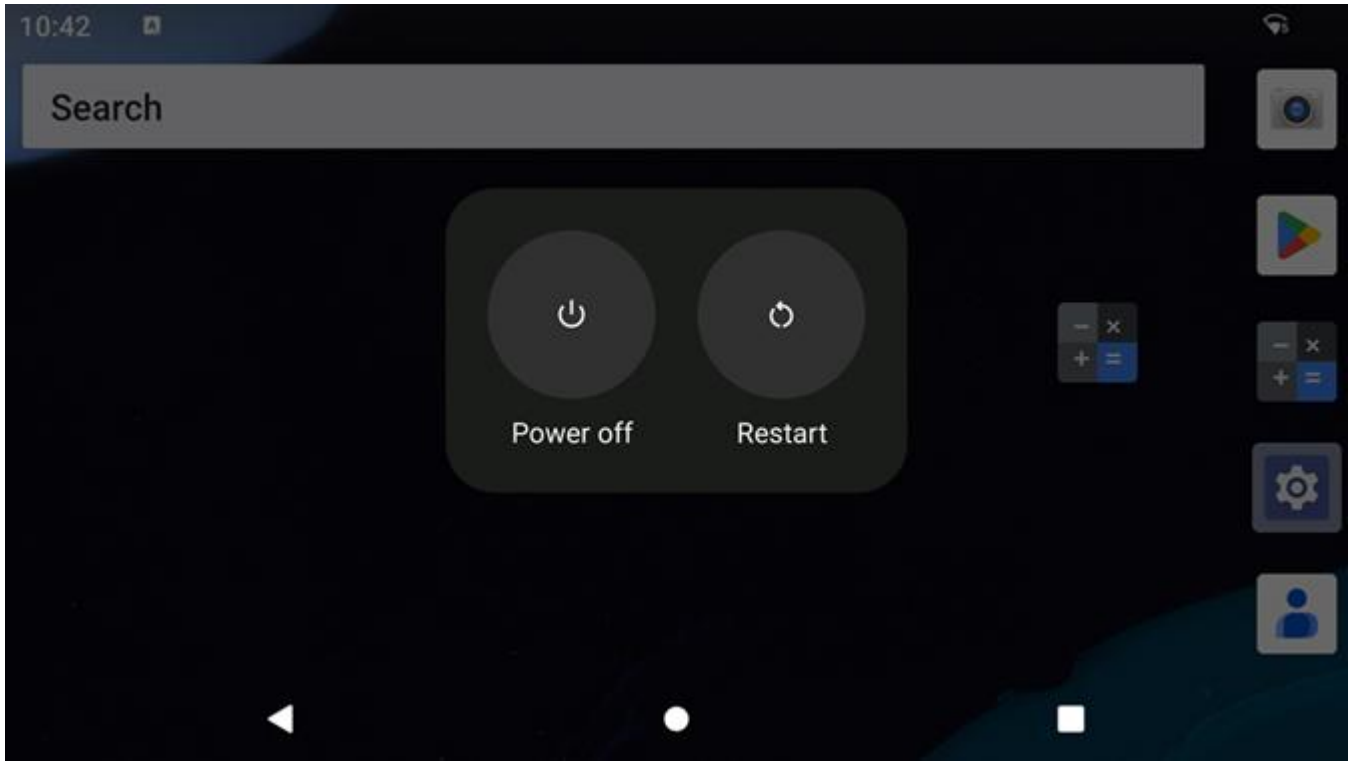

# Out of Box Experience (OOBE) (Expérience immédiatement hors de la boîte)

Étape 1 :


- Choisissez la méthode de configuration suivante.


Étape 2 :


- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- Pour vous inscrire à EloView ®, vous devez

Étape 3 :

- Allez aux pages 22-23 pour EloView® Home (écran verrouillé par défaut).
- Voir pages 24–28 pour GMS et l'écran d'accueil Android.

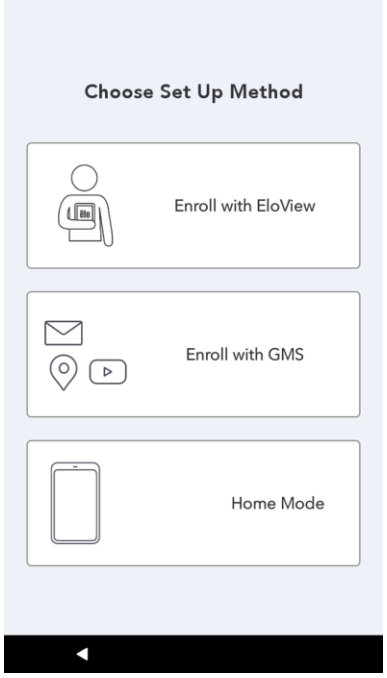

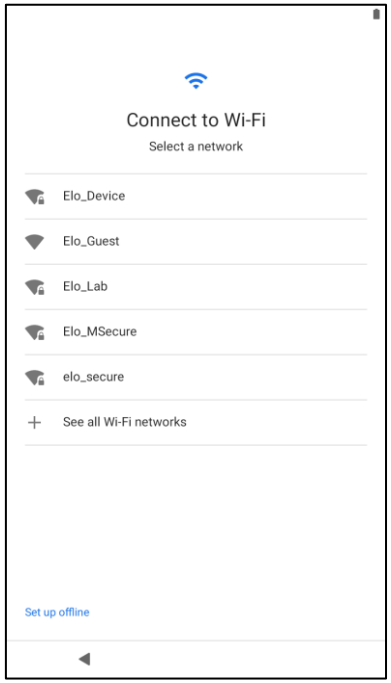


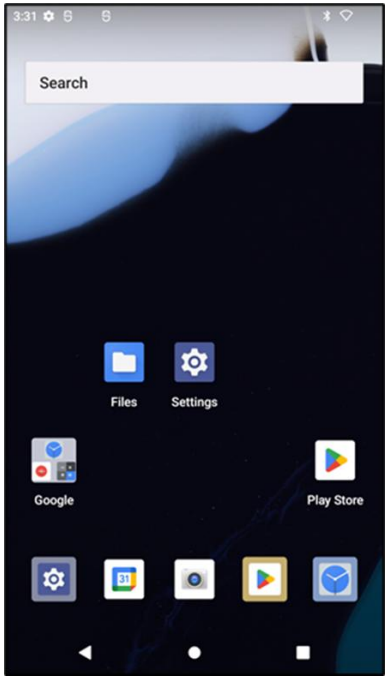
# Écran d'accueil d'Elo Home APK - S'inscrire à Eloview

Pour plus d'informations sur Eloview, consultez la page de support d'ELOVIEW sur www.elotouch.com


L'écran d'accueil d'Elo Home APK est le point de départ pour la navigation de l'appareil. Vous pouvez y placer vos applications et vos widgets préférés.

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.

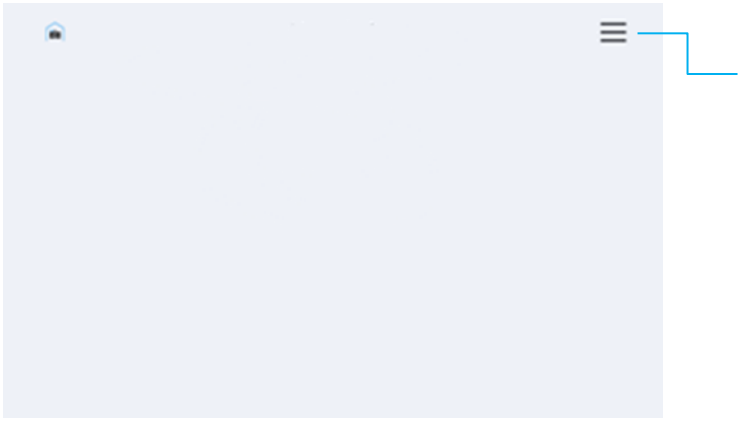

Réglages rapides d'Elo Home APK

Pour accéder aux Réglages rapides, touchez le menu à 3 lignes ☰ de l'écran d'accueil d'Elo Home APK Situé en haut à droite.

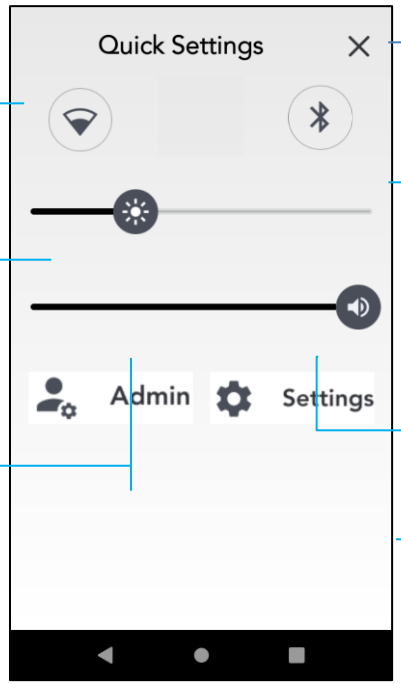


Paramètres :

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Batterie
  - Appuyez une fois sur une icône pour activer ou désactiver.
  - Appuyez sur une icône et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.

Volume

- Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le volume.

Quitter

Luminosité

- Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le niveau de la luminosité.

Raccourci vers Paramètres du système

Barre de navigation*
*si activé dans EloView


# Écrans de verrouillage et d'accueil – GMS

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.

Écran de verrouillage




Écran d'accueil

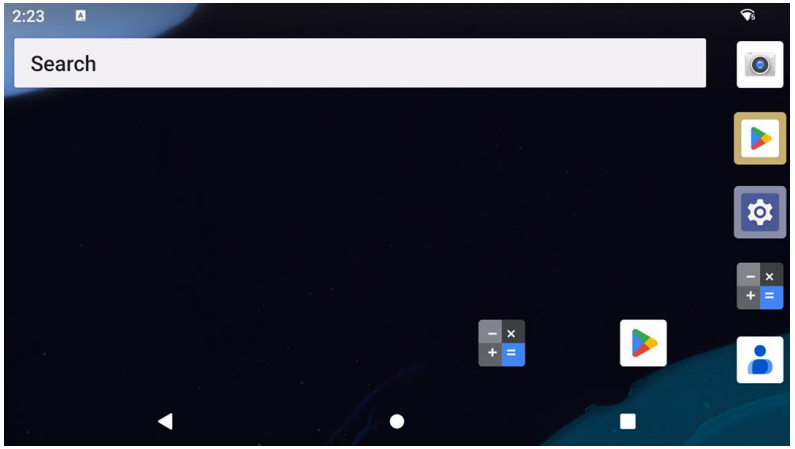


L'écran d'accueil est le point de départ pour naviguer l'appareil E-Series. Vous pouvez y placer vos applications et vos widgets préférés.

- Pour déverrouiller l'**écran d'accueil**, glissez le curseur sur l'**écran de verrouillage**.

Remarque : Le réglage de sécurité par défaut est Glisser. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité de ce manuel pour les paramètres avancés.

- Pour verrouiller l'écran, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Barre de navigation

**Applis récentes** - Retour à la page précédente.


**Accueil** - Retour à l'écran d'accueil.

**Retour** - Permet de changer entre les applications récemment utilisées.

Panneau de notification

Le panneau de notification permet d'accéder rapidement aux réglages des raccourcis et les alertes de notification.


Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.

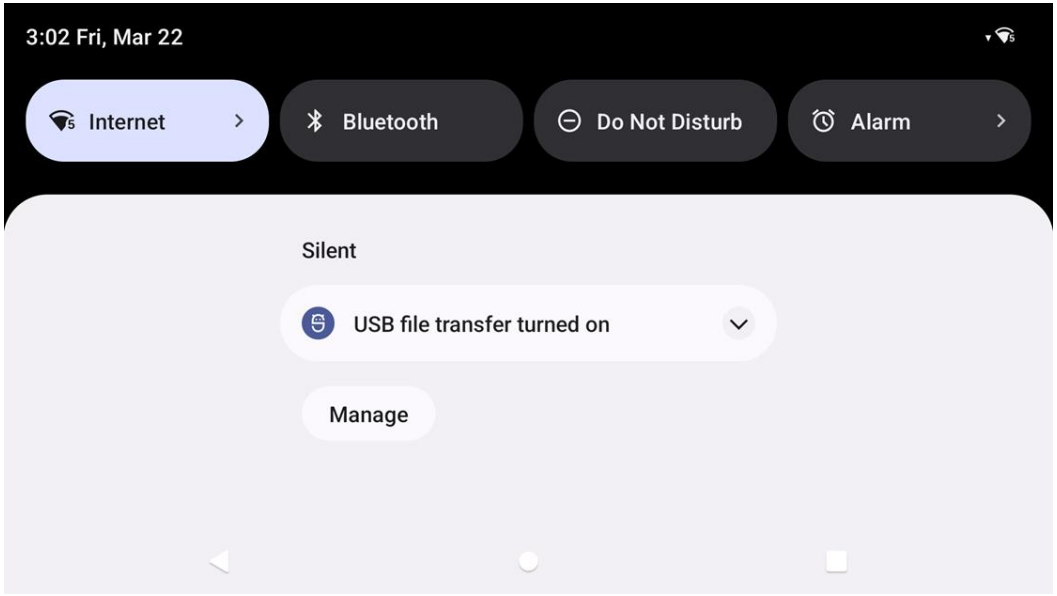


Pour ouvrir le panneau de notification

- Dans l'**écran d'accueil**, glissez de haut en bas sur l'écran tactile.
- Pour effacer une seule alerte de notification, glissez entièrement la notification vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effacer toutes les alertes de notification, touchez « **Effacer** ».
- Pour personnaliser les alertes de notification, glissez partiellement la notification vers la gauche ou vers la droite, puis touchez le paramètre .
- Pour quitter, touchez la **barre de navigation** ou glissez le menu d'alerte de notification.

Panneau d'accès rapide
Le panneau d'accès permet d'accéder rapidement aux paramètres fréquemment utilisés, à la Luminosité et à un raccourci vers Paramètres du système.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.

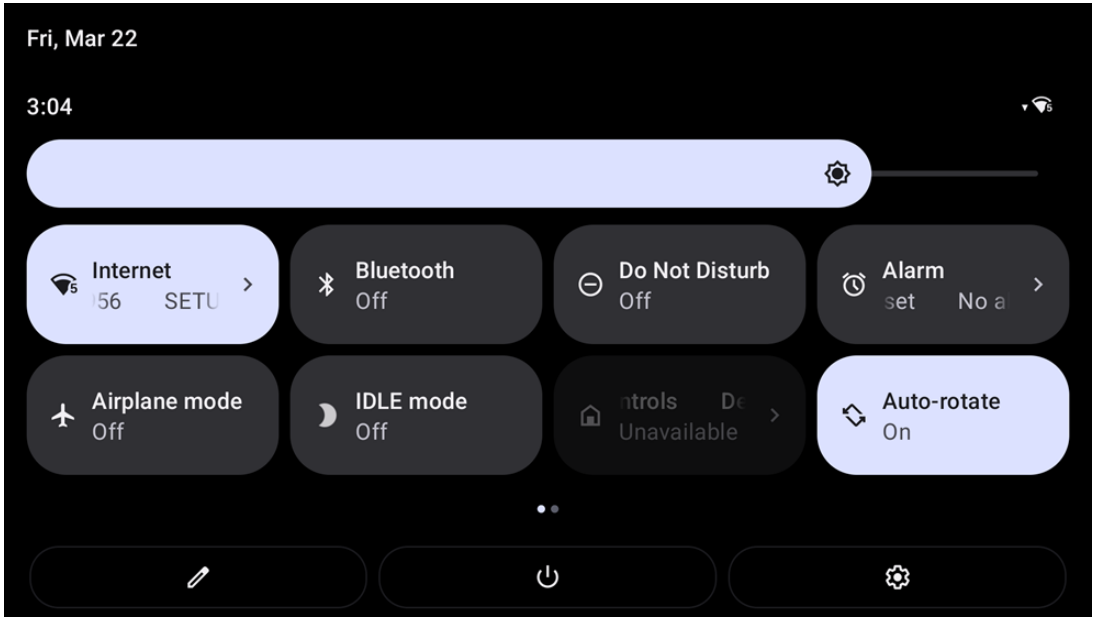



Pour ouvrir le panneau d'accès rapide complet

- Dans l'**écran de verrouillage**, glissez une fois de haut en bas sur l'écran tactile.
- Dans l'**écran d'accueil**, glissez deux doigts de haut en bas sur l'écran tactile.
- Si le panneau de notification est ouvert, glissez la **barre de réglages rapides** vers le bas.
- Pour des icônes de raccourcis supplémentaires, glissez l'écran de droite à gauche.
- Appuyez sur la barre de navigation pour quitter.


Tiroir d'applications & Application Google

Le tiroir d'applications est un menu contenant toutes les applications installées sur l'appareil, y compris Paramètres du système. Cela est différent de l'écran d'accueil, car il contient toutes les applis installées et ne peut pas être personnalisé.

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.

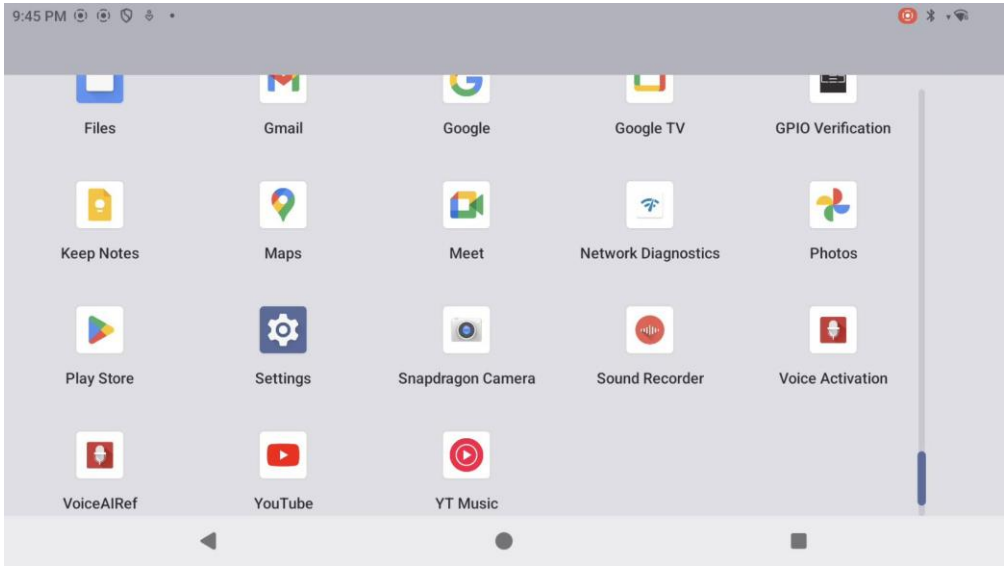


Application Google

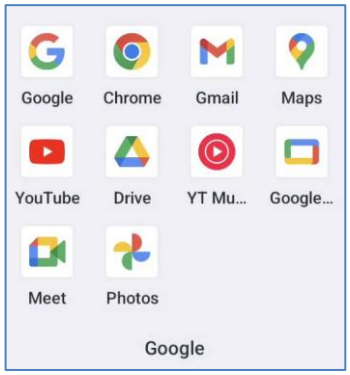




Pour ouvrir le tiroir d'applications (Gestionnaire)

- Glissez la barre de navigation vers le haut dans l'écran d'accueil.
- Pour ouvrir une application, touchez une fois.
- Pour quitter le **tiroir d'applications**, touchez la barre de navigation ou glissez vers le bas.


Personnaliser et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.


- Dans le **Tiroir d'applications**, appuyez sur une application ou (Icône) et maintenez enfoncée, puis glissez l'icône pour déplacer l'application sur l'**écran d'accueil**.
- Glissez l'icône sur un nouvel emplacement et relâchez.

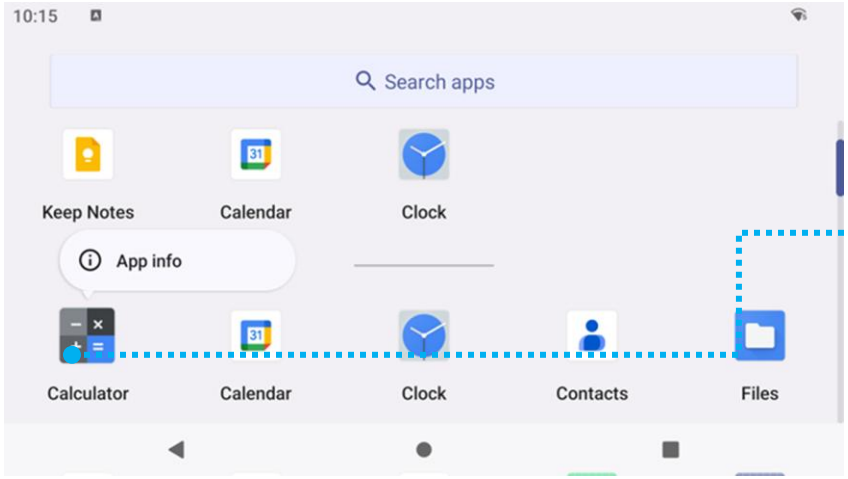

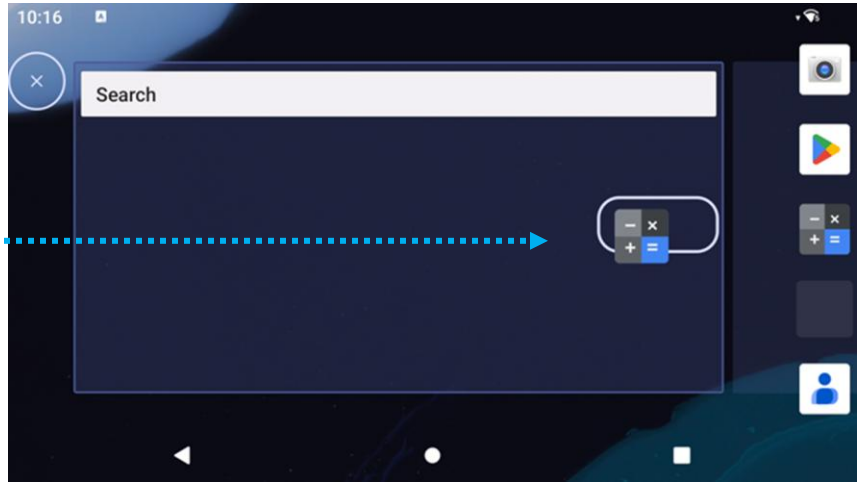
- Pour annuler, glissez l'icône sur « **X Annuler** ».
- Pour supprimer une icône de raccourci de l'écran d'accueil, maintenez l'icône enfoncée, puis glissez sur « **X Supprimer** ».
- Pour désinstaller une application, appuyez et maintenez l'icône enfoncée et glissez sur « **Désinstaller** ».

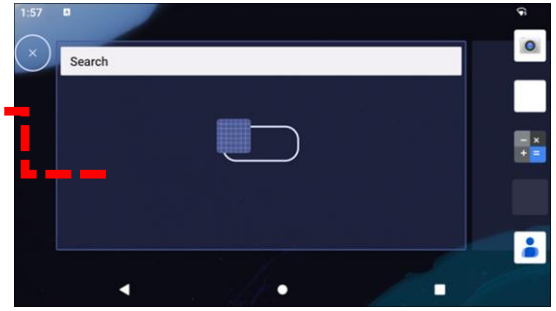

# Paramètres du système

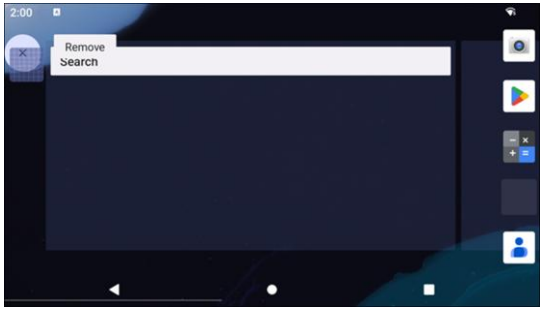

Le menu Paramètres du système Android vous permet de contrôler la plupart des fonctionnalités de votre appareil - de l'établissement d'une nouvelle connexion Wi-Fi ou Bluetooth, à l'installation d'un clavier tiers à l'écran, ainsi que le réglage des sons du système et de la luminosité de l'écran.

# Réseau & Internet

L'application Réseau & Internet vous permet d'accéder au Wi-Fi, au mode Avion, au forfait mobile, au Hotspot, au Tethering et aux paramètres avancés Economiseur de données, VPN et DNS.

Pour configurer Réseau & Internet, ouvrez Paramètres → Réseau & Internet →


WLAN


- Appuyez sur Internet.
- Appuyez sur **WLAN** pour activer .
- Dans la liste, sélectionnez un réseau sans fil.
- Entrez le mot de passe du réseau lorsque demandé.
- Appuyez sur Connexion.




Pour obtenir des informations supplémentaires sur le réseau (adresse IP, sécurité, fréquence et fonctions avancées), appuyez sur le paramètre du réseau (par exemple SETUP_D956).

Connexion à un Wi-Fi avec un code QR

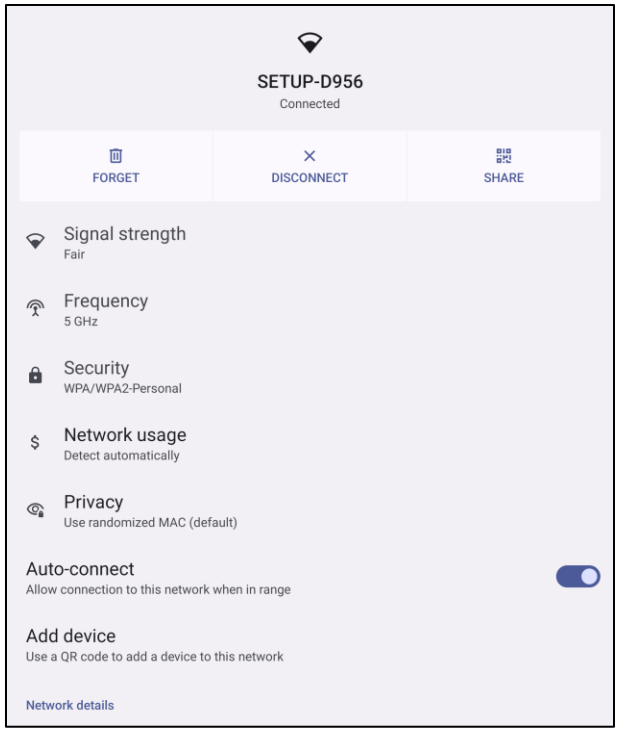

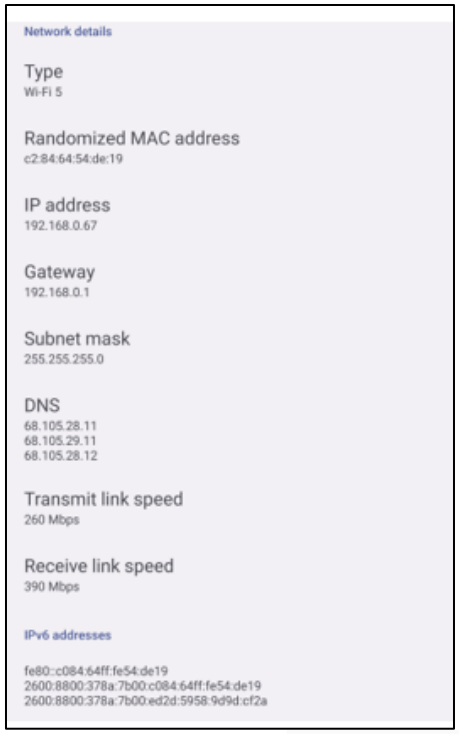
- Dans la liste des Wi-Fi enregistrés, faites défiler vers le bas et touchez + Add network.
- Touchez l'icône (code QR) à droite de Ajouter un réseau.
- Pointez le viseur sur le code QR d'un autre appareil.

Partage d'un Wi-Fi avec un code QR

- Touchez le paramètre sur l'appareil connecté.
- Touchez l'icône SHARE (Partager).

Activation des canaux de sélection dynamique de la fréquence (DFS)

- Sur la page des paramètres Wi-fi, sélectionnez les préférences Wi-FI.
- Sélectionnez Avancé.
- Activez ou désactivez l'option de sélection DFS.
- Les canaux suivants sont pris en charge :

Canal 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144

Déconnexion d'un réseau sans fil connecté

- Touchez le paramètre sur l'appareil connecté.
- Touchez l'icône FORGET (OUBLIER) pour déconnecter.

Ethernet LAN (Gigabit)

Remarque : Pour connecter le E-Series de 14 pouces à Ethernet, branchez simplement le câble sur la prise RJ45. Lorsque cela est disponible, le E-Series de 14 pouces donnera automatiquement la priorité à la connexion Ethernet. Si le E-Series de 14 pouces ne l'a pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- Placez le E-Series de 14 pouces dans Elo Home APK.
- Réglez le Wi-Fi pour le désactiver.
  Allez dans les paramètres Wi-Fi, touchez **Utiliser Wi-Fi** pour désactiver .
- Touchez Ethernet.
- Touchez l'interrupteur pour activer .

Mode Avion

Cela désactivera toutes les fonctions de transmission sans fil. Y compris le téléphone cellulaire, le Wi-Fi et le Bluetooth.

- Pour activer , touchez **Mode Avion**.

Hotspot & tethering

Hotspot Wi-Fi

Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Wi-Fi.

Remarque : Le E-Series de 14 pouces doit être connecté au Wi-Fi. *Reportez-vous à la section Réseau et connexion Internet dans ce manuel de l'utilisateur*.

- Touchez Hotspot et tethering.
- Touchez Hotspot Wi-Fi.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON .
- Touchez le code QR.
- Le code QR permet à un autre appareil de scanner le mot de passe pour simplifier la connexion.
- Pour entrer manuellement le mot de passe, touchez **Mot de passe du Hotspot**.

Tethering USB

Cette fonction permet de partager une connexion Internet avec un autre appareil en utilisant un câble USB.
Remarque : Le câble USB doit d'abord être connecté du E-Series de 14 pouces à un autre appareil ou PC. *Reportez-vous à la section Appareils connectés → USB dans ce manuel de l'utilisateur.*

- Touchez Hotspot et tethering.
- Touchez **Tethering USB** pour activer .

Tethering Bluetooth
Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Bluetooth.
Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être appairé du E-Series de 14 pouces vers un autre appareil ou PC. *Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de l'utilisateur.*

- Touchez Hotspot et tethering.
- Pour activer , touchez Tethering Bluetooth.

Économiseur de données
Cette fonction permet d'économiser des données si la connexion au réseau internet est sur un réseau mesuré.
Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être appairé du E-Series de 14 pouces vers un autre appareil ou PC. *Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de l'utilisateur.*

- Touchez Économiseur de données.
- Pour activer , touchez **Utiliser Économiseur de données**

# Appareils connectés


L'application Appareils connectés vous permet d'appairer des appareils Bluetooth, NFC et USB (Tethering File transfer MDI et PTP)

Pour configurer, ouvrez Paramètres → Appareils connectés →

USB

Remarque : Pour activer les paramètres USB, connectez le câble USB du E-Series de 14 pouces à un autre appareil ou à un PC. Lorsque le E-Series de 14 pouces détecte l'ordinateur externe, celui-ci est ensuite disponible dans les paramètres Préférences USB.

- Touchez USB.
- Dans Préférences USB, sous UTILISER USB POUR, choisissez et touchez une fonction à activer.

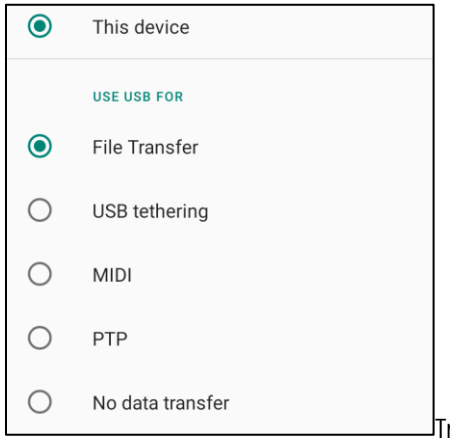


- **Transfert de fichiers** - Permet de partager le stockage interne du E-Series de 14 pouces et le stockage partagé SD.
- **Tethering USB** – Permet de partager la connexion au réseau Internet.
- **MIDI** - Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique d'instrument musical).
- **PTP** - Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images).
- **Aucun transfert de données** – (réglage par défaut) Aucune donnée ne sera transférée même si le câble USB est branché.

Transfert de fichiers - Permet de partager le stockage partagé interne du E-Series de 14 pouces. Tethering USB – Permet de partager la connexion au réseau Internet.MIDI - Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique d'instrument musical). PTP - Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images).Aucun transfert de données – (réglage par défaut) Aucune donnée ne sera transférée même si le câble USB est branché. Transfert de fichiers - Permet de partager le stockage partagé interne du E-Series de 14 pouces. Tethering USB – Permet de partager la connexion au réseau Internet.MIDI - Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique d'instrument musical). PTP - Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images).Aucun transfert de données – (réglage par défaut) Aucune donnée ne sera transférée même si le câble USB est branché.

Bluetooth


Remarque : Assurez-vous que l'appareil BT est activé et réglé sur « découvrable ».

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez Bluetooth.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON .
- Touchez + Appairer un nouvel appareil.
- Dans l'écran Appareils disponibles, touchez un appareil pour appairer.

- Lorsqu'un message de demande d'appairage s'affiche.
  - Vérifiez que le numéro d'appairage est le même.
  - Si l'appairage vous demande d'entrer un code PIN, entrez le code PIN.
- Touchez **APPAIRER** pour connecter.
- Lorsque l'appareil Bluetooth se connecte avec succès au E-Series de 14 pouces, la connexion s'affiche comme Activé ou Connecté.


Désappairage d'un appareil Bluetooth appairé

- Retournez à l'écran « Appareils connectés », dans **APPAREILS MULTIMÉDIA DISPONIBLES** ou **APPAREILS CONNECTÉS PRÉCÉDEMMENT**.
- Touchez les paramètres sur l'appareil connecté (par exemple, JBL Flip 3).

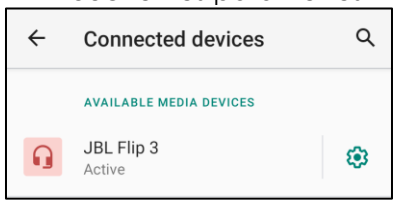


Paramètre d'appareil BT

- Dans le menu des paramètres, il est possible de **DÉCONNECTER**, **OUBLIER** (pour désapairer l'appareil) et d'activer et de désactiver les appels téléphoniques, l'audio multimédia et le partage des contacts.

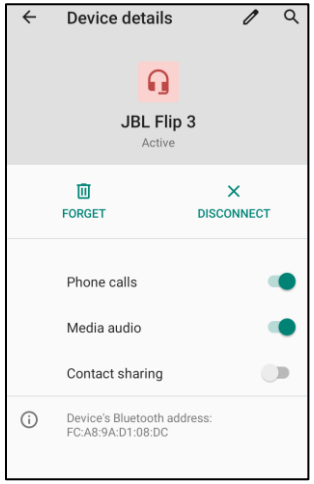


Casting

Cela permet de reproduire l'écran du E-Series sur un dispositif d'affichage sans fil (par exemple, une smart TV).

Remarque : Assurez-vous que le dispositif d'affichage sans fil et le E-Series sont connectés au même réseau sans fil. *Reportez-vous à la section Réseau et connexion Internet dans ce manuel de l'utilisateur.*

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez Casting.


- Touchez le menu 3-points .
- Touchez **Activer l'écran sans fil** pour commencer à rechercher des écrans compatibles.




- Dans la liste, touchez un écran sans fil (par exemple, TV). À partir de l'Appareil d'affichage sans fil (TV), si demandé, touchez **Autoriser**.

Déconnexion et oublier un écran sans fil connecté


- Pour arrêter le casting de l'appareil, touchez l'écran sans fil connecté (par exemple la TV).
- Touchez DÉCONNECTER.

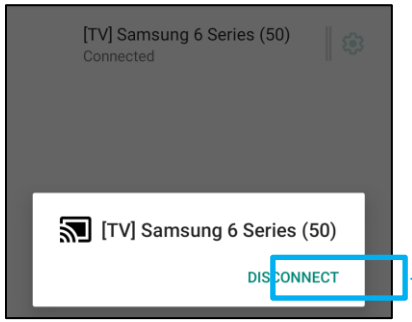


Paramètre Nom de l'écran sans fil

Pour oublier un appareil

- Touchez le paramètre de l'écran sans fil connecté.
- Dans l'écran des options de l'écran sans fil, appuyez sur **OUBLIER**.

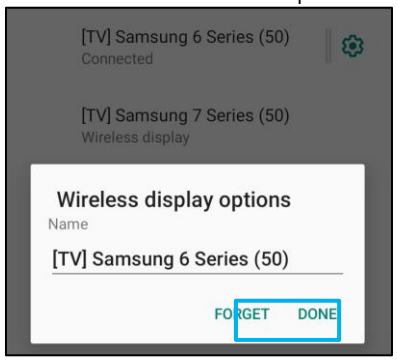


Paramètre de l'appareil

Pour arrêter de chercher un écran sans fil disponible pour le casting

- Touchez le menu 3-points .
- Touchez Activer l'affichage sans fil pour décocher.




Impression

Remarque : Assurez-vous que le E-Series et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez Impression.
- Touchez Service d'impression par défaut.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON .
- Touchez le menu 3-points .
- Touchez Ajouter une imprimante.

Pour ajouter une imprimante en utilisant une imprimante Wi-Fi :

- Touchez Impression directe Wi-Fi pour activer .
- Si vous y êtes invité, appuyez sur « **AUTORISER UNIQUEMENT LORS DE L'UTILISATION DE L'APP** » pour autoriser l'appareil.
  - Touchez **Imprimantes directes Wi-Fi** pour commencer à rechercher une imprimante Wi-Fi afin de l'ajouter.
  - Touchez le nom de l'imprimante que vous voulez connecter.


Pour ajouter une imprimante avec une adresse IP :

- Touchez Ajouter une imprimante par adresse IP.
- Entrez l'adresse IP de l'imprimante.
-

Fichiers reçus via Bluetooth
Ce menu affichera la liste de tous les fichiers qui ont été transférés via Bluetooth.

## NFC

Pour accéder au réglage NFC, aller dans Paramètres Android → Appareils connectés → Préférences de connexion → NFC.

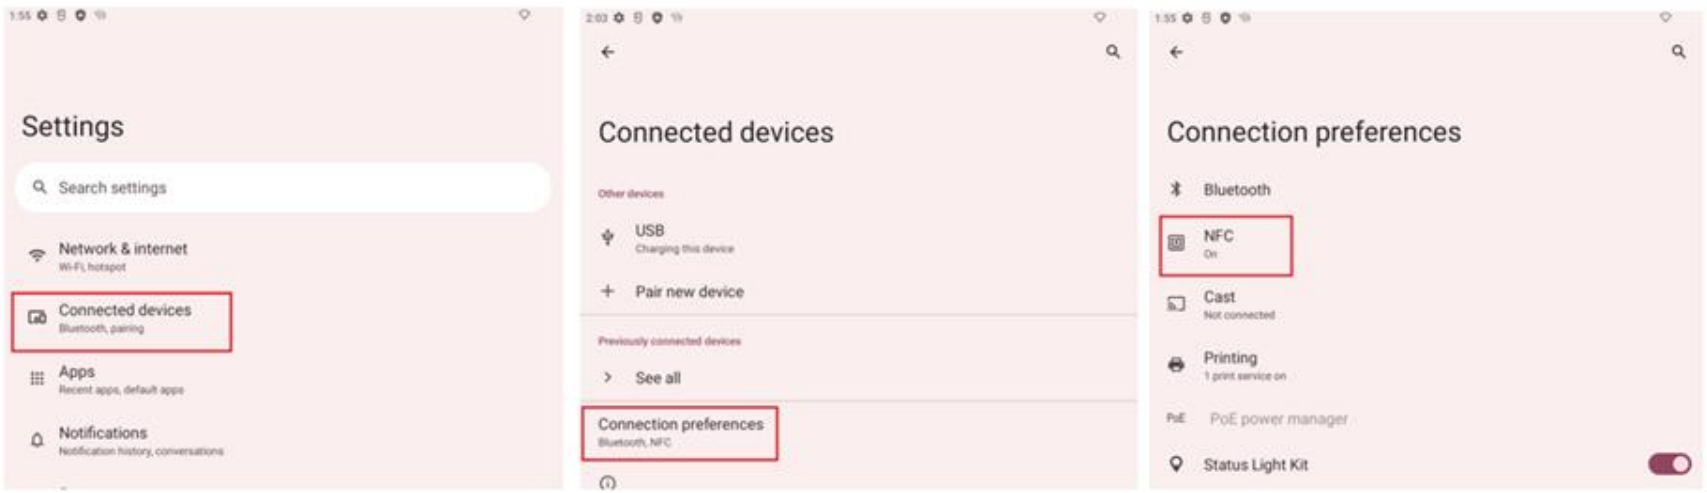
Settings
Search settings
Network & internet
Wi-Fi, hotspot
Connected devices
Bluetooth, pairing
Apps
Recent apps, default apps
Notifications
Notification history, conversations
Connected devices
Other devices
USB
Charging this device
Pair new device
Previously connected devices
See all
Connection preferences
Bluetooth, NFC
Connection preferences
Bluetooth
NFC
On
Cast
Not connected
Printing
1 print service on
PoE power manager
Status Light Kit


# Applis et notifications

Les paramètres Apps & Notifications permettent de simplifier les alertes des applications en modifiant les applications qui envoient des notifications et la manière dont ces notifications sont envoyées.


Pour gérer Apps & Notifications, ouvrez Paramètres → Apps & Notifications

Réglage des notifications

- Dans les applications récemment ouvertes, touchez **VOIR TOUTES LES APPS** ou **Infos App**.
- Dans l'écran Infos App, appuyez sur une application pour définir la notification (par exemple, le clavier).
  - Dans les paramètres Propriétés de l'application, vous pouvez également **DÉSACTIVER**, **ACTIVER**, et **ARRÊT FORCÉ** pour l'app.

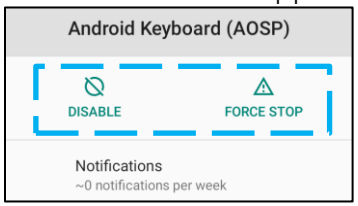


- Pour activer ou désactiver les notifications, touchez **Notifications.** Ensuite, sélectionnez **Afficher les notifications**.

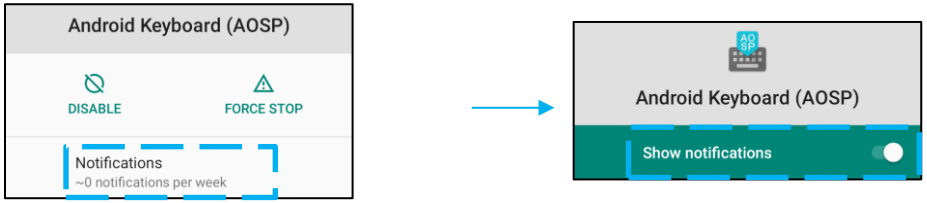



- Pour ajouter un point pour les notifications non lues, appuyez sur **Avancé** puis touchez **Autoriser point de notification**.

Réinitialisation des préférences d'une application
Les données de l'application ne seront pas effacées.

- Touchez le menu 3-points dans l'écran Infos App.
- Touchez Réinitialiser les préférences de l'application puis touchez RÉINITIALISER L'APP.

Réglage d'une application dans le gestionnaire des autorisations

- Pour gérer les préférences d'autorisation pour une application (par exemple, **Clavier**), touchez **Permissions**.
- Pour autoriser l'autorisation d'une application, touchez une application dans le menu **REFUSÉ**.
- Pour refuser l'autorisation d'une application, touchez une application dans le menu **PERMIS**.

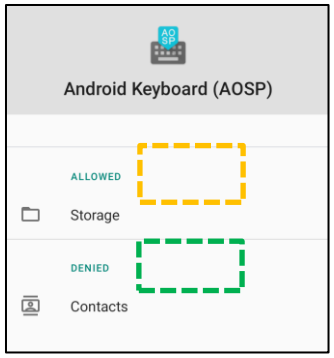



Réglage des notifications dans l'écran de verrouillage

- Pour régler les notifications de l'écran de verrouillage à partir de l'écran Apps et notification, touchez **Notifications**.
- Touchez **Notifications dans l'écran de verrouillage**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour choisir la façon dont les notifications apparaissent dans l'écran de verrouillage.


Pour régler d'autres paramètres

- Touchez Avancé.
- Appuyez sur une fonction pour l'activer ou la désactiver.

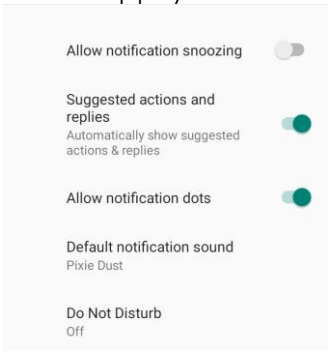


Configuration du gestionnaire des autorisations des applications sur le stockage, le téléphone et l'emplacement

- Pour donner l'autorisation à une application, touchez **Gestionnaire d'autorisations** dans **Écran de notification.**
- Dans le menu du gestionnaire des autorisations, touchez une application pour gérer les autorisations de cette application (par exemple, **e.g. Caméra**).
- Dans les propriétés de la caméra, choisissez une application à modifier.
- Pour autoriser l'autorisation d'une application, touchez une application dans le menu **REFUSÉ**.
- Pour refuser l'autorisation d'une application, touchez une application dans le menu **PERMIS**.

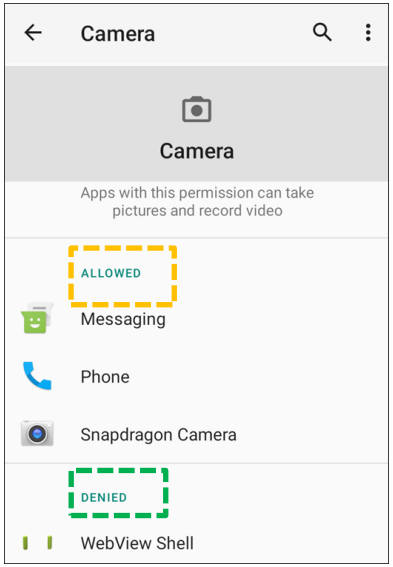


Configuration des alertes d'urgence

- Touchez Avancé dans l'écran Apps et notifications.
- Touchez Alertes d'urgence.
- Dans le menu des alertes, touchez une fonction (par ex. **Alertes AMBER**) pour l'activer ou la désactiver.
- Pour les paramètres de son et de vibration, touchez **Vibration** pour activer ou désactiver sous **Préférences d'alerte**.
- Pour les paramètres Rappel d'alerte, touchez **Son de rappel d'alerte**.

# Stockage

Pour modifier le stockage, ouvrez Paramètres → Stockage →

Stockage interne partagé

- Pour vérifier l'état du stockage de la mémoire interne, appuyez sur **Stockage interne partagé**.

## Gestionnaire de stockage

Cette fonction permet de libérer de l'espace de stockage, le gestionnaire de stockage supprime les photos et les vidéos enregistrées sur l'appareil.

- Pour activer ou désactiver , touchez Gestionnaire de stockage.
- Pour modifier les jours de suppression des photos et des vidéos, appuyez sur **Supprimer les photos et les vidéos**.
  - ❖ Choisissez parmi les options ci-dessous.

| |
|---|
| Over 30 days old |
| Over 60 days old |
| Over 90 days old |


- Touchez **Retour** pour quitter.

# Son

L'application Son permet de gérer le son, les vibrations et les fonctions Ne pas déranger.


Pour modifier les paramètres, ouvrez Paramètres → Son → Volumes

- Pour réduire ou augmenter le volume sonore suivant, faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

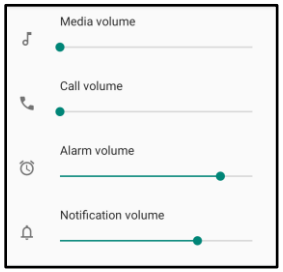


Ne pas déranger

- Touchez Ne pas déranger.
- Touchez **ALLUMER MAINTENANT** pour activer Ne pas déranger.
  - Pour gérer les paramètres, touchez la fonction que vous souhaitez configurer et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

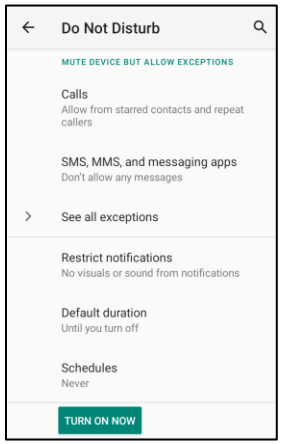



- Pour désactiver, touchez ÉTEINDRE MAINTENANT.

Raccourci pour éteindre la sonnerie.

- Touchez Raccourci pour éteindre la sonnerie.
- Touchez l'interrupteur pour activer .


- Choisissez parmi les options suivantes.

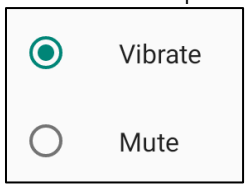


  - Pour désactiver , touchez l'interrupteur.


Son de notification par défaut

- Touchez Son de notification par défaut.
- Sélectionnez un son dans la liste (par exemple, Pixie Dust) et touchez **OK** pour enregistrer.

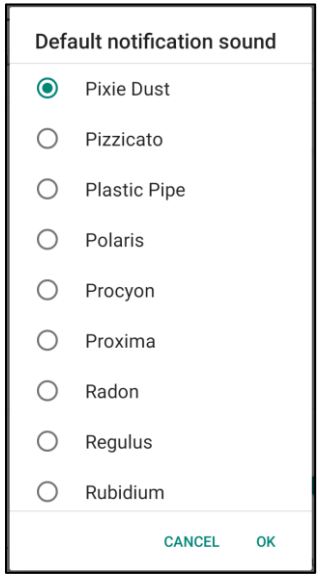

Son d'alarme par défaut

- Touchez Son d'alarme par défaut.
- Sélectionnez une alarme dans la liste (par exemple, Cesium) et touchez **OK** pour enregistrer.

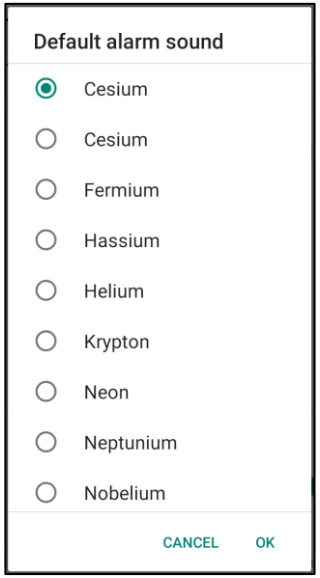



Politique audio

- Sélectionnez le port de sortie audio.
- Le réglage par défaut est Auto.



Avancé

- Pour activer ou désactiver dans les fonctions suivantes, touchez une fonction.

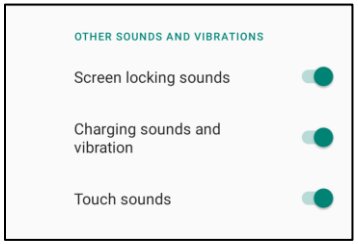

# Écran

L'application Écran gère les paramètres d'affichage de l'écran.

Pour modifier les paramètres de l'écran, ouvrez Paramètres → Écran →

**Mode veille auto**

- Touchez **Mode veille auto** pour activer ou désactiver .
- Lorsque activé, le rétroéclairage s'éteindra entre 00h00 et 06h00 tous les jours.

**Niveau de luminosité**

- Touchez Niveau de luminosité.
- Déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour ajuster la luminosité de l'écran.



**Thème sombre**

- Pour changer le thème de l'écran entre sombre (couleur noire) ou clair (couleur blanche), activez ou désactivez .

**Fonction d'éclairage nocturne**

Cette fonction permet de teinter l'écran en ambre. Cela simplifie la visualisation de l'écran ou la lecture avec une lumière faible.

- Touchez Éclairage nocturne.
- Touchez ALLUMER MAINTENANT.
- Pour régler l'intensité, déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche.




- Pour désactiver, touchez **ÉTEINDRE MAINTENANT**.

### Personnalisation d'un programme horaire

- Touchez Programme.
- Sélectionnez Allumer à une heure spécifique.
  - ❖ Touchez **Heure de début** pour définir l'heure (par exemple à 22h00).
    - Touchez **OK** pour exécuter.
  - ❖ Touchez **Entrer l'heure** pour définir l'heure (par exemple à 6:00AM),
    - Touchez **OK** pour exécuter.


### Pour désactiver le programme horaire

- Touchez Programme.
- Touchez **Aucun**.

Autres contrôles d'affichage

## Délai d'arrêt de l'écran

- Touchez Délai d'arrêt de l'écran.
- Sélectionnez le délai avec l'option suivante.

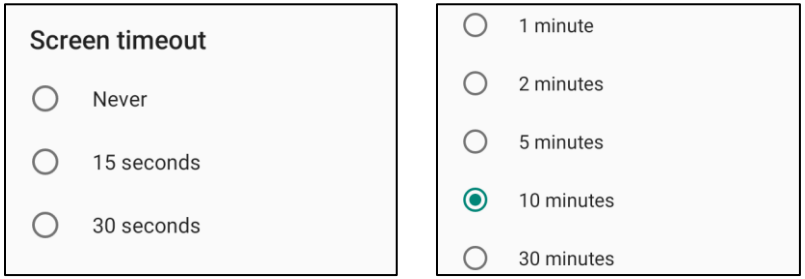


- Touchez pour enregistrer.

## Rotation auto écran

- Touchez **Rotation auto écran** pour activer ou désactiver.


## Taille de la police

- Touchez Taille de la police.
- Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour choisir la taille de la police de texte.




## Taille de l'écran

- Touchez Taille de l'écran.
- Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour choisir la taille de l'écran.




## Économiseur d'écran

- Touchez Économiseur d'écran.
- Touchez **l'économiseur d'écran actuel** pour modifier les paramètres actuels.




- Sélectionnez un économiseur d'écran parmi Horloge, Couleurs, Cadre photo et Tableau photo.
- Pour d'autres économiseurs d'écran d'horloge, de cadre photo et de tableau photo, touchez le paramètre .





- Pour activer l'économiseur d'écran, touchez **DÉMARRER MAINTENANT**.




## Orientation de l'écran externe


- Touchez **Orientation de l'écran externe** pour modifier l'orientation du deuxième écran.
- Sélectionnez le sens avec l'option suivante.

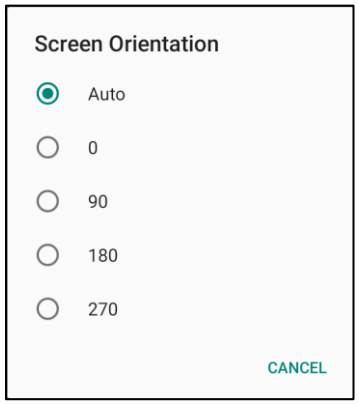


- Touchez pour enregistrer.

## Sens de l'écran

- Touchez Sens de l'écran.
- Sélectionnez le sens avec l'option suivante.

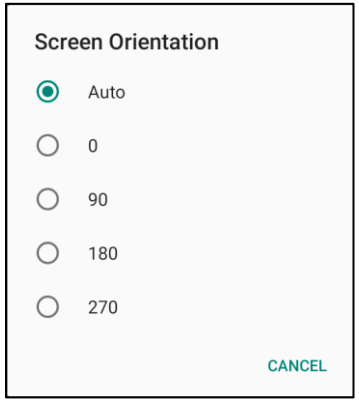


- Touchez pour enregistrer.

## Densité de l'écran

- Permet de choisir entre 160 MDPI et 240 HDPI.

# Fond d'écran

- Touchez Fond d'écran.
- Sélectionnez un fond d'écran parmi les options suivantes.
  - Fonds d'écran Live
  - Galerie Snapdragon → Télécharger - Image - Capture d'écran
- Sélectionnez une image ou une photo que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran dans les dossiers.
- Touchez RÉGLER FOND D'ÉCRAN.



Accessibilité est un grand menu à l'écran qui permet de contrôler l'appareil Elo I-Series. Vous pouvez contrôler l'affichage, l'audio, le texte à l'écran et plus encore.


Pour modifier les paramètres, ouvrez  Paramètres → Accessibilité


- Dans le menu, sélectionnez une fonction pour modifier le réglage.
- Choisissez pour Parler
  - Si activé, cela prononcera le mot du texte lorsque vous cliquez dessus.
- TalkBack
  - Si activé, cela fournira un retour d'information pour utiliser l'appareil sans avoir à le regarder.
- Sortie texte-parole
  - Convertit le texte en parole.
  - Il est également possible de modifier la langue, la vitesse et le pitch des paroles.


- Pour activer ou désactiver , touchez la fonction.
- Pour régler la barre de défilement, faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.



- Pour les autres paramètres, touchez la fonction et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

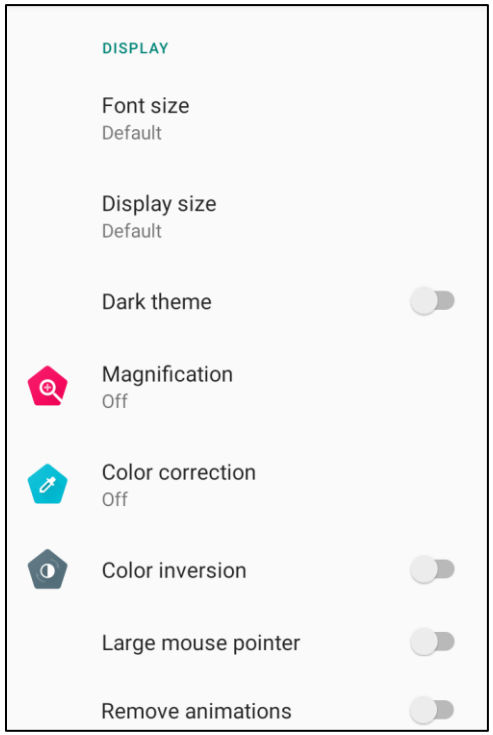
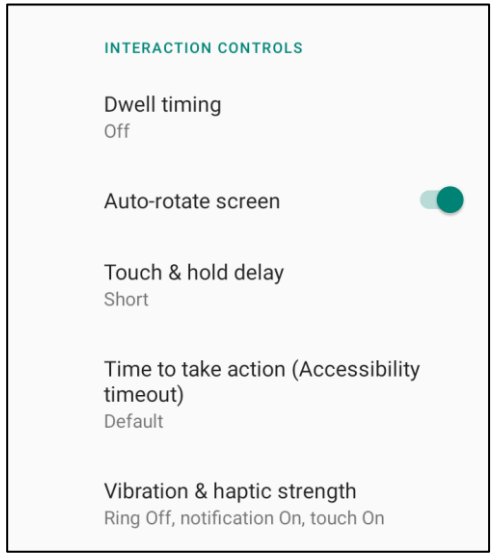
# Sécurité & confidentialité

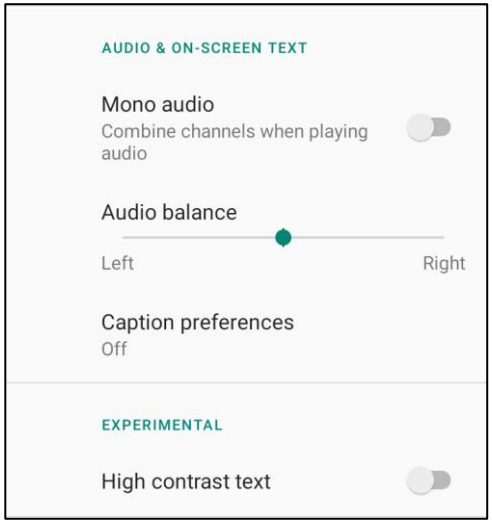
L'application Sécurité & Confidentialité permet de gérer la sécurité de l'application, le verrouillage de l'appareil et les autorisations.

## Sécurité de l'application


- Touchez Sécurité de l'application.

## Déverrouillage de l'appareil


- Touchez Déverrouillage de l'appareil pour gérer le verrouillage de l'écran, le déverrouillage avec visage.
- Verrouillage de l'écran
- Choisissez un nouveau verrouillage d'écran

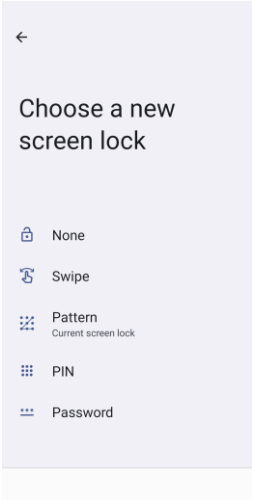


- Suivez les instructions pour définir le verrouillage de l'écran
- Déverrouillage avec visage
- Choisissez un verrouillage d'écran

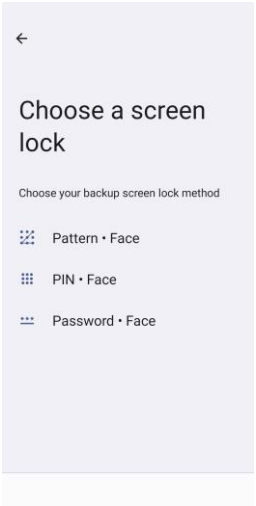


- Déverrouillez avec votre visage

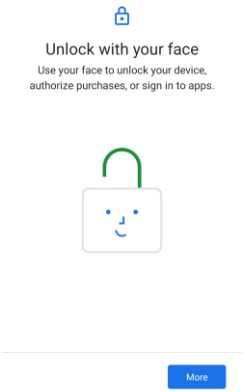



- Suivez les instructions de l'écran pour configurer le déverrouillage avec un visage.

## Sécurité du compte


- Touchez Sécurité du compte
- Pour définir le contrôle de la sécurité et le contrôle du mot de passe.

## Recherche d'appareils

- Touchez Recherche d'appareils
- Pour configurer **Rechercher mon appareil**, pour l'activer, utilisez la fonction Rechercher mon appareil.

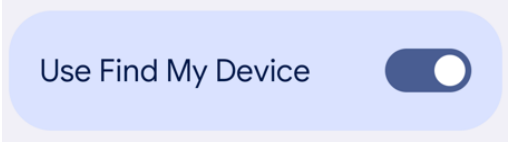


- Pour régler **Alertes de traqueur inconnu**, pour activer Autoriser les alertes

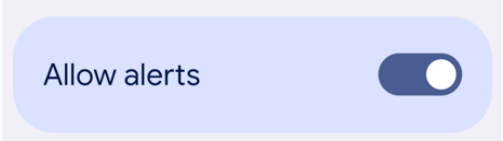


## Système & Mises à jour

- Touchez **Systèmes & Mises à jour**
- Pour définir la mise à jour et la sauvegarde du système

## Confidentialité

L'application Confidentialité vous permet de contrôler les autorisations des applications.

**Gestionnaire d'autorisations**

Il permet d'accorder des permissions à une application qui utilise le stockage, le téléphone et l'emplacement, etc.

- Pour gérer les autorisations d'une application, touchez **Gestionnaire d'autorisations**.
- Dans le menu du gestionnaire d'autorisations, touchez le type d'autorisation que vous souhaitez modifier (**par ex. Caméra**).
- Pour modifier l'autorisation d'une application, touchez l'application, puis choisissez les paramètres d'autorisation
- Pour modifier un paramètre d'autorisation, appuyez dessus, puis choisissez **Autoriser** ou **Ne pas autoriser**.
- Vous pouvez choisir

**Tout le temps :** Pour la localisation uniquement. L'application peut utiliser l'autorisation à tout moment, même lorsque vous n'utilisez pas l'application.
**Autoriser uniquement pendant l'utilisation de l'app :** L'application ne peut utiliser la permission que lorsque vous utilisez cette application.
**Demander chaque fois :** Chaque fois que vous ouvrez l'application, elle vous demandera d'utiliser l'autorisation. Elle peut utiliser la permission jusqu'à ce que vous arrêtez d'utiliser l'application.
**Ne pas autoriser :** L'application ne peut pas utiliser l'autorisation, même lorsque vous utilisez l'application.

**Tableau de bord de confidentialité**

Ce tableau indique les applications qui ont récemment utilisé des autorisations

**Pubs**

Gérez les données de l'appareil utilisées pour afficher vos publicités.

**Mises à jour du partage des données de localisation**

Vérifiez les applications qui ont modifié la façon dont elles peuvent partager vos données de localisation.

**Plus de sécurité & Confidentialité**

Prend en charge des paramètres de sécurité et de confidentialité supplémentaires tels que l'épinglage d'applications et les notifications sur l'écran de verrouillage.

**Afficher les mots de passe**

Les caractères s'affichent brièvement lorsque vous entrez un mot de passe.

Pour activer ou désactiver , touchez **Afficher les mots de passe**.

**Écran de verrouillage**

L'écran de verrouillage affiche alors le contenu des notifications de l'écran de verrouillage.

Pour activer ou désactiver , touchez **Écran de verrouillage**.


**Service de remplissage auto de Google**

Cela permettra à l'utilisateur de sauvegarder ses mots de passe, ses cartes de crédit et ses adresses afin de remplir rapidement les formulaires en ligne.

# Emplacement

Pour modifier les paramètres de l'emplacement, ouvrez Paramètres → Emplacement

- Touchez Emplacement.
- Pour activer ou désactiver, touchez **Utiliser l'emplacement**

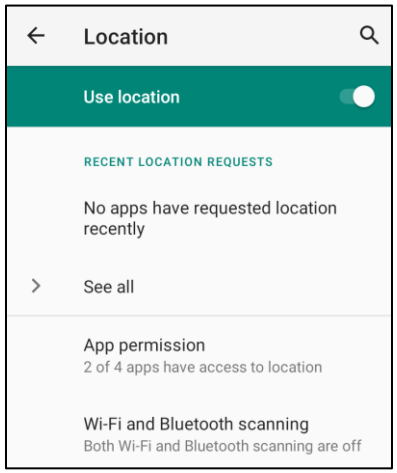


- Pour les applications qui ont récemment demandé d'utiliser l'emplacement, **touchez Voir tous.**
- Pour mettre à jour les autorisations, touchez **Autorisations d'application**.
- Pour rechercher des réseaux Wi-Fi et Bluetooth, touchez **Balayage Wi-Fi et Bluetooth,**

Remarque : Cette fonction permet à l'application et aux services de rechercher les réseaux Wi-fi et Bluetooth n'importe quand. Elle peut être utilisée pour améliorer les fonctions et les services d'emplacement.

# Mots de passe & comptes

Pour ajouter un compte, ouvrez Paramètres → Mots de passe & Comptes

- Pour créer un compte, touchez Compte.
- Touchez + Ajouter un compte.
- Entrez un compte e-mail.
- Entrez le type de compte que vous souhaitez ajouter (**PERSONNEL - POP3 ou PERSONNEL - IAMP**).
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

# Bien-être numérique et contrôles parentaux


- Le bien-être numérique et les contrôles parentaux sont disponibles ici.

# Système


Pour modifier les paramètres, ouvrez Paramètres → Système →

**Langues et saisie**


- Pour changer de langue, touchez **Langues et saisie**.
- Touchez Langue.
- Touchez **+ Ajouter une langue**, puis choisissez une langue à ajouter dans la liste des langues (par exemple, espagnol).

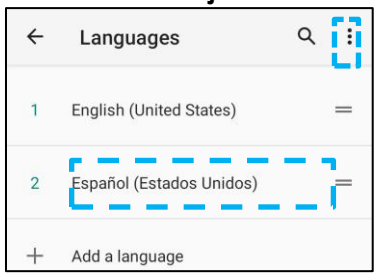


- Après avoir choisi une langue, touchez le menu 3-points puis touchez **Supprimer**.
- Pour changer la langue, par exemple de l'anglais à l'espagnol, touchez Anglais puis touchez .

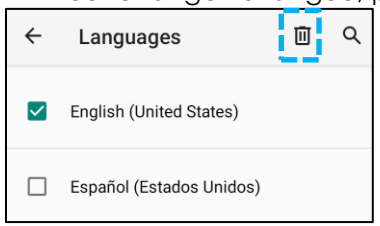


- Touchez **OK** pour supprimer la langue sélectionnée.

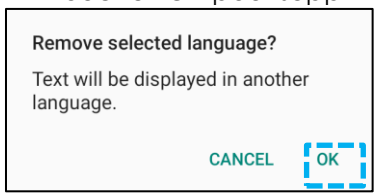


**Gestes**

- Touchez Gestes.


Pour le geste de la caméra

- Touchez Aller à la caméra.
- Touchez **Aller à la caméra** pour activer ou désactiver .

❖ Lorsque ce réglage est activé, appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation allumera la caméra numérique.


**Date & Heure**

Remarque : Le réglage recommandé pour « **Date et Heure** » est d'utiliser « **UTILISER le temps fourni par le réseau** ».
Et pour **Fuseau horaire**lorsque le paramètre est réglé sur « **UTILISER la zone fournie par le réseau** », vous avez besoin d'une carte sim.

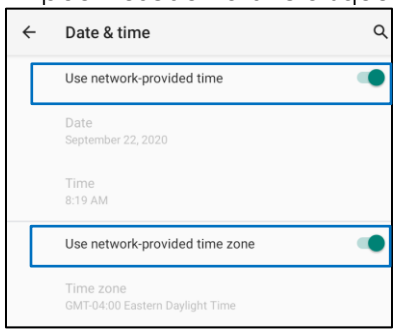



**Pour les réglages manuels :**

- Touchez Date & Heure.
- Pour régler la date et l'heure manuellement, touchez **Utiliser l'heure fournie par le réseau**.
- Appuyez sur **Date**.
- Appuyez sur **Heure**.

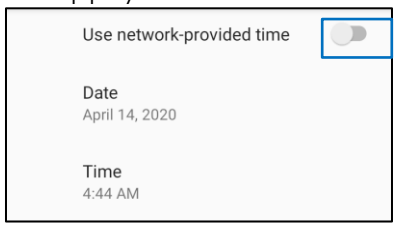



- Pour définir le fuseau horaire, touchez **l'heure fournie par le réseau** et sélectionnez votre fuseau horaire.

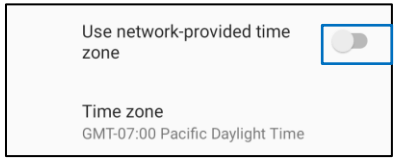


- Pour utiliser le format 12 heures, touchez **Utiliser les paramètres locaux par défaut.**





- Pour utiliser le format 24 heures, touchez **Utiliser le format 24 heures**.


Use 24-hour format
13:00

**Avancé**

**Options de réinitialisation**

- Pour sélectionner une des options suivantes pour la réinitialiser, appuyez sur Options de réinitialisation.
- Dans la liste, sélectionnez l'élément que vous voulez réinitialiser, puis touchez pour exécuter et suivez les instructions à l'écran.

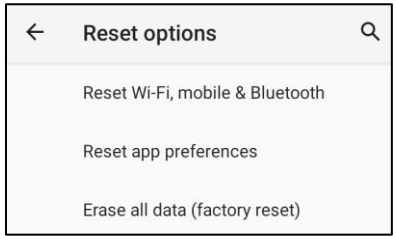



**Utilisateurs multiples**

Touchez Utilisateurs multiples.

Touchez l'interrupteur pour le régler sur  ON.

**Pour changer un utilisateur**

- Touchez un utilisateur ou un nom dans les options suivantes.

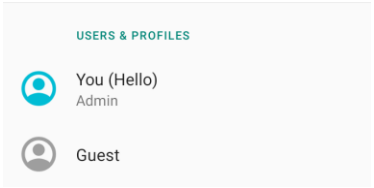

**Pour ajouter un utilisateur**

Remarque : seul l'administrateur peut ajouter des utilisateurs.

- Touchez + Ajouter un utilisateur ou un profil.
- Pour configurer des applications et des contenus pour l'utilisateur, touchez **Utilisateur**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.

- Pour configurer les restrictions d'accès aux applications et au contenu pour les utilisateurs, touchez **Profil restreint**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.

**Pour supprimer un invité sur l'appareil**

- Touchez le menu 3-points ⋮ dans l'écran **Utilisateurs multiples**.
- Touchez **Supprimer un invité** pour cet appareil.

**Pour renommer les informations du profil de l'administrateur**

- Touchez admin
- Entrez le nom.
- Touchez OK pour enregistrer.


**Développeur** (Accès au menu des options du développeur)

- Pour accéder au menu des options du développeur, allez dans **À propos de la tablette →Numéro de version**.
- Touchez Numéro de version 7 fois. Lorsque vous avez terminé avec succès, vous verrez le message « Vous êtes maintenant un développeur ».
- Puis retournez ensuite à → **Système** → **Avancé.**

# À propos de l'appareil


Pour consulter des informations spécifiques sur l'appareil E-Series.

Pour visualiser et modifier les paramètres, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone

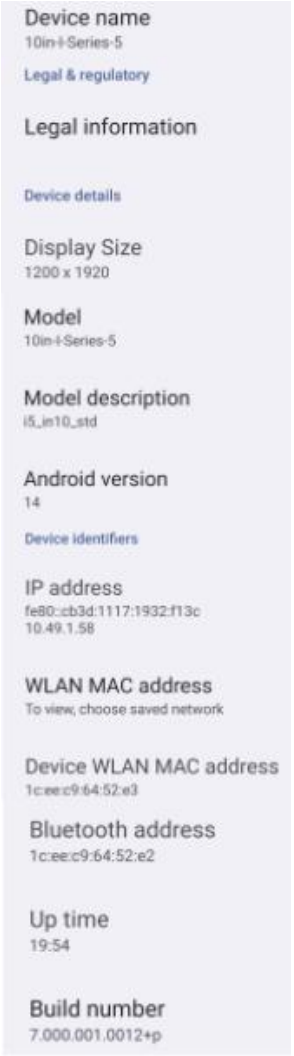


# Fonctionnement

**Fonctions de la caméra**

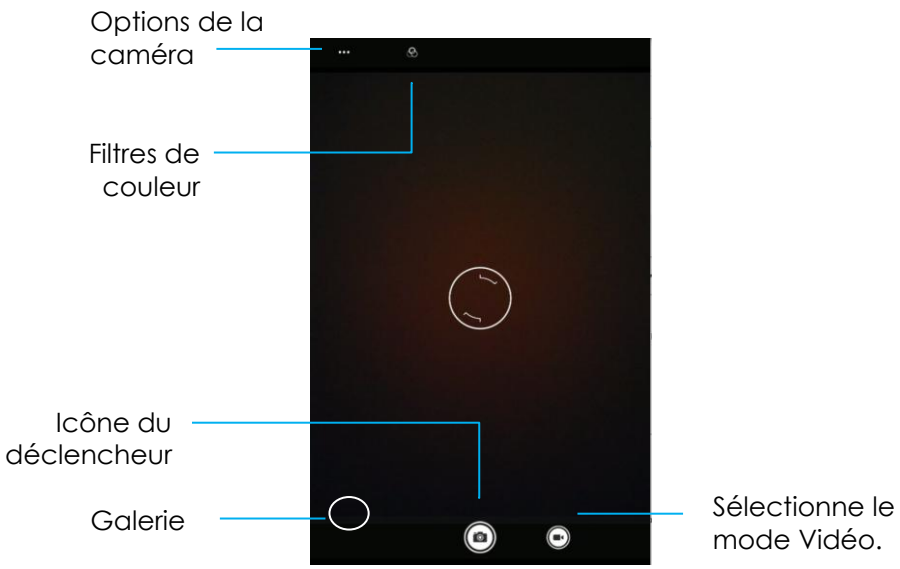


Interrupteur - Interrupteur pour changer de la caméra à la vidéo.
Options de la caméra - Pour sélectionner les meilleurs réglages d'exposition en fonction du type de scène à filmer. C'est-à-dire, en plus de la quantité de lumière dans la scène. Le mode HDR peut être activé ici.
Toutes les autres options disponibles lorsque vous cliquez sur l'icône de la roue dentée sont listées dans le tableau ci-dessous.
Déclencheur - Pour prendre des photos.
Galerie – Pour visualiser la photo prise.

Paramètres avancés

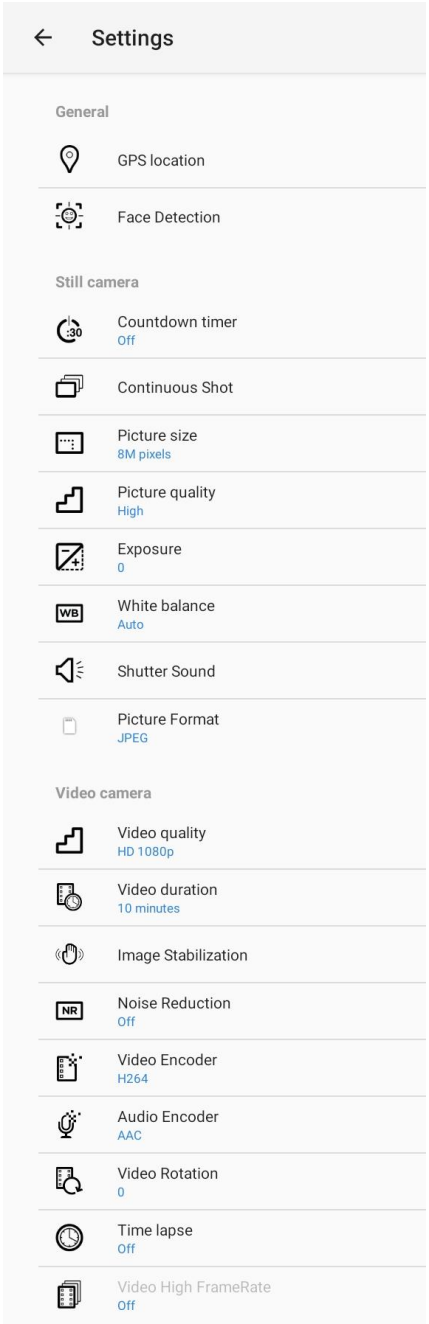


- La localisation GPS sera enregistrée
- Les visages seront détectés

- Le compte à rebours supporte Désactivé, 2 secondes, 5 secondes et 10 secondes
- Prendra des photos en continu
- Permet de modifier la taille de l'image.
- Permet à l'utilisateur de sélectionner la qualité de l'image de sortie
- Permet de modifier l'exposition
- Permet de contrôler la balance des blancs (Auto, Incandescent, Fluorescent, Lumière du jour, Nuageux)
- Active ou désactive le son de l'obturateur
- Permet de choisir le format de l'image (JPEG ou HEIF)

- Permet de choisir la qualité de la vidéo. (1080p est la résolution native)
- Permet de choisir la durée d'enregistrement de la vidéo
- Fournit un logiciel de stabilisation de l'image
- Réduit le bruit qui est enregistré lors de la vidéo.
- Permet de choisir l'encodeur vidéo
- Permet de choisir le codeur audio
- Permet d'ajouter un délai à différents intervalles (jusqu'à 24 heures)
- Il est possible d'activer la fréquence d'images élevée (FPS). (Pas disponible en mode Intervalle de temps)

# Prendre une photo et enregistrer une vidéo

- Touchez l'application Snapdragon pour accéder à la caméra numérique.
- Pour modifier les paramètres de la caméra et de la vidéo, voir les fonctionnalités.
- À partir de l'interrupteur, situé en bas à gauche de la E-Series, sélectionnez l'une des options suivantes.


Pour Panorama, touchez l'icône Panorama .

- Pour prendre des photos panoramiques, touchez l'icône de l'obturateur panoramique.
- Déplacez lentement l'appareil pour prendre une photo panoramique.
- Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône d'arrêt .


Pour l'enregistrement vidéo, touchez l'icône Vidéo .

- Pour enregistrer des vidéos, touchez l'icône de capture.
- Pour couper et réactiver le son pendant l'enregistrement, appuyez sur l'icône du microphone.
- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, touchez l'icône d'arrêt.


Pour la caméra, touchez l'icône Caméra .

- Pour prendre des photos, touchez l'icône de l'obturateur.
- Pour activer et désactiver le son de l'obturateur, allez dans les paramètres avancés. Voir les fonctionnalités de la caméra.
- Pour zoomer sur un objet ou une scène, placez deux doigts ensemble sur l'écran, écartez-les pour faire un zoom avant et pincez-les pour faire un zoom arrière.
- Pour faire la mise au point automatique sur un objet ou une scène, touchez l'écran tactile.
- Pour visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées, touchez la galerie.
- Pour lire une vidéo enregistrée, touchez lecture.

## Prendre une capture d'écran

Pour capturer une image de l'écran. L'appareil enregistre automatiquement l'image dans l'application Dossier de fichiers.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et un menu contextuel apparaîtra, puis touchez la capture d'écran Screenshot.

## Application de fichier

L'application Gestionnaire de fichiers permet de gérer, supprimer, imprimer, partager et transférer des fichiers entre le stockage mobile et un ordinateur.

Pour accéder aux photos, vidéos, captures d'écran, audios, téléchargements et au stockage interne/externe du mobile, allez dans le tiroir d'applications.

- Touchez l'application de fichier à partir du tiroir d'applications.
- Touchez le menu 3 lignes et choisissez l'une des options suivantes.
- Touchez l'icône d'image pour les photos et les captures d'écran.
  - Touchez le dossier Caméra pour les photos.
  - Touchez le dossier Captures d'écran pour les captures d'écran.
  - Touchez Vidéo pour les vidéos enregistrées.
  - Touchez le dossier Caméra.
  - Touchez Audio pour les audios enregistrés.
  - Touchez pour les éléments téléchargés.
  - Touchez pour les dossiers de stockage interne mobile.
  - Touchez pour les dossiers de stockage externe mobile.

Supprimer des fichiers

- Pour supprimer des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez et maintenez un élément ou touchez le menu 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.
- Touchez pour supprimer.
- Touchez OK pour confirmer.

Copier et déplacer des fichiers

- Pour copier ou déplacer des fichiers dans un nouvel emplacement, appuyez et maintenez un élément des dossiers ci-dessus ou touchez le menu 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.

- Touchez le menu 3 points et choisissez « Copier vers » ou « Déplacer vers ».
- Touchez le menu 3-lignes et choisissez parmi les options suivantes l'endroit où vous souhaitez déplacer ou copier l'élément.
- Pour créer un nouveau dossier, touchez le menu 3 points.
- Renomme le dossier.
- Touchez Copier ou Déplacer pour confirmer.
- Imprimer un fichier
- Remarque : Pour imprimer, vous devez régler une imprimante. Voir Paramètres → Appareil connecté → Imprimer.
- Pour imprimer les fichiers des dossiers ci-dessus, touchez une fois un élément.
- Touchez le menu 3 points et touchez Imprimer.

Partager des fichiers
Remarque : Assurez-vous que les deux appareils Bluetooth sont appairés. Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de l'utilisateur.

- Pour partager des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez sur un élément et maintenez-le enfoncé.
- Touchez l'icône de partage.
- Pour partager via Bluetooth, touchez l'icône Bluetooth.
- Pour partager par e-mail, touchez l'icône e-mail.
- Pour plus d'options, maintenez un élément dans les dossiers ci-dessus.
- Touchez le menu 3 points et choisissez parmi les options suivantes et suivez les instructions à l'écran.

## Accéléromètre

Toutes les unités E-Series sont équipées d'un accéléromètre et font pivoter la vidéo selon l'orientation de l'appareil.

## Paramètres USB – C

Tous les appareils de la E-Series prennent en charge les fonctions vidéo, audio et tactile via le câble USB-C.

Pour activer la sortie vidéo, ouvrez les options de développement et cliquez sur Configuration USB et DP.

- Le mode par défaut est DP (4 voies) et HS-USB (permet la sortie vidéo et les débits USB2.0)
- L'utilisateur peut passer en SS-USB uniquement pour permettre des débits USB et Ethernet plus élevés. Il n'y a pas aucune sortie vidéo dans ce mode.
- Si le protocole USB est changé, réinitialisez l'appareil E-Series.

# Contrôle de About Debug Bridge (ADB)

Le Elo E-Series prend en charge le débogage via Wi-Fi / Ethernet ou en utilisant le câble USB.

Remarque : Pour le débogage USB, utilisez un câble USB de type A à type A.

Régler le E-Series sur (Développeur)

- Ouvrez Paramètres → A propos de la tablette → Numéro de version.
- Touchez Numéro de version 7 fois pour entrer en mode développeur.
- Revenez dans Paramètres → Système → Avancé et vous verrez « **Options du développeur** ».
- Dans l'affichage des Options du développeur, activez l'option « **Débogage USB** ».

Pour connecter via Wi-Fi

Assurez-vous que votre ordinateur est en ligne et n'est pas protégé par un pare-feu.

- Trouvez l'adresse IP (en allant dans Paramètres → Réseau & Internet → Wi-Fi → Touchez la connexion active → Avancé → Adresse IP.
- Sur votre ordinateur hôte, utilisez la commande ADB connect <adresse IP> pour pouvoir effectuer des actions ADB.

Pour connecter via un port USB, effectuez les étapes suivantes :

- Assurez-vous que le câble USB est connecté au E-Series.
- Depuis les paramètres, entrez dans les Options développeur
- Activez l'option "Enable USB Debugging (Activer le débogage USB)"
- Branchez une extrémité du câble USB (type A) sur l'appareil E-Series et (type A) sur le PC hôte.
- Sur le PC hôte, entrez « Appareils ADB » pour vérifier si le numéro de série du Elo E-Series apparaît.
  Si c'est le cas, alors vous êtes connecté avec succès.

# Réinitialisation complète d'usine

Une réinitialisation complète d'usine ne doit être effectuée que si toutes les autres méthodes de récupération ont échoué et que toutes les autres solutions de dépannage ont échoué. Une réinitialisation complète effacera toutes les données. Cette option permet de récupérer l'état d'origine d'usine en effaçant toutes les données dans le stockage principal du Elo E-Series.

**Remarque** : Lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine avec le **menu bootloader**, si vous avez ajouté un compte Google au Elo E-Series, assurez-vous que vous disposez de vos identifiants Google (nom d'utilisateur et mot de passe) associés au Elo E-Series. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après la réinitialisation. C'est une mesure de sécurité pour empêcher les utilisateurs non autorisés à utiliser l'appareil après avoir effectué une réinitialisation d'usine avec le menu bootloader.

Pour réinitialiser

- Ouvrez Paramètres  > Système > Avancé > Options de réinitialisation.
- Touchez Effacer toutes les données.
- Sous Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine), touchez Effacer toutes les données.
- Sous **Effacer toutes les données ?**, touchez Effacer toutes les données.
    - Une fois l'opération effectué avec succès, l'appareil redémarre automatiquement.

## Périphériques optionnels

| Référence | Description |
|---|---|
| E514304 | Kit de câbles de remplacement 65 W |
| E134286 | Lecteur d'empreintes digitales Elo Edge Connect TM |
| E673037 | Lecteur RFID Elo Edge Connect TM |
| E001002 | MSR Elo Edge Connect TM |
| E644767 | Voyant d'état Elo Edge Connect TM |
| E393160 | Lecteur de codes-barres 2D Elo Edge Connect TM (SE2707) |
| E384627 | Lecteur de codes-barres 2D Elo Edge Connect TM (SE4720) |
| E245047 | Lecteur de codes-barres 2D Elo Edge Connect TM (SE4107) |
| E201494 | Webcam 2D Elo Edge Connect TM |
| E894719 | Haut-parleur Elo Edge Connect TM |
| E338432 | Socle Wedge + CFD 10" |
| E338628 | Socle Wedge + CFD 10" avec NFC : |

## Lecture de tags NFC

Pour tester la fonctionnalité NFC, réglez NFC pour l'activer, allez dans Paramètres Android → Appareil connecté → Préférences de connexion → NFC.

Chargez une application NFC d'un 3ème partie, par exemple Tag Writer.


- Pour commencer à lire un tag NFC, ouvrez (TagWriter APK) ou selon l'application installée,
- Touchez « Lecture de tags »
- Lorsque l'appareil est prêt à lire, placez la carte sur l'icône du logo NFC.
- Lorsque la carte NFC a été lue, un bip sonore sonne par défaut et le contenu NFC s'affiche.
- Des voyants LED blanc, rouge et vert sont situés sous le logo NFC ; le voyant LED blanc est allumé par défaut.
- Le voyant LED de NFC est implémenté en tant que périphérique de classe LED.
- Les différentes couleurs du voyant LED peuvent être contrôlés via le SDK périphérique EloView. Veuillez visiter DeveloperPortal (elotouch.com) pour obtenir plus d'informations.

# Port de tiroir-caisse RJ12

La tête 14" Elo E-Series est équipée d'une prise RJ12 permettant de contrôler un tiroir-caisse.

- Le port RJ12 prend en charge deux tiroirs-caisses avec une sortie d'alimentation commutable entre 12 V et 24 V (1 A max).
- **Gestion de l'alimentation** La prise en charge des tiroirs-caisses peut être gérée dans le menu de gestion de l'alimentation d'Android. Utilisez le commutateur à bascule pour activer ou désactiver la sortie d'alimentation pour éviter les pannes de courant du système.
- **Définition des broches :**

| N° de broche | Nom du signal | Fonction | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Masse du châssis du tiroir-caisse | Identique à la masse du système |
| 2 | CD1# | Impulsion basse pour ouvrir le 1er tiroir-caisse | Signal actif bas |
| 3 | Capteur CD | Détecte la position du tiroir-caisse | Réglage par défaut*2 :<br>Ouvert = niveau haut (H)<br>Fermé = niveau bas (L) |
| 4 | Lecteur CD+ | Commutable entre +24 V et +12 V | Alimentation du solénoïde *3 |
| 5 | CD2# | Impulsion basse pour ouvrir le deuxième tiroir-caisse | Signal actif bas |
| 6 | CD COM | Retour commun de l'état du tiroir-caisse. (GND) | Raccordé à la masse (GND) |

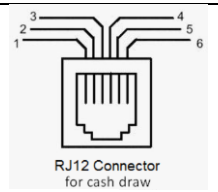





RJ12

# Section 5 - Assistance technique et maintenance

## Assistance technique

### Caractéristiques techniques

consultez **www.elotouch.com/products** pour les caractéristiques techniques de cet appareil.

### Support

Visitez **www.elotouch.com/support** pour le support technique.

Reportez-vous à la dernière page de ce manuel de l'utilisateur pour les numéros de téléphone du support technique dans le monde entier.

# Entretien et nettoyage du Elo E-Series

Les astuces suivantes vous aideront à maintenir le fonctionnement optimal de votre Elo E-Series :

- Avant de nettoyer l'écran tactile, mettez l'appareil hors tension (si possible) ou assurez-vous que votre logiciel d'écran tactile peut tolérer les fausses touches pendant que vous le nettoyez.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez pas directement sur le produit d'Elo. Utilisez plutôt des lingettes humides, un chiffon vaporisé ou un chiffon humide qui n'est pas trop mouillé.
- Choisissez uniquement des lingettes ou des chiffons de nettoyage non abrasifs pour éviter de rayer l'écran tactile.
- Évitez l'alcool hautement concentré (> 70%), l'eau de Javel non diluée ou les solutions d'ammoniaque, car ils peuvent provoquer une décoloration.
- Essuyez les surfaces avec des lingettes ou des chiffons appropriés et des produits de nettoyage approuvés et laissez-les sécher.
- Pour davantage de méthodes de nettoyage, le nettoyage recommandé et les solutions désinfectantes, veuillez consulter https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning

# Durée de fonctionnement et collage d'image du panneau

- Notez que la durée maximale d'utilisation continue de ce produit est 20/7, veuillez respecter les instructions suivantes.

**- Qu'est-ce que la rémanence d'image ? Qu'est-ce qui provoque la rémanence d'image ?**

La persistance de l'image, le brûlage de l'image et la rémanence d'image sont des termes utilisés pour décrire la rétention de l'image LCD. La rémanence d'image LCD se produit lorsqu'un motif fixe est affiché pendant une période prolongée. Le motif fixe peut causer l'accumulation d'une capacité parasite au sein du composant LCD, ce qui empêche les molécules de cristaux liquides de revenir à leur état normal de relaxation.

Tous les écrans LCD/cathodiques et les écrans plasma couleur sont susceptibles de retenir l'image, à des degrés divers. Les appareils d'affichage à base de phosphore, tels que les écrans cathodiques et plasma couleur, sont les plus sensibles, et la rétention d'image sur les appareils à base de phosphore est souvent irréversible. Les dispositifs transmissifs, tels que les LCD, sont moins sensibles et, dans la plupart des cas, la rétention d'image sur les LCD peut être inversée.

Le taux de rémanence des images dépend du motif de l'image, de la durée de l'image fixe, de la température et de la variabilité de production. De même, le taux de diffusion de l'image rémanente (temps de récupération) dépend également de ces facteurs.

**- Que peut-on y faire ?**

La meilleure façon d'éviter la rétention d'image est de limiter la quantité de contenu statique affiché. La rémanence d'image peut être évitée en éteignant périodiquement l'écran pendant une période de temps comprise entre 2 et 4 heures.

Pour réduire la possibilité de rétention d'image, nous recommandons :

D'afficher des images alternées en noir/blanc durant 2 à 4 heures.

D'utiliser un économiseur d'écran lorsque l'écran tactile n'est pas utilisé.

La rétention d'image provoquée par des images statiques (immobiles) affichées pendant des périodes prolongées (brûlure d'image) n'est pas couverte par la garantie Elo.

# Section 6 - Informations réglementaires

## Informations de sécurité électrique

La conformité est requise en ce qui concerne les exigences de tension, de fréquence et de courant indiquées sur l'étiquette du fabricant. La connexion à une source d'alimentation différente de celle indiquée sur l'étiquette peut causer un mauvais fonctionnement, des dégâts à l'équipement ou des risques d'incendie si les exigences ne sont pas respectées.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve dans cet appareil. Cet équipement contient des tensions dangereuses pouvant constituer un risque de sécurité. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez des questions concernant l'installation avant de connecter l'équipement au secteur.

## Certifications d'agence

Les certifications et marques suivantes ont été émises ou déclarées pour ce produit :

- UL, FCC (US) - Classe B
- cUL, IC Canada
- CB (Sécurité internationale)
- CE (Europe) - Classe B
- UKCA (Royaume-Uni)
- VCCI (Japon)
- RCM (Australie)
- RoHS de la Chine

# Informations sur les émissions et l'immunité

**Avis pour les utilisateurs aux États-Unis :** Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Les modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :
—Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
—Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
—Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
—Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à assurer un espacement minimum de 20 cm entre chaque personne.

**Avis aux utilisateurs au Canada pour la conformité IC :** Cet équipement est conforme aux limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques définies par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS de Innovation, Science and Economic Development du Canada exemptés de licence. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration d'exposition aux radiations IC
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'exposition à la radiation : Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l'élément rayonnant de votre corps.
L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.
L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

**L'utilisation d'émetteurs dans la bande 5,925-7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.**

**Avis pour les utilisateurs dans l'Union européenne :** Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et câbles d'interconnexion fournis avec cet équipement. Tout remplacement des cordons fournis et des câblages peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou l'immunité comme requis par les normes suivantes :
Cet équipement informatique (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur l'étiquette du fabricant qui signifie que l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes : Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE, comme requis par la directive CEM 2014/30/UE indiquée dans la norme européenne EN 55032 classe B et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE indiquée dans la norme européenne EN 62368-1.
Informations générales pour tous les utilisateurs :
Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, l'équipement peut provoquer des interférences avec les communications radio et télévisuelles. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière à cause de particularités propres au site.

1. Pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité, l'utilisateur doit respecter ce qui suit :
    a. Utilisez uniquement les câbles d'E/S fournis pour connecter cet appareil numérique à un ordinateur.
    b. Pour assurer la conformité, utilisez uniquement le cordon de ligne approuvé fourni par le fabricant.
    c. L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés sur l'équipement par le responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

2. Si cet équipement semble causer des interférences avec la réception radio ou télévisuelle, ou tout autre dispositif :
    a. Vérifiez la source d'émission en éteignant et en allumant l'appareil. Si vous déterminez que cet appareil cause les interférences, essayez de les corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
        i. Déplacez l'appareil numérique à l'écart du récepteur affecté.
        ii. Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur affecté.
        iii. Réorientez l'antenne du récepteur affecté. Branchez l'appareil numérique sur une prise différente afin que lui et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.
        iv. Débranchez et enlevez tous les câbles d'E/S que l'appareil numérique n'utilise pas. (les câbles d'E/S non reliés sont une source potentielle de niveaux d'émissions RF élevés.)
        v. Branchez l'appareil numérique uniquement sur une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateurs. (Retirer ou couper le fil de mise à la terre peut augmenter les niveaux d'émission RF et représenter un risque mortel pour l'utilisateur.).

Si vous avez besoin d'aide, consultez votre revendeur, fabricant ou un technicien radio ou télévision expérimenté.

# TAIWAN BSMI

| 設備名稱：觸控一體機 , 型號（型式）：ESY14I2A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑膠零件 | O | O | O | O | O | O |
| 金屬零件 | O | O | O | O | O | O |
| 線纜和電纜組件 | — | O | O | O | O | O |
| LCD 面板 | — | O | O | O | O | O |
| 觸控式螢幕面板 | — | O | O | O | O | O |
| PCBA 組件 | — | O | O | O | O | O |

備考 1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “–” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警語

- 使用過度恐傷害視力。
- 注意事項:
  i. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  ii. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## China RoHS

根据中国 RoHS 法规《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，本节将列出本产品可能含有的有害物质的名称和含有信息。

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP) | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP) |
| 塑料部件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 金属零件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电线和电缆组件 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 液晶显示面板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PCBA 印刷线路板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 玻璃外罩 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

注 1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

## 标志说明

(1) 根据 SJ/T11364 的要求，电器电子产品若标有以下有害物质限制使用标识，则表明用户按照产品说明正常使用时，此产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，在 10 年内不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害

(2) 绿色产品标识。

(3) 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明


为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## Directive relative aux équipements radio

Elo déclare par la présente que le type d'équipement radio, Ordinateur tactile tout-en-un ESY14I2A, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité à l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com

Par la présente, Elo Touch Solutions, Inc. déclare que le type d'équipement radio Ordinateur tactile tout-en-un ESY14I2A est conforme au règlement Radio Equipment Regulations 2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com

Cet appareil est conçu et destiné pour une utilisation en intérieur uniquement.

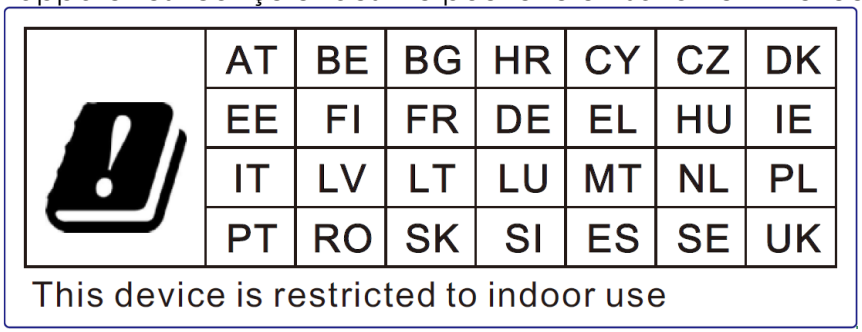


Tous les modes de fonctionnement :

L'adaptateur (65 W) doit etre installe a proximite de l'appareil et doit etre facilement accessible.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-40, 802.11ax-20, 802.11ax-40, Bluetooth

5GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160, 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

La frequence et la puissance maximale transmise dans l'UE et au Royaume-Uni sont indiquees ci-dessous :

2400-2485MHz: 20.17 dBm

5180-5240MHz: 22.91 dBm

5260-5320MHz: 21.32 dBm

5500-5720MHz: 22.63 dBm

5745-5825MHz: 22.97 dBm

5945-6425MHz: 22.08 dBm

## ECC/DEC/ (04)08:

L'utilisation de la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée au fonctionnement en intérieur en raison des exigences de protection des services par satellite. Dans tous les États membres de l'UE, les États de l'AELE (IS, LI, NO, CH), la TR et le UK(NI), le fonctionnement dans la bande 5945-6425 MHz est également limité à une utilisation en intérieur uniquement.

La Directive CE R&TTE Directive UE 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l'harmonisation des lois des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radio et l'abrogation du texte de la Directive 1999/5/CE avec applicabilité EEA.

La marque d'identification et la documentation technique pertinente sont disponibles à l'adresse : Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA : RBWESY14I2A
ID IC Canada : 10757B-ESY14I2A

## Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié.
Elo a mis en place des dispositifs de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur l'accès à ces dispositifs, veuillez visiter www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.

Remplacez toujours la batterie par une du même type. Un remplacement incorrect d'une batterie peut entraîner un risque de brûlures, d'incendie et d'explosion. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales. Risque d'incendie et de brûlures si manipulé incorrectement. Ne pas ouvrir et écraser, chauffer au-dessus de 60˚C/140˚F ou incinérer. Si la batterie commence à gonfler sérieusement, arrêtez de l'utiliser.

## Energy Star

Les appareils E-Series de 14 pouces peuvent répondre aux exigences Energy Star 8.0.




ENERGY STAR est un programme géré par l'Environmental Protection Agency (EPA) et le Département de l'Énergie (DOE) des États-Unis, assurant la promotion de l'efficacité énergétique.
Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR dans ses réglages « d'usine par défaut ». Les économies d'énergie seront obtenues dans cette configuration.
La modification des réglages d'usine par défaut pour l'image ou l'activation d'autres fonctions augmentera la consommation électrique, qui pourra dépasser les limites nécessaires pour répondre aux exigences ENERGY STAR.
Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, consultez energystar.gov

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ce produit n'est pas adapté aux environnements où des enfants sont susceptibles d'être présents.

- **Avis de securite important - Verrouillage de l'ecran non configure**

Lorsque cet appareil fonctionne en mode GMS ou en mode Android Home, il permet a un utilisateur de configurer le systeme de sorte qu'aucun mecanisme de controle d'acces ne soit requis (par exemple, mot de passe/code PIN/schema pour acceder au systeme d'exploitation).

- **Action recommandee :**

Il est fortement recommande aux utilisateurs de configurer un verrouillage de l'ecran immediatement apres la configuration initiale de l'appareil afin d'assurer un niveau de protection adequat.

Pour configurer le verrouillage de l'ecran :

1. Ouvrez l'application < Parametres > -> accedez a < Securite > ou < Verrouillage de l'ecran >
2. Selectionnez une methode de verrouillage securisee (par exemple, code PIN, schema ou mot de passe)
3. Confirmez la configuration et testez son bon fonctionnement

Les utilisateurs exploitant cet appareil dans un environnement professionnel ou reglemente doivent consulter leur administrateur informatique ou de securite afin de se conformer aux politiques de securite internes.

# Section 7 - Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, consultez http://support.elotouch.com/warranty/

# www.elotouch.com

Visitez notre site Web pour les dernières

- Informations sur le produit
- Spécifications
- Événements à venir
- Communiqués de presse
- Pilotes logiciels

Google, Android, Google Play et YouTube sont des marques commerciales de Google LLC.

Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions tactiles Elo, visitez le site Web **www.elotouch.com**, ou appelez votre bureau le plus proche :


| Amérique du Nord | Europe | Asie-Pacifique | Amérique latine |
|---|---|---|---|
| Tél +1 408 597 8000 | Tél +32 (0)16 70 45 00 | Tél +86 (21) 3329 1385 | Tél +52 55 2281-6958 |
| Fax +1 408 597 8001 | Fax +32 (0)16 70 45 49 | Fax +86 (21) 3329 1400 | |
| elosales.na@elotouch.com | elosales@elotouch.com | www.elotouch.com.cn | elosales.latam@elotouch.com |