# MANUALE UTENTE

Elo Touch Solutions
14in E-Series for Android ™
ESY14I2A



Copyright © 2026 Elo Touch Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

**Restrizioni di riproduzione:**
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua o linguaggio per computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusi, tra gli altri, quelli elettronici, magnetici, ottici, chimici, manuali o altri, senza previa autorizzazione scritta di Elo Touch Solutions, Inc.

Servizi Google Play

**Clausola di esclusione di responsabilità**
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Elo Touch Solutions, Inc. e le sue Affiliate (collettivamente "Elo") non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti nel presente documento, e declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Elo si riserva il diritto di modificare la presente pubblicazione e di apportare modifiche al suo contenuto di volta in volta, senza alcun obbligo di notificare tali revisioni o modifiche a terzi.

**Marchi di fabbrica**
Elo, il logo Elo, EloView ed Elo Edge Connect sono marchi di Elo Touch Solutions, Inc., registrati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo.

Nota di revisione

| REV | Data | Elenco modifiche |
|---|---|---|
| A | OTTOBRE 2026 | Versione iniziale, secondo CA-00002549 |
| | | |

# Indice


Sezione 1 - Introduzione ..... 6

Descrizione del prodotto ..... 7

Panoramica - Specifiche ..... 8

Testa E-Series da 14" ..... 9

Assemblaggio del supporto E-Series ..... 10

Supporto E-Series ..... 11

Supporto E-Series con CFD ..... 12

Supporto E-Series con CFD (NFC) ..... 13

E-Series con piastra di montaggio VESA ..... 14

Kit CFD cuneo E-Series opzionale ..... 15

Kit CFD cuneo E-Series opzionale con NFC ..... 16

Sezione 2 - Per iniziare ..... 17

Disinballaggio e installazione ..... 18

Accensione del sistema ..... 19

Preparazione all'uso (OOBE) ..... 21

Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview ..... 22

Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS ..... 24

Sezione 3 - Impostazioni di sistema ..... 29

Rete e internet ..... 30

Dispositivi connessi ..... 34

App e notifiches ..... 39

Memoria ..... 42

Gestione memoria ..... 42

Suono ..... 43

Display ..... 47

Sfondo ..... 52

Security & Privacy (Sicurezza e privacy) ..... 55

Sicurezza dell'account ... 56
Rilevamento di dispositivi ... 56
Sistema e aggiornamenti ... 57
Privacy ... 57
Posizione ... 59
Password e account ... 60
Benessere digitale e controllo genitori ... 61
Sistema ... 62
Informazioni sul dispositivo ... 67

Sezione 4 - Funzionamento ... 68
App fotocamera (Snapdragon) ... 69
Scatto di foto e registrazione di video ... 71
Acquisizione di un'istantanea ... 72
Applicazione File ... 72
Sensore G ... 74
Impostazioni USB-C ... 74
Controllo Debug Bridge (ADB) ... 75
Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica ... 76
Periferiche opzionali ... 77
Lettura del tag NFC ... 77
Porta del cassetto della cassa RJ12 ... 78

Sezione 5- Supporto tecnico e manutenzione ... 79
**Assistenza tecnica** ... 79
Cura e manutenzione del sistema Elo E- Series ... 80
Tempo di funzionamento e incollaggio dell'immagine del pannello ... 81

Sezione 6 - Informazioni sulla regolamentazione ... 82
Informazioni sulla sicurezza elettrica ... 82
Certificazioni rilasciate da enti preposti ... 82

Informazioni su emissioni e immunità ..... 83
TAIWAN BSMI ..... 86
China RoHS ..... 87
Direttive sulle apparecchiature radio ..... 88
ECC/DEC/(04)08: ..... 90
Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ..... 90
Energy Star ..... 91
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI ..... 91

Sezione 7 - Informazioni sulla garanzia ..... 93

# Introduzione

# Descrizione del prodotto

Il nuovo sistema di segnaletica interattiva 14in E-Series unisce le prestazioni affidabili Elo con i più recenti sviluppi nella tecnologia touchscreen e design del display. Questa combinazione di caratteristiche crea un flusso naturale di informazioni tra l'utente e il sistema 14in E-Series, Questo prodotto è disponibile in 4 versioni:


| Modelli | Codice Elo | Descrizione |
|---|---|---|
|  | E579366 | Testa da 14" + Supporto POS |
|  | E579570 | Testa da 14" + Supporto POS + CFD da 10" |
|  | E338246 | Testa da 14" + Supporto POS + CFD da 10" con NFC |
|  | E221903 | Testa da 14" + Piastra di montaggio VESA (E175413) |


# Panoramica - Specifiche


| Funzione | Specifiche |
|---|---|
| Sistema operativo | Android™ 14 |
| Processore | Qualcomm QCS6490 |
| Memoria | 8GB |
| Memoria interna | 64GB |
| Display principale | LCD TFT (LED) da 14" diagonale, matrice attiva – 1920 x 1080 |
| Proporzioni immagine | 16:9 |
| Schermo tattile | Tocco capacitivo: fino a 10 tocchi |
| Fotocamera | 8MP - 3264*2448, Auto Focus |
| Wi-Fi + Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 con BLE |
| Microfono | 2 Microfoni digitali |
| Altoparlante | 2x 2 W |
| Porta USB e porta video | 2 porte micro USB (1)<br>4 porte USB 3.0 di tipo A (900 mA)<br>1 Tipo C (Power Delivery(2)e uscita Video(3))<br><br>(1) Supporto per 1,2 A su una porta e 500 mA per le restanti porte<br>(2) Power Delivery 15 W predefinito (5 V/3 A); supporta anche 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A(3) Supporto fino a 4K 30 modalità DP Alt. (con USB 2.0 alta velocità quando in modalità DP alt). |
| Registratore di cassa | 1x, RJ12 registratore di cassa |
| Ethernet | 1x RJ45 100Mbps/ 1000Mbps |
| Temperatura | Di esercizio: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)<br>Di stoccaggio: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) |
| Umidità | Di esercizio: Da 20% a 80%<br>Di stoccaggio: Da 10% a 90% |
| Display rivolto al cliente | Display: PCAP TouchPro® da 10,1" (risoluzione 1024x600)<br>Connettività: Soluzione con un singolo cavo USB Type-C (ingresso alimentazione 15 W tramite USB Type-C: 5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A; video DisplayPort + dati USB)<br>Opzioni: NFC integrato |
| NFC (opzionale in CFD) | **Frequenza operativa: 13,56 MHz,**<br>**Supportato:** Schede ISO 14443 Tipo A e B, ISO 15693<br>Mifare<br>Desfire<br>FeliCa<br>Tag del forum NFC |

# Testa E-Series da 14"


**Posizioni delle funzioni**

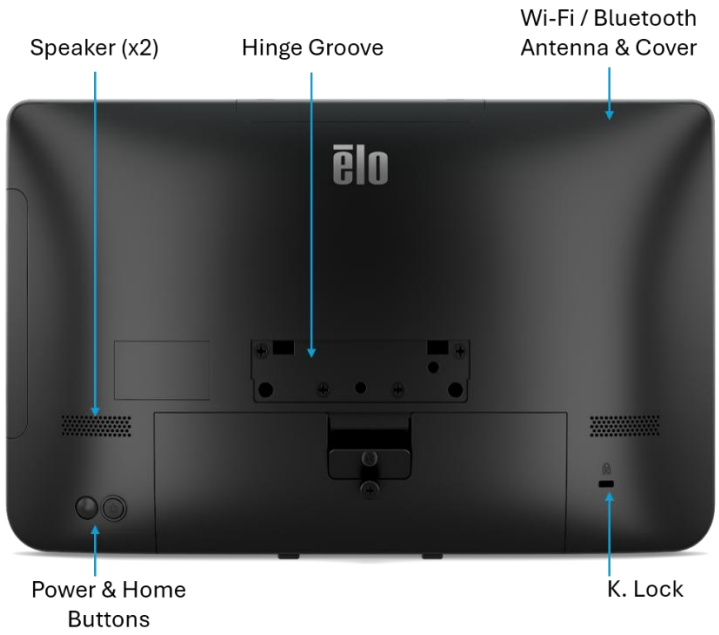
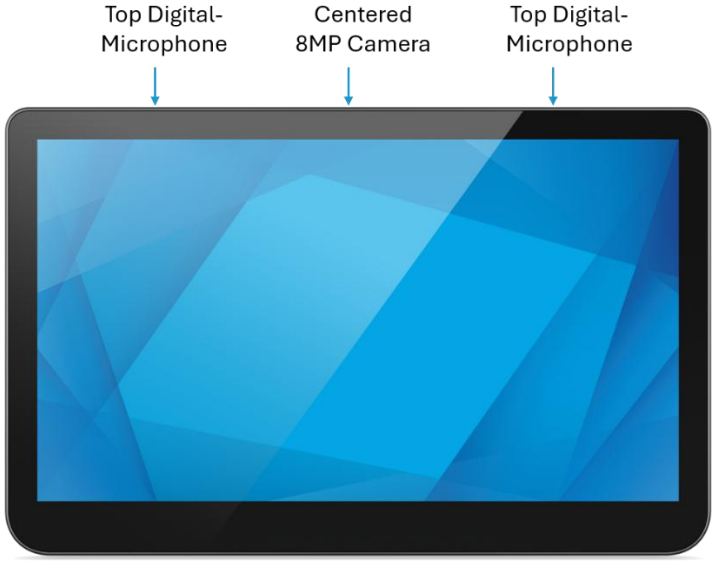
# Assemblaggio del supporto E-Series

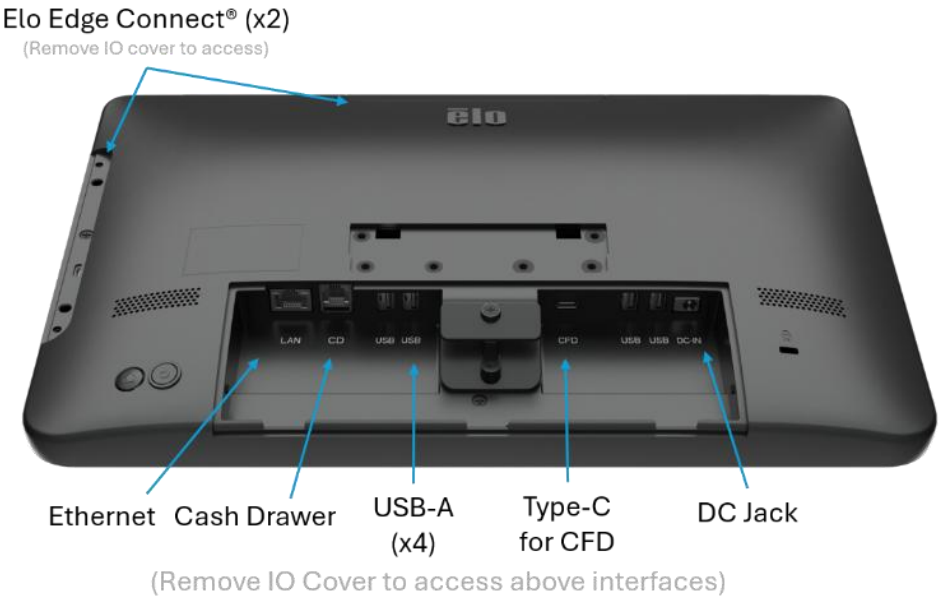

# Supporto E-Series

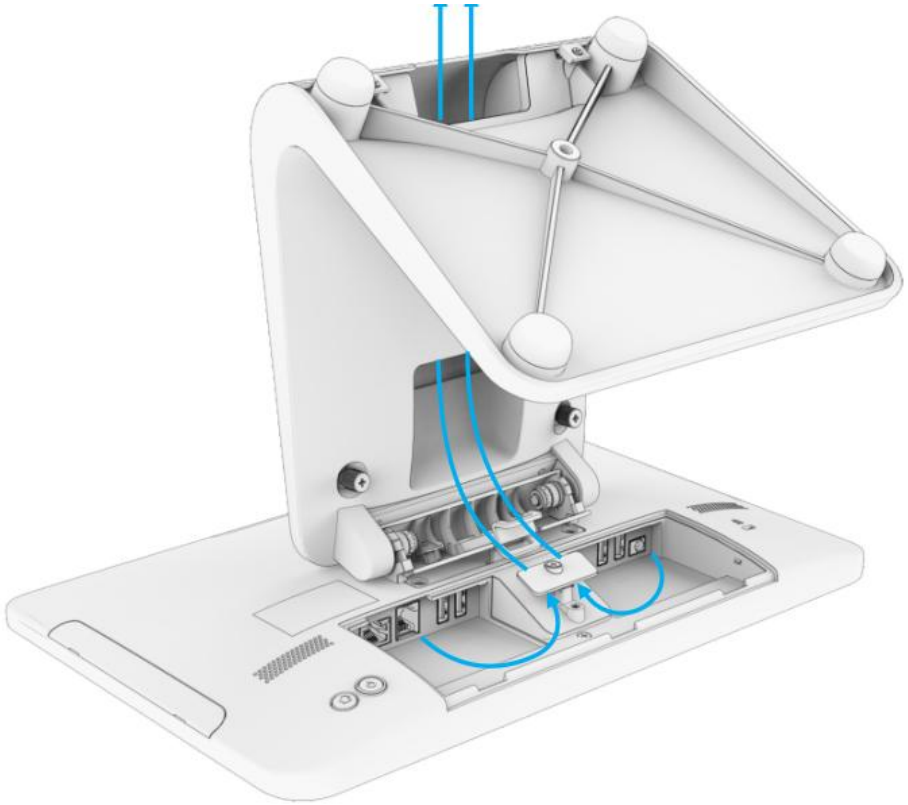E579366 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-POS

Testa da 14" + Supporto POS

**Verificare che la confezione contenga:**

- Elo 14in E-Series
- Supporto POS E-Series con coperchio
- Alimentatore 65 W (19 V/3 A)
- Cavo di alimentazione per il Nord America
- Cavo di alimentazione per l'Europa
- Guida rapida all'installazione
- Viti per lo sportello di copertura dei cavi





# Supporto E-Series con CFD

E579570 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD

Testa da 14" + Supporto POS + CFD da 10"

**Verificare che la confezione contenga:**

- Elo 14in E-Series
- CFD Elo E-series da 10"
- Supporto POS E-Series
- Alimentatore 65 W (19 V/3 A)
- Cavo di alimentazione per il Nord America
- Cavo di alimentazione per l'Europa
- Guida rapida all'installazione
- Viti per lo sportello di copertura dei cavi





# Supporto E-Series con CFD (NFC)

E338246 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD-NFC

Testa da 14" + Supporto POS + CFD da 10" con NFC

**Verificare che la confezione contenga:**

- Elo 14in E-Series
- CFD Elo E-series da 10" con NFC
- Supporto POS E-Series
- Alimentatore 65 W (19 V/3 A)
- Cavo di alimentazione per il Nord America
- Cavo di alimentazione per l'Europa
- Guida rapida all'installazione
- Viti per lo sportello di copertura dei cavi





# E-Series con piastra di montaggio VESA

E221903 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK

Testa da 14" + Piastra di montaggio VESA (E175413)

**Verificare che la confezione contenga:**

- Elo 14in E-Series
- Alimentatore 65 W (19 V/3 A)
- Cavo di alimentazione per il Nord America
- Cavo di alimentazione per l'Europa
- Guida rapida all'installazione
- Viti per lo sportello di copertura dei cavi
- Piastra di montaggio VESA (E175413)



# Kit CFD cuneo E-Series opzionale

E338432 ELO-KIT-ESERIES-CFD




Supporto a cuneo + CFD da 10"

**Verificare che la confezione contenga:**

- Guida rapida all'installazione
- CFD su supporto a cuneo - E338432

**Configurazione del collegamento tramite cavo tipo C tra CFD da 10" a cuneo e testa E-Series Elo 14in.**
Potenza nominale: 15 W tramite USB Type-C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

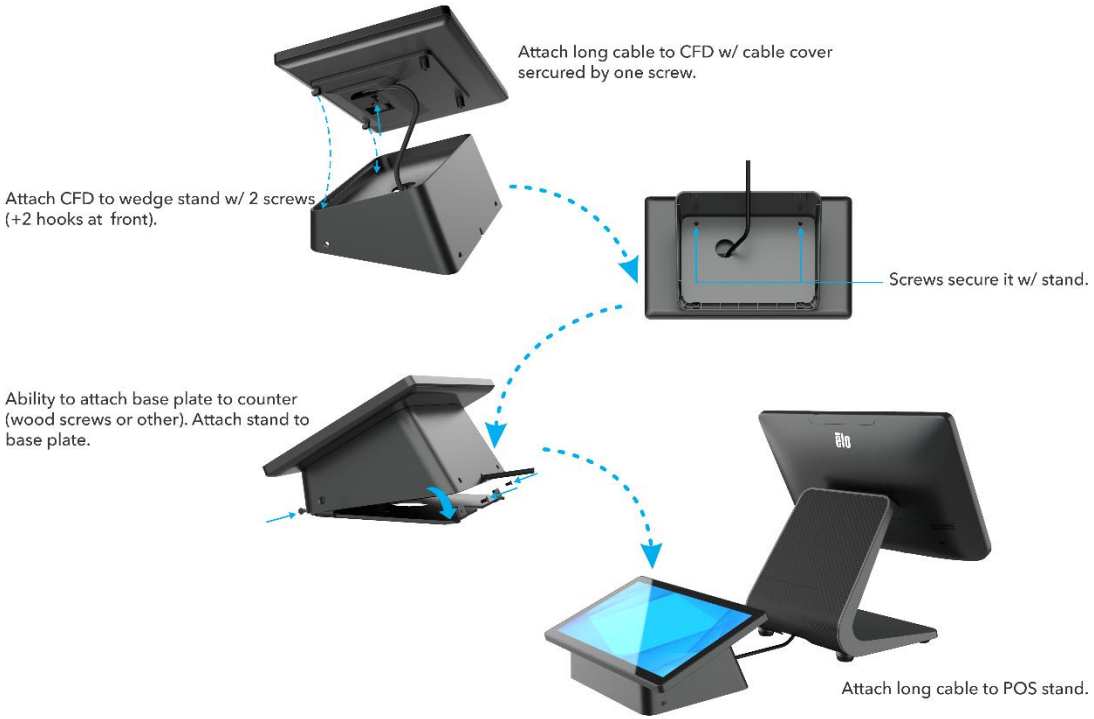

# Kit CFD cuneo E-Series opzionale con NFC


E338628 ELO-KIT-ESERIES-CFD-NFC



Supporto a cuneo + CFD da 10" con NFC

**Verificare che la confezione contenga:**
- Guida rapida all'installazione
- CFD su supporto a cuneo con NFC - E338628

**Configurazione del collegamento tramite cavo tipo C tra CFD con CFD da 10" a cuneo con NFC e testa E-Series Elo 14in.**
Potenza nominale: 15 W tramite USB Type-C (5 V/3 A, 9 V/1,7 A, 12 V/1,3 A, 15 V/1 A, 20 V/0,75 A)

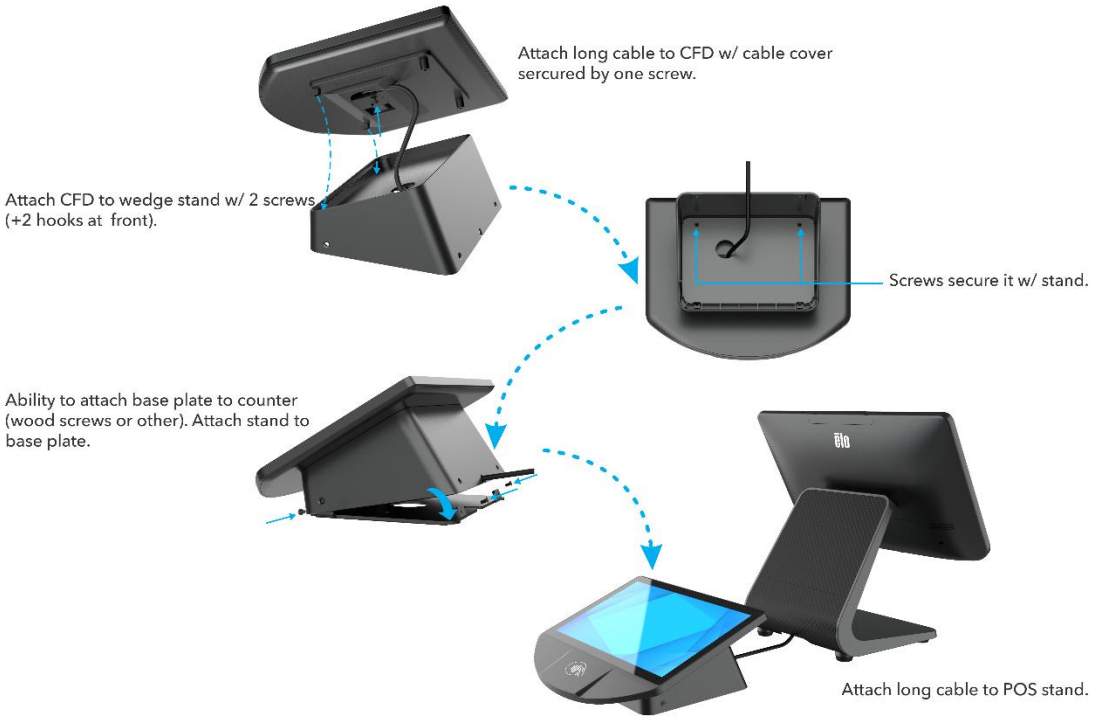

# Guida introduttiva

# Disinballaggio e installazione


- Verificare tutti gli articoli contenuti nella confezione elencati nella Sezione 1.
- Rimuovere tutti i materiali di protezione dal dispositivo.
- Verificare se sono presenti danni al dispositivo.
- Restituire immediatamente se il sistema contiene parti danneggiate e/o mancano alcuni degli articoli riportati sopra.
- Attenersi alla guida rapida all'installazione per l'installazione
- Collegare il cavo Ethernet e le periferiche USB
- Collegare l'alimentatore da 65 Watt alla presa a muro

***Importante***

Per i modelli CFD a supporto e CFD a cuneo, collegare il cavo tipo C prima di avviare il sistema. Non è supportato il collegamento a caldo del cavo CFD mentre il sistema è acceso e potrebbe causare un funzionamento errato della funzione NFC.

**Montaggio**

Elo 14in E-Series ha uno schema di montaggio a fori passanti da 75 mm con piastra VESA E175413. I fori di montaggio sul lato posteriore sono filettati per l'utilizzo con quattro viti a testa cilindrica M4x6. 4 viti a testa cilindrica sono fissate nell'accessorio per l'uso con staffa di montaggio (spessore massimo 3 mm)

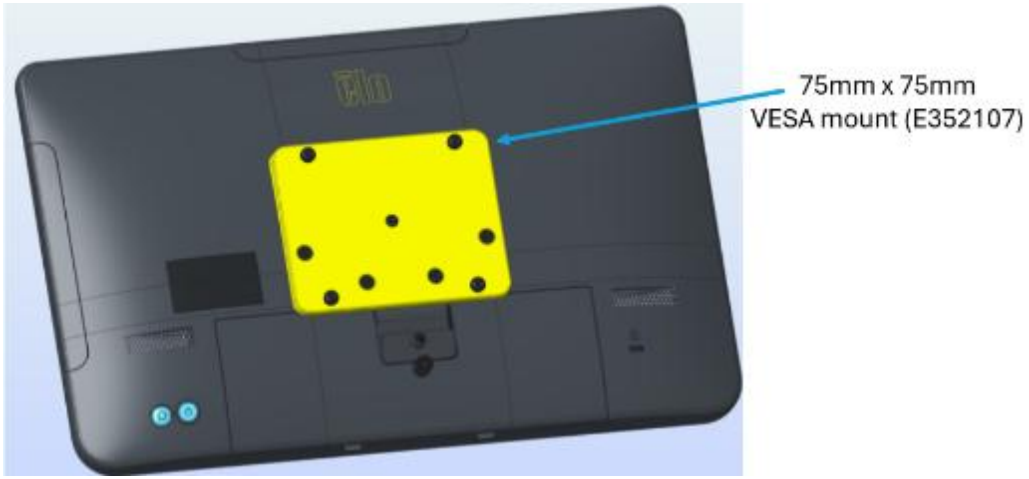

# Accensione del sistema

**Pulsante di alimentazione**

Nota: Non appena si alimenta il sistema, il dispositivo si avvia.
Non toccare lo schermo durante l'avvio del sistema.


- Per accendere il sistema, premere il pulsante di accensione per 500 millisecondi.
- Per spegnere o riavviare, premere una volta il pulsante di accensione e selezionare l'opzione dal menu visualizzato sullo schermo.
- Per forzare il riavvio del sistema, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 12 secondi.
- Per uscire dalla modalità di sospensione/standby del sistema, premere una volta il pulsante di alimentazione o toccare lo schermo tattile.

**Stato LED di alimentazione**

| STATO LED DI ALIMENTAZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Spento | Spento |
| Bianco fisso | ON alimentazione |
| Acceso in arancione | OFF alimentazione |
| Bianco lampeggiante | Modalità inattiva |

**Funzionalità e dei tasti di alimentazione/funzione e gesti**

Menu di visualizzazione a schermo del pulsante di alimentazione
Quando si preme il pulsante di alimentazione, viene visualizzato un menu a comparsa sullo schermo.

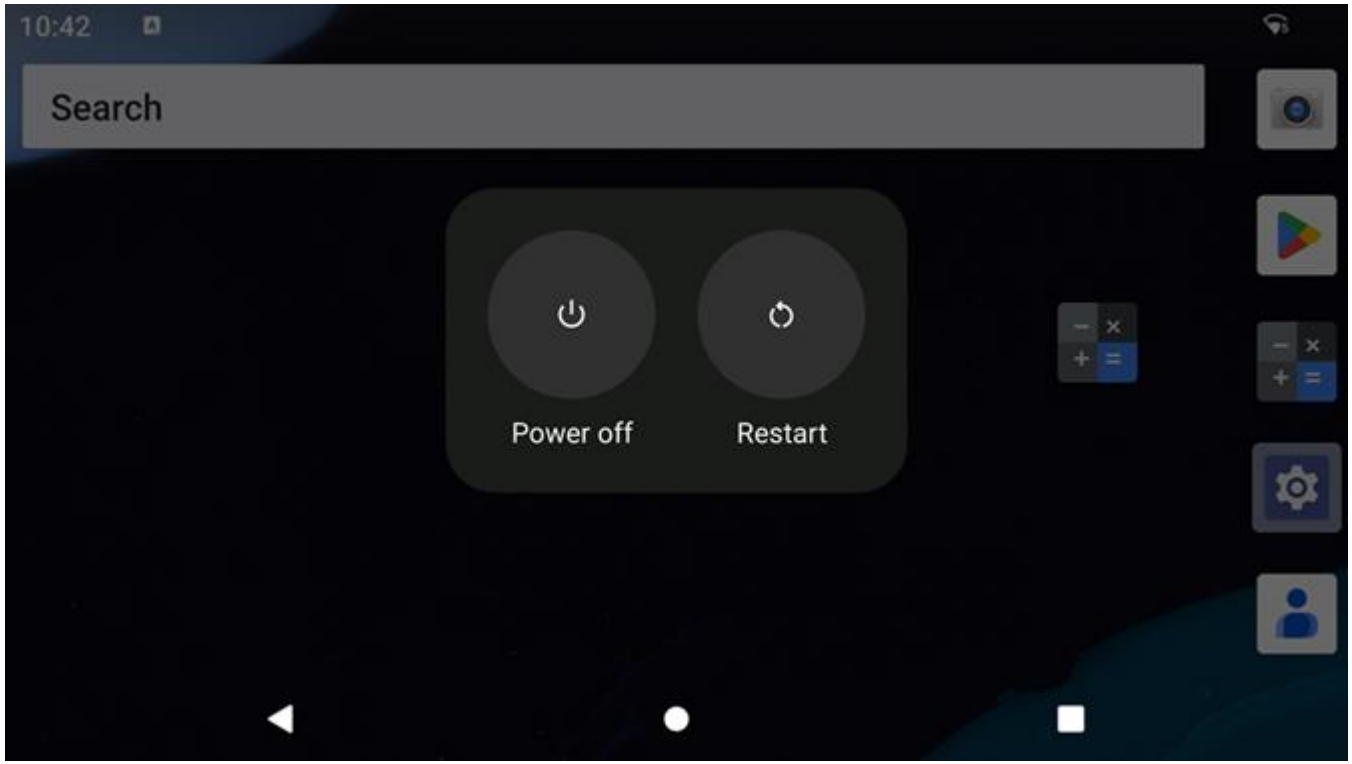

# Preparazione all'uso (OOBE)

Fase 1:

- Selezionare il metodi di configurazione tra i seguenti.

Fase 3:Andare alle pagine 22-23 p pagine 24–28 per GMS e Android H blocco per opzione predefinita).Ar Completare la configurazione.Per r Completare la configurazione.Per r tra i seguenti.Fase 1:Selezionare il r

Fase 2:

- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.
- Per registrare EloView® è necessario connettersi al Wi-Fi.


/® (schermo 23 per la sch Android Hor nettersi al V nettersi al V ti.

Fase 3:

- Andare alle pagine 22-23 per la schermata principale di EloView® (schermata di blocco per opzione predefinita).
- Andare alle pagine 24–28 per GMS e Android Home.


alle

one

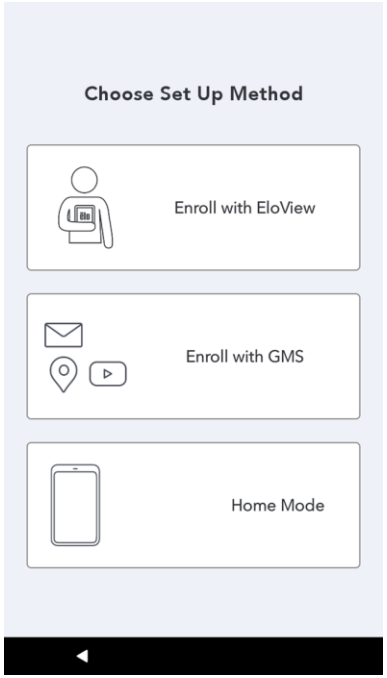





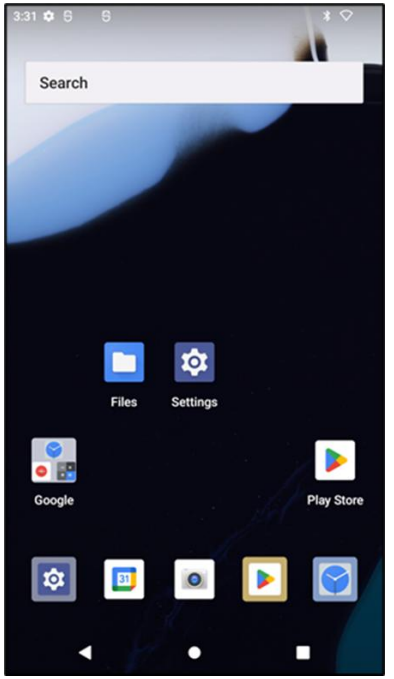


# Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview

Fare riferimento alla PAGINA DI SUPPORTO DI ELOVIEW su www.elotouch.com per informazioni su Eloview


La schermata iniziale di Elo Home APK è il punto di inizio per navigare all'interno del dispositivo. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

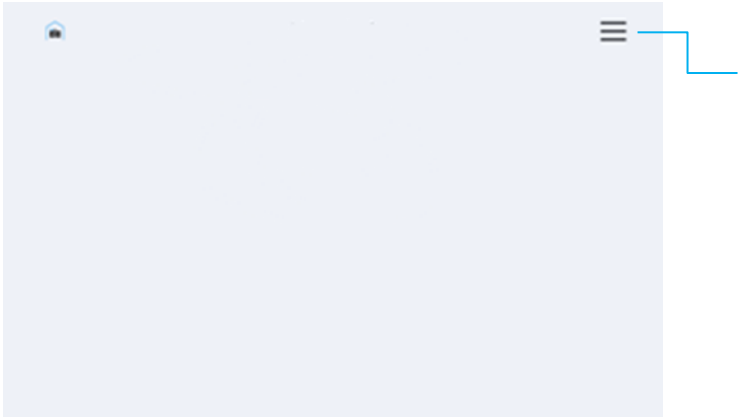

Impostazioni rapide Elo Home APK

Per accedere alle Impostazioni rapide, toccare il menu a 3 righe ☰ della schermata iniziale di Elo Home APK situato in alto a destra.

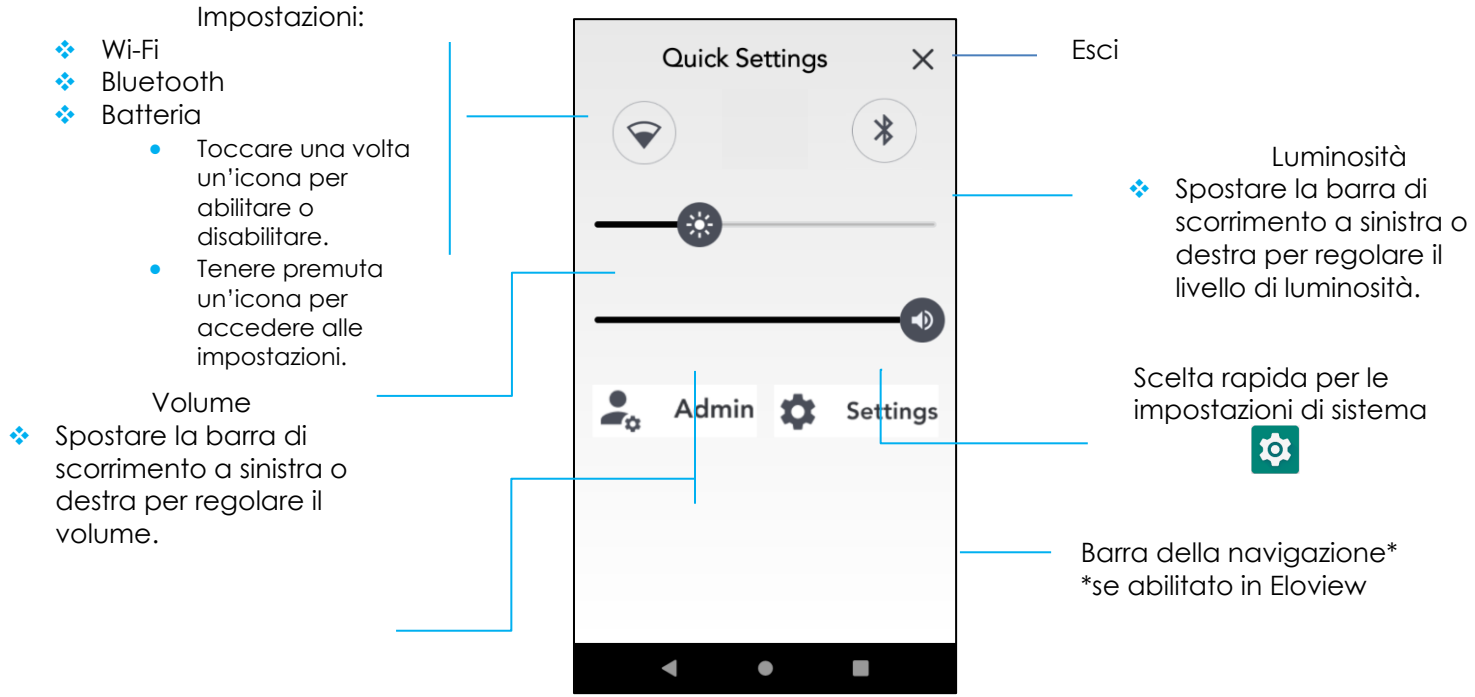


# Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

Schermata di blocco




Schermata iniziale

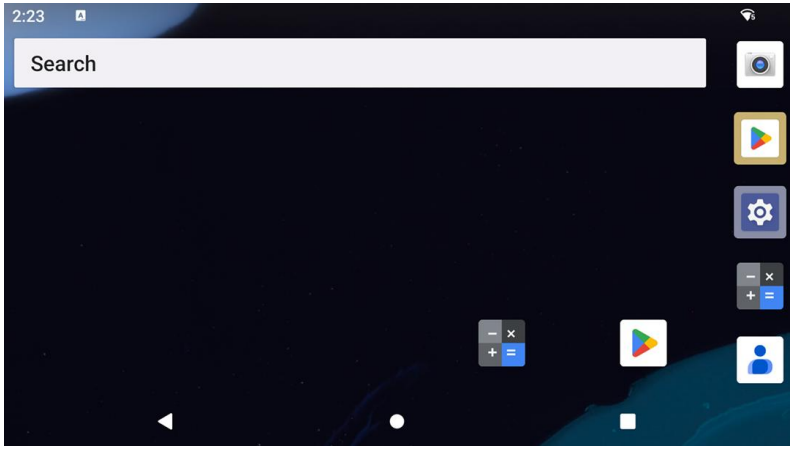


La schermata iniziale è il punto di inizio per navigare nel dispositivo E-Series. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

- Per sbloccare la schermata della **schermata iniziale**, scorrere in alto nella **schermata di blocco**.

Nota: La protezione predefinita è Scorrimento. Consultare la sezione sulle impostazioni per la sicurezza del manuale per le impostazioni avanzate.

- Per bloccare lo schermo, premere una volta il pulsante di alimentazione.

Barra della navigazione

**App recenti** - Torna alla pagina precedente.


**Pagina iniziale** - Torna alla pagina principale.

**Indietro** - Passa da un'app all'altra tra quelle utilizzate di recente.

Pannello delle notifiche

Il pannello delle notifiche consente l'accesso rapido per impostare le scelte rapide e le notifiche.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

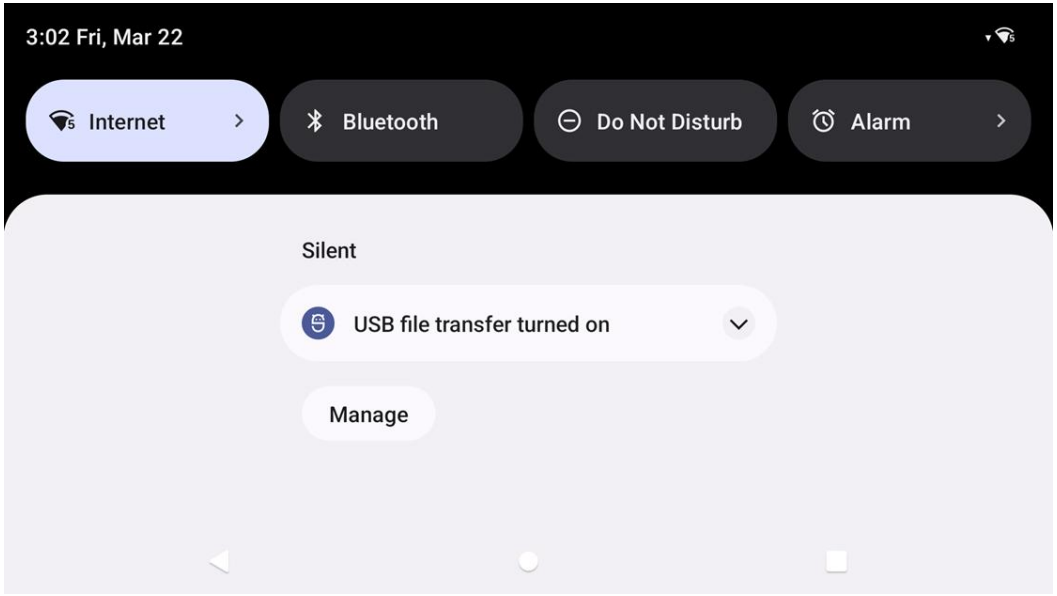



Apertura del pannello delle notifiche

- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Per cancellare un solo avviso di notifica, trascinare la notifica fino in fondo a destra o a sinistra.
- Per cancellare tutti gli avvisi di notifica, toccare **Clear** ("**Cancella**").
- Per personalizzare le notifiche, trascina la notifica a metà strada verso sinistra o verso destra, quindi toccare Impostazioni.
- Per uscire toccare la **Barra della navigazione** o scorrere in alto il menu degli avvisi di notifica.

Pannello di accesso rapido

Il pannello di accesso consente di accedere rapidamente alle impostazioni utilizzate di frequente, alla Luminosità e alla scelta rapida per le Impostazioni di sistema.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

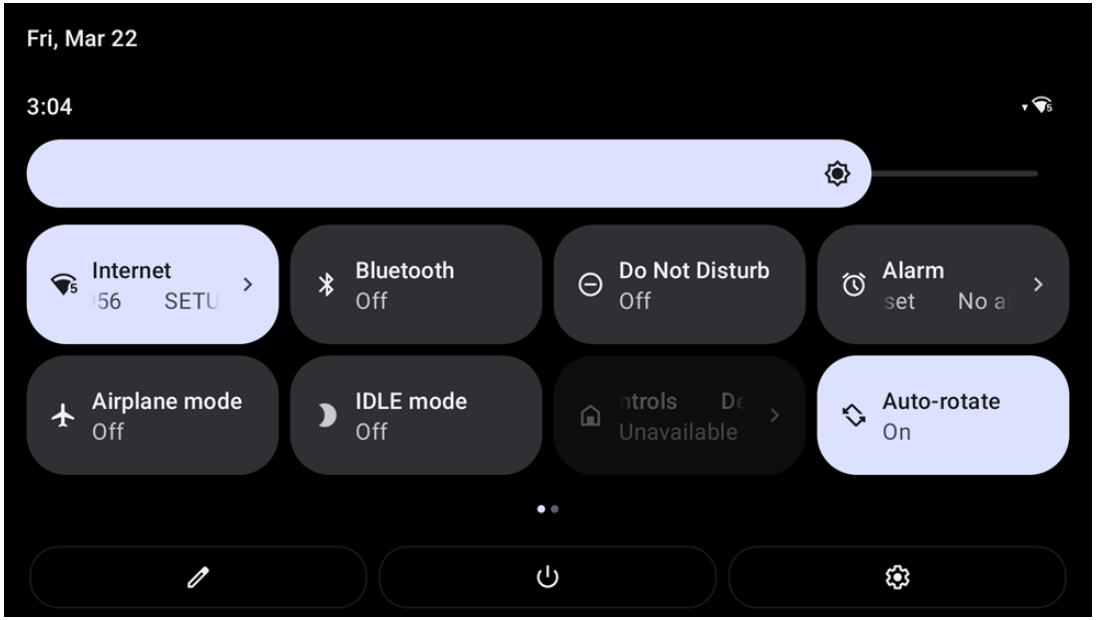



Apertura del pannello di accesso rapido completo

- Dalla **schermata di blocco**, scorrere una volta in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso con due dita dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Se il pannello delle notifiche è aperto scorrere in basso dalla **barra delle impostazioni rapide**.
- Per un'altra icona di scelta rapida, scorrere lo schermo da destra a sinistra.
- Toccare la barra della navigazione per uscire.


Cassetto delle applicazioni e applicazioni Google

Il cassetto delle applicazioni consiste in un menu contenente tutte le applicazioni installate sul dispositivo tra cui le impostazioni di sistema. A differenza della schermata iniziale, contiene tutte le app installate e non può essere personalizzato.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

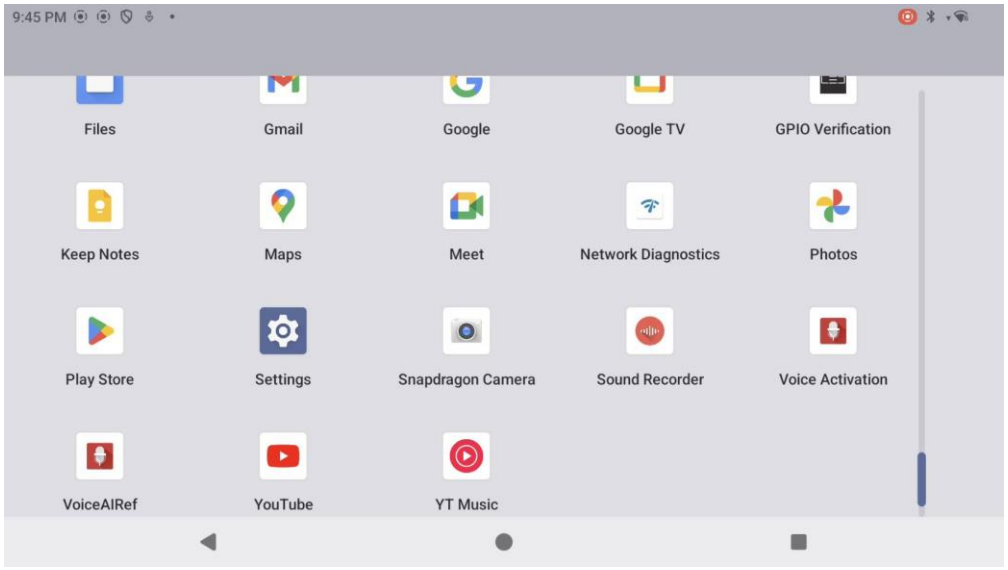


Applicazione

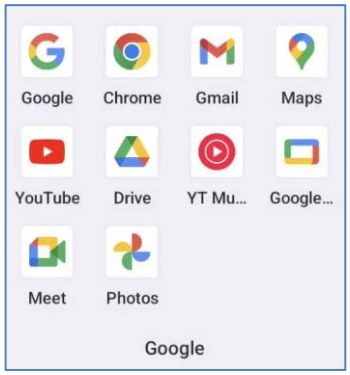



Per aprire il cassetto delle applicazioni (gestione)


- Scorrere in alto la barra della navigazione dalla schermata iniziale.
- Per aprire le applicazioni, toccare una volta.
- Per uscire dal **cassetto delle applicazioni**, toccare la barra della navigazione o scorrere in basso.

Personalizzazione e aggiunta di scorciatoie alla schermata iniziale


Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.


- Dal **cassetto delle applicazioni**, tenere premuta un'app o l'icona, quindi trascinarla per spostare l'app nella **schermata iniziale**.
- Trascinare l'icona nella nuova posizione e rilasciarla.

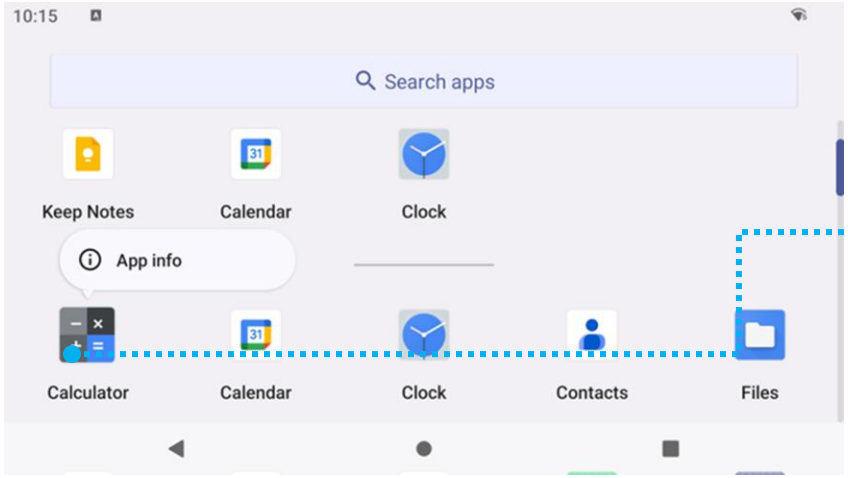

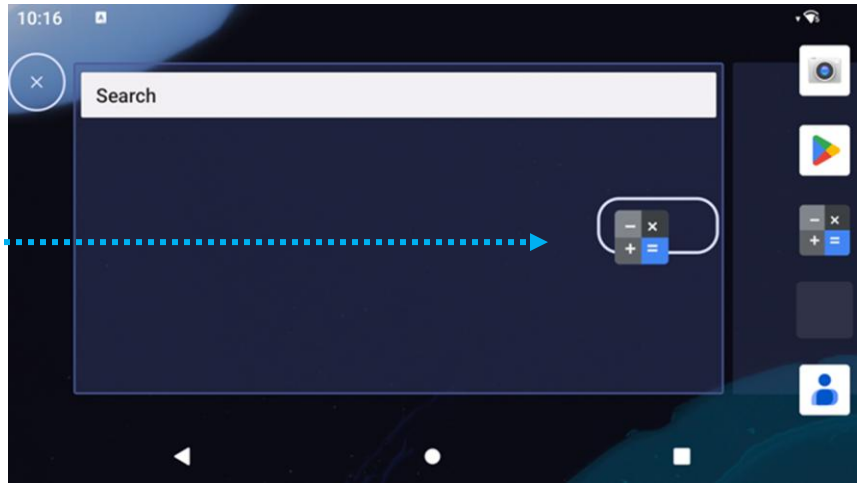
- Per annullare l'operazione, trascinare l'icona su "**X Cancel**" ("**X Annulla**").
- Per rimuovere un'icona di scelta rapida dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona e trascinarla su "**X Remove**" ("**X Rimuovi**").
- Per disinstallare un'app, tenere premuta l'icona e trascinarla su **Uninstall** ("**Disinstalla**").

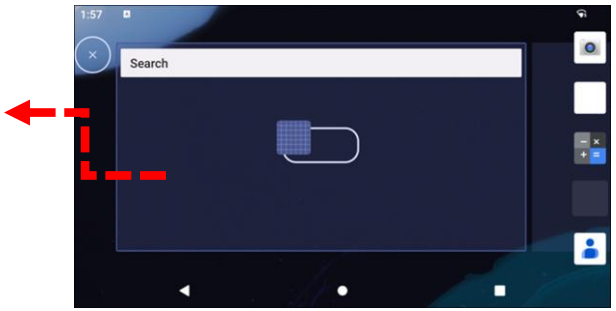

# Impostazioni di sistema

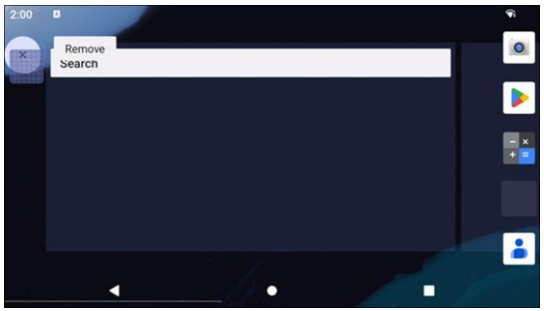

Il menu Impostazioni del sistema Android consente di controllare la maggior parte degli aspetti del dispositivo: dalla creazione di una nuova connessione Wi-Fi o Bluetooth, all'installazione di una tastiera a schermo di terze parti, fino alla regolazione dei suoni di sistema e della luminosità dello schermo.


# Rete e internet

L'applicazione Rete e internet consente di accedere al Wi-Fi, attivare la modalità aereo, il piano mobile, l'hotspot, il tethering e le impostazioni avanzata di risparmio dati, il VPN e il DNS.

Per configurare Rete e internet, accedere alle Impostazioni → Network & Internet (Rete e internet )→


WLAN


- Toccare Internet.
- Toccare **WLAN** per abilitare .
- Dall'elenco, selezionare una rete wireless.
- Quando richiesto, inserire la password di rete.
- Toccare **Connect** (Connetti).

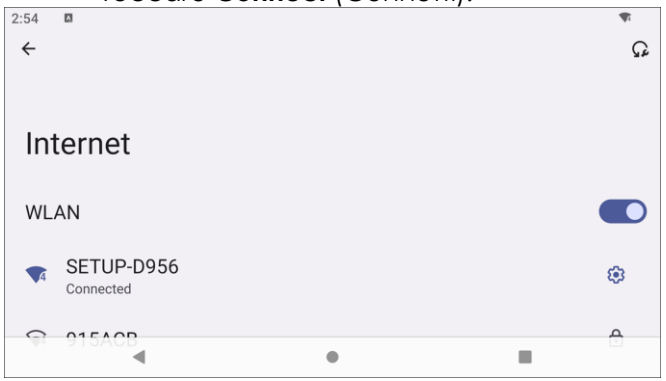


Per ulteriori informazioni dettagliate sulla rete (indirizzo IP, sicurezza, frequenza e impostazioni avanzate), toccare le impostazioni di rete (ad esempio SETUP_D956).

Connessione Wi-Fi tramite codice QR

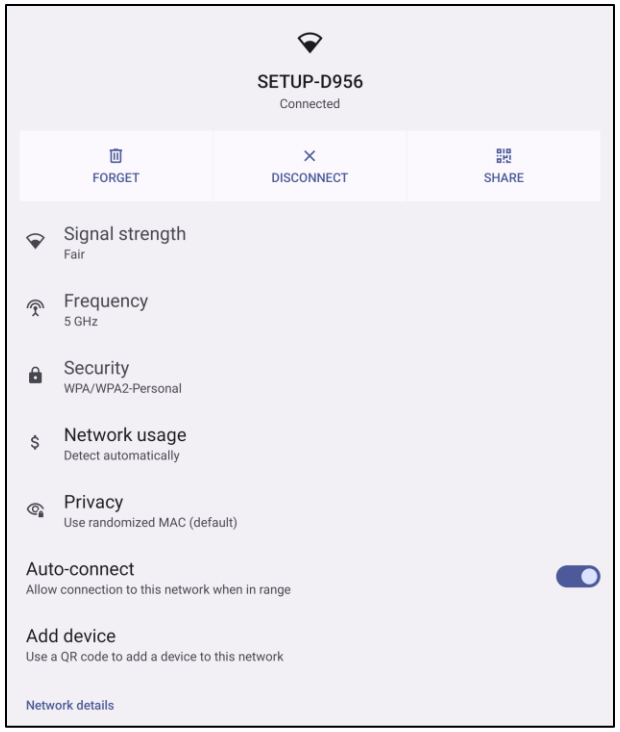

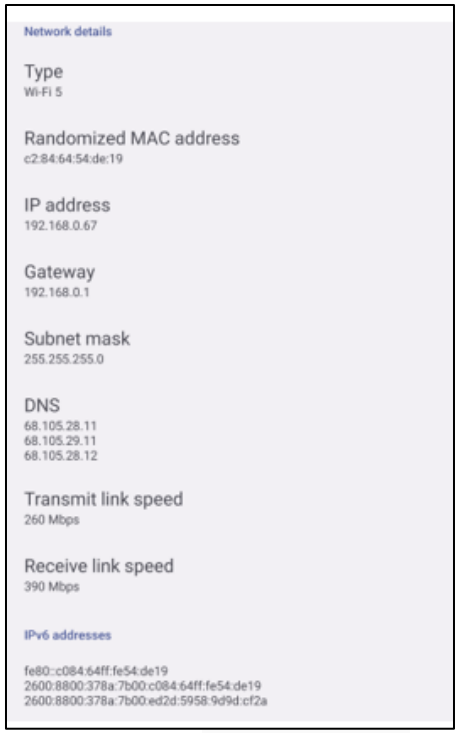
- Dall'elenco delle reti Wi-Fi salvate scorrere in basso e toccare + Add network.
- Toccare l'icona (Codice QR) a destra di Add network (Aggiungi rete).
- Posizionare il mirino sul codice QR su un altro dispositivo.

Condivisione del Wi-Fi tramite codice QR

- Toccare l'impostazione sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona SHARE (Condividi).

Abilitazione dei canali di selezione della frequenza dinamica (DFS)

- Dalla pagina delle impostazioni Wi-Fi, selezionare le preferenze Wi-Fi
- Selezionare Advanced (Avanzate)
- Abilitare o disabilitare l'opzione di selezione DFS
- Sono supportati i seguenti canali:

Canali 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144

Scollegamento da una rete wireless connessa

- Toccare l'impostazione sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona FORGET (FORGET (elimina)) per scollegarsi.

LAN Ethernet (Gigabit)

Nota: Per collegare 14in E-Series a Ethernet, è sufficiente collegare il cavo al connettore jack RJ45. Quando disponibile, 14in E-Series darà la priorità al collegamento Ethernet. Se il modello E-Series da 14 pollici non lo fa, segui i passaggi riportati di seguito.

- Inserire il dispositivo E-Series nell'Home APK Elo.
- Disabilitare il Wi-Fi.

  Accedere alle impostazioni Wi-Fi, toccare **Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi)** per disabilitare .
- Toccare Ethernet.
- Spostare l'interruttore per abilitare .

Modalità aereo

Questa funzione disabilita tutte le funzioni di trasmissione wireless tra cui cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

- Per abilitare , toccare **Airplane mode** (**Modalità aereo)**.

Hotspot e tethering

Hotspot Wi-Fi

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Wi-Fi.

Nota: il 14in E-Series deve essere connesso al Wi-Fi. Consultare *Connessione di rete e internet* su questo manuale utente.

- Toccare Hotspot and tethering (Hotspot e tethering).
- Toccare Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi).
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il codice QR .
- Il codice QR consente la scansione della password per connettere facilmente un altro dispositivo.
- Per inserire manualmente la password, toccare Hotspot password (Password hotspot).

Tethering USB

Questa funzione serve a condividere la connessione internet con un altro dispositivo tramite cavo USB.

Nota: il cavo USB deve essere collegato prima dal 14in E-Series a un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → USB*

*su questo manuale*.

- Toccare Hotspot and tethering (Hotspot e tethering).
- Toccare **USB tethering (Tethering USB)**, per abilitare .

Tethering Bluetooth
Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Bluetooth.
Nota: il Bluetooth deve essere abbinato prima sul 14in E-Series e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale*.

- Toccare Hotspot and tethering (Hotspot e tethering).
- Per abilitare , toccare Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth).

Risparmio dati
Questa funzione serve per salvare i dati se la connessione alla rete Internet è su un dispositivo a consumo.
Nota: il Bluetooth deve essere abbinato prima sul 14in E-Series e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale*.

- Toccare Data Sav**er (Risparmio dati)**
- Per abilitare , toccare **Usa Risparmio dati**

# Dispositivi connessi


L'applicazione Dispositivi connessi consente di abbinare i dispositivi Bluetooth, NFC e USB (Trasferimento file tethering MDI e PTP).

Per la configurazione, accedere a Impostazioni → Connected devices (Dispositivi connessi) →

USB

Nota: per attivare le impostazioni USB, collegare il cavo USB dal dispositivo 14in E-Series a un altro dispositivo o computer. Una volta che il dispositivo 14in E-Series rileva il computer esterno, sarà disponibile nelle impostazioni delle preferenze USB.

- Toccare USB.
- Dalle preferenze USB sotto USE USB FOR (Usa USB per), scegliere e toccare una funzione da abilitare.

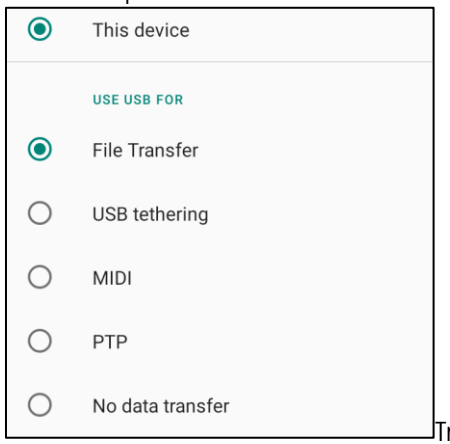


- **Trasferimento file**: consente di condividere la memoria interna di 14in E-Series e quella condivisa su scheda SD.
- **Tethering USB:** consente di condividere la connessione di rete internet.
- **MIDI**: l'interfaccia digitale degli strumenti musicali.
- **PTP**: il protocollo di trasferimento delle immagini.
- **Nessun trasferimento dati:** (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato.

Trasferimento file: consente di condividere la memoria condivisa interna di 14in E-Series. Tethering USB: consente di condividere la connessione di rete internet.MIDI: l'interfaccia digitale degli strumenti musicali. PTP: il protocollo di trasferimento delle immagini.Nessun trasferimento dati: (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato. Trasferimento file: consente di condividere la memoria condivisa interna di 14in E-Series. Tethering USB: consente di condividere la connessione di rete internet.MIDI: l'interfaccia digitale degli strumenti musicali. PTP: il protocollo di trasferimento delle immagini.Nessun trasferimento dati: (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato.

Bluetooth

Nota: Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e individuabile.


- Toccare Connection preferences (Preferenze di connessione).
- Toccare Bluetooth.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare + Pair new device (+ Abbina nuovo dispositivo).
- Toccare la schermata dei dispositivi disponibili e quindi un dispositivo da abbinare.
- Quando viene visualizzato un messaggio di richiesta di abbinamento,

- verificare che il numero di abbinamento sia uguale.
- Se l'abbinamento necessita di un PIN, inserirlo.

- Toccare **PAIR (ABBINA)**, per connettere.
- Quando il dispositivo Bluetooth è connesso correttamente a E-Series, la connessione sarà visualizzata come Attiva o Connesso.


Rimuovere un dispositivo Bluetooth abbinato

- Tornare alla schermata Connected devices (Dispositivi connessi) da **AVAILABLE MEDIA DEVICES (Dispositivi multimediali disponibili)** o **PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (Dispositivi già connessi)**.
- Toccare le impostazioni del dispositivo connesso (es. JBL Flip 3).

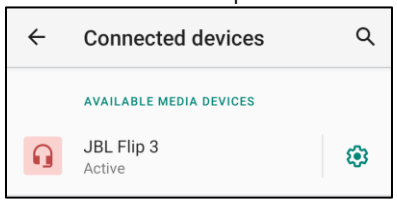


Impostazione del dispositivo Bluetooth

- Nel menu delle impostazioni, è possibile **DISCONNECT**, **FORGET** (**scollegare, rimuovere**) (l'abbinamento del dispositivo) e abilitare e disabilitare le chiamate, l'audio multimediale e la condivisione dei contatti.

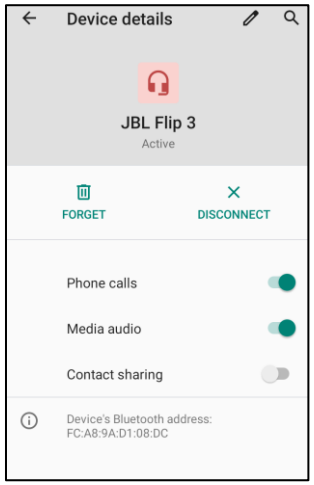


Trasmissione

Consente di trasmettere la schermata di E-Series su un dispositivo wireless (es. Smart TV).

Nota: assicurarsi che il dispositivo wireless e E-Series si trovino sulla stessa rete. *Consultare Connessione di rete e internet su questo manuale utente*.

- Toccare Connection preferences (Preferenze di connessione).
- Toccare Cast (Trasmetti).
- Toccare il menu con 3 punti .


- Toccare **Enable wireless display** (**Abilita display wireless)** per iniziare la ricerca dei display compatibili.




- Dall'elenco, toccare un display wireless (es. una TV). Dal display wireless (TV), se richiesto toccare **Allow (Consenti**).


Scollegamento e rimozione del display wireless connesso

- Per interrompere la trasmissione del dispositivo, toccare il display wireless connesso (es. TV).
- Toccare **DISCONNECT (Di**sconnetti).

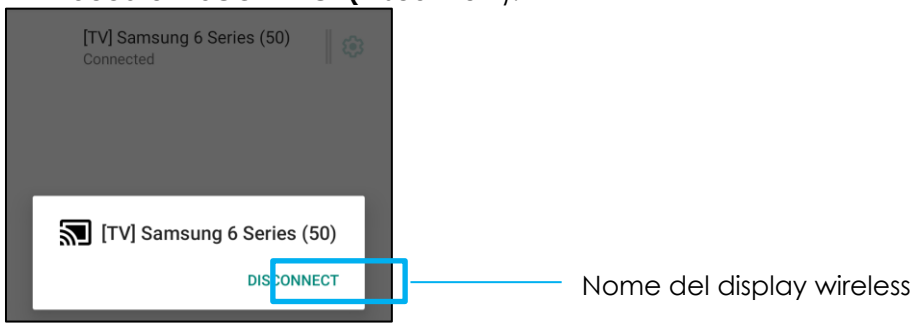



Rimozione di un dispositivo

- Toccare l'impostazione del display wireless connesso.
- Dalle opzioni del display wireless, toccare **FORGET (Rimuovi**).

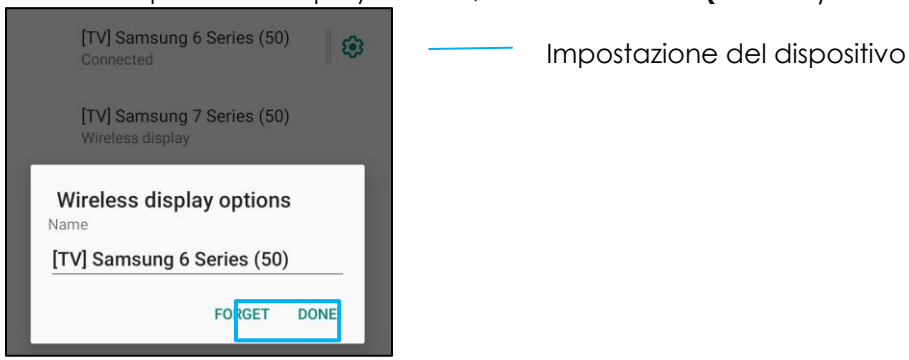


Interruzione della ricerca dei display wireless disponibili

- Toccare il menu con 3 punti .
- Toccare Enable wireless display (Abilita display wireless) in modo da deselezionarlo.




Stampa

Nota: assicurarsi che E-Series e la stampante siano connessi sulla stessa rete.

- Toccare Connection preferences (Preferenze di connessione).

- Toccare **Printing (Sta**mpa).
- Toccare Default Print Service (Servizio di stampa predefinito).
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il menu con 3 punti .
- Toccare Add printer (Aggiungi stampante).

Aggiunta di una stampante tramite Wi-Fi:

- Toccare Wi-Fi direct printing (Stampa con Wi-Fi direct) per abilitare .
- Se richiesto, toccare **ALLOW ONLY WHILE USING THE APP** (**Consenti solo durante l'uso dell'app)** per consentire il dispositivo.
  - Toccare **Wi-Fi Direct printer (Stampanti Wi-Fi Direct**) per avviare la ricerca di una stampante Wi-Fi da aggiungere.
  - Toccare il nome della stampante da connettere.


Aggiunta di una stampante inserendo l'indirizzo IP:

- Toccare Add printer by IP address (**Aggiungi stampante tramite indirizzo IP).**
- Inserire l'indirizzo IP della stampante.
-

File ricevuti tramite Bluetooth
Questo menu mostrerà un elenco di tutti i file che sono stati trasferiti tramite Bluetooth.

## NFC

Per accedere alle impostazioni NFC, andare in Impostazioni Android → Dispositivi connessi → Preferenze di connessione → NFC

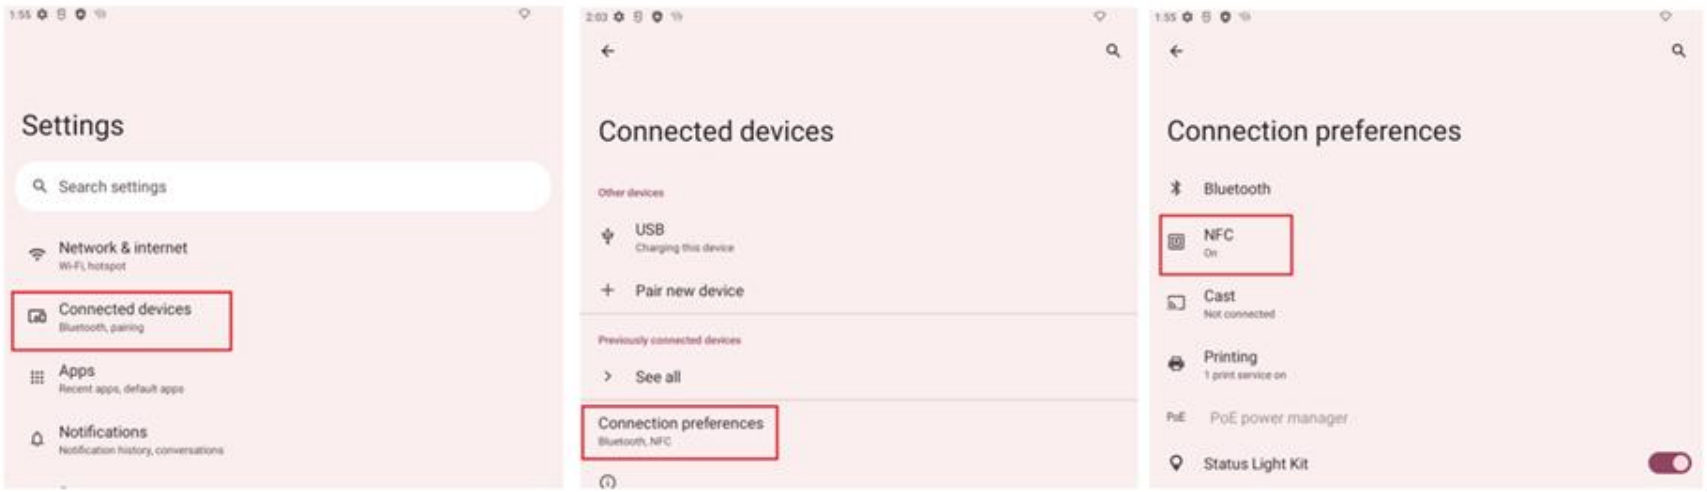


# App e notifiches

Le impostazioni App e notifiche servono a inviare avvisi delle app modificando quali app inviano notifiche e come le notifiche vengono visualizzate.


Per gestire App e notifiche, accedere a Impostazioni → App & Notification (App e notifiche)

Impostazione delle notifiche

- Tra le app aperte di recenti, toccare **SEE ALL APPS** (**VEDI TUTTE LE APP)** o **App info** (**Info App).**
- Dalla schermata Info app toccare un'app per impostare la notifica (es. Tastiera).
  - ❖ Nelle impostazioni delle proprietà delle app, è possibile anche **DISABILITARE, ABILITARE** e **CHIUDERE** l'app.

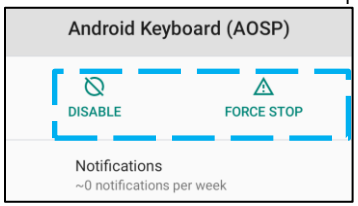


- Per abilitare o disabilitare le notifiche, toccare **Notifications (Notifiche**). Quindi selezionare **Mostra notifiche**.

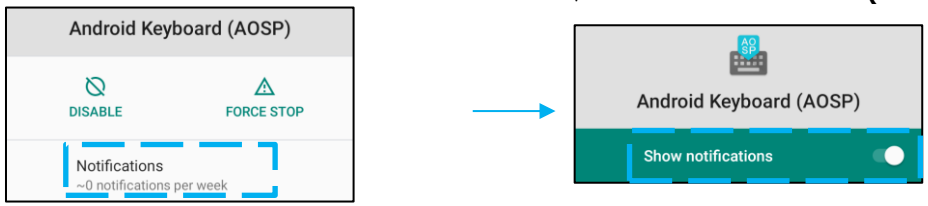



- Per aggiungere un punto alle notifiche non lette, toccare **Advanced (Avanzate)** quindi toccare **(Allow notification dot) Consenti punto di notifica.**

Ripristino delle preferenze dell'app
Questa operazione non cancella i dati delle app.

- Toccare il menu a 3 punti dalla schermata Info app.
- Toccare Reset app preferences (**Ripristina preferenze app)** e quindi RESET APP (**RIPRISTINO APP)**.

Impostazione della gestione dei permessi di un applicazione

- Per gestire i permessi di un'app (es. **Tastiera** ), toccare **Permissions (Permessi**).
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

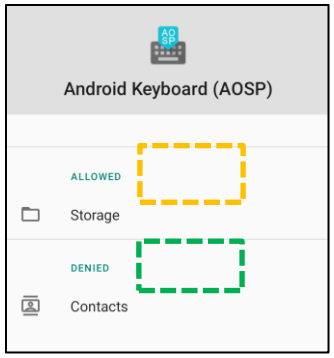



Impostazione delle notifiche nella schermata di blocco

- Per configurare la notifica nella schermata di blocco da App e dalla schermata delle notifiche, toccare **Notifications (Notifiche).**
- Toccare **Notification on lock screen** (**Notifica su schermata di blocco).** Quindi seguire le istruzioni a schermo sulla modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco.


Impostazioni aggiuntive

- Toccare **Advanced** (Avanzate).
- Toccare una funzione per abilitare o disabilitare.

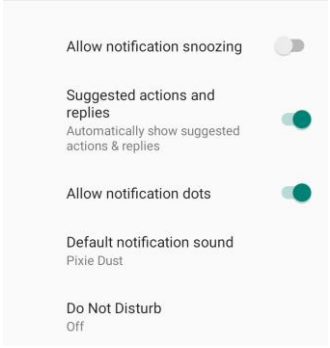


Impostazione del permesso di un'app a utilizzare la memoria, il telefono e la posizione

- Per dare il permesso a un'app, toccare Permission manager (Gestione permessi) da App e dalla schermata delle notifiche.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app per gestirne i permessi (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della telecamera, scegliere un'app da gestire.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

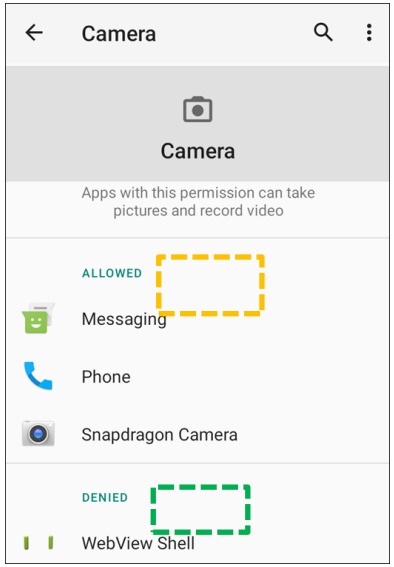


Impostazione degli avvisi di emergenza

- Toccare **Advanced (A**vanzate) dalla schermata App e notifiche.
- Toccare Emergency alerts (Avvisi di emergenza).
- Dal menu degli avvisi, toccare una funzione (es. **allarmi ARANCIONI**) per abilitare o disabilitare.
- Per le impostazioni di Suoni e Vibrazione, toccare **Vibration (Vibrazione)** per abilitarla o disabilitarla sotto Preferenze avvisi.
- Per le impostazioni del promemoria Avviso, toccare **Alert reminder sound** (**Suono promemoria avviso)**.

# Memoria

Per gestire la memoria, accedere a Impostazioni → Storage (Memoria) →

Internal Shared Storage (Memoria condivisa interna)

- Per verificare lo stato della memoria condivisa interna, toccare la memoria condivisa interna.

## Gestione memoria

Questa funzione consente di liberare spazio di archiviazione, rimuovendo le foto e i video salvati dal dispositivo.

- Per abilitare o disabilitare , toccare Storage manager (Gestione memoria).
- Per effettuare modifiche per impostare quando rimuovere le foto e i video, toccare Remove photos & Videos (Rimuovi foto e video).
  - ❖ Selezionare una tra le opzioni seguenti.

| |
|---|
| Over 30 days old |
| Over 60 days old |
| Over 90 days old |


- Toccare **Back (Indietro)** per uscire.

# Suono

L'applicazione Suono serve per gestire le funzioni audio, vibrazioni e Non disturbare.


Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Sound (Suono) → Volumes (Volumi)

- Per aumentare o ridurre il volume del suono seguente, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.

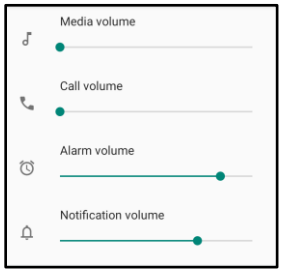


Non disturbare

- Toccare Do not Disturb (Non disturbare).
- Toccare **TURN ON NOW** (**ATTIVA ORA**), per abilitare Non disturbare.
  - ❖ Per gestire le impostazioni, toccare una funzione da gestire e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

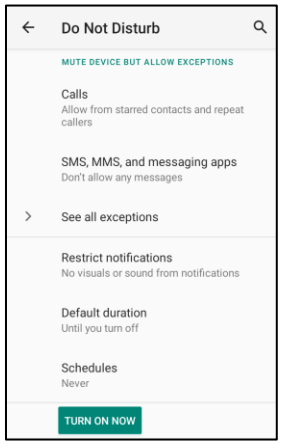



- Per disabilitare, toccare TURN OFF NOW (DISATTIVA ORA)

Scorciatoia alla modalità silenzioso

- Toccare Shortcut to prevent ringing (Scorciatoia alla modalità silenzioso).
- Spostare l'interruttore su per abilitare.


- Selezionare una tra le seguenti opzioni.

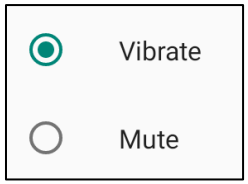


  - Per disabilitare , spostare l'interruttore.


Suono di notifica predefinito

- Toccare Default notification sound (Suono di notifica predefinito).
- Selezionare un suono dall'elenco (es. Pixie Dust) e toccare **OK** per salvare.

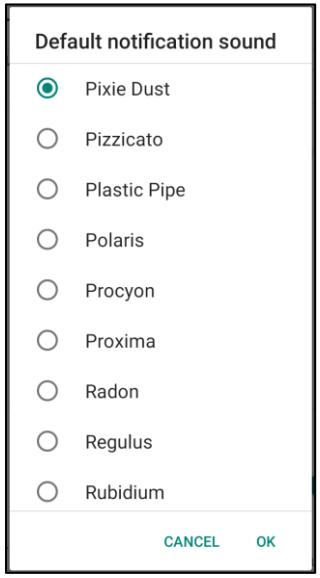

Suono di allarme predefinito

- Toccare Default Alarm sound (Suono di allarme predefinito).
- Selezionare un suono di allarme dall'elenco (es. Cesium) e toccare **OK** per salvare.

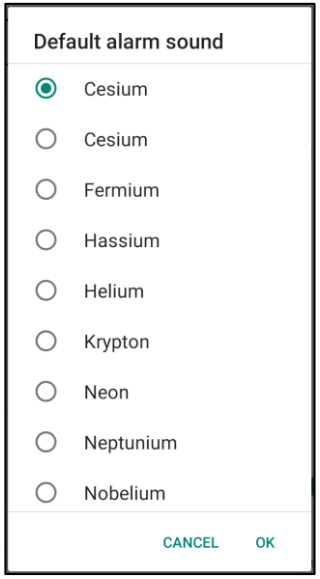



Politica audio

- Selezionare la porta di uscita audio.
- La porta predefinita è Auto



Avanzate

- Per abilitare  o disabilitare  sulle seguenti funzioni, toccare una funzione.

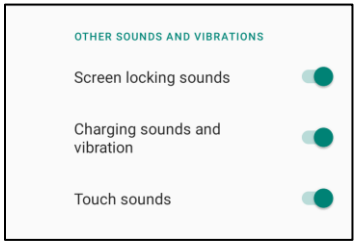

# Display

L'app Display gestisce le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

Per modificare le impostazioni del display, accedere a Impostazioni → Display →

**Auto Idle mode (Modalità di inattività automatica)**

- Toccare **Auto idle mode (Modalità di inattività automatica)** per abilitare o disabilitare .
- Quando è abilitata, la retroilluminazione si spegne ogni giorno tra le 00:00 e le 06:00.

**Livello di luminosità**

- Toccare Brightness level (Livello di luminosità).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la ' luminosità dello schermo.



**Tema scuro**

- Per cambiare tema dello schermo tra scuro (colore nero) o chiaro (colore bianco), abilitare o disabilitare .

**Funzione Luce notturna**

Questa funzione rende lo schermo color ambra. In tal modo è più semplice guardare lo schermo o leggere con luce soffusa.

- Toccare **Night Light (Luce n**otturna).
- Toccare TURN ON NOW (ATTIVA ORA).
- Per regolare l'intensità, spostare la barra di scorrimento a destra o sinistra.




- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW** (**DISATTIVA ORA)**.

## Personalizzazione della pianificazione dell'ora

- Toccare Pianificazione.
- Selezionare Turn on at custom time (Attiva all'ora personalizzata).
  - ❖ Toccare **Start time** (**Ora di inizio**) per impostare l'ora (ad esempio 10:00pm).
    - Toccare **OK** per eseguire.
  - ❖ Toccare **Enter time** ( **Inserisci ora)** per impostare l'ora (ad esempio 6:00am).
    - Toccare **OK** per eseguire.


## Disabilitazione della pianificazione dell'ora

- Toccare Pianificazione.
- Toccare Nessuna.

Altri comandi di visualizzazione

## Spegnimento schermo

- Toccare Spegnimento schermo.
- Selezionare un lasso di tempo tra le seguenti opzioni.

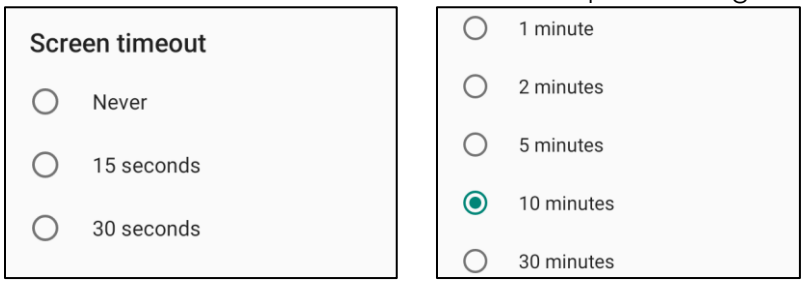


- Toccare per salvare.

## Rotazione automatica dello schermo

- Toccare **Auto-rotation screen** (Rotazione automatica) schermo per abilitare o disabilitare.


## Dimensioni dei caratteri

- Toccare Font size (Dimensioni caratteri).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni del testo.




## Dimensioni del display

- Toccare Display size (Dimensioni display).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni dello schermo.




## Salvaschermo

- Toccare Screen saver (Salvaschermo).
- Toccare Current screen saver (Salvaschermo corrente) per effettuare le modifiche in base alle impostazioni correnti.




- Selezionare un salvaschermo tra Clock (Orologio), Colors (Colori), Frame (Cornice) e Photo Table (Tavola fotografica).
- Per altri orologi, cornici o tavole fotografiche, toccare l'impostazione .





- Per attivare il salvaschermo, toccare START NOW (AVVIA ORA).




## Orientamento schermo esterno


- Toccare **External Screen Orientation (Orientamento schermo esterno)** per modificare l'orientamento del secondo schermo.
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

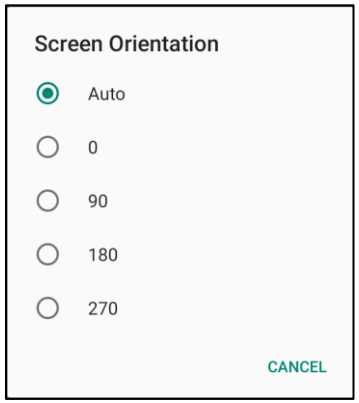


- Toccare per salvare.

## Orientamento dello schermo.

- Toccare Screen Orientation (Orientamento schermo).
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

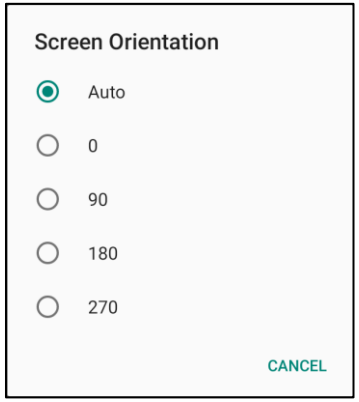


- Toccare per salvare.

## Densità dello schermo

- Offre la possibilità di passare tra 160 MDPI o 240 HDPI

# Sfondo

- Toccare **Wallpaper (Sfondo**).
- Selezionare uno sfondo tra le seguenti opzioni.
  - Sfondi animati
  - Galleria Snapdragon → Download → Immagine → Screenshot
- Selezionare un'immagine o una foto da utilizzare come sfondo dalle cartelle.
- Toccare SET WALLPAPER (IMPOSTA SFONDO).



L'accessibilità consiste in un menu grande a schermo per controllare il dispositivo Elo E-Series. È possibile controllare il display, l'audio e il testo a schermo e altre funzioni.


Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Accessibility (Accessibilità)→


- Dal menu, selezionare una funzione per modificare l'impostazione.
- Selezionare Speak (parla)
  - Se abilitato, pronuncerà la parola di testo quando viene cliccato.
- TalkBack
  - Se abilitato, fornirà un feedback per utilizzare il dispositivo senza doverlo guardare.
- Uscita Text-to-speech
  - Converte il testo in parlato.
  - Sono disponibili anche opzioni per modificare la lingua, la velocità del parlato e il tono


- Per abilitare  o disabilitare , toccare la funzione.
- Per regolare la barra di scorrimento, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.



- Per le altre impostazioni, toccare la funzione e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

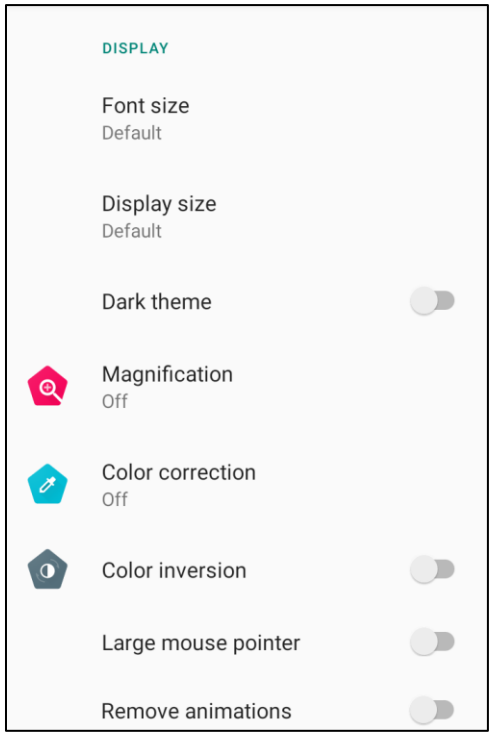
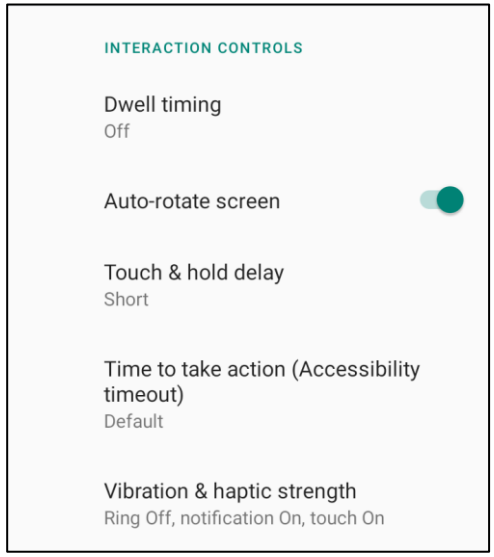
# Security & Privacy (Sicurezza e privacy)

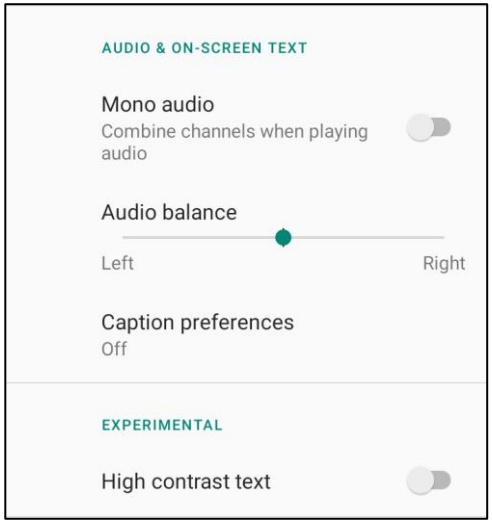
L'applicazione Sicurezza e privacy consente di gestire la sicurezza delle app, il blocco del dispositivo e le autorizzazioni.

## Sicurezza dell'app


- Toccare App Security (Sicurezza dell'app).

## Sblocco dispositivo


- Toccare Device Unlock (Sblocco dispositivo) per gestire il blocco schermo e lo sblocco con il viso.
- Schermata di blocco
- Selezionare una nuova schermata di blocco

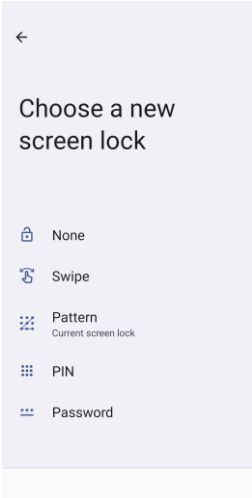


- Seguire le istruzioni per impostare la schermata di blocco
- Sblocco con il volto
- Selezionare una schermata di blocco

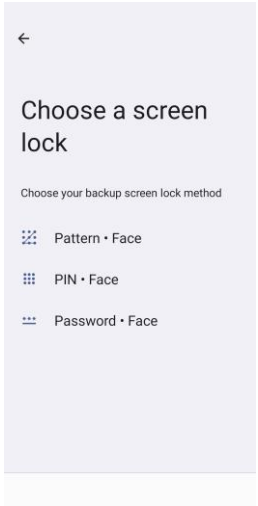


- Sbloccare con il volto

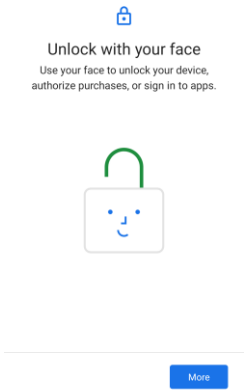



- Segui le istruzioni sullo schermo per configurare Face Unlock (Sblocco con il volto)

## Sicurezza dell'account


- Toccare Sicurezza dell'account
- Impostare il controllo di sicurezza e della password.

## Rilevamento di dispositivi

- Toccare Rilevamento di dispositivi
- Impostare **Find my device (Trova dispositivo)**, per abilitare l'opzione.

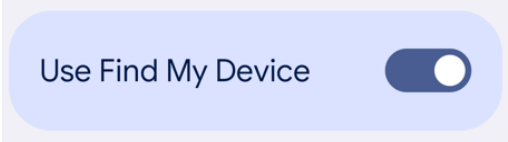


- Impostare **Unknown tracker alerts (Avvisi tracker sconosciuti)**, per abilitare gli avvisi.

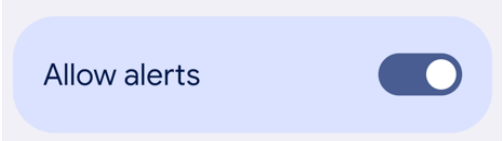


## Sistema e aggiornamenti

- Toccare Systems & updates (Sistema e aggiornamenti)
- Impostare l'aggiornamento di sistema e il backup

## Privacy

L'applicazione Privacy serve a controllare quali permessi accordare alle applicazioni.

**Permission Manager (Gestione permessi)**

Serve a accordare i permessi di un'app per l'uso di memoria, telefono e posizione, ecc.

- Per gestire i permessi di un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi).**
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare il tipo di autorizzazione da gestire (es. **Fotocamera**).
- Per modificare un'autorizzazione dell'app, toccare l'app, quindi selezionare le impostazioni dell'autorizzazione.
- Per modificare l'impostazione dell'autorizzazione, toccarla, quindi selezionare **Allow (Consenti)** o **Don't allow (Non consentire)**.
- È possibile selezionare tra:

**All the time (Sempre):** Solo per la posizione. L'app è in grado di utilizzare l'autorizzazione in qualsiasi momento, anche quando non in uso.
**Allow only while using the app (Consenti durante l'uso):** L'app è in grado di utilizzare l'autorizzazione solo durante l'uso.
**Ask every time (Chiedi ogni volta):** All'apertura dell'app, ogni volta viene chiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione è valida fino a quando l'app è in uso.
**Don't allow (Non consentire):** L'app non è in grado di utilizzare l'autorizzazione, anche durante l'uso.

**Dashboard della privacy**

Indica le autorizzazioni utilizzate di recente dalle app.

**Pubblicità**

Gestisce i dati del dispositivo utilizzati per mostrare le pubblicità.

**Aggiornamenti sulla condivisione dei dati per la posizione**

Visualizza le app che hanno modificato il modo in cui possono condividere i dati sulla posizione

**Sicurezza e privacy avanzate**

Supporta impostazioni aggiuntive su sicurezza e privacy, come il blocco delle app e le notifiche sulla schermata di blocco.

**Visualizza password**

Consente di visualizzare brevemente i caratteri mentre si digita la password.

Per abilitare  e disabilitare , toccare **Show passwords** (**Visualizza password).**

**Schermata di blocco**

Consente di visualizzare il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco.

Per abilitare  e disabilitare , toccare **Lock screen** (**Schermata di blocco).**


**Servizio di riempimento automatico di Google**

Consente di salvare password, carte di credito e indirizzi per compilare rapidamente moduli online.

# Posizione

Per modificare le impostazioni della posizione, accedere a Impostazioni → Location (Posizione)

- Toccare Location (Posizione).
- Per abilitare o disabilitare , toccare Use location (Usa posizione).

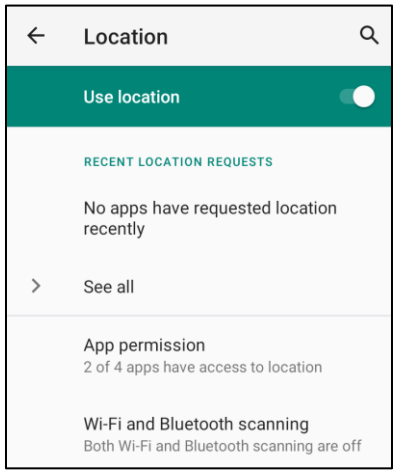


- Per le app che hanno richiesto la posizione di recente, toccare **See all (Vedi tutte)**.
- Per aggiornare i permessi, toccare **App permission (Permessi app)**.
- Per cercare le reti Wi-Fi e Bluetooth, toccare **Wi-Fi and Bluetooth scanning** (**Scansione Wi-Fi e Bluetooth**).

Nota: questa funzione consente ad app e servizi di cercare sempre le reti Wi-Fi e Bluetooth. In tal modo è possibile migliorare le funzioni e i servizi basati sulla posizione.

# Password e account

Per aggiungere un account, accedere a Impostazioni →Passwords & Accounts (Password e account)

- Per impostare un account, toccare Account.
- Toccare + Add account (+ Aggiungi account).
- Inserire l'email dell'account.
- Inserire il tipo di account da aggiungere (PERSONALE - POP3 o PERSONALE - IAMP).
- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

# Benessere digitale e controllo genitori

- Benessere digitale e Controllo genitori sono disponibili.


Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Sistema) →

**Languages & input (Lingue e inserimento)**


- Per modificare la lingua, toccare **Lingue e inserimento**.
- Toccare Language (Lingua).
- Toccare **+ Add a language (+ Aggiungi una lingua)**, quindi selezionare dall'elenco quella da aggiungere (es. spagnolo).




- Una volta selezionata la lingua, toccare il menu a 3 punti e quindi toccare **Remove (Rimuovi).**
- Per modificare una lingua, ad esempio da inglese a spagnolo, toccare English (Inglese) quindi toccare .

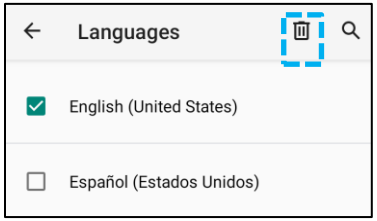


- Toccare **OK** per rimuovere la lingua selezionata.

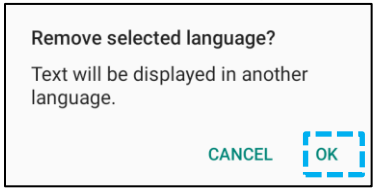


**Gesti**

- Toccare Gestures (Gesti).


Gesti della fotocamera

- Toccare Jump to camera (Passa a telecamera).
- Toccare **Jump to camera (Passa a telecamera)** per abilitare o disabilitare .

- Quando abilitato, premendo il pulsante di alimentazione si attiverà la fotocamera digitale.


**Data e ora**

Nota: l'impostazione consigliata per **Date and Time (Data e ora)** è **USE network provided time (Usa l'ora fornita dalla rete)**.
Quando il **Fuso orario** è impostato su **USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete)**, è necessaria una scheda sim perché funzioni.

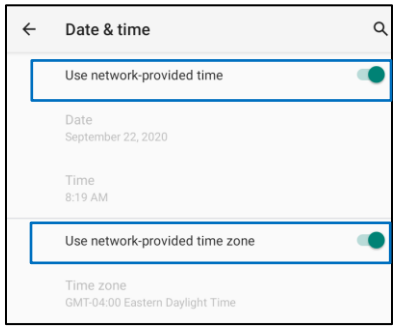



**Per le impostazioni manuali:**


- Toccare Date & Time (Data e ora).
- Per impostare manualmente la data e l'ora, tocca **Use network-provided time** (Usa l'ora fornita dalla rete).
- Toccare **Date (Data)**.
- Toccare **Time (Ora).**

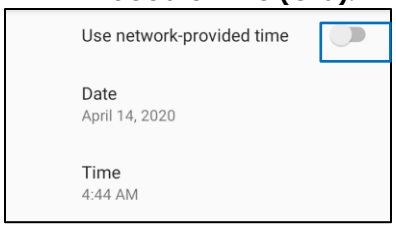



- Per impostare il fuso orario, toccare USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete) e selezionare il fuso orario.

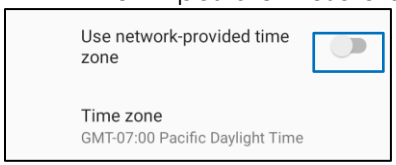


- Per impostare il formato dell'ora su 12 ore, toccare Use locale default (Usa predefinito locale).




- Per impostare il formato dell'ora su 24 ore, toccare **Use 24-hours format** (Usa formato 24 ore).



**Avanzate**

**Ripristino delle opzioni**

- Per selezionare un'opzione per il ripristino, toccare Reset options (Ripristino delle opzioni).
- Dall'elenco, selezionare un elemento da ripristinare, quindi toccare per confermare e seguire le istruzioni a schermo.

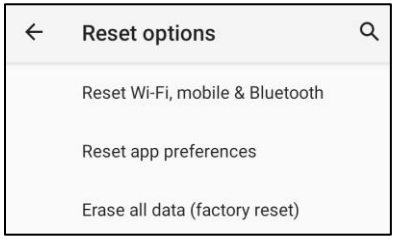



**Utenti multipli**

Toccare Multiple users (Utenti multipli).

Spostare l'interruttore su ON .

**Cambio utenti**

- Toccare un utente o un nome dalla seguente opzione.

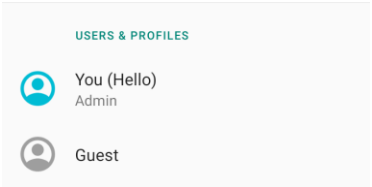

**Aggiunta di utenti**

Nota: solo l'amministratore può aggiungere utenti.

- Toccare + Add user or profile (+ Aggiungi utente o profilo).
- Per impostare app e contenuti per l'utente, toccare **User** (**Utente)**.

Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.

- Per limitare l'accesso ad app e contenuti per l'utente, toccare **Restricted profile** (**Profilo limitato**).

Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.

**Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo**

- Toccare il menu a 3 punti dalla schermata **Utenti multipli.**
- Toccare **Delete Guest from this device (Elimina utente ospite dal dispositivo).**

**Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore**

- Toccare amministratore
- Inserire il nome.
- Toccare **OK** per salvare.


**Sviluppatore** (Accesso al menu opzioni dello sviluppatore)

- Per accedere al menu opzioni dello sviluppatore, andare su **About tablet** (**Informazioni tablet)** → **Build Number (Numero build).**
- Toccare il numero della build 7 volte. Una volta eseguita l'operazione, sarà visualizzato il messaggio You are now a developer (Ora sei uno sviluppatore).
- Tornare a → **System (Sistema)** → **Advanced (Avanzate)**.

# Informazioni sul dispositivo

Per visualizzare un informazione specifica del dispositivo E- Series.


Per visualizzare e modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → About tablet (Informazioni tablet)

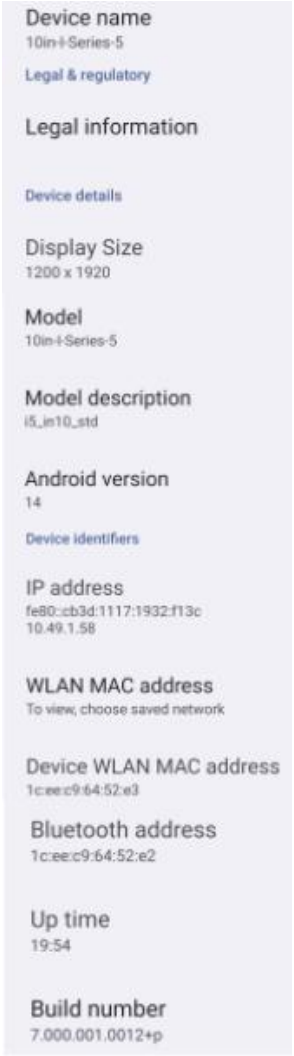

# Funzionamento


# App fotocamera (Snapdragon)

**Funzioni della fotocamera**

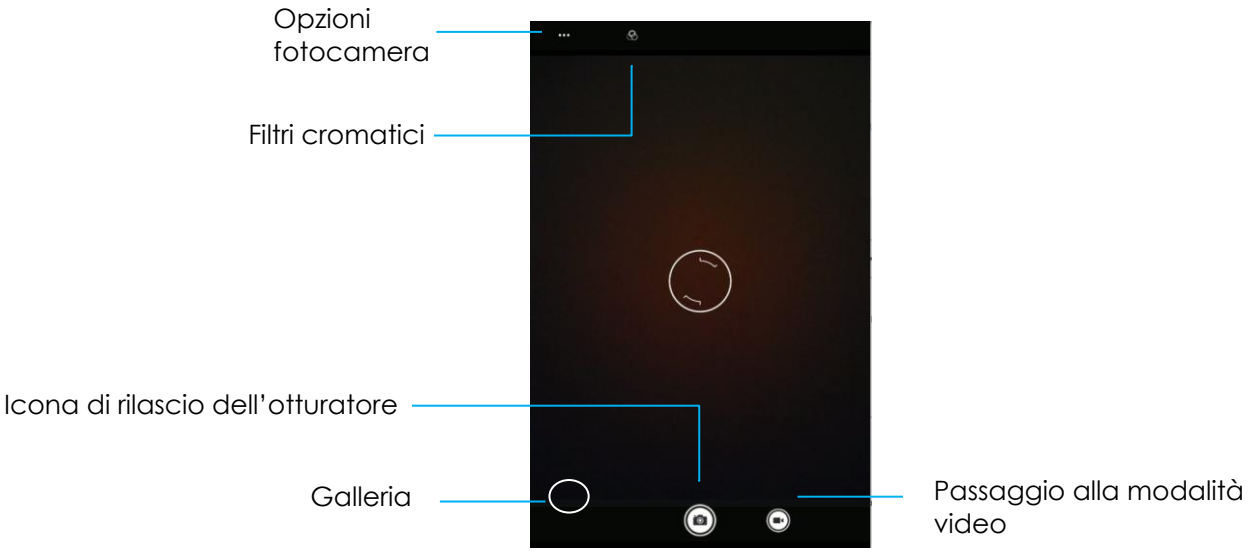


Interruttore: per passare tra fotocamera e video.
Opzioni fotocamera: per selezionare le impostazioni di esposizione migliori adatte al tipo di scena ripresa. In aggiunta alla quantità di luce presente nella scena. La modalità HDR può essere abilitata da qui.
Tutte le altre opzioni disponibili facendo clic sull'icona dell'ingranaggio sono elencate nella tabella seguente.
Rilascio otturatore: serve per scattare la foto.
Galleria: per visualizzare le immagini scattate.

## Impostazioni avanzate

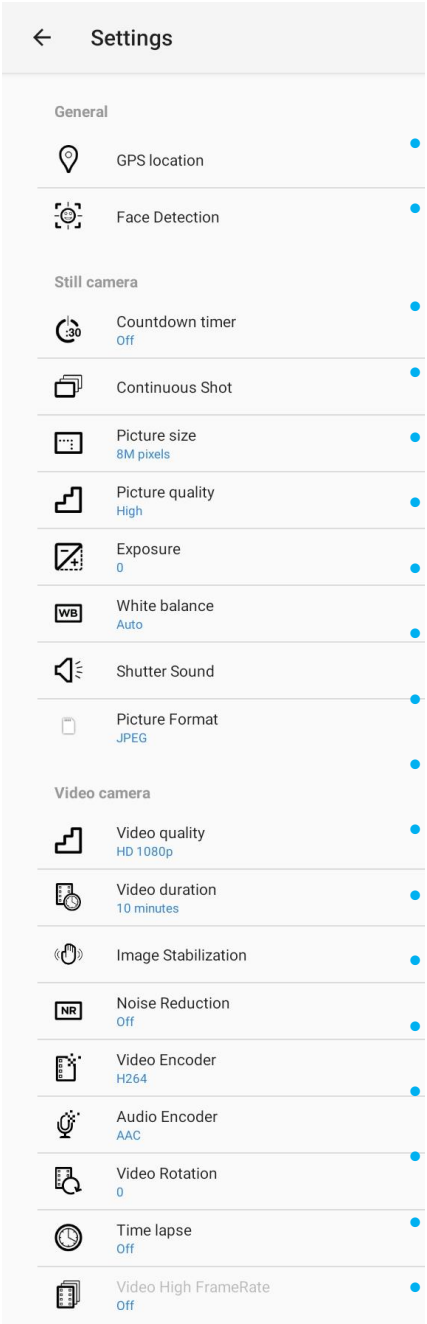


- La posizione GPS verrà salvata
- I volti saranno rilevati
- I timer per il conto alla rovescia supportano Off (Spento), 2 secondi, 5 secondi e 10 secondi
- Vengono effettuati scatti continui
- Consente di modificare le dimensioni dell'immagine.
- Consente di selezionare la qualità della foto.
- Consente di modificare l'esposizione.
- Consente il controllo del bilanciamento del bianco (Auto (Automatico), Incandescent (Incandescente), Fluorescent -(Fluorescente), Daylight (Luce diurna), Cloudy (Nuvoloso)
  Abilita o disabilita il suono dell'otturatore
- Consente di controllare il formato dell'immagine (JPEG o HEIF)
- Consente di controllare la qualità del video. (1080p è la risoluzione nativa)
- Consente di controllare la durata massima di un video
- Consente la stabilizzazione dell'immagine via software
- Riduce il rumore durante le riprese di video
- Consente di controllare la codifica del video.
- Consente di controllare la codifica dell'audio
- Consente un time lapse a diversi intervalli (fino a 24 ore)
- È possibile abilitare la frequenza fotogrammi elevata (FPS) video. (non disponibile in modalità time lapse)

# Scatto di foto e registrazione di video

- Toccare l'app della fotocamera Snapdragon per accedere alla fotocamera digitale.
- Per modificare le impostazioni di fotocamera e video, consultare le funzioni.
- Dall'interruttore situato in basso a sinistra di E-Series, selezionare una delle seguenti opzioni.

Per Panorama, toccare l'icona Panorama .

- Per scattare foto panoramiche, toccare l'icona dell'obiettivo panoramico .
- Spostare lentamente il dispositivo per scattare una foto panoramica.
- Al termine, toccare l'icona di arresto .

Per la registrazione video, toccare l'icona Video .

- Per registrare video, toccare l'icona di scatto .
- Per silenziare l'audio e riattivarlo durante la registrazione, toccare l'icona del microfono.
- Al termine della registrazione, toccare l'icona di arresto

Per la fotocamera, toccare l'icona della fotocamera .

- Per scattare foto , toccare l'icona di rilascio dell'otturatore .
- Per abilitare e disabilitare il suono dello scatto, accedere alle impostazioni avanzate. Consultare la sezione sulle funzioni della fotocamera.
- Per lo zoom di un oggetto o una scena, posizionare due dita sullo schermo e allargarle per ingrandire e avvicinarle per ridurre.
- Per la messa a fuoco automatica di un oggetto o una scena, toccare lo schermo tattile.
- Per visualizzare le immagini e riprodurre i video registrati, toccare la galleria.
- Per riprodurre un video registrato, toccare Riproduci .

## Acquisizione di un'istantanea

Per l'acquisizione di un'immagine dello schermo. Il dispositivo salverà automaticamente l'immagine nella cartella dei file .

- Premere il pulsante di alimentazione per visualizzare un menu a comparsa e quindi toccare Istantanea .

## Applicazione File

L'app File Manager consente di gestire, eliminare, stampare, condividere e trasferire file tra la memoria mobile e un computer.

Per accedere a immagini, video, istantanee, audio, download e memoria mobile interna ed esterna, accedere al cassetto delle applicazioni.

- Toccare l'applicazione File nel cassetto delle applicazioni.
- Toccare il menu a 3 righe e selezionare una delle seguenti opzioni.
- Toccare l'icona Immagine per le foto e le istantanee.
  - Toccare la cartella Fotocamera per le foto.
  - Toccare la cartella Istantanee per le istantanee.
  - Toccare Video per i video registrati.
  - Toccare la cartella Fotocamera.
  - Toccare Audio per gli audio registrati.
  - Toccare per gli elementi scaricati.
  - Toccare per le cartelle di archiviazione interne del dispositivo mobile.
  - Toccare per le cartelle di archiviazione esterne del dispositivo mobile.

Eliminazione di file

- Per eliminare i file dalle cartelle, tenere premuto un elemento o toccare il menu con 3 punti per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare per eliminare.
- Toccare OK (RIMUOVI) per confermare.

Copia e spostamento di file

- Per copiare o spostare i file in una nuova posizione, tenere premuto un elemento nelle cartelle o toccare il menu con 3 punti per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare di nuovo il menu con 3 punti e scegliere Copy to (Copia in) o Move to (Sposta in).

- Toccare  il menu a 3 righe e scegliere tra le seguenti opzioni dove spostare o copiare l'elemento.
- Per creare una nuova cartella, toccare il menu a 3 punti .
- Rinominare la cartella.
- Toccare Copy (Copia) o Move (Sposta) per confermare.
- Stampa file
- Nota: per stampare è necessario impostare una stampante. Vedere Impostazioni → Connected device (Dispositivi connessi) → Print (Stampa).
- Per stampare file dalle cartelle, toccare un elemento una volta.
- Toccare il menu a 3 punti  e quindi Print (Stampa).

Condivisione di file

Nota: Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth siano abbinati. Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.

- Per condividere file dalle cartelle, tenere premuto un elemento.
- Toccare l'icona  Condividi.
- Per condividere tramite Bluetooth, toccare Icona Bluetooth .
- Per condividere tramite email, toccare Icona Email 
- Per ulteriori opzioni tenere premuto un elemento delle cartelle.
- Toccare il menu a 3 punti  e scegliere tra le seguenti opzioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

## Sensore G

Tutte le unità E-Series sono dotate di un sensore G e ruotano il video in base all'orientamento del dispositivo.

## Impostazioni USB-C

Tutti i dispositivi E-Series supportano video, audio e tocco USB-C tramite il cavo USB-C.

Per abilitare l'uscita video, accedere alle opzioni sviluppatore e fare clic su USB e configurazione DP.

- La modalità predefinita è DP (4 lane) e HS-USB (consente uscita video e velocità USB 2.0)
- L'utente può passare a SS-USB solo per consentire velocità USB ed Ethernet più elevate. Non è mai presente uscita video in questa modalità.
- Se il protocollo USB viene modificato, reimpostare il dispositivo E-Series.

# Controllo Debug Bridge (ADB)

Elo E-Series supporta il debugging tramite Wi-Fi/Ethernet o utilizzando il cavo USB.

Nota: Per il debug USB, utilizzare un cavo USB da tipo A a tipo A.

Impostazione di E- Series su (Sviluppatore)

- Accedere a Impostazioni → About Tablet (Informazioni sul tablet ) → Build Number (Numero build).
- Toccare il numero della build 7 volte per accedere alla modalità sviluppatore.
- Tornare a Impostazioni → System (Sistema) → Advanced (Avanzate) per visualizzare **Developer Options (Opzioni sviluppatore)**.
- Dalla visualizzazione su schermo delle opzioni sviluppatore, abilitare l'opzione **USB debugging** (**Debug USB**).

Connessione tramite Wi-Fi

Assicurarsi che il computer sia online e non dietro un firewall.

- Trovare l'indirizzo IP (accedendo a Impostazioni → Network & Internet (Rete e Internet) → Wi-Fi → Toccare la connessione attiva → Advanced (Avanzate) → IP Address (Indirizzo IP).
- Sul computer host, utilizzare il comando ADB connect <IP address> (connessione ADB <Indirizzo IP> per eseguire le operazioni ADB.

Per connettersi tramite USB, eseguire i seguenti passaggi

- Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato all'E- Series.
- Da Settings (Impostazioni), accedere a Developers Options (Opzioni sviluppatore).
- Attivare l'opzione "Enable USB Debugging" (Abilita debugging USB).
- Collegare il lato del cavo USB (tipo C) al dispositivo E-Series (tipo A) e al PC host.
- Nel PC host, digitare "ADB devices" (dispositivi adb) per controllare se appare il numero di serie di Elo E-Series. Se è presente, la connessione è riuscita.

# Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica deve essere eseguito solo se tutti gli altri metodi di ripristino non riescono e sono state provate tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi. L'esecuzione di un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica comporta la perdita di dati. Questa opzione ripristinerà lo stato originale dell'immagine di fabbrica cancellando tutti i dati nella memoria principale di Elo E-Series.

**Nota:** Eseguendo un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel **menu del bootloader**, se è stato aggiunto un account Google a Elo E-Series assicurarsi di disporre delle credenziali di Google (nome utente e password) associate a Elo E-Series. Se non le si ha a disposizione non è possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino. Questa è una misura di sicurezza che impedisce a utenti non autorizzati di utilizzare il dispositivo se viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel menu del bootloader.

Ripristino

- Accedere a  Impostazioni à Sistema à Avanzate à Ripristino delle opzioni.
- Toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Sotto Erase all data? (factory reset) (Elimina tutti i dati? (ripristino di fabbrica)), toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Sotto **Erase all data? (Elimina tutti i dati?)**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
    - Quando terminato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

# Periferiche opzionali

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| E514304 | Kit cavo di sostituzione da 65 W |
| E134286 | Scanner di impronte digitali Elo Edge Connect TM |
| E673037 | Lettore RFID Elo Edge Connect TM |
| E001002 | MSR Elo Edge Connect TM |
| E644767 | Luce di stato Elo Edge Connect TM |
| E393160 | Scanner di codici a barre 2D Elo Edge Connect TM (SE2707) |
| E384627 | Scanner di codici a barre 2D Elo Edge Connect TM (SE4720) |
| E245047 | Scanner di codici a barre 2D Elo Edge Connect TM (SE4107) |
| E201494 | Webcam 2D Elo Edge Connect TM |
| E894719 | Altoparlante Elo Edge Connect TM |
| E338432 | Supporto a cuneo + CFD da 10" |
| E338628 | Supporto a cuneo + CFD da 10" con NFC: |

# Lettura del tag NFC

Per testare la funzionalità dell'NFC, impostare l'NFC da abilitare, accedere a Impostazioni Android → ispositivi connessi → Preferenze di connessione → NFC.

Caricare un'applicazione NFC di terze parti, ad es. Tag Writer.


- Per iniziare a leggere il tag NFC, aprire (TagWriter APK) o a seconda dell'applicazione installata
- Toccare Read Tags (Leggi tag).
- Quando il dispositivo è pronto per la lettura, posizionare la scheda sull'icona del logo NFC.
- Quando la scheda NFC viene letta per impostazione predefinita, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato il contenuto NFC.
- Sotto il logo NFC sono presenti tre LED: bianco, rosso e verde. Il LED bianco è acceso per impostazione predefinita.
- Il LED NFC è implementato come dispositivo di classe LED.
- L'illuminazione dei diversi LED può essere controllata tramite l'SDK EloView Peripheral. Per ulteriori informazioni, visitare DeveloperPortal (elotouch.com).

# Porta del cassetto della cassa RJ12

La testa Elo E-Series da 14" è dotata di un connettore RJ12 che supporta il controllo del registratore di cassa.

- La porta RJ12 supporta due registratori di cassa con uscita di alimentazione commutabile a 12 V e 24 V (1 A di picco).
- **Risparmio energia**: Il supporto per il registratore di cassa può essere gestito nel menu Risparmio energia di Android. Utilizzare l'interruttore a levetta per abilitare o disabilitare l'uscita di alimentazione ed evitare interruzioni di corrente generali del sistema.
- **Definizione dei pin:**

| N. pin | Nome segnale | Funzione | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Massa del telaio del registratore di cassa | Uguale alla massa del sistema |
| 2 | CD1# | Impulso basso per aprire il primo registratore di cassa | Segnale attivo basso |
| 3 | Sensore CD | Rilevare la posizione del registratore di cassa | Opzione predefinita*2:<br>Aperto = Livello alto (H)<br>Chiuso = Livello basso (L) |
| 4 | CD Drive+ | Commutabile +24V / +12V | Alimentazione per solenoide *3 |
| 5 | CD2# | Impulso basso per aprire il secondo registratore di cassa | Segnale attivo basso |
| 6 | CD COM | Ritorno comune dello stato del registratore di cassa. (GND) | Collegato a GND |

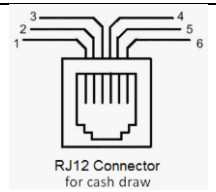





RJ12

# Sezione 5- Supporto tecnico e manutenzione

## Assistenza tecnica

### Specifiche tecniche

Visitare il sito **www.elotouch.com/products** per le specifiche tecniche di questo dispositivo

### Supporto

Visitare il sito **www.elotouch.com/support** per supporto tecnico

Fare riferimento all'ultima pagina per i numeri telefonici del supporto tecnico globale.

# Cura e manutenzione del sistema Elo E- Series

I suggerimenti che seguono aiuteranno a mantenere le prestazioni ottimali del sistema E-Series Elo:

- Per prepararsi alla pulizia dello schermo tattile, spegnere il dispositivo (se possibile) o assicurarsi che il software su schermo possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
- Evitare il contatto o la penetrazione di liquido all'interno dell'unità. Non spruzzare direttamente il prodotto Elo. Utilizzare invece salviettine umidificate, un panno spruzzato o un panno inumidito con l'umidità in eccesso rimossa.
- Selezionare solo salviettine o panni non abrasivi per evitare di graffiare gli schermi tattili.
- Evitare alcol altamente concentrato (> 70%), candeggina non diluita o soluzioni di ammoniaca, poiché potrebbero causare scolorimento.
- Pulire le superfici con le salviette o i panni appropriati e i prodotti per la pulizia approvati e lasciarli asciugare.
- Per ulteriori metodi di pulizia, soluzioni detergenti e disinfettanti consigliate, visitare https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning

# Tempo di funzionamento e incollaggio dell'immagine del pannello

- Il tempo massimo di funzionamento continuo di questo prodotto è 20/7, prestare attenzione alle seguenti istruzioni.

**- Che cos'è la persistenza dell'immagine? Cosa provoca la persistenza dell'immagine?**

La persistenza dell'immagine o burn-in dell'immagine sono termini che descrivono la permanenza dell'immagine sul monitor LCD. La permanenza dell'immagine sul monitor LCD si verifica quando un'immagine fissa viene visualizzata per lunghi periodi. L'immagine fissa potrebbe provocare la formazione di una capacità parassita all'interno del componente LCD che impedisce alle molecole di cristalli liquidi di tornare al loro normale stato rilassato.
La permanenza dell'immagine può verificarsi in modalità diverse su tutti gli schermi LCD/CRT e gli schermi al plasma a colori. I dispositivi di visualizzazione a base di fosforo, come gli schermi CRT e quelli al plasma a colori, sono i più sensibili e la persistenza dell'immagine è spesso irreversibile. I dispositivi trasmissivi, come gli schermi LCD sono meno sensibili e nella maggior parte dei casi la persistenza dell'immagine LCD può essere invertita.
Il tasso della persistenza dell'immagine dipende dall'immagine, dalla durata, temperatura e variazioni prodotte. Analogamente, il tasso di diffusione della persistenza dell'immagine (tempo di recupero) dipende anch'esso da questi fattori.

**- Cosa si può fare?**

Il modo migliore per evitare il burn-in è limitare la quantità di contenuti statici visualizzati sullo schermo. La persistenza dell'immagine si può evitare spegnendo periodicamente il display per un periodo di 2-4 ore.
Per ridurre la possibilità di immagini persistenti, si consiglia:
Visualizzare immagini bianche/nere alternate per 2-4 ore
Utilizzare un salvaschermo quando il touchscreen non è in uso
La persistenza dell'immagine provocata da immagini statiche (non in movimento) visualizzate per lunghi periodi (burn-in dell'immagine) non è coperta dalla garanzia di Elo.

# Sezione 6 - Informazioni sulla regolamentazione

## Informazioni sulla sicurezza elettrica

Si richiede rispetto della normativa concernente tensione, frequenza e requisiti di corrente indicati sulla targhetta del fabbricante. Il collegamento ad una fonte di alimentazione diversa da quella specificata nel presente manuale può causare malfunzionamento, danni all'apparecchiatura o pericolo di incendio se non si seguono i limiti.

All'interno dell'apparecchio non vi sono parti su cui possa intervenire l'operatore. Sono presenti tensioni pericolose generate da questa apparecchiatura che possono causare lesioni. Gli interventi devono essere prestati solo da un tecnico qualificato per l'assistenza.

Rivolgersi ad un elettricista qualificato o al fabbricante in caso di domande sull'installazione, prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione principale.

## Certificazioni rilasciate da enti preposti

Le seguenti certificazioni e i marchi sono stati emessi o dichiarate per questo prodotto:

- UL, FCC (Stati Uniti) - Classe B
- cUL, IC (Canada)
- CB (sicurezza internazionale)
- CE (Europa) – Classe B
- UKCA (Regno Unito)
- VCCI (Giappone)
- RCM (Australia)
- RoHS cinese

# Informazioni su emissioni e immunità

**Avviso per gli utenti degli Stati Uniti:** Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B per tutti i dispositivi digitali, secondo la Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:
— Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.
— Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
— Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
— Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata garantendo uno spazio minimo di 20 cm dalle persone circostanti.

**Avviso per gli utenti del Canada riguardante la conformità IC:** Questa attrezzatura è conforme alla Classe B per le emissioni radio di un apparecchio digitale, come stabilito dalle normative Radio Interference Regulations dell'Industrial Canada.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Questo dispositivo contiene trasmettitori e ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata garantendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
Déclaration d'exposition à la radiation : Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare

l'élément rayonnant de votre corps.
L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.
Il dispositivo per la banda 5150-5250 MHz è destinato esclusivamente all'uso al chiuso per ridurre il rischio di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili che utilizzano lo stesso canale.
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Il funzionamento deve essere limitato esclusivamente all'uso al chiuso.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

**È vietato l'uso di trasmettitori nella banda 5,925-7,125 GHz per il controllo o le comunicazioni con sistemi di aeromobili senza pilota.**

**Avviso per gli utenti dell'Unione Europea:** Utilizzare solo i cavi elettrici forniti e il cablaggio di collegamento in dotazione con l'apparecchiatura. La sostituzione dei fili e cavi forniti può compromettere la sicurezza elettrica o la certificazione del marchio CE per le emissioni o l'immunità richieste dai seguenti standard:
Questa apparecchiatura informatica (ITE) deve essere dotata di marchio CE sulla targhetta del fabbricante, a significare che l'apparecchio è stato collaudato secondo le seguenti direttive e standard: Questa attrezzatura è stata testata per verificare la conformità ai requisiti per la marcatura CE come richiesto dalla Direttiva EMC 2014/30/UE e come indicato dallo Standard Europeo EN 55032 Classe B e la conformità alla Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/UE come indicato dallo Standard Europeo EN 62368-1.
Informazioni generali per tutti gli utenti:
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo questo manuale, l'apparecchio può causare interferenze con le comunicazioni radiotelevisive. Non vi è garanzia, tuttavia, che in una data installazione non si verifichi un'interferenza imputabile a fattori specifici del luogo.

1. In osservanza ai requisiti sulle emissioni e di immunità, l'utente deve attenersi alle seguenti misure:
    a. Utilizzare solo i cavi I/O in dotazione per collegare questo dispositivo digitale al computer.
    b. Per garantire la conformità, utilizzare solo il cavo d'alimentazione approvato fornito dal produttore.
    c. L'utente è avvisato del fatto che modifiche di qualunque tipo all'apparecchio non espressamente approvate dal soggetto responsabile dell'osservanza possono annullare il permesso di utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

2. Se l'apparecchio causa interferenza alla ricezione radiotelevisiva, o qualunque altro dispositivo:
    a. Verificare se il dispositivo è fonte di emissioni spegnendo e riaccendendo l'apparecchio. Se si riscontra che questo apparecchio è responsabile dell'interferenza, cercare di rimediare con una o più delle seguenti misure:
        i. Allontanare il dispositivo digitale dal ricevitore interessato.
        ii. Riposizionare (voltare) il dispositivo digitale rispetto al ricevitore interessato.
        iii. Cambiare l'orientamento dell'antenna del ricevitore interessato. Collegare il dispositivo digitale in un'altra presa CA in modo che il dispositivo digitale e il ricevitore si trovino su diverse diramazioni di circuito.
        iv. Scollegare e rimuovere tutti i cavi I/O non utilizzati dal dispositivo digitale (i cavi I/O senza terminazioni sono una sorgente potenziale di alti livelli di emissioni RF).
        v. Collegare il dispositivo digitale solo in una presa dotata di messa a terra. Evitare le spine adattatrici CA (eliminare o tagliare la messa a terra del cavo di potenza potrebbe accrescere i livelli di emissione RF e, inoltre, presentare pericolo di scariche letali per l'utente).

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al rivenditore, al fabbricante o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

# TAIWAN BSMI

| 設備名稱：觸控一體機 ， 型號（型式）：ESY14I2A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑膠零件 | O | O | O | O | O | O |
| 金屬零件 | O | O | O | O | O | O |
| 線纜和電纜組件 | — | O | O | O | O | O |
| LCD 面板 | — | O | O | O | O | O |
| 觸控式螢幕面板 | — | O | O | O | O | O |
| PCBA 組件 | — | O | O | O | O | O |

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “〇” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “〇” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “－” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警語

- 使用過度恐傷害視力。
- 注意事項:
  i. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  ii. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## China RoHS

根据中国 RoHS 法规《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，本节将列出本产品可能含有的有害物质的名称和含有信息。

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP) | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP) |
| 塑料部件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 金属零件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电线和电缆组件 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 液晶显示面板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PCBA 印刷线路板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 玻璃外罩 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

注 1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

## 标志说明




(1) 根据 SJ/T11364 的要求，电器电子产品若标有以下有害物质限制使用标识，则表明用户按照产品说明正常使用时，此产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，在 10 年内不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害




(2) 绿色产品标识。



(3) 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

# Direttive sulle apparecchiature radio

Elo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, Touch All-in-One Computer ESY14I2A, è conforme con la Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione UE di Conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elotouch.com
Con la presente, Elo Touch Solutions, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Touch All-in-One Computer ESY14I2A è conforme ai Radio Equipment Regulations 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elotouch.com

Questo dispositivo è progettato e destinato all'uso al chiuso.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

This device is restricted to indoor use

Tutte le modalita operative:

L'adattatore (65 W) deve essere installato vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-40, 802.11ax-20, 802.11ax-40, Bluetooth

5GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160, 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

La frequenza e la potenza massima trasmessa nell'UE e nel Regno Unito sono elencate di seguito:

2400-2485MHz: 20.17 dBm

5180-5240MHz: 22.91 dBm

5260-5320MHz: 21.32 dBm

5500-5720MHz: 22.63 dBm

5745-5825MHz: 22.97 dBm

5945-6425MHz: 22.08 dBm

## ECC/DEC/(04)08:

L'uso della banda di frequenza 5 150-5 350 MHz è limitato all'uso al chiuso per motivi legati alla tutela dei servizi satellitari. In tutti gli Stati membri dell'UE, negli Stati EFTA (IS, LI, NO, CH), in TR e nel UK(NI), anche il funzionamento nella banda 5945-6425 MHz è limitato esclusivamente all'uso al chiuso.

Direttiva EC R&TTE Direttiva UE 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa in vendita sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE con Pertinenza EEA.

Il contrassegno di identificazione della relativa documentazione tecnica è disponibile presso: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA: RBWESY14I2A
Canada ID IC:10757B-ESY14I2A

## Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il presente prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere conferito in una struttura apposita per la raccolta differenziata e il riciclo.
Elo ha promosso degli accordi per il riciclo in alcune parti del mondo. Per informazioni su come accedere a tali accordi, visitare il sito www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.

Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo. Una sostituzione errata della batteria può provocare il rischio di incendi, ustioni ed esplosioni. Smaltire la batteria in base alle normative locali. Se maneggiata in modo inadeguato sussiste il rischio di incendi o ustioni. Non aprire, schiacciare o riscaldare oltre i 60° C /140° F o incenerire. Se la batteria si gonfia, non continuare l'uso.

## Energy Star

I dispositivi 14in E-Series sono in grado di soddisfare i requisiti Energy Star 8.0.




ENERGY STAR è un programma gestito dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e dal Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (DOE) che promuove l'efficienza energetica.
Questo prodotto è idoneo per ENERGY STAR nelle impostazioni "predefinite in fabbrica" e questa è l'impostazione in cui verranno raggiunti i risparmi energetici.
La modifica delle impostazioni predefinite delle immagini o l'abilitazione di altre funzioni aumenterà il consumo di energia che potrebbe superare i limiti necessari per ottenere la certificazione ENERGY STAR.
Per maggiori informazioni sul programma ENERGY STAR, consultare energystar.gov.

## PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Non è adatto all'uso in ambienti in cui è probabile la presenza di bambini.

- **Avviso di sicurezza importante - Blocco schermo non impostato**

Questo dispositivo, quando funziona in modalita GMS o in modalita Android Home, consente all'utente di configurare il sistema in modo che non sia richiesto alcun meccanismo di controllo degli accessi (ad esempio password/PIN/sequenza per accedere al sistema operativo).

- **Azione consigliata:**

Si raccomanda vivamente agli utenti di configurare un blocco schermo immediatamente dopo la configurazione iniziale del dispositivo, per garantire un livello di protezione adeguato.

Per configurare il blocco schermo:

1. Aprire l'applicazione < Impostazioni > -> accedere a < Sicurezza > o < Blocco schermo >
2. Selezionare un metodo di blocco schermo sicuro (ad esempio PIN, sequenza o password)
3. Confermare la configurazione e verificarne il corretto funzionamento

Gli utenti che utilizzano questo dispositivo in un ambiente professionale o regolamentato devono consultare il proprio amministratore IT o della sicurezza per garantire la conformita alle politiche di sicurezza interne.

# Sezione 7 - Informazioni sulla garanzia

Per le informazioni sulla garanzia, andare al sito http://support.elotouch.com/warranty/

# www.elotouch.com

Visitare il nostro sito per i più recenti

- Informazioni sul prodotto
- Specifiche
- Prossimi eventi
- Comunicati stampa
- Driver del software

Google, Android, Google Play e YouTube sono marchi di Google LLC.

**Per ulteriori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Elo Touch Solutions, visitare il sito www.elotouch.com**, oppure contattare il rappresentante locale.


| Nord America | Europa | Asia - Pacifico | America Latina |
|---|---|---|---|
| Tel +1 408 597 8000 | Tel +32 (0)16 70 45 00 | Tel +86 (21) 3329 1385 | Tel +52 55 2281-6958 |
| Fax +1 408 597 8001 | Fax +32 (0)16 70 45 49 | Fax +86 (21) 3329 1400 | |
| elosales.na@elotouch.com | elosales@elotouch.com | www.elotouch.com.cn | elosales.latam@elotouch.com |