ユーザーマニュアル

Elo Touch Solutions
14 インチ E シリーズ (Android™ 用)
ESY14I2A



Copyright © 2026 Elo Touch Solutions, Inc. All Rights Reserved. （不許複製・禁無断転載）

複製制限:
本書のいかなる部分も、Elo Touch Solutions, Inc. の書面による事前の許可なく、いかなる形式・手段 （電子的、磁気的、光学的、化学的、手動的、その他の手段を含む） によっても、複製、送信、複写、検索システムへの記録、またはいかなる言語あるいはコンピュータ言語への変換も行うことはできません。

Google Play サービス

免責事項
本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。Elo Touch Solutions, Inc. およびその関係会社 (「Elo」と総称します) は、本書の内容に関して何らの表明も保証もいたしません。特に、本製品の商品性および特定目的への適合性について、いかなる暗示的保証もいたしません。Elo は、この出版物を修正し、その内容を随時変更する権利を留保しますが、そのような修正や変更についていかなる人物にも通知する義務はありません。

商標について
Elo、Elo ロゴ、EloView、および Elo Edge Connect は、Elo Touch Solutions, Inc. の商標であり、世界各国・地域で登録されています。

改訂履歴

改訂	日付	変更内容
A	2026 年 10 月	初版リリース、CA-00002549 による

目次

1 章 - はじめに 6

製品説明 7

概要– 仕様 8

E シリーズ 14 インチヘッド 9

E シリーズスタンドアセンブリ 10

E シリーズスタンド 11

CFD 付き E シリーズスタンド 12

NFC 搭載 CFD 付き E シリーズスタンド 13

VESA マウントプレート付き E シリーズ 14

オプションの E シリーズウェッジ CFD キット 15

NFC 搭載のオプション E シリーズウェッジ CFD キット 16

2 章 – 作業の開始 17

パッケージからの取り出しとインストール 18

システムの電源投入 19

初期設定 (Out of Box Experience /OOBE) 21

Elo Home APK ホーム画面 – EloView に登録する 22

画面ロックおよびホーム画面 – GMS 24

3 章 – システム設定 29

ネットワークとインターネット 30

コネクテッドデバイス 34

アプリと通知 38

保管 41

ストレージマネージャ 41

サウンド 42

ディスプレイ 46

壁紙 51

セキュリティ とプライバシー 54
アカウントのセキュリティ 55
デバイスファインダー 55
システムとアップデート 56
プライバシー 56
位置情報 58
パスワードとアカウント 59
デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール 60
システム 61
デバイスについて 66

4 章 – 操作 67
カメラアプリ (Snapdragon) について 68
写真撮影および動画撮影 70
スクリーンショットの取得 71
ファイルアプリケーション 71
G センサー 73
USB – C の設定 73
デバッグブリッジ (ADB) 制御について 74
工場出荷時完全リセット 75
オプション周辺機器 76
NFC タグの読み取り 76
RJ12 キャッシュドロワポート 77

5 章 – 技術サポートとメンテナンス 78
技術的なサポート 78
Elo E シリーズの日常のメンテナンスについてのご注意 79
動作時間とパネル画像の焼き付き 80

6 章 – 規制情報 81
電気保安に関する情報 81
代理店認定 81
電磁波放射および電磁波耐性に関する情報 82
TAIWAN BSMI 85
China RoHS 86
無線装置指令 87
ECC/DEC/(04)08: 89
廃電気電子機器指令 (WEEE) 89
Energy Star 90
子供の安全に関する注意事項 90

7 章 – 保証情報 92

はじめに

製品説明

新しい 14 インチ E シリーズ インタラクティブ サイネージ システムは、Elo の高信頼性にタッチスクリーン技術とディスプレイ設計における最新の開発内容を組み合わせています。このような機能を組み合わせることによって、ユーザーと 14 インチ E シリーズ システム間で情報が自然に流れるようになります。本製品は 4 つのバージョンで提供されます。


モデル	Elo PN	説明
	E579366	14 インチヘッド + POS スタンド
	E579570	14 インチヘッド + POS スタンド + 10 インチ CFD
	E338246	14 インチヘッド + POS スタンド + NFC 搭載 10 インチ CFD
	E221903	14 インチヘッド + VESA マウントプレート (E175413)


概要 – 仕様


機能	仕様
OS	Android™ 14
プロセッサ	Qualcomm QCS6490
メモリ	8GB
内部ストレージ	64GB
メインディスプレイ	14 インチ対角、アクティブマトリックス TFT LCD (LED) – 1920 x 1080
アスペクト比	16:9
タッチスクリーン	静電容量タッチ、最大 10 タッチ
カメラ	8MP - 3264*2448、自動フォーカス
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 with (BLE 対応)
マイク	2x デジタルマイク
スピーカー	2x 2W
USB ポートとビデオポート	2x マイクロ USB (1) ポート 4x USB 3.0 タイプ A (900mA) 1x Type-C (電源供給(2) およびビデオ出力(3)) (1) 一方のポートで 1.2 A、もう一方のポートで 500 mA をサポート (2) Power Delivery 15 W デフォルト (5 V/3 A)、9 V/3 A、15 V/1.8 A、20 V/1.35 A にも対応(3) 最大 4K30 の DP Alt モードをサポートします (DP Alt の場合は USB 2.0 高速を使用)。
キャッシュドロワ	1x RJ12 キャッシュ ドロワー
イーサネット	1x RJ45 100Mbps/1000Mbps
温度	動作: 0° C ～ 40° C (32° F ～ 104° F) 保管: -20° C ～ 50° C (-4° F ～ 122° F)
湿度	動作: 20% ～ 80% 保管: 10% ～ 90%
カスタマーフェーシングディスプレイ	ディスプレイ: 10.1 インチ TouchPro® PCAP (解像度 1024x600) 接続: USB Type-C ケーブル 1 本で接続 (USB Type-C 経由の 15 W 電源入力: 5 V/3 A、9 V/1.7 A、12 V/1.3 A、15 V/1 A、20 V/0.75 A; DisplayPort ビデオ + USB データ) オプション: NFC 内蔵
NFC (CFD ではオプション)	**動作周波数: 13.56 MHz、** **対応規格:** ISO 14443 Type A および B、ISO 15693 カード Mifare Desfire FeliCa NFC Forum タグ

E シリーズ 14 インチヘッド


各部の位置

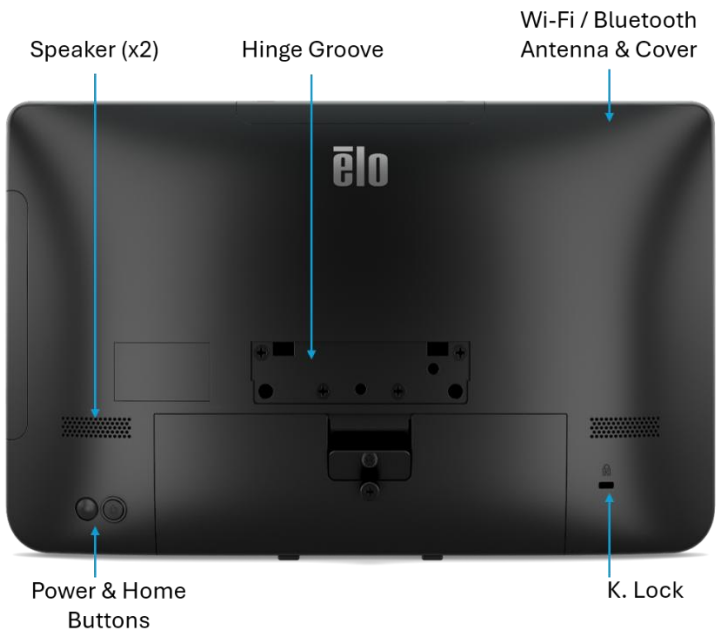

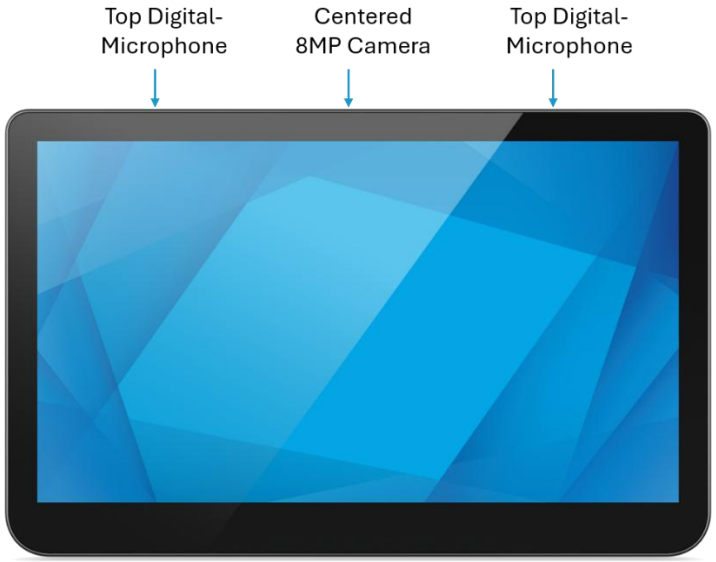

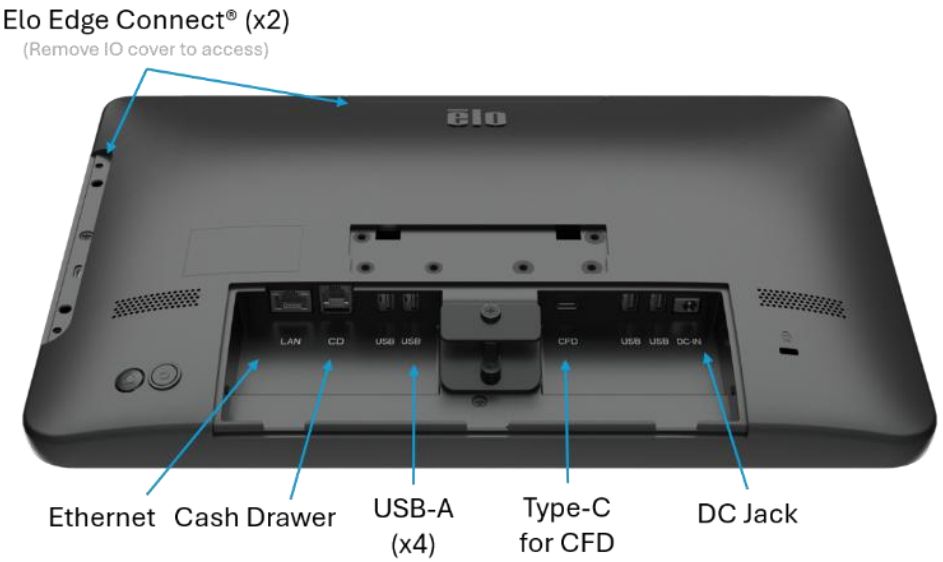

E シリーズスタンドアセンブリ

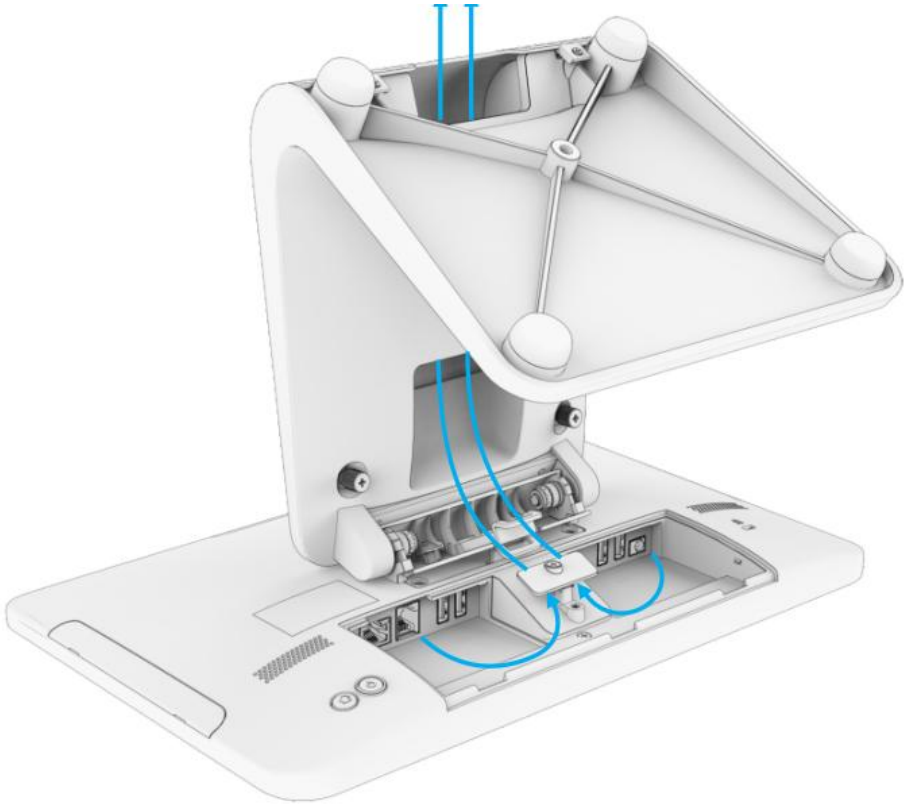

E シリーズスタンド

E579366 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-POS

14 インチヘッド + POS スタンド

ボックスに以下が含まれていることを確認します:

- Elo 14 インチ E シリーズ
- カバー付き E シリーズ POS スタンド
- 65 W 電源アダプター (19 V/3 A)
- 北米用電源ケーブル
- 欧州電源ケーブル
- クイックインストールガイド
- ケーブルカバー用ネジ





CFD 付き E シリーズスタンド

E579570 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD

14 インチヘッド + POS スタンド + 10 インチ CFD

ボックスに以下が含まれていることを確認します:

- Elo 14 インチ E シリーズ
- Elo E シリーズ 10 インチ CFD
- E シリーズ POS スタンド
- 65 W 電源アダプター (19 V/3 A)
- 北米用電源ケーブル
- 欧州電源ケーブル
- クイックインストールガイド
- ケーブルカバー用ネジ





NFC 搭載 CFD 付き E シリーズスタンド

E338246 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK-CFD-NFC

14 インチヘッド + POS スタンド + NFC 搭載 10 インチ CFD

ボックスに以下が含まれていることを確認します:

- Elo 14 インチ E シリーズ
- NFC 搭載 Elo E シリーズ 10 インチ CFD
- E シリーズ POS スタンド
- 65 W 電源アダプター (19 V/3 A)
- 北米用電源ケーブル
- 欧州電源ケーブル
- クイックインストールガイド
- ケーブルカバー用ネジ





VESA マウントプレート付き E シリーズ

E221903 ESY14I2-2UWA-0-8G-6E-A14-GMS-BK

14 インチヘッド + VESA マウントプレート (E175413)

ボックスに以下が含まれていることを確認します:

- Elo 14 インチ E シリーズ
- 65 W 電源アダプター (19 V/3 A)
- 北米用電源ケーブル
- 欧州電源ケーブル
- クイックインストールガイド
- ケーブルカバー用ネジ
- VESA マウントプレート (E175413)



オプションの E シリーズウェッジ CFD キット


E338432　　ELO-KIT-ESERIES-CFD



ウェッジスタンド + 10 インチ CFD

ボックスに以下が含まれていることを確認します:
・クイックインストールガイド
・ウェッジスタンド上の CFD - E338432

ウェッジ 10 インチ CFD と Elo 14 インチ E シリーズヘッド間の Type-C ケーブル接続構成。
電源定格：USB Type-C 経由で 15 W (5 V/3 A、9 V/1.7 A、12 V/1.3 A、15 V/1 A、20 V/0.75 A)

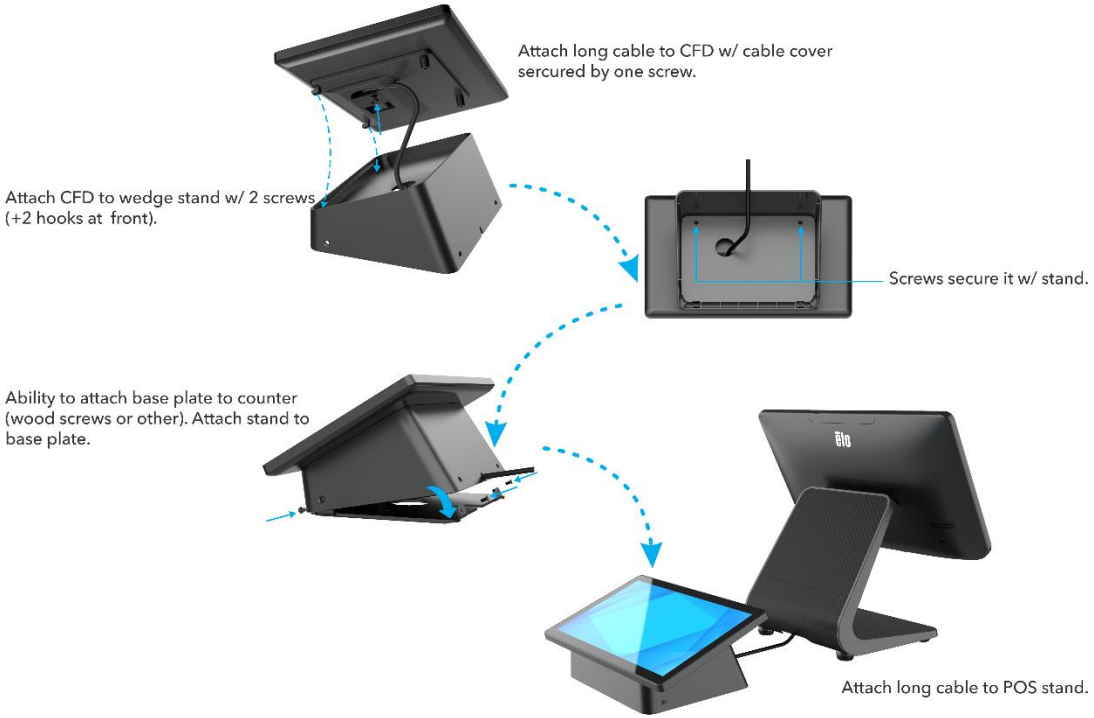

NFC 搭載のオプション E シリーズウェッジ CFD キット


E338628　　ELO-KIT-ESERIES-CFD-NFC



ウェッジスタンド + NFC 搭載 10 インチ CFD

ボックスに以下が含まれていることを確認します:
・クイックインストールガイド
・NFC 搭載ウェッジスタンド上の CFD - E338628

NFC 搭載ウェッジ 10 インチ CFD と Elo 14 インチ E シリーズヘッド間の Type-C ケーブル接続構成。
電源定格：USB Type-C 経由で 15 W (5 V/3 A、9 V/1.7 A、12 V/1.3 A、15 V/1 A、20 V/0.75 A)

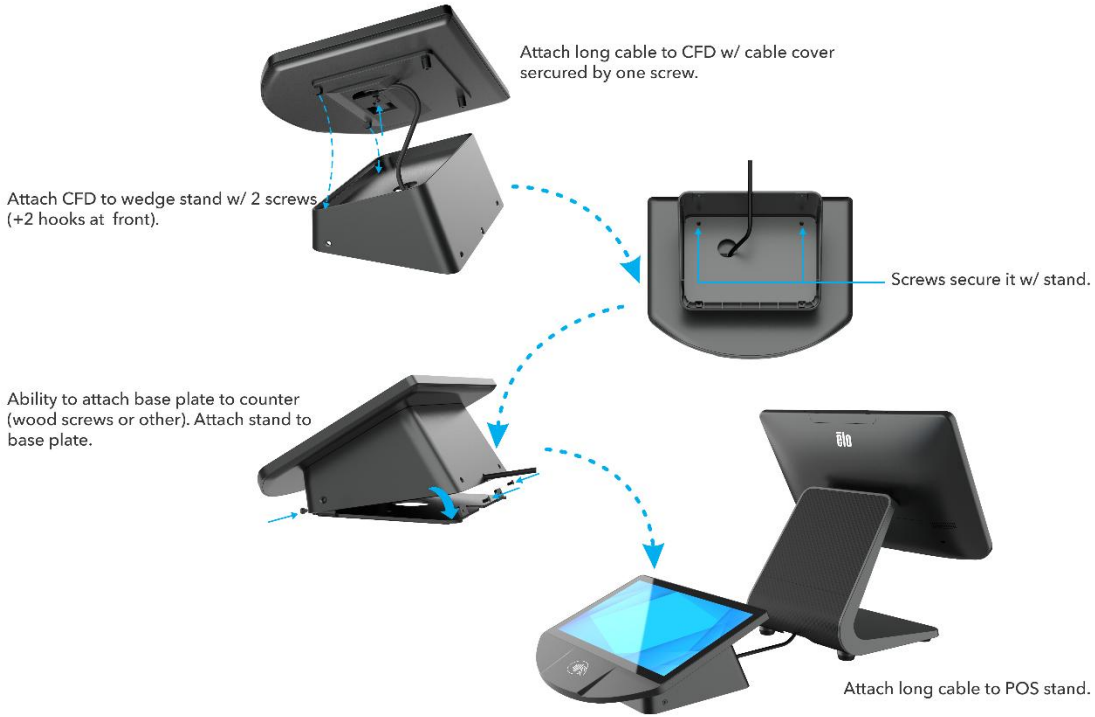

作業の開始

パッケージからの取り出しとインストール


- 1 章に記載されている内容物がすべて箱に入っていることを確認します。
- すべての保護材料を装置から取り除いてください。
- 装置の損傷を検査してください。
- システムが破損している場合、および/または上記の品目が不足している場合は、直ちに報告してください。
- クイックインストールガイドに従ってインストールしてください
- イーサネットケーブルを USB 周辺機器に接続してください
- 65 ワットの電源ブリックをコンセントに接続してください

重要

スタンド CFD およびウェッジ CFD モデルの場合は、システムを起動する前に Type-C ケーブルを接続してください。システムの電源が入っている状態で CFD ケーブルをホットプラグすることはサポートされておらず、NFC 機能が正常に動作しなくなる可能性があります。

取り付け

Elo 14 インチ E シリーズは、E175413 VESA プレートを使用した 75 mm の貫通穴マウントパターンに対応しています。背面の取り付け穴は、M4x6 なべネジ 4 本を使用するためのネジ山です。取り付けブラケット (厚さ最大 3 mm) に取り付けるための付属品として、なべ頭ネジ 4 本が付属しています。

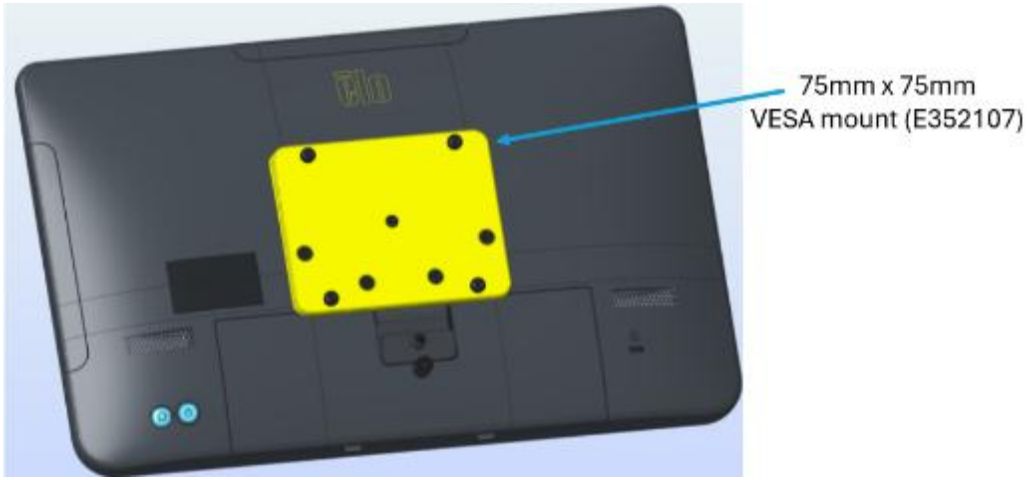

システムの電源投入

電源ボタン

注: システムに電力が供給されるとすぐに、装置が起動します。
システムの起動中は画面に触れないでください。


- システムの電源をオンにするには、電源ボタンを 500 ミリ秒間押してください。
- 電源を切る、または再起動するには、電源ボタンを 1 回押し、画面に表示されるメニューからオプションを選択してください。
- システムを強制再起動する場合は、電源ボタンを 12 秒間長押ししてください。
- システムをスリープ/スタンバイモードから解除するには、電源ボタンを 1 回押すか、画面をタッチしてください。

電源 LED の状態

電源 LED の状態	説明
オフ	オフ
白色に点灯	電源オン
オレンジ色に点灯	電源オフ
白色に点滅	アイドルモード

電源/機能ボタンの操作とジェスチャー


電源ボタンオンスクリーンディスプレイメニュー
電源ボタンを押すと、ポップアップ画面メニューが表示されます。

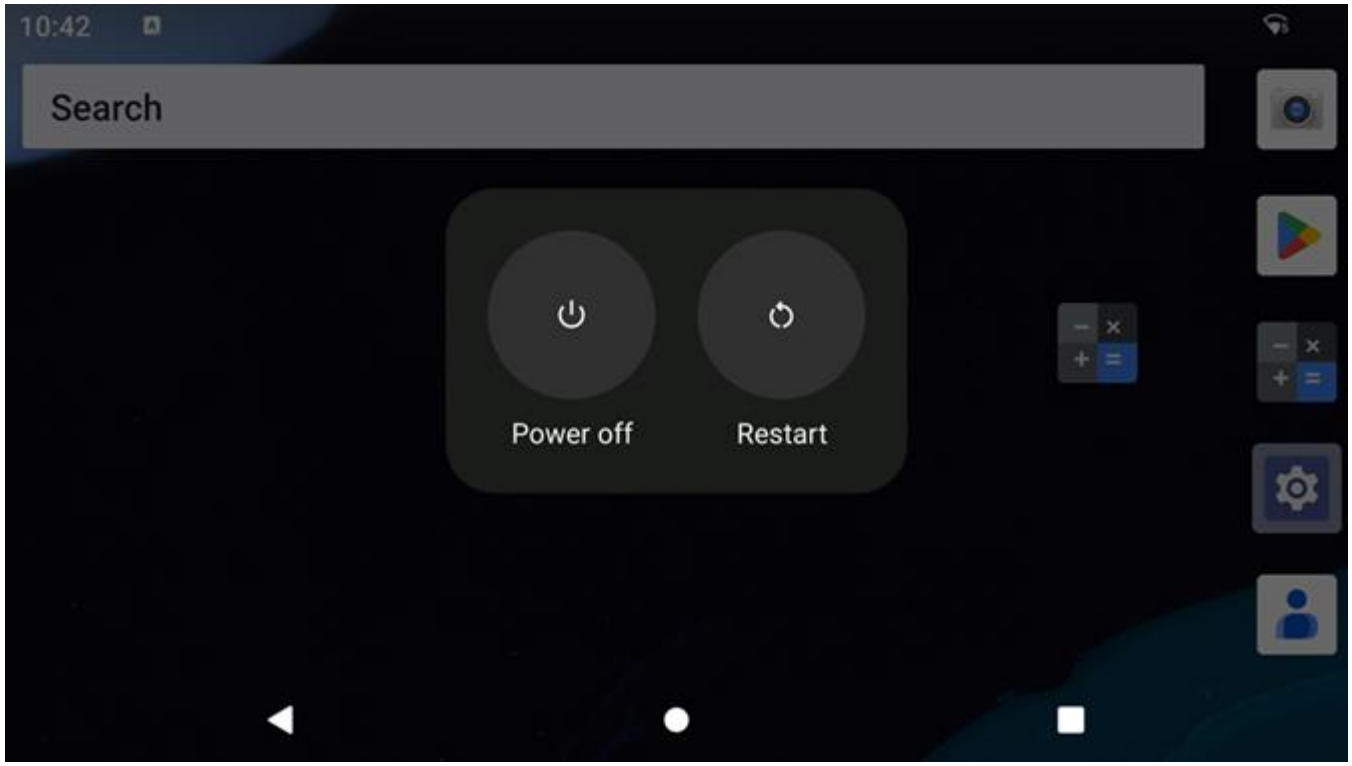

初期設定 (Out of Box Experience /OOBE)


ステップ 1:

- 次の設定方法を選択してください。

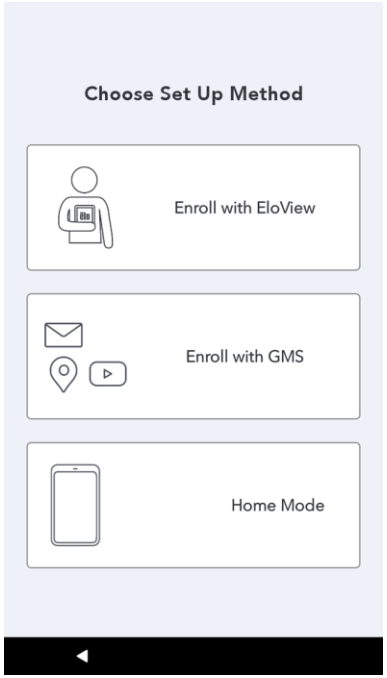


ステップ 2:

- 画面上の指示に従って、設定を完了してください。
- EloView® に登録する場合は、Wi-Fi に接続してください。

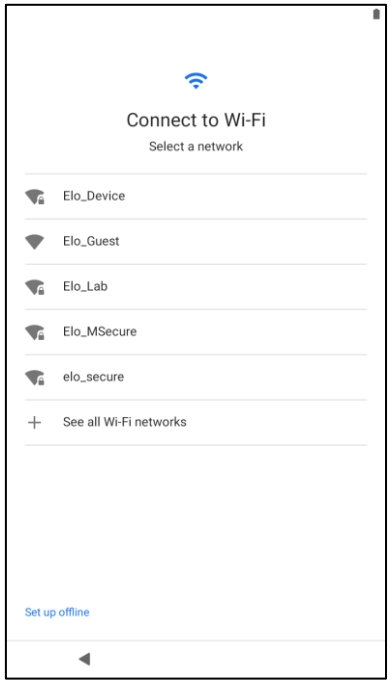

ステップ 3:

- EloView® ホームについては、22 ～ 23 ページを参照してください。(デフォルトで画面がロックされています)。
- GMS および Android Home については 24 ～ 28 ページを参照してください。

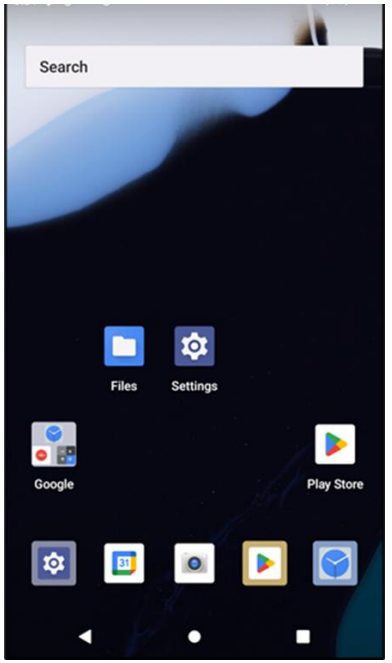


Elo Home APK ホーム画面 – EloView に登録する

EloView の情報については、www.elotouch.com の EloView サポートページを参照してください。

Elo Home APK ホーム画面は、装置の操作開始ポイントです。ここに、お気に入りのアプリやウィジェットを配置することができます。

注: 下図は、実際の装置とは異なる場合があります。

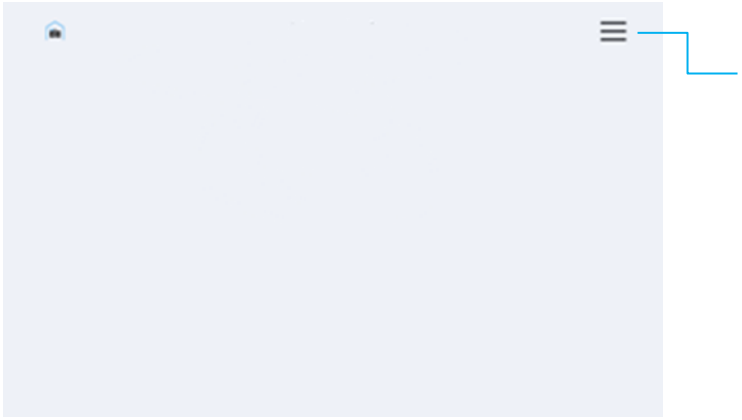

Elo Home APK クイック設定


クイック設定にアクセスするには、Elo Home APK ホーム画面の ☰ (3 ライン) メニューをタップしてください。右上隅にあります。

設定:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- バッテリー
  - アイコンを 1 回タップして、有効または無効にします。
  - アイコンを長押しして、設定にアクセスします。

音量

- バーを左または右に動かして、音量を調整してください。

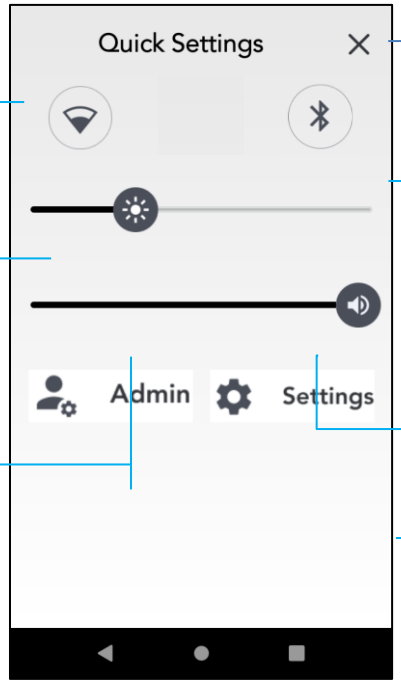

輝度

- スライダーバーを左または右に動かして、輝度レベルを調整してください。

システム設定に対するショートカット

ナビゲーションバー*

* Eloview で有効な場合


画面ロックおよびホーム画面 – GMS

注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

ロック画面



ホーム画面

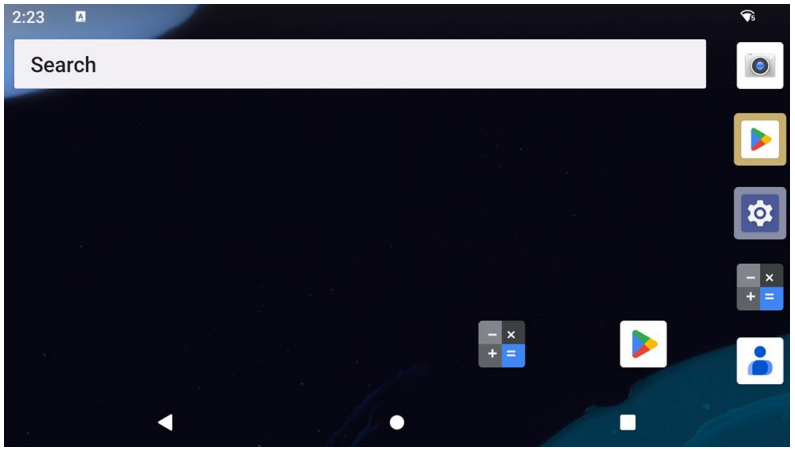

ホーム画面は、E シリーズ装置の操作開始ポイントです。ここに、お気に入りのアプリやウィジェットを配置することができます。

- 画面を**ホーム画面**にロック解除する場合は、**ロック画面**を上にスワイプしてください。

注: デフォルトセキュリティはスワイプです。詳細設定については、本マニュアルの「セキュリティ」のセクションを参照してください。

- 画面をロック解除する場合は、電源ボタンを 1 回押してください。

ナビゲーションバー

最近使用したアプリ - 前の画面に戻ります。


ホーム - ホーム画面に戻ります。

戻る - 最近使用したアプリを切り替えます。

通知パネル

通知パネルを使用すると、設定ショートカットや通知アラートに素早くアクセスすることができます。


注: 下図は、実際の装置とは異なる場合があります。

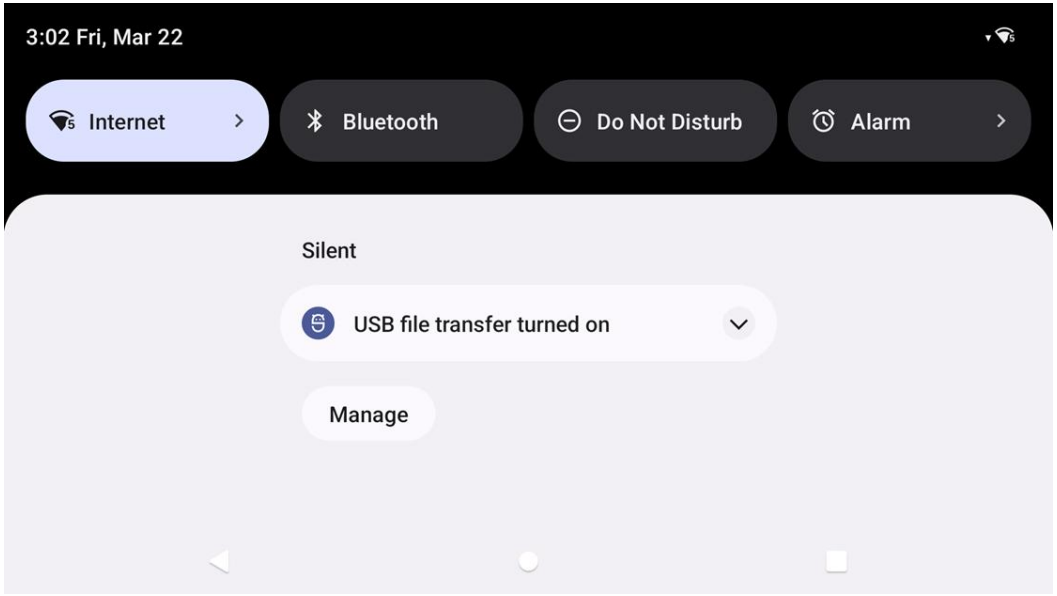

通知パネルを開く場合

- **ホーム画面**で、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- 1 件の通知アラートを消去する場合は、通知を左から右に完全にスライドさせてください。
- すべての通知を消去する場合は、**「Clear (消去)」**をタップしてください。
- 通知アラートをカスタマイズするには、通知を左または右に半分ほどドラッグしてから、設定をタップします。
- 終了する場合は、**ナビゲーションバー**機能をタップするか、通知アラートメニューを上にスワイプしてください。

クイックアクセスパネル
アクセスパネルを使用すると、頻繁に使用する設定、輝度、システム設定へのショートカットに素早くアクセスすることができます。
注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

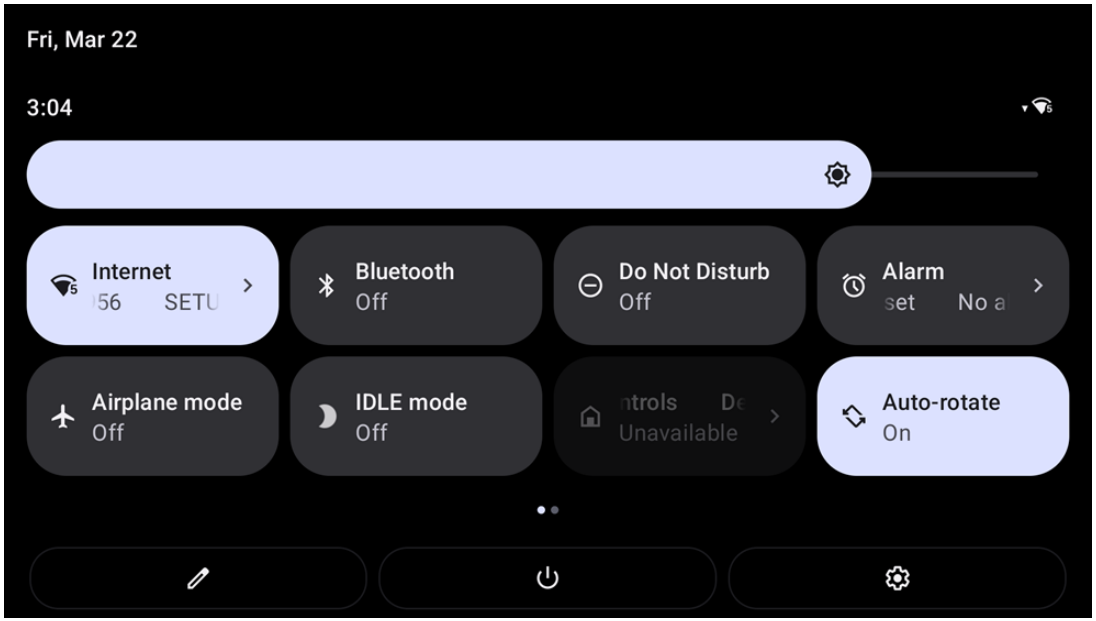


フルクイックアクセスパネルを開く場合

- **ロック画面**で、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- **ホーム画面**で、2 本の指を使って、タッチスクリーンの上から下にスワイプしてください。
- 通知パネルが開いている場合は、**クイック設定バー**から下にスワイプしてください。
- 追加のショートカットアイコンの場合は、画面を右から左にスワイプしてください。
- 終了する場合は、**ナビゲーションバー**をタップしてください。


アプリケーションドロワおよび Google アプリケーション

アプリケーションドロワは、システム設定を含むデバイスにインストールされているすべてのアプリケーションを含むメニューです。これは、インストールされているすべてのアプリが含まれており、カスタマイズできないため、ホーム画面とは異なります。

注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。

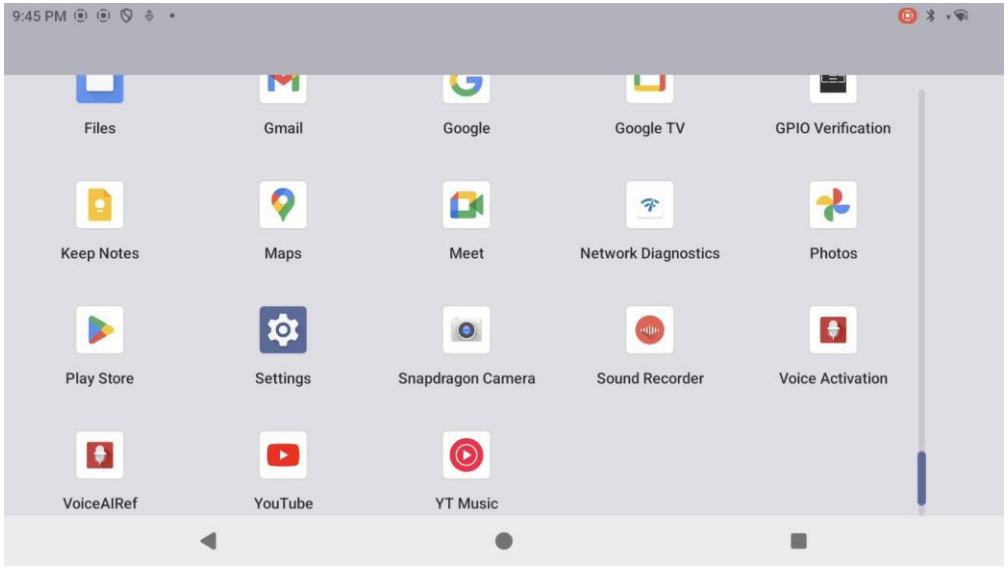

Google アプリケーション

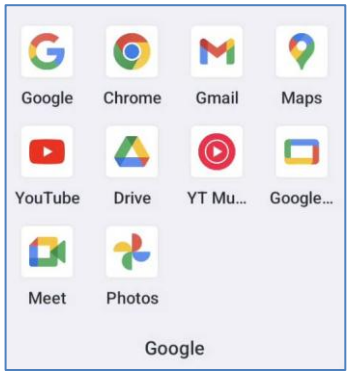



アプリケーションドロワ (マネージャ) を開く場合

- **ホーム画面**で、**ナビゲーションバー**を上にスワイプしてください。
- アプリケーションを開く場合は、1 回タップしてください。
- **アプリケーションドロワ**から終了する場合は、ナビゲーションバーをタップするか、下にスワイプしてください。


ホーム画面に対するショートカットアイコンをカスタマイズし、追加する
注: 下図は、実際コンピュータとは異なる場合があります。


- **アプリケーションドロワ**で、アプリまたは (アイコン) をプレスアンドホールドし、アイコンをドラッグして、アプリを**ホーム画面**に移動させてください。
- アイコンを新しい場所にドラッグして、離してください。

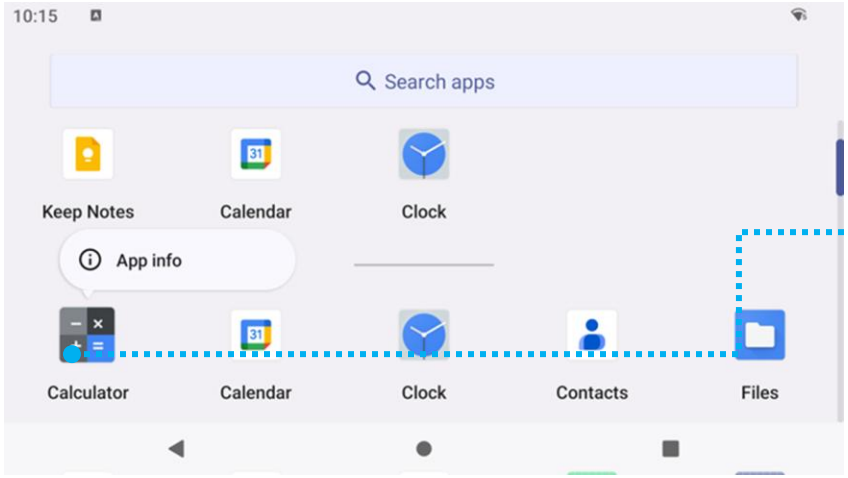

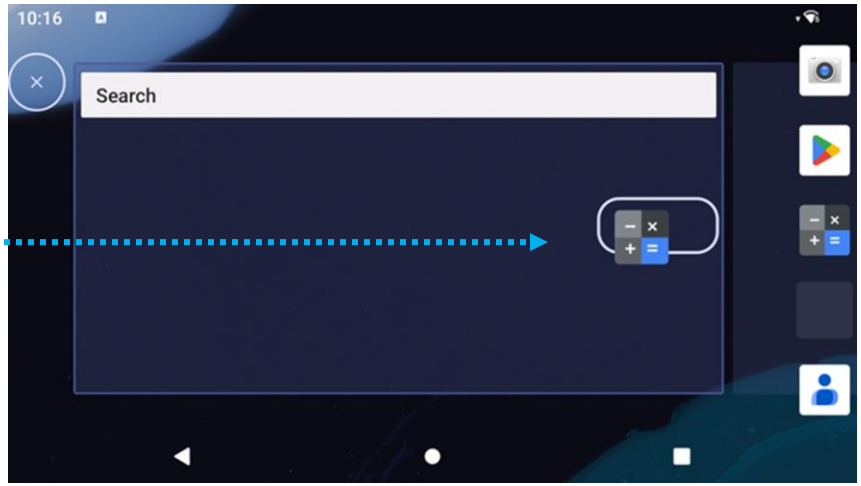

- キャンセルする場合は、アイコンを「**X Cancel (X キャンセル)**」にドラッグしてください。
- ショートカットアイコンをホーム画面から削除する場合は、アイコンをプレスアンドホールドしてから、「**X Remove (X 削除)**」にドラッグしてください。
- アプリをアンインストールする場合は、アイコンをドラッグアンドホールドしてから、「**Uninstall (アンインストール)**」にドラッグしてください。

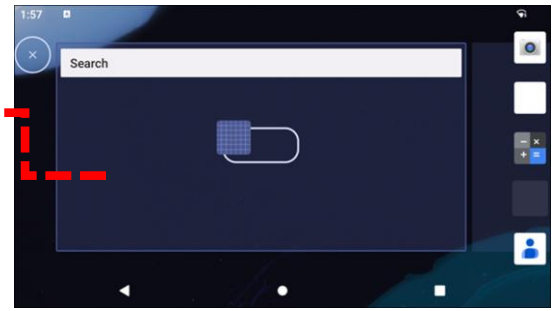

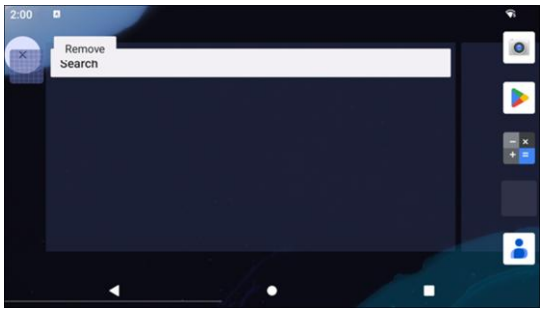

システム設定



Android システム設定メニューを使用すると、装置のほとんどの設定を完了することができます。たとえば、新しい Wi-Fi または Bluetooth 接続の確立、サードパーティ製オンスクリーンキーボードのインストール、システムサウンドおよび画面輝度の調整が含まれます。

ネットワークとインターネット

ネットワークおよびインターネットアプリケーションを使用すると、Wi-Fi、機内モード、モバイルプラン、テザリング、データサーバー、VPN、DNS の詳細設定にアクセスすることができます。

ネットワークおよびインターネットを設定する場合は、「Settings (設定)」 → Network & Internet (ネットワークとインターネット) → に移動してください。


WLAN


- 「**Internet (インターネット)**」をタップします。
- 「**WLAN**」をタップして を有効にします。
- リストから、ワイヤレスネットワークを選択してください。
- プロンプトが表示されたら、ネットワークパスワードを入力してください。
- 「Connect (接続)」をタップしてください。



ネットワークの詳細情報 (IP アドレス、セキュリティ、周波数、詳細設定など) を表示するには、ネットワーク (例: SETUP_D956) の 設定をタップします。

QR コードを使用して Wi-Fi に接続する

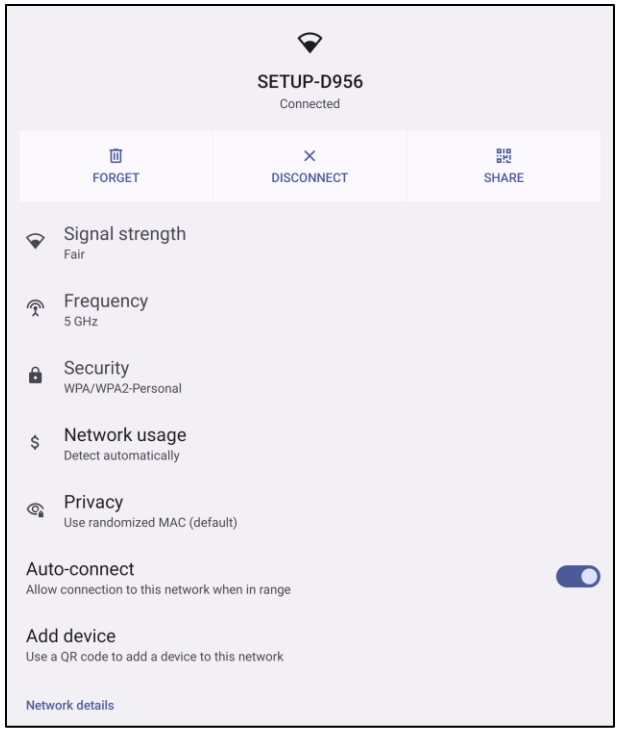

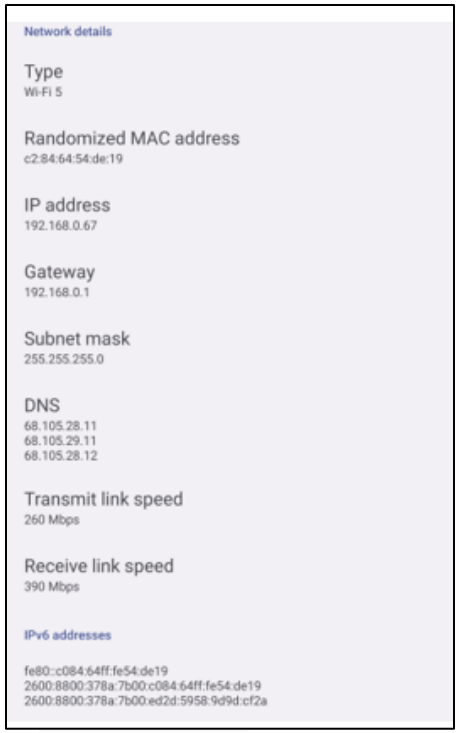

- 保存された Wi-Fi のリストで、下にスクロールして、 + Add network をタップしてください。
- 「Add network (ネットワークの追加)」の右側の (QR コード) アイコンをタップしてください。
- ファインだーを別の装置の QR コードの上に置いてください。

QR コードを使用して Wi-Fi を共有する

- コネクテッドデバイスの 設定をタップしてください。
- SHARE (共有) アイコンをタップしてください。

Dynamic Frequency Selection（動的周波数選択、DFS) チャネルの有効化

- 「Wi-Fi settings (Wi-Fi 設定ページ)」から、「Wi-Fi preferences (Wi-Fi 設定)」を選択してください
- 「Advanced (詳細)」を選択してください
- DFS 選択オプションを有効または無効にしてくだい
- 次のチャンネルがサポートされます：

チャンネル 52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、
144

接続されたワイヤレスネットワークを切断する

- コネクテッドデバイスの 設定をタップしてください。
- FORGET (破棄) アイコンをタップして、切断してください。

イーサネット LAN (Gigabit)

注: 14 インチ E シリーズをイーサネットに接続するには、ケーブルを RJ45 ジャックに接続するだけです。 利用可能な場合、14 インチ E シリーズは、イーサネット接続を自動的に優先させます。14 インチ E シリーズがインターネット接続を優先させない場合は、次の手順に従ってください。

- E シリーズを Elo Home APK に配置してください。
- Wi-Fi を無効に設定してください。
  Wi-Fi 設定に移動し、 を無効にするには、**「Use Wi-Fi (Wi-Fi を使用)」**をタップします。
- 「Ethernet (イーサネット)」をタップしてください。
- トグルスイッチをタップして を有効にします。

機内モード

これにより、すべてのワイヤレス伝送機能が無効になります。これには、セルラー、Wi-Fi、Bluetooth が含まれます。

- を有効にする場合は、**「Airplane mode (機内モード)」**をタップしてください。

ホットスポットとテザリング

Wi-Fi ホットスポット

この機能は、Wi-Fi を使用して、インターネットネットワーク接続を別の装置と共有するための機能です。

注: 14 インチ E シリーズを Wi-Fi に接続してください。*本ユーザーマニュアルの「ネットワークとインターネット接続」を参照してください。*

- 「Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)」をタップしてください。
- 「Wi-Fi hotspot (Wi-Fi ホットスポット)」をタップしてください。
- トグルをタップして、オン に切り替えてください。
- QR コードをタップしてください。
- QR コードは、別の装置でパスワードをスキャンして、接続しやすくするためのものです。
- パスワードを手動で入力する場合は、**「Hotspot password (ホットスポットパスワード)」**をタップしてください。

USB テザリング
この機能は、USB ケーブルを使用して、インターネット接続を別の装置と共有するための機能です。
注: 最初に USB ケーブルを 14 インチ E シリーズから別の装置または PC に接続してください。*本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス →USB」を参照してください。*

- 「Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)」をタップしてください。
- を有効にするには、**「USB tethering (USB テザリング)」**をタップします。

Bluetooth テザリング
この機能は、Bluetooth を使用して、インターネットネットワーク接続を別の装置と共有するための機能です。
注: 最初に Bluetooth で 14 インチ E シリーズから別の装置または PC にペアリングしてください。*本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス →Bluetooth」を参照してください。*

- 「Hotspot and tethering (ホットスポットとテザリング)」をタップしてください。
- を有効にするには、「Bluetooth tethering (Bluetooth テザリング)」をタップします。

データセーバー
この機能は、インターネットネットワーク接続が従量制装置上にある場合にデータを保存するための機能です。
注: 最初に Bluetooth で 14 インチ E シリーズから別の装置または PC にペアリングしてください。*本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス →Bluetooth」を参照してください。*

- 「Data Saver (データセーバー)」をタップしてください
- を有効にするには、**「Use Data Saver (データセーバーを使用)」**をタップします

コネクテッドデバイス


コネクテッドデバイスアプリケーションを使用すると、Bluetooth 装置、NFC、USB をペアリングすることができます (ファイル転送 MDI および PTP のテザリング)。

設定する場合は、「Settings (設定)」 → 「Connected devices (コネクテッドデバイス)」 → に移動してください

USB

注: USB 設定を有効にする場合は、USB ケーブルを 14 インチ E シリーズから別の装置または PC に接続してください。14 インチ E シリーズが外部コンピュータを検出すると、USB 優先設定で利用可能になります。

- 「USB」をタップしてください。
- 「USE USB FOR (USB 使用)」の下の「USB Preferences (USB 優先)」で、有効にする機能を選択して、タップしてください。

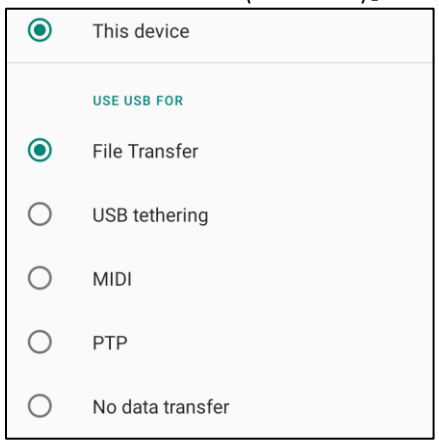

- **File transfer (ファイル転送)** - これにより、14 インチ E シリーズの内部共有ストレージを共有することができます。
- **USB tethering (USB テザリング)** - これにより、インターネットネットワーク接続を共有することができます。
- **MIDI** - Musical Instrument Digital Interface (楽器用デジタルインターフェイス) です。
- **PTP** - Picture Transfer Protocol (映像転送プロトコル) です。
- **No data transfer (データ転送なし)** - (デフォルト設定) USB ケーブルが接続されている場合でも、データは転送されません。

Bluetooth


注: Bluetooth デバイスがオンであり、検出可能であることを確認してください。

- 「Connection preferences (優先接続)」 をタップしてください。
- 「Bluetooth」をタップしてください。
- トグルをタップして、オン に切り替えてください。
- 「+ Pair new device (+ 新しい装置のペアリング)」をタップしてください。
- 利用可能な装置画面で、ペアリングする装置をタップしてください。
- ペアリング要求メッセージが表示されたら、
  - ペアリング番号が同じであることを確認してください。
  - ペアリングで PIN が要求される場合は、PIN を入力してください。
- **「PAIR (ペアリング)」**をタップして、接続してください。

- Bluetooth 装置が E シリーズに正常に接続されると、接続が「Active (アクティブ)」または「Connected (接続済み)」として表示されます。


ペアリングされた Bluetooth 装置をペアリング解除する

- 「**AVAILABLE MEDIA DEVICES (利用可能なメディア装置)**」または「**PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (以前に接続された装置)**」から、コネクテッドデバイスに戻ってください。
- コネクテッドデバイス (例: JBL Flip 3)の ⚙ 設定をタップします。

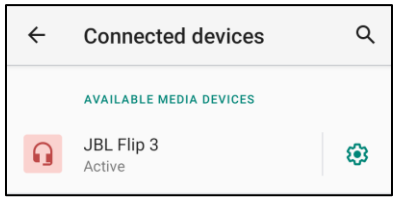

Bluetooth 装置の設定

- 設定メニューで、**切断、破棄** (装置のペアリング解除) したり、通話、メデァイオーディオ、連絡先共有を有効または無効にすることができます。

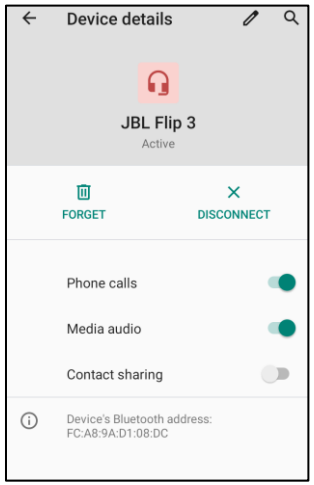

キャスト

この機能を使用すると、E シリーズの画面をワイヤレス ディスプレイ装置 (例: Smart TV) にミラーリングすることができます。

注: ワイヤレス ディスプレイ対応装置と E シリーズが同じワイヤレス ネットワーク上にあることを確認してください。*本ユーザーマニュアルの「ネットワークとインターネット接続」を参照してください。*

- 「Connection preferences (優先接続)」 をタップしてください。
- 「Cast (キャスト)」をタップしてください。
- ⋮ 3 点メニューをタップします。
- 「**Enable wireless display (ワイヤレスディスプレイの有効化)**」をタップして、互換装置のスキャニングを開始してください。



- リストから、ワイヤレスディスプレイ (例: TV) をタップしてください。ワイヤレスディスプレイ装置 (TV) で、プロンプトが表示された場合は、「**Allow (許可)**」をタップしてください。

接続されたワイヤレスディスプレイを切断および破棄する

- 装置のキャスティングを停止するには、接続されたワイヤレスディスプレイ (例: TV) をタップしてください。
- 「DISCONNECT (切断)」.をタップしてください。



ワ

装置を破棄する場合

- 接続済みのワイヤレスディスプレイの 設定をタップします。
- ワイヤレスディスプレイのオプション画面で、「**FORGET (破棄)**」をタップしてください。



装置の設定

キャストする利用可能なワイヤレスディスプレイのスキャニングを停止する場合

- 3 点メニューをタップします。
- チェック解除する「**Enable wireless display (ワイヤレスディスプレイの有効化)**」をタップしてください。



印刷

注: E シリーズとプリンターを同じネットワークに接続されていることを確認してください。

- 「Connection preferences (優先接続)」 をタップしてください。
- 「Printing (印刷)」をタップしてください。
- 「Default Print Service (デフォルト印刷サービス)」をタップしてください。
- トグルをタップして、オン に切り替えてください。
- 3 点メニューをタップします。
- 「Add printer (プリンターの追加)」をタップしてください。

Wi-Fi プリンターを使用してプリンターを追加する場合:

- を有効にするには、「Wi-Fi Direct Printing (Wi-Fi 直接印刷)」をタップします。
- プロンプトが表示されたら、**「ALLOW ONLY WHILE USING THE APP (アプリの使用中のみ許可)」**をタップして、装置を許可してください。
  - **「Wi-Fi Direct printers (Wi-Fi 直接プリンター)」**をタップして、追加する Wi-Fi プリンターの検索を開始してください。
  - 接続するプリンターの名前をタップしてください。


IP アドレスを入力してプリンターを追加する場合:

- 「Add printer by IP address (IP アドレスによりプリンターを追加する)」をタップしてください。
- プリンターの IP アドレスを入力してください。

Bluetooth 経由で受信したファイル
このメニューには、Bluetooth 経由で転送されたすべてのファイルのリストが表示されます。

NFC

NFC 設定を開くには、「Android Setting (Android 設定)」 → 「Connected Device (コネクテッドデバイス)」 → 「Connection preferences (接続設定)」 → 「NFC」の順に移動します。

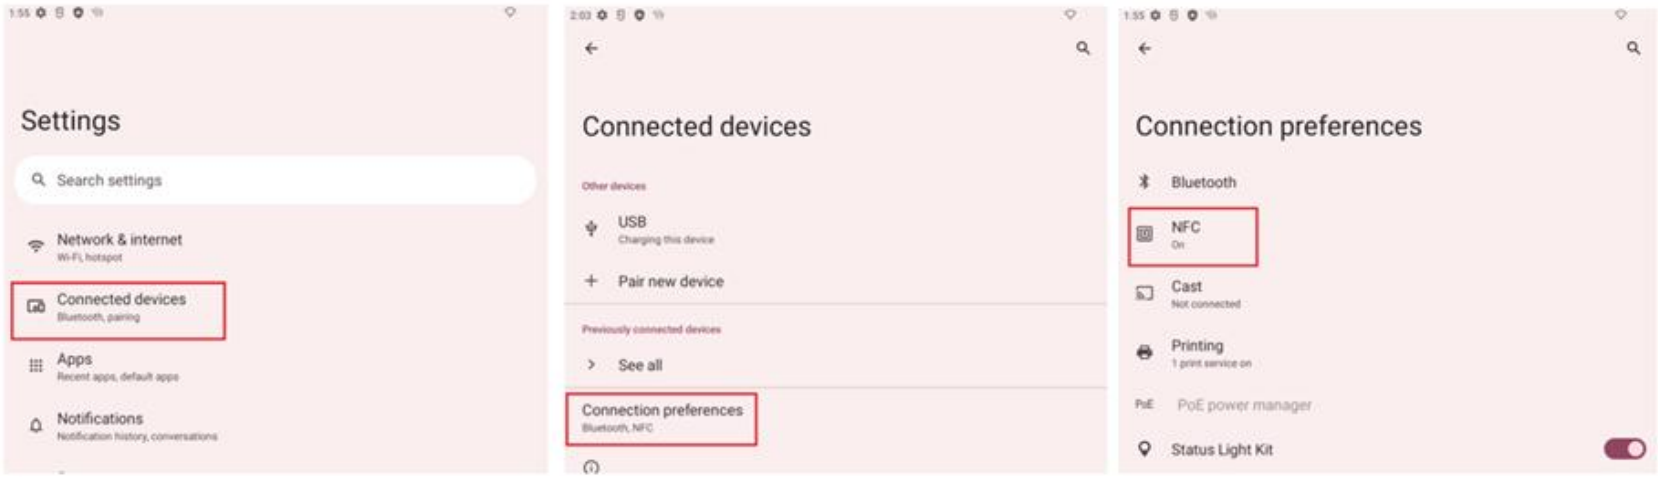


アプリと通知

アプリと通知設定は、どのアプリが通知を送信し、通知がどのように警告するかを設定して、アプリアラートを合理化するための設定です。


アプリと通知を管理する場合は、「Settings (設定)」 → 「App & Notification (アプリと通知)」に移動してください。

通知の設定

- 「Recently opened apps (最近使用したアプリ)」で、**「SEE ALL APPS (すべてのアプリを表示)」**または**「App info (アプリ情報)」**をタップしてください。
- 「App Info (アプリ情報)」画面で、通知を設定するアプリ (例: Keyboard) をタップしてください。
  - 「App property (アプリプロパティ)」設定で、アプリを**無効化、有効化、強制停止**することができます。

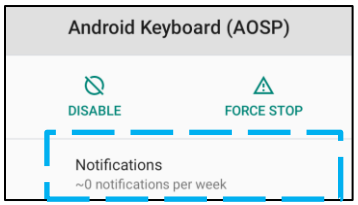

- 通知を有効または無効にする場合は、**「Notifications (通知)」**をタップしてください。次に、**「Show notifications (通知の表示)」**を選択してください。

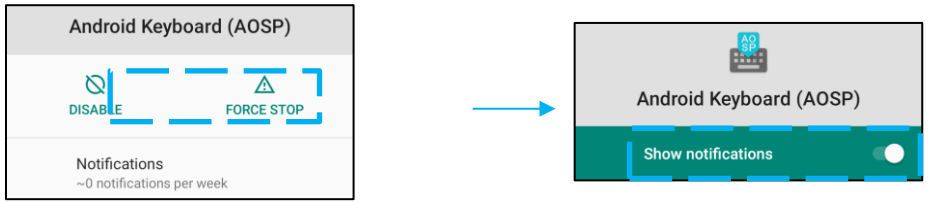


- 未読の通知にドットを追加する場合は、**「Advanced (詳細)」**をタップしてから、**「Allow notification dot (通知ドットの許可)」**をタップしてください。

優先アプリのリセット
これにより、アプリデータを失うことはありません。

- 「App Info (アプリ情報)」画面で 3 点メニューをタップします。
- 「Reset app preferences (優先アプリのリセット)」をタップしてから、「RESET APP (アプリのリセット)」をタップしてください。

許可マネージャをアプリケーションに設定する

- アプリ (例: **Keyboard**) に対する優先許可を管理する場合は、**「Permissions (許可)」**をタップしてください。
- 許可をアプリケーションに付与する場合は、**「DENIED (拒否済み)」**メニューからアプリをタップしてください。
- 許可をアプリケーションから削除する場合は、**「ALLOWED (許可済み)」**メニューからアプリをタップしてください。

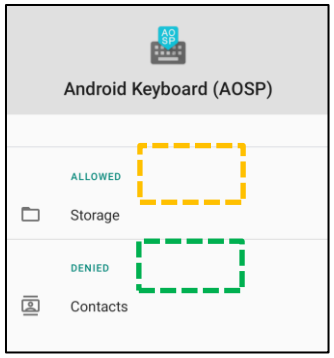


通知をロック画面に設定する

- アプリと通知画面のロック画面に通知を設定する場合は、「**Notifications (通知)**」をタップしてください。
- 「**Notification on lock screen (ロック画面上の通知)**」をタップしてください。次に、ロック画面に通知を表示する方法に関する画面上の手順に従ってください。


設定を追加する場合

- 「Advanced (詳細)」をタップしてください。
- 有効または無効にする機能をタップしてください。

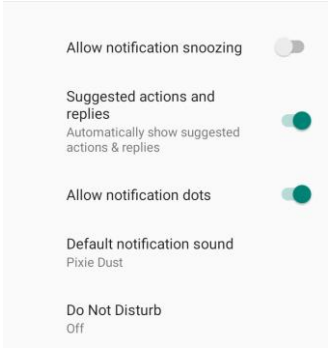

ストレージ、スマートフォン、位置情報を使用して、許可マネージャをアプリに設定する

- アプリに許可を付与する場合は、アプリと通知画面で「**Permission manager (許可マネージャ)**」をタップしてください。
- 許可マネージャのメニューで、アプリの許可 (**例: カメラ**) を管理するアプリをタップしてください。
- カメラのプロパティで、管理するアプリを選択してください。
- 許可をアプリケーションに付与する場合は、「**DENIED (拒否済み)**」メニューからアプリをタップしてください。
- 許可をアプリケーションから削除する場合は、「**ALLOWED (許可済み)**」メニューからアプリをタップしてください。

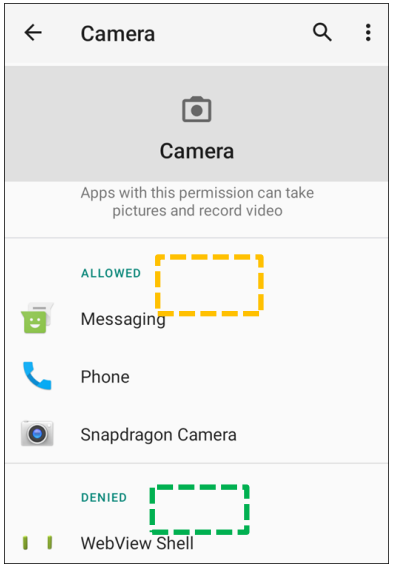

緊急アラートの設定

- アプリと通知画面で、**「Advanced (詳細)」**をタップしてください。
- **「Emergency alerts (緊急アラート)」**をタップしてください。
- アラートメニューで、有効または無効にする機能 (たとえば、AMBER アラート) をタップしてください。
- サウンド設定および振動設定については、「Alert Preferences (優先アラート)」の下で、有効または無効にする**「Vibration (振動)」**をタップしてください。
- アラートリマインダー設定については、**「Alert reminder sound (アラートリマインダーサウンド)」**をタップしてください。

ストレージを管理する場合は、「Settings (設定)」 → 「Storage (ストレージ)」 → に移動してください。

内部共有ストレージ

- 内部メモリストレージを確認する場合は、「Internal Shared storage (内部共有ストレージ)」をタップしてください。

ストレージマネージャ

この機能により、ストレージスペースの空き領域を増やすことができます。ストレージマネージャは、バックアップされた写真や動画を装置から削除します。

- を有効にする、または を無効にするには、**「Storage manager (ストレージマネージャー)」**をタップします。
- 写真や動画を削除する日数を設定する場合は、「Remove photos & Videos (写真および動画の削除)」をタップしてください。
  - 以下のオプションから選択してください。

Over 30 days old
Over 60 days old
Over 90 days old

- **「Back (戻る)」**をタップして終了します。


サウンド

サウンドアプリケーションは、オーディオ、振動、Do not Disturb (応答不可) 機能を管理するアプリケーションです。

設定を変更する場合は、「Settings (設定)」 → 「Sound (サウンド)」 → に移動してください。


音量

- 次のサウンドの音量を上げ下げする場合は、スライダーを左または右にスライドさせてください。

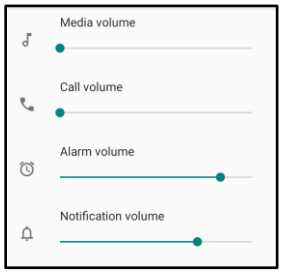

応答不可

- 「**Do not Disturb (応答不可)**」をタップしてください。
- 「**TRN ON NOW (今すぐオンにする)**」をタップして、「Do not Disturb (応答不可)」を有効にしてください。
  - ❖ 設定を管理する場合は、管理する機能をタップして、画面上の指示に従い、設定を完了してください。

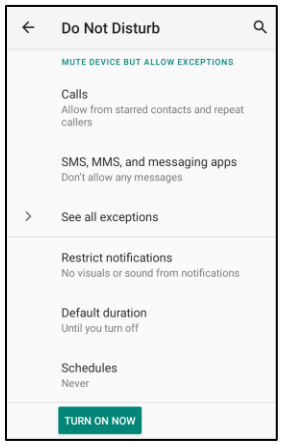


- 無効にする場合は、「TURN OFF NOW (今すぐオフにする)」をタップしてください。

呼出を防ぐへのショートカット

- 「**Shortcut to prevent ringing (呼出を防ぐへのショートカット)**」をタップしてください。
- トグルスイッチをタップして を有効にします。


- 次のオプションから、選択してください。

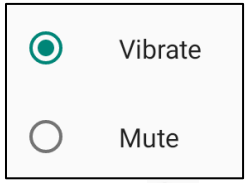

  - を無効にするには、トグルスイッチをタップします。


デフォルトの通知サウンド

- 「Default notification sound (デフォルトの通知サウンド)」をタップしてください。
- リストからサウンド (例: Pixie Dust) を選択し、「**OK**」をタップして、保存してください。

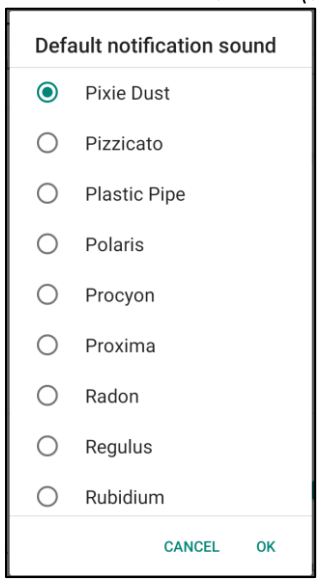

デフォルトのアラームサウンド

- 「Default Alarm sound (デフォルトのアラームサウンド)」をタップしてください。
- リストからアラームサウンド (例: Cesium) を選択し、「**OK**」をタップして、保存してください。

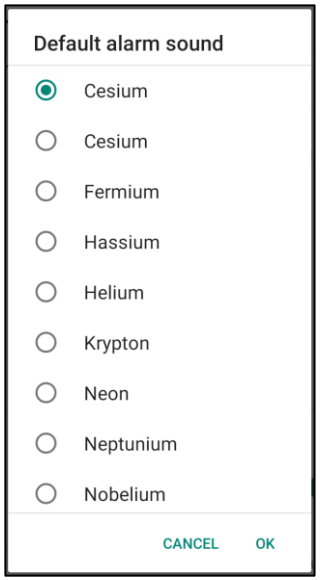


オーディオポリシー

- オーディオ出力ポートを選択します。
- デフォルトは自動です



詳細

- 以下の機能で  を有効にする、または  を無効にするには、機能をタップします。

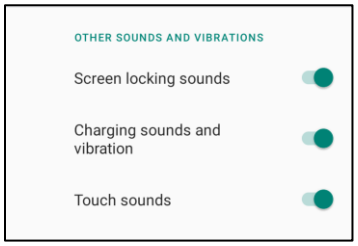

ディスプレイ

ディスプレイアプリケーションは、画面の表示設定を管理します。

表示設定を変更する場合は、「Settings (設定)」 → 「Display (表示)」 →に移動してください。

自動アイドルモード

- を有効にする、または を無効にするには、**「Auto idle mode (自動アイドル モード)」**をタップします。
- 有効にすると、バックライトは毎日 00:00 から 06:00 の間にオフになります。

輝度レベル

- 「Brightness level (輝度レベル)」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、画面の輝度を調整してください。



ダークテーマ

- 画面テーマをダーク (黒) またはライト (白) に切り替えるには、 を有効にするか、 を無効にします。

夜間照明機能

この機能は、画面を薄黄色に変えます。これにより、画面を見やすくすし、暗い照明で読みやすくします。

- 「Night Light (夜間照明)」をタップしてください。
- 「TURN ON NOW (今すぐオンにする)」をタップしてください。
- 強度を調整する場合は、スライダーバーを右または左に動かしてください。



- 無効にする場合は、**「TURN OFF NOW (今すぐオフにする)」**をタップしてください。

時間スケジュールのカスタマイズ


- 「Schedule (スケジュール)」をタップしてください。
- 「Turn on at custom time (カスタム時間をオンにする)」を選択してください。
  - **「Start time (開始時間)」**をタップして、時間 (例: 午後 10 時) を設定してください。
    - **「OK」** をタップして、実行してください。
  - **「Endt time (終了時間)」**をタップして、時間 (例: 午前 6 時) を設定してください。
    - **「OK」** をタップして、実行してください。


時間スケジュールを無効にする場合

- 「Schedule (スケジュール)」をタップしてください。
- 「None (なし)」をタップしてください。

画面タイムアウト

- 「Screen timeout (画面タイムアウト)」をタップしてください。
- 次のオプションから、時間制限を選択してください。

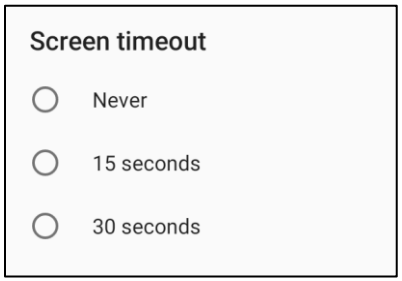

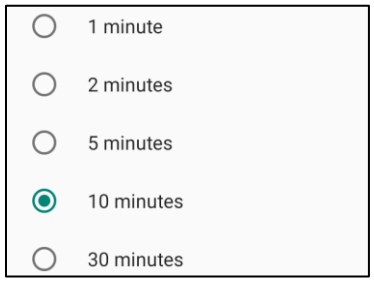

- タップして、保存してください。

自動画面回転

- **「Auto-rotation screen (自動画面回転)」**をタップして、有効または無効にしてください。


フォントサイズ

- 「Font size (フォントサイズ)」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、テキストサイズを調整してください。




ディスプレイサイズ

- 「Display size (ディスプレイサイズ)」をタップしてください。
- スライダーバーを左または右に動かして、画面サイズを調整してください。




スクリーンセーバー

- 「Screen saver (スクリーンセーバー)」をタップしてください。
- 「Current screen saver (現在のスクリーンセーバー)」をタップして、現在の設定を変更してください。



- スクリーンセーバーを「Clock (クロック)」、「Colors (カラー)」、「Photo Frame (フォトフレーム)」、「Photo Table (フォトテーブル)」から選択してください。
- 時計、フォトフレーム、およびフォトテーブルの追加のスクリーンセーバー設定を表示するには、 設定をタップします。




- スクリーンセーバーを有効にする場合は、「START NOW (今すぐ開始)」をタップしてください。



外部画面の向き


- **「External Screen Orientation (外部画面の向き)」**をタップして、2 番目の画面の向きを変更します。
- 次のオプションから、向きを選択してください。

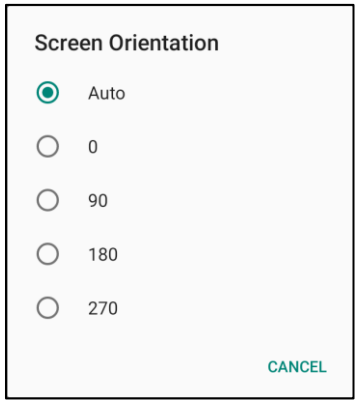

- タップして、保存してください。

画面の向き

- 「Screen Orientation (画面の向き)」をタップしてください。
- 次のオプションから、向きを選択してください。

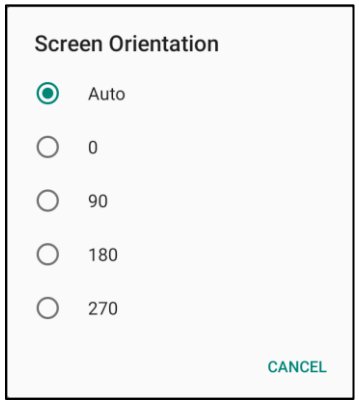

- タップして、保存してください。

画面密度

- 160 MDPI または 240 HDPI へ切り替えられます

壁紙

- 「Wallpaper (壁紙)」をタップしてください。
- 次のオプションから、壁紙を選択してください。
  - Live Wallpapers (ライブ壁紙)
  - Snapdragon Gallery (スナップドラゴンギャラリー) → Download (ダウンロード) - Picture (映像) - Screenshot (スナップショット)
- フォルダから壁紙に設定する画像または映像を選択してください。
- 「SET WALLPAPER (壁紙の設定)」をタップしてください。



ユーザー補助は、Elo E シリーズデバイスを操作するための大型オンスクリーンメニューです。表示、オーディオ、オンスクリーンテキストなどを制御することができます。


設定を変更する場合は、「Android  Settings (設定) → 「Accessibility (ユーザー補助)」に移動してください。


- メニューから、設定を変更する機能を選択してください。
- Select to Speak
  - 有効にすると、クリックされたときにテキストワードが読み上げられます。
- TalkBack
  - 有効にすると、装置を見なくても装置を使用するためのフィードバックが提供されます。
- Text-to-speech 出力
  - テキストを音声に変換します。
  - 言語、発話速度、ピッチを変更するオプションもあります


- を有効にする、または を無効にするには、その機能をタップします。
- スライダーバーを調整する場合は、スライダーを右または左にドラッグしてください。



- その他の設定については、機能をタップして、画面上の指示に従って、設定を完了してください。

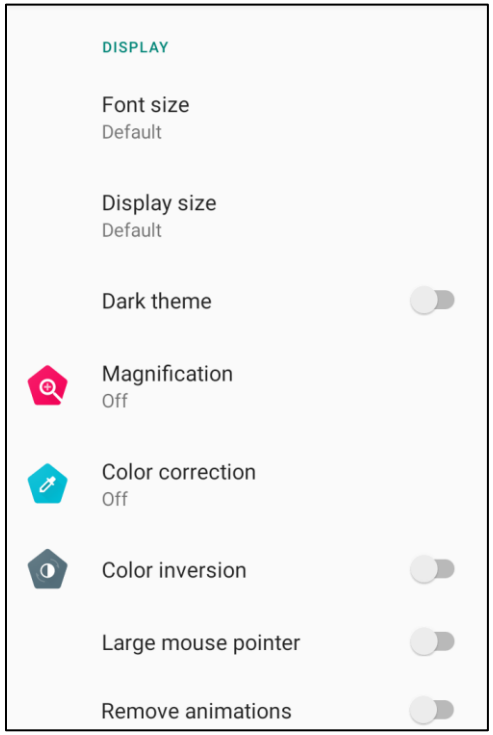

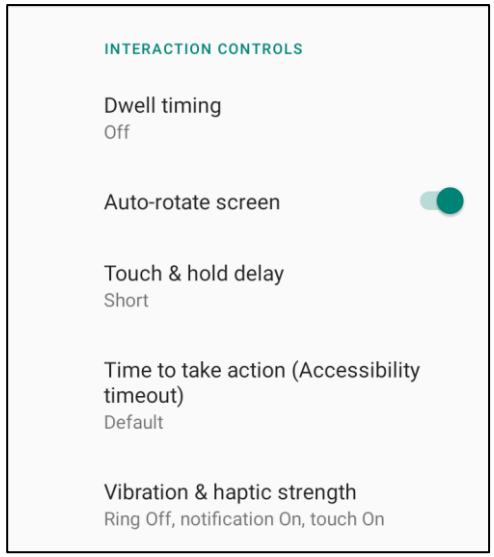

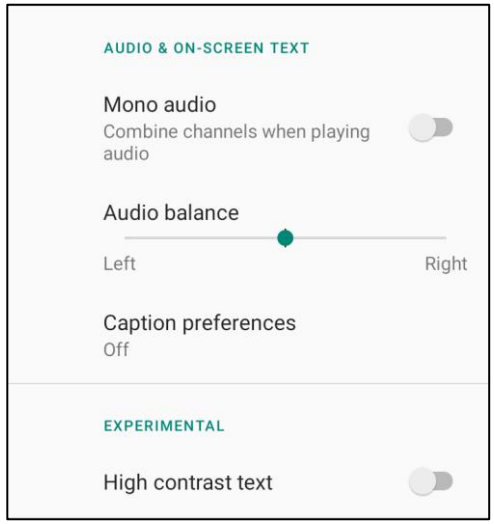

セキュリティ とプライバシー


セキュリティとプライバシーのアプリケーションは、アプリのセキュリティ、デバイスのロック、および許可を管理します。

アプリのセキュリティ


- 「App Security (アプリのセキュリティ)」をタップします。

デバイスのロック解除


- 「Device Unlock (デバイスのロック解除)」をタップして、画面ロックや顔認証ロック解除を管理します。
- 画面ロック
- 新しい画面ロックを選択します

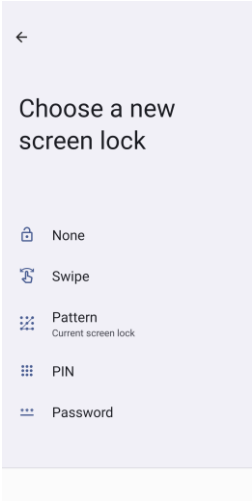

- 指示に従って画面ロックを設定します
- 顔認証ロック解除
- 画面ロックを選択します

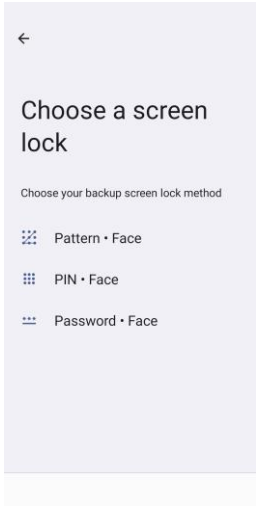

- 顔認証の準備をする

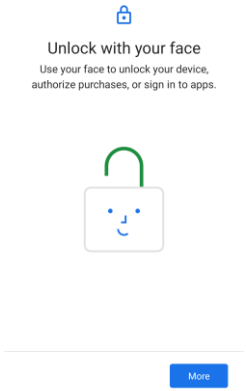


- 画面の指示に従って顔認証ロック解除を設定します

アカウントのセキュリティ


- 「Account Security (アカウントのセキュリティ)」をタップします
- セキュリティチェックとパスワードチェックを設定します。

デバイスファインダー

- 「Device Finders (デバイスファインダー)」をタップします。
- **Find My Device (デバイスを探す)** を設定するには、「Find My Device (デバイスを探す)」の使用を有効にします

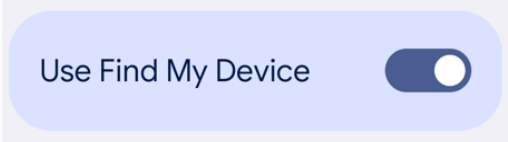

- **Unknown tracker alerts (不明なトラッカーアラート)** を設定するには、「Allow alerts (アラートを許可する)」を有効にします

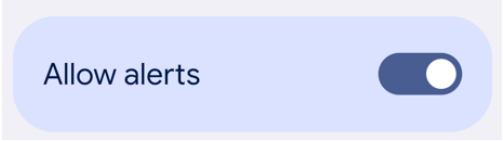

システムとアップデート

- 「Systems & updates (システムとアップデート)」をタップします
- システムのアップデートとバックアップを設定します

プライバシー

プライバシーアプリケーションは、アプリケーションにどの許可を付与するかを制御するためのアプリケーションです。

許可マネージャ

これは、ストレージ、スマートフォン、位置情報の使用などの許可を管理するアプリです。

- アプリに対する許可を管理する場合は、**「Permission manager (許可マネージャ)」**をタップしてください。
- 許可マネージャのメニューで、管理する許可のタイプ **(例: カメラ)** をタップしてください。
- アプリの許可を変更するには、アプリをタップして権限設定を選択します
- 許可設定を変更するには、それをタップし、**「Allow (許可)」**または**「Don't allow (許可しない)」**を選択します。
- 選択できる可能性

All the time (常に): 位置情報のみ。アプリは、ユーザーがアプリを使用していないときでも、いつでも許可を使用できます。
Allow only while using the app (アプリの使用中のみ許可): アプリは、ユーザーがそのアプリを使用しているときのみ許可を使用できます。
Ask every time (毎回尋ねる): アプリを開くたびに、許可を求めるメッセージが表示されます。アプリの使用が完了するまで、許可を使用できます。
Don't allow (許可しない): アプリを使用している場合でも、アプリは許可を使用できません。

プライバシーダッシュボード

これは、最近許可を使用したアプリを表示します

広告

広告の表示に使用されるデバイスデータを管理します。

位置情報に関するデータ共有の更新

位置情報を共有する方法が変更されたアプリを確認します

その他のセキュリティとプライバシー

アプリのピン留めやロック画面での通知など、追加のセキュリティとプライバシー設定をサポートします。

パスワードの表示

パスワードを入力するとき、入力する文字を短時間表示することができます。

有効 または無効 にする場合は、「**Show passwords (パスワードの表示)**」をタップしてください。

ロック画面

ロック画面にすべての通知コンテンツを表示することができます。

有効 または無効 にする場合は、「**Lock screen (ロック画面)**」をタップしてください。


Google の自動入力サービス

これにより、ユーザーはパスワード、クレジットカード、アドレスを保存して、オンラインフォームにすばやく入力できるようになります。

位置情報

位置情報設定を変更する場合は、「Settings (設定)」 → 「Location (位置情報)」 → に移動してください。

- 「Location (位置情報)」をタップしてください。
- 有効または無効にする場合は、「Use location (位置情報の使用)」をタップしてください。

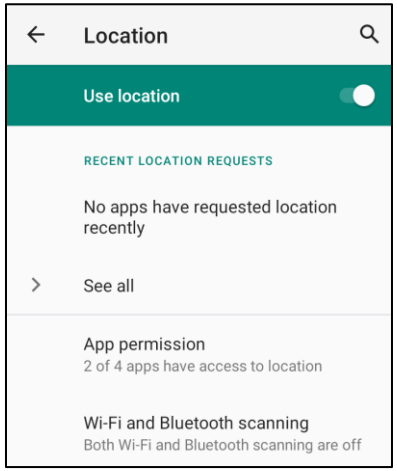

- 最近位置情報を要求したアプリについては、**「See all (すべての表示)」**をタップしてください。
- 許可を更新する場合は、**「App permission (アプリ許可)」**をタップしてください。
- Wi-Fi ネットワークまたは Bluetooth をスキャンする場合は、**「Wi-Fi and Bluetooth scanning (Wi-Fi および Bluetooth のスキャニング)」**をタップしてください。

注: この機能を使用すると、アプリとサービスは、Wi-Fi ネットワークと Bluetooth をいつでもスキャンすることができます。これは、位置情報ベースの機能やサービスを改善するために使用することができます。

パスワードとアカウント

アカウントを追加する場合は、「Settings (設定)」 → 「Passwords & accounts (パスワードとアカウント)」に移動してください。

- アカウントを設定する場合は、「Account (アカウント)」をタップしてください。
- 「+ Add account (+ アカウントの追加)」をタップしてください。
- メールアカウントを入力してください。
- 追加するアカウントタイプ (PERSONAL - POP3 または PERSONAL - IAMP) を入力してください。
- 画面上の指示に従って、設定を完了してください。

デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール

- デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロールは、ここで利用できます。

システム


設定を変更する場合は、「Settings (設定)」 → 「Sound (サウンド)」 → 「System (システム)」 →に移動してください。

言語と入力


- 言語を変更する場合は、**「Languages & input (言語と入力)」**をタップしてください。
- 「Language (言語)」をタップしてください。
- **「+ Add a language (+ 言語の追加)」**をタップしてから、言語のリストから、追加する言語を選択してください (例: Espanol)。



- 言語を選択した後、 3 点メニューをタップし、**「Remove (削除)」**をタップします。
- 言語を変更するには(例: English (英語) から Español (スペイン語) へ)、「English (英語)」をタップし、 をタップします。

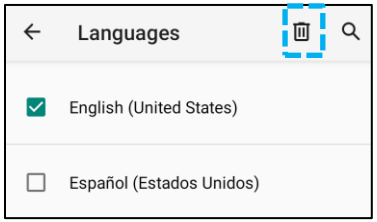

- **「OK」** をタップして、選択した言語を削除してください。

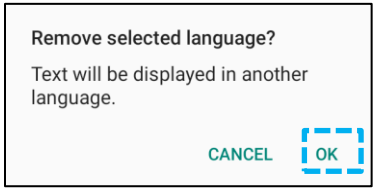

ジェスチャー

- 「Gestures (ジェスチャー)」をタップしてください。


カメラジェスチャーの場合

- 「Jump to camera (カメラにジャンプ)」をタップしてください。

-  を有効にする、または  を無効にするには、「**Jump to camera (カメラを起動)**」をタップします。
  - ❖ 有効に設定した場合、電源ボタンを 2 回押すと、デジタルカメラが有効になります。


日時

注: 「**Date and Time (日時)**」の推奨設定は、「**USE network provided time (ネットワーク供給時間の使用)**」を使用することです。
また、**タイムゾーン**について、「**USE network provided time (ネットワーク供給時間の使用)**」を設定する場合は、動作する SIM カードが必要です。

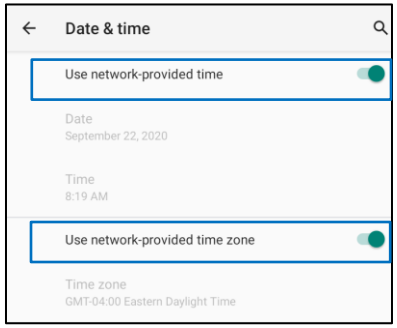

手動設定を行う場合:

- 「Date & Time (日時)」をタップしてください
- 日時を手動で設定するには、「**Use network-provided time (ネットワーク供給時間を使用する)**」をタップしてください。
- 「**Date (日付)**」をタップしてください。
- 「**Time (時刻)**」をタップしてください。

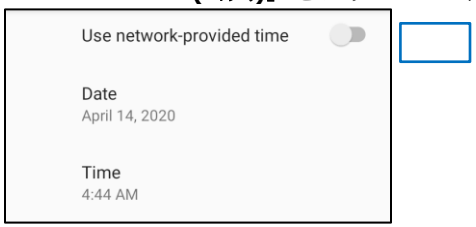


- タイムゾーンを設定する場合は、「**network -provided time (ネットワーク供給時間)**」をタップして、タイムゾーンを選択してください。



- 12 時間形式に設定する場合は、「**Use locale default (デフォルトﾛｹｰﾙの使用)**」をタップしてください。




- 24 時間形式に設定する場合は、「**Use 24-hours format (24 時間形式の使用)**」をタップしてください。



詳細

オプションのリセット

- リセットする次のオプションを選択する場合は、「Reset options (オプションのリセット)」をタップしてください。
- リストから、リセットする項目を選択してから、タップして実行し、画面上の指示に従ってください。

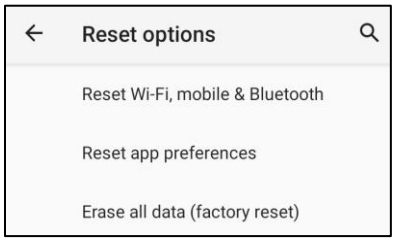


マルチユーザー

「Multiple users (マルチユーザー)」をタップしてください。

トグルをタップして、 オンに切り替えてください。

ユーザーを切り替える場合

- 次のオプションから、ユーザーまたは名前をタップしてください。

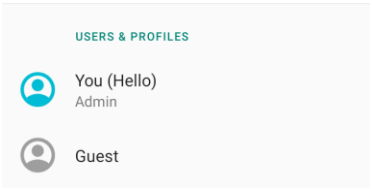

ユーザーを追加する場合

注: 管理者のみがユーザーを追加することができます。

- 「+ Add user or profile (+ ユーザーまたはプロファイルの追加)」をタップしてください。
- ユーザーのアプリおよびコンテンツを設定する場合は、「**User (ユーザー)**」をタップしてください。

画面上の指示に従って、アカウントの設定を完了してください。

- ユーザーのアプリおよびコンテンツに対するアクセス制限を設定する場合は、「**Restricted profile (制限プロファイル)**」をタップしてください。

画面上の指示に従って、アカウントの設定を完了してください。

ゲストを装置から削除する場合

- 「**Multiple Users (複数ユーザー)**」画面で ⋮ 3 点メニューをタップします。
- 「**Delete Guest from this device (ゲストをこの装置から削除する)**」をタップしてください。

管理者プロファイル情報の名前を変更する場合

- 管理者をタップしてください。
- 名前を入力してください。
- 「**OK**」をタップして、保存してください。


Developer (開発者) (開発者向けオプションメニューへのアクセス)

- 「Developer option (開発者オプション)」メニューにアクセスする場合は、「**About tablet (タブレットについて)**」 → 「**Build number (ビルド番号)**」にアクセスしてください。
- 「Build number (ビルド番号)」を 7 回タップしてください。正常に完了すると、「You are now a developer (開発者になりました)」というメッセージが表示されます。
- 次に、→  「**System (システム)**」 → 「**Advanced (詳細設定)**」の順に戻ります。

デバイスについて

E シリーズ装置の特定の情報を表示します。


詳細を表示・変更する場合は、 「Settings (設定)」 → 「About tablet (タブレットについて)」に移動します

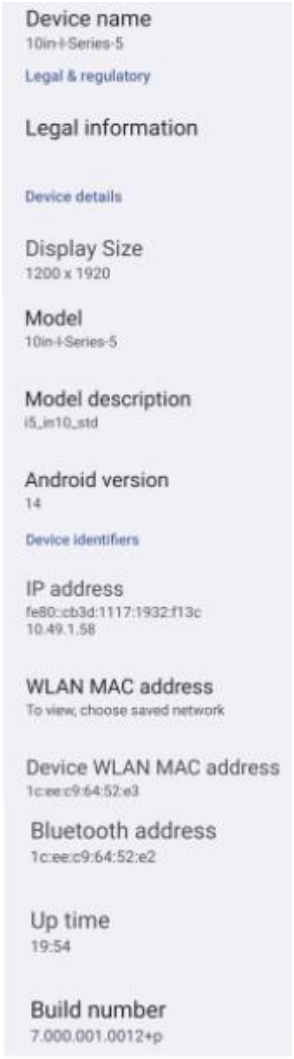

操作


カメラアプリ (Snapdragon) について

カメラの機能

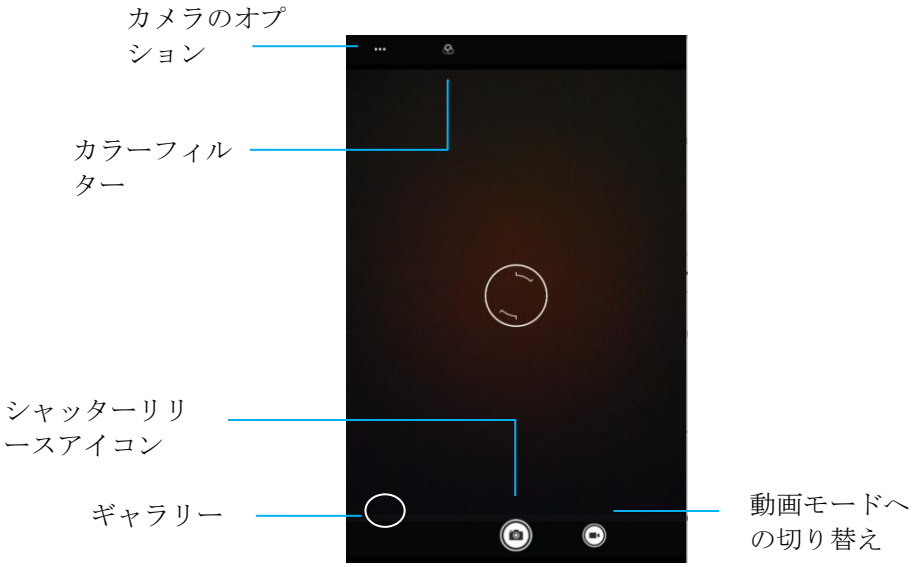

スイッチ - カメラを動画に切り替えます
カメラオプション - 撮影するシーンに最も適合する露出設定を選択します。つまり、シーンの光量です。ここから HDR モードを有効にできます。
ギアヘッドアイコンをクリックして利用できる他のすべてのオプションは、以下の表に一覧表示されています。
シャッターリリース - 写真を撮影します。
ギャラリー - 撮影した写真を表示します。

詳細設定

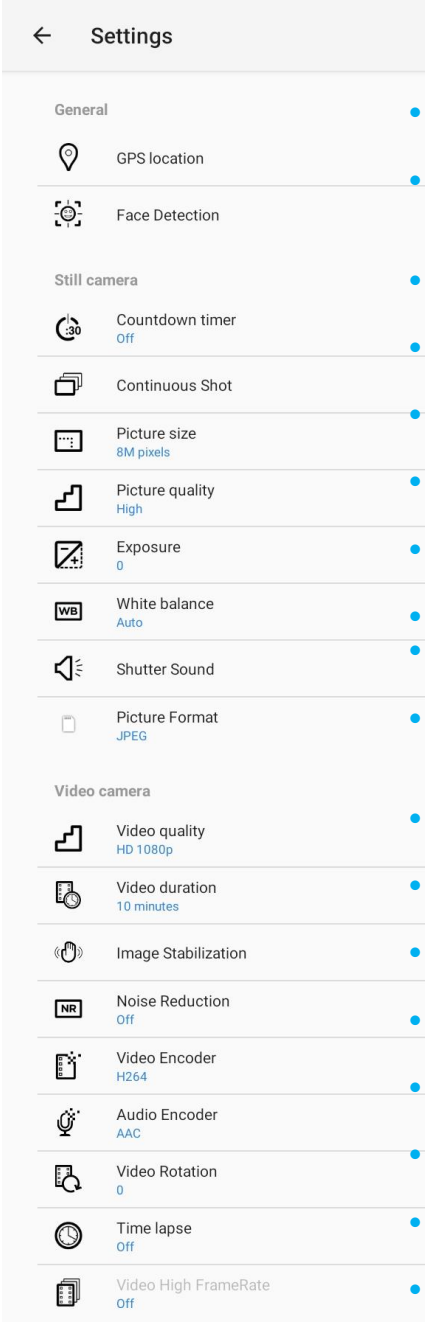

GPS の位置情報が保存されます

顔が検出されます

カウントダウンタイマーは、オフ、2 秒、5 秒、10 秒をサポートしています

連続撮影を行います

画像サイズを変更できます。

ユーザーが出力画質を選択できるようにします

露出を変更する機能

ホワイトバランスの制御を可能にします (自動、白熱灯、蛍光灯、昼光、曇り)

シャッター音を有効または無効にします

画像形式 (JPEG または HEIF) の制御を可能にします

動画品質の制御を可能にします。(1080p はネイティブ解像度です)

動画の撮影時間を制御できます

ソフトウェアによる手ぶれ補正を行います

動画撮影時に発生するノイズを低減します。

動画エンコーダの制御を可能にします

音声エンコーダの制御を可能にします

さまざまな間隔 (最大 24 時間) でタイムラプスを許可します

動画の高フレームレート (FPS) を有効にできます。(タイムラプスモードでは使用できません)

写真撮影および動画撮影

- Snapdragon Camera アプリをタップして、デジタルカメラにアクセスします。
- カメラ設定および動作設定を変更する場合は、「機能」を参照してください。
- E シリーズの左下隅にあるスイッチから、次のオプションのいずれかを選択してください。


パノラマの場合は、Panorama (パノラマ) アイコンをタップします。

- パノラマ写真を撮影する場合は、 (パノラマシャッター) アイコンをタップします。
- 装置をゆっくり移動させて、パノラマ写真を撮影してください。
- 完了したら、stop (停止) アイコンをタップします。


動画を録画するには、Video (ビデオ) アイコンをタップします。

- 動画を記録する場合は、capture (キャプチャ) アイコンをタップしてください。
- 撮影中に音声を消音または消音解除する場合は、microphone (マイク) アイコンをタップしてください。
- 撮影が完了したら、stop (停止) アイコンをタップしてください。


カメラの場合は、Camera (カメラ) アイコンをタップします。

- 写真を撮影する場合は、 (シャッターリリース) アイコンをタップします。
- シャッター音を有効または無効にする場合は、advanced (詳細) 設定に移動してください。カメラの機能を参照してください。
- 被写体またはシーンをズームする場合は、指を画面上に置き、指を離して、ズームインしてください。また、指を近づけて (ピンチして) ズームアウトしてください。
- 被写体またはシーンに自動フォーカス合わせを行う場合は、タッチスクリーンをタップしてください。
- 撮影された写真を表示する、動画を再生する場合は、gallery (ギャラリー) をタップしてください。
- 撮影した動画を再生する場合は、 (再生) をタップします。

スクリーンショットの取得

画面上の画像を撮影します。装置は画像を File folder application (フィルタフォルダアプリ) に自動的に保存します。

- 電源ボタンを押し、ポップアップ画面メニューを表示させ、 screenshot (スクリーンショット) をタップしてください。

ファイルアプリケーション

ファイルマネージャアプリを使用すると、ファイルを管理、削除、印刷したり、モバイルストレージとコンピュータの間でファイルを共有、または転送したりすることができます。

写真、動画、スクリーンショット、オーディオ、ダウンロードしたファイル、モバイル内部/外部ストレージにアクセスする場合は、アプリケーションドロワに移動してください。

- (ファイルアプリケーション) をアプリケーションドロワでタップします。
- (3 ラインメニュー) をタップして、次のオプションのいずれかを選択します。
- 画像およびスクリーンショットの場合は、 (画像) アイコンをタップします。
  - 写真の場合は、Camera (カメラ) フォルダをタップしてください。
  - スクリーンショット画像の場合は、Screenshots (スクリーンショット) フォルダをタップしてください。
  - 撮影した動画の場合は、 (動画) をタップします。
  - Camera (カメラ) フォルダをタップしてください。
  - 記録した音声の場合は、 (オーディオ) をタップします。
  - ダウンロードした項目の場合は、 をタップします。
  - モバイル内部ストレージフォルダの場合は、 をタップします。
  - モバイル外部ストレージフォルダの場合は、 をタップします。

ファイルの削除

- ファイルを上のフォルダから削除する場合は、項目を長押しするか、 (3 ドットメニュー) をタップして、フォルダ内のすべての項目を選択します。
- をタップして、削除します。
- 「OK」をタップして、確認してください。

ファイルのコピーおよび移動

- ファイルを新しい場所にコピーまたは移動する場合は、上のフォルダで項目を長押しするか、 (3 ドットメニュー) をタップして、フォルダ内のすべての項目を選択します。

- (3 ドットメニュー) をもう一度タップし、「Copy to (コピー先)」または「Move to (移動先)」を選択します。
- ハンバーガーメニューをタップし、項目の移動先またはコピー先として、以下のオプションから選択します。
- 新しいフォルダを作成する場合は、 (3 ドットメニュー)をタップします。
- ファイルの名前を変更してください。
- 「Copy (コピー)」または「Move (移動)」をタップして、確認してください。
- ファイルの印刷
- 注: ファイルを印刷する場合は、プリンターを設定してください。「Settings (設定)」 → 「Connected device (コネクテッドデバイス)」 → 「Print (印刷)」を参照してください。
- ファイルを上のフォルダから印刷する場合は、項目を 1 回タップしてください。
- (3 ドットメニュー)をタップして、「Print (印刷)」をタップします。

ファイルの共有
注: 両方の装置の Bluetooth がペアリング済みであることを確認してください。本ユーザーマニュアルの「コネクテッドデバイス → Bluetooth」を参照してください。

- ファイルを上のフォルダから共有する場合は、項目を長押ししてください。
- (共有) アイコンをタップします。
- Bluetooth を経由して共有する場合は、 (Bluetooth) アイコンをタップします。
- メールを経由して共有する場合は、 (メール) アイコンをタップします。
- 詳細オプションについては、上のフォルダで項目を保持してください。
- (3 ドットメニー) をタップし、次のオプションから選択し、画面上の指示に従います。

G センサー

全ての E シリーズ装置には G センサーが搭載されており、デバイスの向きに応じてビデオを回転させます。

USB – C の設定

すべての E シリーズ装置は、USB-C ケーブルを介した USB-C 動画、音声、およびタッチをサポートします。

動画出力を有効にするには、開発者向けオプションに入り、USB および DP 構成をクリックしてください。

- デフォルトのモードは DP (4 レーン) & HS-USB (ビデオ出力と USB2.0 の速度に対応)です。
- より高速な USB とイーサネットの速度に対応するために、SS-USB のみに切り替えることができます。このモードではビデオ出力は使用できません。
- USB プロトコルを変更した場合は、E シリーズデバイスを再起動してください。

デバッグブリッジ (ADB) 制御について

Elo E シリーズは Wi-Fi/イーサネットまたは USB ケーブルを使用したデバッグに対応しています。

注: USB デバッグには、USB タイプ A - タイプ A ケーブルを使用してください。

E シリーズを (開発者) に設定する

- 「Settings (設定)」 → 「About tablet (タブレット情報)」 → 「Build Number (ビルド番号)」の順にタップします。
- 「Build Number (ビルド番号)」を 7 回タップして、開発者モードに移動してください。
- 「Settings (設定)」 → 「System (システム)」 → 「Advanced (詳細設定)」に戻ると、「**Developer Options (開発者向けオプション)**」が表示されます。
- 開発者オプションの画面表示から、「**USB debugging (USB デバッグ)**」と呼ばれるオプションを有効にしてください。

Wi-Fi を経由して接続する場合

コンピュータがオンラインであり、ファイアウォールで保護されていないことを確認してください。

- IP アドレスを確認します (「Settings (設定)」 → 「Network & Internet (ネットワークとインターネット)」 → 「Wi-Fi」 → アクティブな接続をタップ → 「Advanced (詳細設定)」 → 「IP Address (IP アドレス)」の順に選択します)。
- ホストコンピュータにて、「adb connect <IP アドレス>」コマンドを使用すると、ADB 作業を行なえます。

USB 経由で接続する場合、以下のステップに従ってください。

- USB ケーブルが E シリーズに接続されていないようにしてください。
- 設定メニューから、「Developers Options (開発者用オプション)」に移動してください。
- 「Enable USB Debugging (USB デバッグを有効にする)」オプションをオンにしてください。
- USB ケーブルの Type-A 側を E シリーズデバイスに接続し、もう一方の Type-A 側をホスト PC に接続します。
- ホスト PC で、「ADB devices」と入力し、Elo E シリーズのシリアル番号が表示されるかどうかを確認してください。表示されれば、接続は成功しています。

工場出荷時完全リセット

工場出荷時完全リセットは、他のすべての回復方法と他のすべてのトラブルシューティングオプションが失敗した場合にのみ実行してください。工場出荷時完全リセットを行うと、データが失われます。このオプションは、Elo E シリーズのメイン ストレージ内のすべてのデータを消去することにより、元の工場出荷時イメージの状態を復元します。

注: ブートローダー メニューで工場出荷時リセットを実行する場合、Elo I シリーズに Google アカウントを追加した場合は、Elo E シリーズに関連付けられた Google 資格情報 (ユーザー名とパスワード) があることを確認してください。お持ちでない場合は、リセット後にデバイスを使用できなくなります。これは、ブートローダーメニューで工場出荷時リセットを実行する場合に、権限のないユーザーが装置を使用できないようにするセキュリティ対策です。

リセットする場合

- 「Settings (設定)」 → 「System (システム)」 → 「Advanced (詳細設定)」 → 「Reset Options (リセットオプション)」の順に選択します。
- 「Erase all data (すべてのデータを消去)]」をタップしてください。
- 「Erase all data (すべてのデータを消去)」の下で、Erase all data (すべてのデータを消去)をタップしてください。
- 「**Erase all data? (すべてのデータを消去しますか?)**」の下で、Erase all data (すべてのデータを消去)をタップしてください。
    - 正常に完了すると、装置は自動的に再起動します。

オプション周辺機器

部品番号	説明
E514304	65 W 交換用ケーブルキット
E134286	Elo Edge Connect™ 指紋スキャナー
E673037	Elo Edge Connect™ RFID リーダー
E001002	Elo Edge Connect™ MSR
E644767	Elo Edge Connect™ ステータスライト
E393160	Elo Edge Connect™ 2D バーコードスキャナー (SE2707)
E384627	Elo Edge Connect™ 2D バーコードスキャナー (SE4720)
E245047	Elo Edge Connect™ 2D バーコードスキャナー (SE4107)
E201494	Elo Edge Connect™ 2D Web カメラ
E894719	Elo Edge Connect™ スピーカー
E338432	ウェッジスタンド + 10 インチ CFD
E338628	ウェッジスタンド + NFC 搭載 10 インチ CFD:

NFC タグの読み取り

NFC の機能をテストする場合は、NFC を有効に設定し、「Android Setting (Android 設定)」 → 「Connected Device (コネクテッドデバイス)」 → 「Connection preferences (接続設定)」 → 「NFC」に移動してください。


Tag Writer などのサードパーティ製 NFC アプリケーションをインストールします。

- NFC タグの読み取りを開始する場合は、TagWriter APK) またはインストールされているアプリケーションを開いてください。
- 「Read Tags (タグの読み取り)」をタップしてください。
- デバイスが読み取り可能な状態になったら、カードを NFC ロゴのアイコン部分にかざします。
- NFC カードがデフォルトで読み取られると、ビープ音がオンになり、NFC コンテンツが表示されます。
- NFC ロゴの下には白、赤、緑のインジケーター LED があり、デフォルトでは白色 LED が点灯しています。
- NFC の LED は、LED クラスデバイスとして実装されています
- 各 LED の点灯は、EloView Peripheral SDK を使用して制御できます。詳細については、DeveloperPortal (elotouch.com) をご覧ください。

RJ12 キャッシュドロワポート

Elo E シリーズ 14 インチヘッドには、キャッシュドロワーの制御をサポートする RJ12 ジャックが搭載されています。

- RJ12 ポートは、12 V と 24 V を切り替え可能な電源出力 (ピーク 1 A) により、デュアルキャッシュドロワーをサポートします。
- **電源管理:** キャッシュドロワーのサポートは、Android の電源管理メニューで管理できます。システム全体の電力不足を防ぐため、トグルスイッチを使用して電源出力を有効または無効にします。
- **ピン定義:**

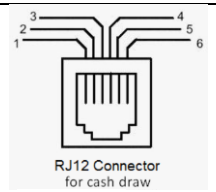ピン番号	信号名	機能	注	
1	GND	キャッシュドロワーシャーシグラウンド	システムグラウンドと同じ	
2	CD1#	第 1 キャッシュドロワーを開くための Low パルス	アクティブ Low 信号	
3	CD Sense	キャッシュドロワーの位置を検出	初期設定*2: オープン = High レベル (H) クローズ = Low レベル (L)	 RJ12
4	CD Drive+	+24 V/+12 V 切り替え可能	ソレノイド用電源 *3	
5	CD2#	第 2 キャッシュドロワーを開くための Low パルス	アクティブ Low 信号	
6	CD COM	キャッシュドロワーステータスの共通リターン。 (GND)	GND に接続	

5 章 – 技術サポートとメンテナンス

技術的なサポート

技術仕様

本機器の技術仕様については、**www.elotouch.com/products** をご覧ください

サポート

技術サポートに関しては、**www.elotouch.com/support** を参照してください

世界の技術サポートの電話番号については、最後のページを参照してください。

Elo E シリーズの日常のメンテナンスについてのご注意

Elo E シリーズの最適なパフォーマンスを保つ上で役立つヒントを、以下に示します。

- タッチスクリーンのクリーニングを準備する場合は、装置の電源を切るか (可能であれば)、クリーニング中に画面上のソフトウェアが誤ったタッチに耐えられることを確認してください。
- 装置の中に液体が入らないようにしてください。Elo 製品に直接スプレーしないようにしてください。代わりに、ウェットティッシュ、スプレーした布、または水分を絞った湿らせた布を使用してください。
- タッチスクリーンを傷つけないように、研磨剤を含まないクリーニングワイプまたは布のみを選択してください。
- 高濃度のアルコール (70% 以上)、希釈されていない漂白剤、またはアンモニア溶液は、変色を引き起こす可能性があるため、避けてください。
- 適切なワイプまたは布と承認されたクリーニング製品で表面を拭き、乾かしてください。
- 追加の清掃方法や推奨される清掃・消毒液については、https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning を参照してください

動作時間とパネル画像の焼き付き

- この製品の最大連続動作時間は 20/7 ですので、以下の指示に注意してください。

- 残像現象とは？画面が焼き付く理由

LCD に画像が残る現象は、画面の焼き付きとして表現されます。LCD 画面の焼き付きは、長時間同じ画像が表示された場合に起こります。固定された画像は LCD コンポーネント内で寄生容量を発生させ、そのため液晶分子が通常の自由な状態へ戻れなくなります。
LCD、CRT、カラープラズマのディスプレイはすべて、様々な度合いで画面の焼き付きを起こします。CRT やカラープラズマなど蛍光体をベースにしたディスプレイは最も影響を受けやすく、蛍光体ベースのデバイスで画面の焼き付きが起こると、元に戻らないことがよくあります。LCD ディスプレイなどの透過性デバイスはそれほど影響を受けず、LCD で焼き付きが起こってもほとんどの場合は元に戻ります。
画面の焼き付き度合いは画像の形状、固定表示の時間、温度、製造時の公差に応じて異なります。同様に、固定表示された画像が消散する（元に戻る）度合いも、これらの要素に依存します。

- 解決策

画面の焼き付きを防ぐ最良の方法は、ディスプレイの静電量を減らすことです。画面の焼き付きは、ディスプレイを定期的に 2 ～ 4 時間ほどオフにすることで防止できる場合があります。
画面の焼き付きを減らすため、当社では以下の対策を推奨しています。
2 ～ 4 時間程、白黒画像を交代で表示させる
タッチスクリーンを使用しないときはスクリーンセーバーを使用する
固定画像を長時間表示することで起こった画面の焼き付きは、Elo の保証対象には含まれません。

6 章 – 規制情報

電気保安に関する情報

メーカーのラベルに記載された電圧、周波数、および電流の要件を必ず順守してください。ここに指定されたものとは異なる電源に接続した場合、非正常動作、装置への損傷、火災の危険性などが生じる可能性があります。

この装置の内部には、お客様による保守が可能な部品はありません。この装置内部には、高圧になる危険な部分があります。この装置の保守を行うことができるのは、正規保守技術者のみです。

設置について疑問点がある場合は、装置を主電力につなぐ前に、地域の正規電気技術者またはメーカーにお問い合わせください。

代理店認定

以下の認定およびマークが、この製品に対して発行または宣言されています:

- UL、FCC (米国) - クラス B
- cUL、IC (カナダ)
- CB (国際安全)
- CE (欧州) - クラス B
- UKCA (英国)
- VCCI (日本)
- RCM (オーストラリア)
- 中国 RoHS

電磁波放射および電磁波耐性に関する情報

米国の利用者に対する通知: 本装置は FCC 規則の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に従うものとします。本装置が干渉を発生することはありません、そして、(2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。
コンプライアンスに責任を負う当事者による明示的な承認のない変更または修正は、本装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。
注: 本装置は、FCC 規則のパート 15 に従ってテストされ、すべてのモデルのデジタル デバイスに対するクラス B の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地域で装置を使用したときに干渉を防止するための適切な保護を規定しています。本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、および放射します。したがって、取扱説明書に従って正しく設置・使用しないと、無線通信に有害な妨害を与える可能性があります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。本装置がオフ/オンを切り替えることによって決定することができるラジオやテレビの受信に有害な干渉を起こす場合、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を是正してください。
-- 受信アンテナの向きや位置を変える。
-- 装置と受信機の距離を離す。
-- 受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに装置を接続する。
-- 販売店または経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する。
本装置は、すべての人から最低 20 cm の間隔を確保するよう、設置・操作する必要があります。

IC 準拠に関するカナダの利用者に対する通知: 本装置は、カナダ通信省により定められたデジタル装置によるラジオ雑音放射に関する Class B に準拠しています。
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
本装置には、カナダイノベーション・科学経済開発省の免許免除 RSS に準拠した免許不要の送信機/受信機が含まれています。操作は次の 2 つの条件に従うものとします。
(1) 本装置が干渉を発生することはありません。
(2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
IC 放射線曝露に関する声明
本装置は、管理されていない環境に対して定められた IC RSS-102 の放射線曝露制限に準拠しています。本装置は、放射体と身体の間に最低 20 cm の距離を確保して設置・操作する必要があります。
Déclaration d’exposition à la radiation : Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l’élément rayonnant de votre corps.

L’émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.
5150-5250 MHz 帯域用の本装置は、同一チャネルの移動衛星システムへの有害な干渉の可能性を低減するため、屋内での使用に限定されています。
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
操作は屋内での使用に限定されます。
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

無人航空機システムの制御または通信を目的とした 5.925～7.125 GHz 帯域での送信機の操作は禁止されています。

欧州連合の利用者に対する通知: 本装置に付属の電源コードおよび相互接続ケーブルのみを使用してください。付属のコード類およびケーブル類を使用せず別のもので代用した場合、以下の標準規格で要求される、電磁波放射/電磁波耐性に関する電気保安または CE マークへの適合が無効になる場合があります。
この情報処理装置 (ITE) はメーカーのラベルに CE マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は、欧州規格 EN 55032 Class B の EMC 指令 2014/30/EU、および欧州規格 EN 62368-1 の低電圧指令 2014/35/EU に定められた CE マークの認定要件を満たすことがテスト済みです。
すべての利用者に対する一般情報:
本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、および放射します。本マニュアルに従って設置・使用しないと、ラジオやテレビへの干渉の原因となる場合があります。ただし、特定の設置条件において設置場所固有の要因による干渉が起きないことを保証するものではありません。

1. 電磁波放射および電磁波耐性に関する要件を満たすため、以下のことを順守してください。
    a. 付属の I/O ケーブルのみを使用して、本デジタル装置をコンピューターに接続してください。
    b. 要件を順守するために、メーカー指定の電源コードのみを使用してください。
    c. 順守の責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を装置に加えると、本装置を操作するユーザーの権利が無効になることがあり得ることに注意を払う。

2. ラジオやテレビまたはその他の装置の受信状態への干渉が本装置によるものと思われた場合は、以下のことを行ってください。
    a. 本装置の電源を切ってから、再度電源を入れて、干渉の原因であるかどうかを確認する。干渉がこの装置による影響と思われましたら、次の対処方法を組み合せて干渉を防止してください。
        i. 影響を受けている受信機からデジタル機器を離してください。
        ii. 本デジタル装置と、影響を受けている装置の位置や向きを変えてみる。
        iii. 影響を受けている装置の受信アンテナの向きを変えてみる。本デジタル装置の電源プラグを別の AC コンセントに差して、本デジタル装置と受信装置を別々の分岐回路に配置してみる。
        iv. 本デジタル装置が使用していない入出力ケーブルがあればすべて取り外してみる。(終端処理されていない入出力ケーブルは、高 RF 放射レベルの潜在的な発生源です。)
        v. 本デジタル装置の電源プラグを、接地極付のコンセントのみに差してみる。AC アダプタープラグを使用しない。(コードの直列接地を取り除くかあるいは切断すると、RF 放射レベルが増加する場合があり、利用者にとって致命的感電の危険性を呈する場合もあります。)

それでもまだ問題が解決しない場合は、取り扱い店、メーカー、またはラジオやテレビの専門技術者にお問い合わせください。

TAIWAN BSMI

設備名稱：觸控一體機 ， 型號（型式） ：ESY14I2A						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
金屬零件	O	O	O	O	O	O
線纜和電纜組件	—	O	O	O	O	O
LCD 面板	—	O	O	O	O	O
觸控式螢幕面板	—	O	O	O	O	O
PCBA 組件	—	O	O	O	O	O

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警語

・使用過度恐傷害視力。

・注意事項:

i. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

ii. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

China RoHS

根据中国 RoHS 法规《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，本节将列出本产品可能含有的有害物质的名称和含有信息。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属零件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电线和电缆组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
液晶显示面板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA 印刷线路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
玻璃外罩	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注 1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

标志说明



(1) 根据 SJ/T11364 的要求，电器电子产品若标有以下有害物质限制使用标识，则表明用户按照产品说明正常使用时，此产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，在 10 年内不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害



(2) 绿色产品标识。



(3) 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明


为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

無線装置指令

Elo は、無線装置タイプ Touch All-in-One Computer ESY14I2A が、指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスで入手できます: www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. は、無線装置タイプ Touch All-in-One Computer ESY14I2A が、Radio Equipment Regulations 2017 に準拠していることを宣言します。英国適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスで入手できます: www.elotouch.com

この装置は、屋内でのみ使用するように設計されています。

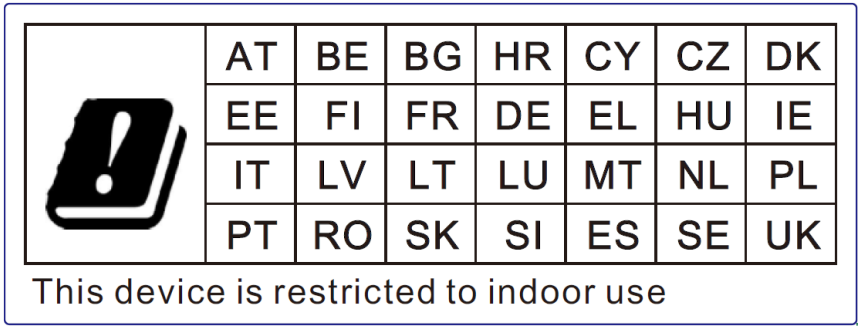

すべての動作モード:

アダプター（65W）は機器の近くに設置し、容易に手が届くようにしてください。

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-40, 802.11ax-20, 802.11ax-40, Bluetooth

5GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160, 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

EUおよび英国における周波数と最大送信電力は以下のとおりです:

2400-2485MHz: 20.17 dBm

5180-5240MHz: 22.91 dBm

5260-5320MHz: 21.32 dBm

5500-5720MHz: 22.63 dBm

5745-5825MHz: 22.97 dBm

5945-6425MHz: 22.08 dBm

ECC/DEC/(04)08:

衛星サービスの保護要件のために、周波数帯域 5,150 ～ 5,350 MHz の使用は屋内動作に制限されています。すべての EU 加盟国、EFTA 諸国 (IS、LI、NO、CH)、TR、および UK(NI) では、5945-6425 MHz 帯域での動作も屋内使用のみに制限されています。

EC R&TTE 欧州議会および欧州理事会 (2014 年 4 月 16 日) の EU 指令 2014/53/EU は、無線機器市場で利用可性に関する加盟国の法律の調和に関するものであり、 EEA 関連の指令 1999/5/EC を廃止します。

関連する技術文書が保持されている識別マークは次のとおりです。: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

USA FCC ID: RBWESY14I2A
カナダ IC ID: 10757B-ESY14I2A

廃電気電子機器指令 (WEEE)

本製品を一般家庭廃棄物として廃棄しないでください。本製品は、回収・再利用の可能な施設で廃棄されなければなりません。Elo では、世界の特定の地域においてリサイクルについての取り決めを整備しています。これらの取り決めについては、www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/をご覧ください。

バッテリーを交換するときは、同じタイプのバッテリーと交換してください。バッテリーを不適切に交換すると、火傷、火災、爆発の危険があります。現地の規制に従って、バッテリーを廃棄してください。バッテリーを不適切に取り扱うと、火災または火傷の危険があります。 バッテリーを開いたり、つぶしたり、60˚C/140˚F 以上に加熱したり、焼却したりしないようにしてください。バッテリーから異臭が発生した場合は、使用を中止してください。

Energy Star

14 インチ E シリーズ 装置は Energy Star 8.0 の要求を満たします。



ENERGY STAR は、エネルギー効率を改善するために U.S. Environmental Protection Agency (EPA) と U.S. Department of Energy (DOE) が推進するプログラムです。
本製品は、「工場出荷時初期」設定で ENERGY STAR により認定されており、これは省エネで達成される設定です。
工場出荷時初期映像設定を変更するか、他の機能を有効にすると、消費電力が増え、ENERGY STAR 定格に認定されるために必要な制限を超える可能性があります。
ENERGY STAR プログラムに関する詳細については、energystar.gov を参照してください。

子供の安全に関する注意事項

本製品はお子様の使用を目的としていません。本製品はお子様が存在する可能性のある場所での使用には適していません。

- **重要なセキュリティに関するお知らせ - 画面ロックが設定されていません**

本デバイスは、GMSモードまたはAndroid Homeモードで動作している場合、ユーザーがアクセス制御機構（OSへのアクセスに必要なパスワード／PIN／パターンなど）を必要としないようシステムを設定できてしまいます。

- **推奨される対処:**

デバイスの初期設定完了後、直ちに画面ロックを設定することを強く推奨します。これにより適切な保護レベルを確保できます。

画面ロックの設定方法:

1. <設定>アプリを開く -> <セキュリティ>または<画面ロック>に移動する
2. 安全な画面ロック方式（PIN、パターン、パスワードなど）を選択する
3. 設定を確認し、正しく機能することをテストする

業務用または規制対象の環境で本デバイスを使用するユーザーは、社内のセキュリティポリシーに準拠するため、IT部門またはセキュリティ管理者にご相談ください。

7 章 – 保証情報

保証内容については、http://support.elotouch.com/warranty/ をご覧ください

www.elotouch.com

最新情報については、当社ウェブサイトにアクセスしてください

- 製品情報
- 仕様
- 近日中に予定されているイベント
- プレスリリース
- ソフトウェアドライバ

Google、Android、Google Play、および YouTube は、Google LLC の商標です。

多様な Elo タッチソリューションについて詳しくは、**www.elotouch.com** をご覧いただくか、最寄の当社事業所までお気軽にお電話ください。

北米
電話 +1 408 597 8000
ファックス+1 408 597 8001
elosales.na@elotouch.com

欧州
電話 +32 (0)16 70 45 00
ファックス+32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

アジア太平洋
電話 +86 (21) 3329 1385
ファックス+86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

ラテンアメリカ
電話 +52 55 2281-6958
elosales.latam@elotouch.com