

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Elo Touch Solutions Modèles de valeur pour I-séries 4 Slate



Copyright © 2020 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration de données ou traduite dans quelque langue ou quelque langage informatique que ce soit, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, en ce compris mais sans y être limité, les moyens électroniques, magnétiques, optiques, chimiques, manuels ou autres sans l'autorisation écrite préalable d'Elo Touch Solutions, Inc.

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Elo Touch Solutions, Inc. , et ses Affiliés (collectivement « Elo ») ne font aucune représentation ni garantie quant au contenu présent et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adéquation à un objectif quelconque. Elo se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications à tout moment au niveau de son contenu sans obligation pour Elo TouchSystems de signaler à qui que ce soit de telles révisions ou modifications.

Reconnaissance des marques commerciales

Elo, Elo (le logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView, sont des marques déposées d'Elo et de ses filiales.

Table des matières

Section 1	8
Description du produit	9
I-Series 4 Slate Head	
Spécifications	g
Caractéristiques de i4 Slate Value	10
Emplacements des caractéristiques	10
Concentrateur d'E/S	1
Caractéristiques et spécifications	11
Emplacements des caractéristiques	11
Support POS complet avec E/S intégrée et sans CFD	12
Caractéristiques et spécifications	12
Emplacements des caractéristiques	12
Support POS complet avec E/S intégrée et sans CFD	
Caractéristiques et spécifications	13
Emplacements des caractéristiques	13
Section 2	14
Déballage et Installation	15
I-Series 4 Slate avec concentrateur d'E/S	15
EloPOS Z30 avec ou sans écran CFD	15
Alimentationdu système	16
Bouton de mise sous tension	16
État de la LED d'alimentation	16
Caractéristiques et Gestes des boutons d'alimentation / de fonction	17
Bouton d'alimentation Menu d'affichage à l'écran	17

Expérience « Sortie de la boîte » (OOBE)	18
Écran d'accueil d'Elo Home APK – S'inscrire avec Eloview	19
Verrouillage Android et écrans d'accueil - GMS	21
Panneau de notification	23
Panneau d'accès rapide	24
Tiroir d'application et application Google pour valeur SKU	25
Personnalisez et ajoutez un raccourci à l'Écran d'accueil.	26
Section 3	27
Réseau et Internet	28
Wi-Fi	28
Ethernet Lan (Gigabit)	29
Mode avion	29
Appareils connectés	31
USB	31
Bluetooth	31
Diffusion	32
Impression	34
Applications & Notifications	36
Paramétrage des notifications	36
Configuration du gestionnaire d'autorisations pour les applications utilisant le stockage, le téléphone et l'emplacement	38
Réglage des alertes d'urgence	38
Affichage	39
Mode veille automatique	39
Niveau de luminosité	39
Thème sombre	39
Fonction de veilleuse	39
Fond d'écran	40

Temporisation de l'écran	40
Rotation automatique de l'écran	41
Taille de police	41
Taille d'affichage	41
Économiseur d'écran	41
Son	44
Réglage duvolume	44
Ne pas déranger	44
Raccourci vers Empêcher la sonnerie	45
Son de notification par défaut	45
Son d'alarme par défaut	46
Politique audio	47
Stockage	49
Stockage interne partagé	49
Gestionnaire de stockage	49
Source de réveil Wakeup Source	50
Confidentialité	51
Position	52
Sécurité	53
État de la sécurité	53
Verrouillage écran	53
Comptes	56
Accessibilité	57
Bien-être numérique et contrôle parental	59
Système	60
Langue et saisie	60
Gestes	61
Date et heure	62

Paramètres avancés	64
Options de réinitialisation	64
Gestion de plusieurs utilisateurs	64
Développeur	65
À proposde l'onglet et des informations de système	66
Section 4	67
Caractéristiques de la caméra	68
Paramètres avancés de la caméra	69
Test de la caméra	70
Prendre une photo et enregistrer une vidéo	70
Prendre une capture d'écran	71
Application de fichier	71
Supprimer des fichiers	71
Copier et déplacer des fichiers	72
Partager des fichiers	72
Contrôle de Debug Bridge (ADB) (développeurs uniquement)	73
Régler I-series 4 Slate sur (Développeur)	73
Pour se connecter via Wifi	73
Pour se connecter via USB	73
Réinitialisation d'usine complète	75
Périphériques en option	76
Section 5 : Assistance technique et maintenance	77
Assistance technique	
Entretien et nettoyage de l'Elo I-Series 4	79
Section 6 : Informations de réglementation	80
Informations relatives à la sécurité électrique	80

	Informations sur les émissions et l'immunité	80
	Directive relative aux équipements radio	82
	Certifications d'agence	83
	Économie d'énergie :	84
	Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	84
Section	7 : Informations sur la garantie	86

Section 1

Introduction

Description du produit

Votre nouveau système Android I-Series Slate 4 associe les performances fiables d'Elo aux derniers développements en technologie d'écrans tactiles et en conception d'affichage. Cette association de caractéristiques crée un flux naturel d'informations entre un utilisateur et le système I-Series 4 Slate. Ce produit est disponible en 4 versions.

- I-Series 4 Slate avec concentrateur d'E/S.
- Système EloPOS Z10
- Système EloPOS Z30 sans CFD intégrés
- Système EloPOS Z30 avec CFD intégrés


I-Series 4 Slate Head

Spécifications

Caractéristiques	Spécification pour valeur SKU
Système d'exploitation	Android™ 10
Processeur	Rockchip RK3399
Mémoire	4 Go RAM
Stockage interne	32 Go de flash Mémoire NAND
Affichage	15,6 pouces 1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Tactile capacitif; jusqu'à 10 points
Caméra	5 MP, mise au point automatique (SKU GMS uniquement)
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 avec BLE
Microphone	1x microphone analogique (SKU GMS uniquement)
Haut-parleur	2x 1W RMS Stéréo
Port USB	1x-USB3.0/2,0 1 x RS232 (Débogage d'usine)

Caractéristiques de i4 Slate Value


- Écran de 15,6 pouces
- Caméra 5 mégapixels
- Microphones analogiques simples
- Deux haut-parleurs
- 2 antennes WiFi MIMO
- Modèle de montage Vesa de 75 mm

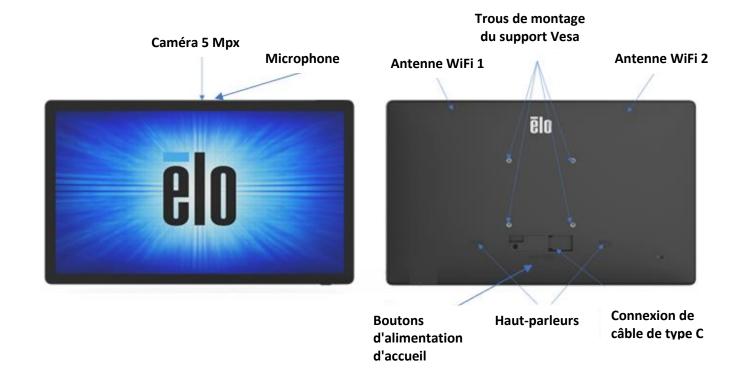

Concentrateur d'E/S

Caractéristiques et spécifications

- Connecteur Ethernet RJ45 de 1 Go
- 4 x connecteurs USB 3.0 de type A
- Connecteur de fiche d'alimentation
- Connexion de 1,2 mètre de type C de l'I-Series 4 Head

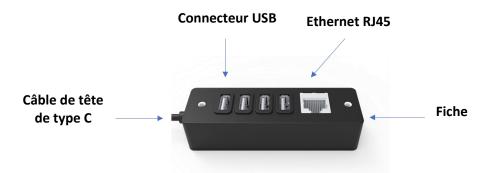

Support POS complet avec E/S intégrée et sans CFD

Caractéristiques et spécifications

- Connecteur Ethernet RJ45 de 1 Go
- 4 x Connecteurs USB 3.0 de type A
- Port d'affichage externe (USBC)
- Prise en charge de la sortie USBC pour 5V/3A, 9V/3A, 15V/1,8A, 20V/1,35A, max 27W
- 1 x Port USB alimenté 24 V
- Support de tiroir-caisse sélectionnable par l'utilisateur (24 V/12 V)
 Les écrans orientés client sont pris en charge
 - 0702L Elo P/N : E796382
 - 1002L Elo P/N : E155834 et E324341
 - 1302L Elo P/N : E324341 et E683787
 - 1502L Elo P/N : E125496





Support POS complet avec E/S intégrée et sans CFD

Caractéristiques et spécifications

- Connecteur Ethernet RJ45 de 1 Go
- 4 x connecteurs USB 3.0 de type A
- Connecteur de fiche d'alimentation
- Connexion de 1,2 mètre de type C de l'I-Series 4 Head
- Écran de 10 pouces orienté client de 1280x800 de résolution



Section 2

Démarrage

Déballage et Installation

I-Series 4 Slate avec concentrateur d'E/S

Vérifiez que la boîte contient :

- Elo I-Series 4 Slate
- Concentrateur d'E/S
- Bloc d'alimentation de 65W
- Guide d'installation rapide

Retirez tous les matériaux de protection de l'appareil.

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.

Si le système présente des dommages et/ou des éléments manquants par rapport à la liste ci-dessus, signalez-le immédiatement.

Suivez le guide d'installation rapide pour l'installation

- Si vous utilisez le support pos Z10. Montez la série I sur support
- Montez le concentrateur d'E/S sur la surface de l'utilisateur

Branchez l'adaptateur secteur de 65 W sur la prise murale

Fixez le câble Ethernet et les périphériques USB

EloPOS Z30 avec ou sans écran CFD

Vérifiez que la boîte contient :

- Elo POS Z30
- Support Elo POS
- Bloc d'alimentation de 150W avec câble d'alimentation
- Plaque de soutien
- 1 vis M4x8 mm dans un sac plastique
- Guide d'installation rapide

Retirez tous les matériaux de protection de l'appareil.

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.

Si le système présente des dommages et/ou des éléments manquants par rapport à la liste ci-dessus, signalez-le immédiatement.

Suivez le guide d'installation rapide pour l'installation

Branchez l'adaptateur secteur de 150W sur la prise murale

Fixez le câble Ethernet

Alimentationdu système

Bouton de mise sous tension

Remarque : Lorsque le système est sous tension, l'appareil démarre.

Ne touchez pas l'écran pendant le démarrage du système.

- Pour mettre le système en MARCHE, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 500 millisecondes.
- Pour éteindre ou redémarrer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 2 secondes et suivez le menu d'affichage à l'écran.
- Pour forcer le système à s'arrêter, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes.
- Pour sortir le système du mode veille/attente, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou touchez l'écran.


État de la LED d'alimentation

ÉTAT DE LA LED D'ALIMENTATION	DESCRIPTION
ARRÊT	ARRÊT
Blanc fixe	MARCHE
Orange fixe	ARRÊT
Blanc clignotant	Mode inactif

Caractéristiques et Gestes des boutons d'alimentation / de fonction

Bouton d'alimentation Menu d'affichage à l'écran

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes, un menu contextuel s'affiche..

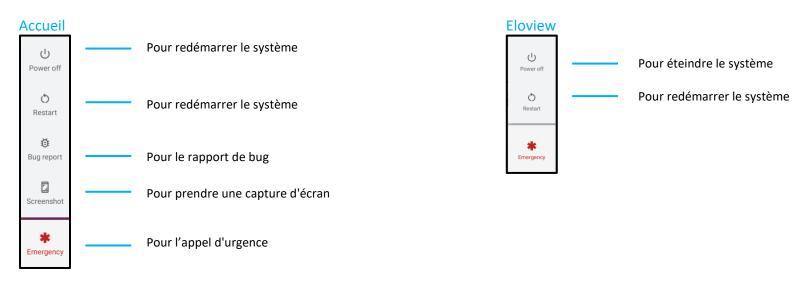

Expérience « Sortie de la boîte » (OOBE)

Choisissez la méthode de configuration

- Choisissez la méthode de configuration suivante.
 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration Étape 1 :
- Appuyez n'importe où pour procéder à la configuration.

S'inscrire avec Elo View:

- Connectez-vous au Wi-Fi ou appuyez sur « Configurer hors ligne » pour ignorer la configuration du Wi-Fi.
- Pour vous inscrire sur EloView, vous devez vous connecter au Wi-Fi.





Écran d'accueil d'Elo Home APK – S'inscrire avec Eloview

Reportez-vous à la PAGE D'ASSISTANCE ELOVIEW sur www.elotouch.com afin d'obtenir des informations sur Eloview


L'écran d'accueil Elo Accueil APK est le point de départ de la navigation sur l'appareil. Vous pouvez y placer vos applications et widgets préférés.

Remarque: Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'appareil réel.



Paramètres rapides d'Elo Home APK


Pour accéder aux paramètres rapides, appuyez = sur le menu à 3 lignes depuis l'écran d'accueil d'Elo Home APK. Situé sur le côté supérieur droit.

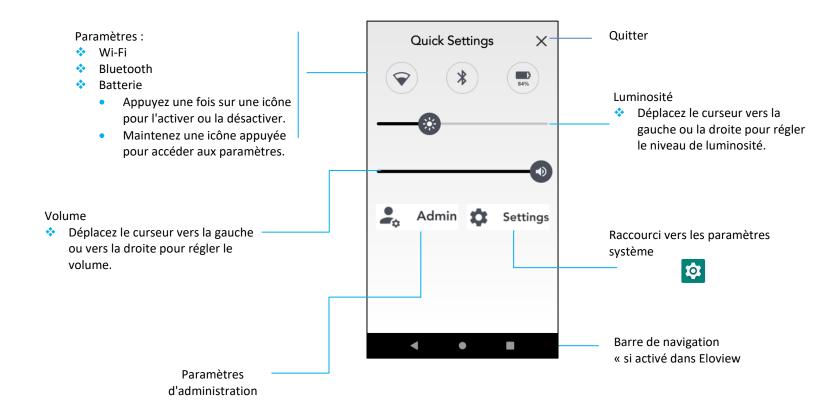


Verrouillage Android et écrans d'accueil - GMS

Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

Écran de verrouillage

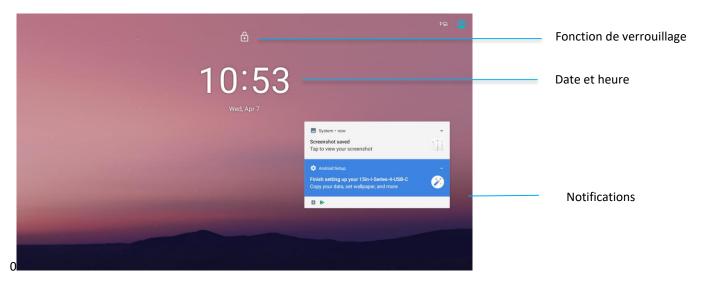

Écran d'accueil

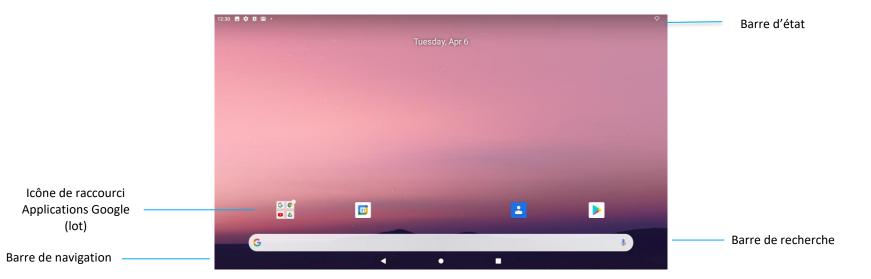

L'écran d'accueil est le point de départ pour naviguer dans l'appareil I-series. Vous pouvez y placer vos applications et widgets préférés.

- Pour déverrouiller l'écran vers l'Écran d'accueil, balayez vers le haut sur l'Écran de verrouillage.

 Remarque : La sécurité par défaut est Swipe. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité de ce manuel pour les paramètres avancés.
- Pour verrouiller l'écran, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.


Barre de navigation

- Applications récentes Retour à la page précédente.
- Accueil Retour à l'écran d'accueil.
- **Retour** Basculement entre les applications récemment utilisées.

Panneau de notification

Le panneau de notification permet un accès rapide aux raccourcis des paramètres et aux alertes de notification.

Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'appareil réel.

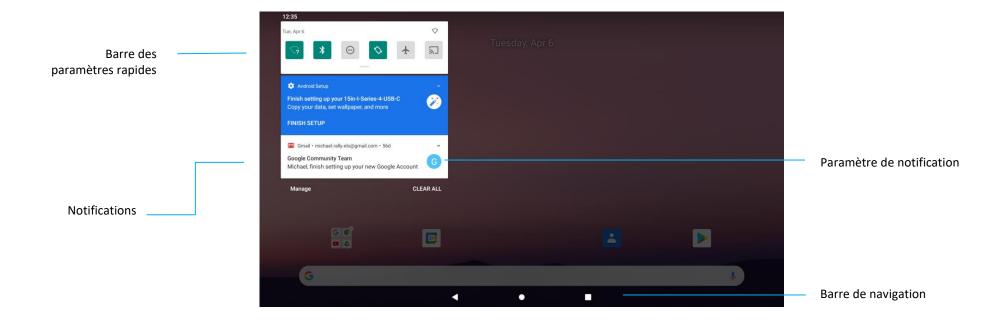


Pour ouvrir le Panneau de notification

- À partir de l'**Écran d'accueil,** balayez vers le bas en partant du haut de l'écran tactile.
- Pour effacer une seule alerte de notification, balayez la notification complètement vers la gauche ou la droite.
- Pour effacer toutes les alertes de notification, appuyez sur « Effacer ».
- Pour personnaliser les alertes de notification, faites glisser la notification à mi-chemin vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur paramètre
- Pour quitter, appuyez sur la fonction **Barre de navigation** ou faites glisser le menu d'alerte de notification vers le haut.

Panneau d'accès rapide

Le Panneau d'accès permet un accès rapide aux paramètres fréquemment utilisés, à la luminosité et à un raccourci vers les paramètres du système.

Remarque: Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

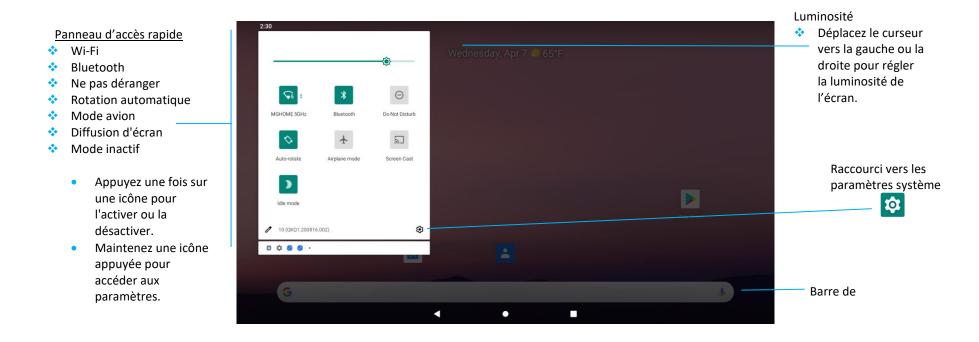


Pour ouvrir le Panneau d'accès rapide complet

- À partir de l'Écran de verrouillage, balayez vers le bas en partant du haut de l'écran tactile une fois.
- À partir de l'Écran d'accueil, balayez avec deux doigts vers le bas en partant du haut de l'écran tactile.
- Si le Panneau de notification est ouvert, balayez vers le bas depuis la barre Paramètres rapides.
- Pour une icône de raccourci supplémentaire, balayez l'écran de droite à gauche.
- Appuyez sur la Barre de navigation pour quitter.

Tiroir d'application et application Google pour valeur SKU

Le tiroir d'applications est un menu contenant toutes les applications installées sur l'appareil, y compris les paramètres du système. Ceci est différent de l'Écran d'accueil, car il contient toutes les applications installées et ne peut pas être personnalisé.

Remarque: Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

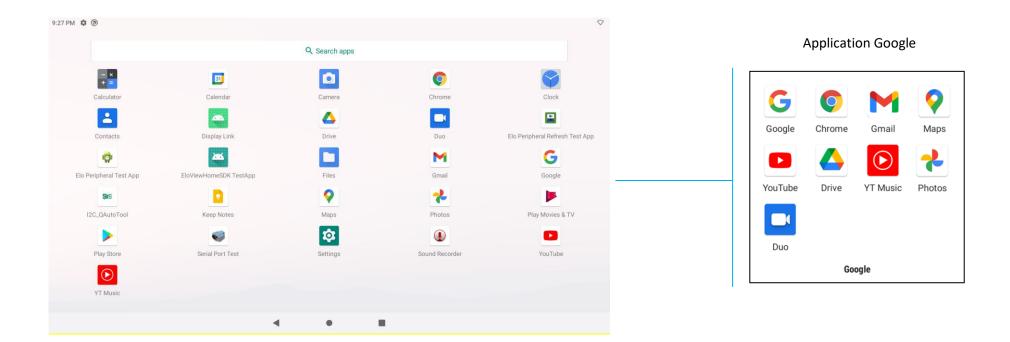


Pour ouvrir le tiroir d'applications (Gestionnaire)

- Faites glisser la Barre de navigation vers le haut à partir de l'Écran d'accueil.
- Pour ouvrir une application, appuyez une fois.
- Pour quitter le **Tiroir d'applications**, appuyez sur la Barre de navigation ou balayez vers le bas.


Personnalisez et ajoutez un raccourci à l'Écran d'accueil.


Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

- À partir du **Tiroir d'applications**, maintenez une application ou une (icône) appuyée, puis faites glisser l'icône pour déplacer l'application vers l'**Écran d'accueil**.
- Faites glisser l'icône vers un nouvel emplacement et relâchez.

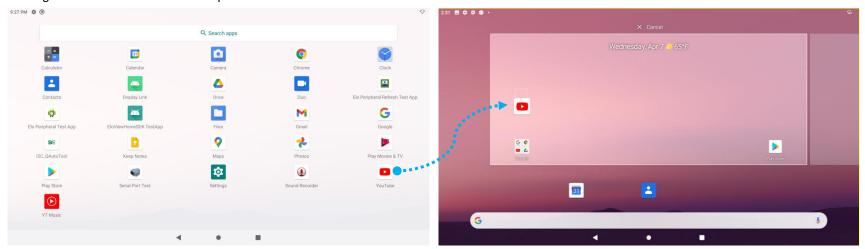

- Pour annuler, faites glisser l'icône vers « X Annuler ».
- Pour supprimer une icône de raccourci de l'écran d'accueil, maintenez l'icône appuyée, puis faites la glisser vers « X Supprimer ».
- Pour désinstaller une application, maintenez appuyé puis faites glisser l'icône vers « Désinstaller ».

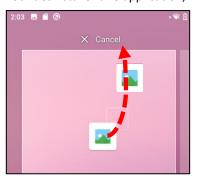

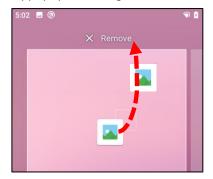



Section 3

Réglages du système



Le menu Paramètres du système vous permet de contrôler la plupart des aspects de votre appareil : de l'établissement d'une nouvelle connexion Wifi ou Bluetooth à l'installation d'un clavier à l'écran tiers, en passant par le réglage des sons du système et de la luminosité de l'écran.

Réseau et Internet

L'application Réseau et Internet vous permet d'accéder au Wi-Fi, au mode Avion, au forfait mobile, au point d'accès, au partage de connexion et aux paramètres avancés de l'économiseur de données, du VPN et du DNS.


Pour configurer Réseau et Internet, entrez dans Paramètres → Réseau et Internet →



Wi-Fi

- Appuyez sur Wifi.
- Appuyez sur **Utiliser le Wifi** pour autoriser
- Dans la liste, sélectionnez un réseau sans fil.
- Lorsque vous y êtes invité(e), entrez le mot de passe du réseau.
- Appuyez sur Connexion.

Pour davantage d'informations détaillées sur le réseau (Adresse IP, Sécurité, Fréquence et Avancé), appuyez sur le paramètre 🤨 du réseau (ex. xfinitywifi).



Rejoindre le Wifi à l'aide d'un code QR

- Add network Dans la liste des réseaux Wifi enregistrés, faites défiler vers le bas et appuyez sur
- Appuyez sur (Code QR) à droite de Ajouter un réseau.
- Placez le viseur sur le code QR d'un autre appareil.

Partager le Wifi à l'aide d'un code QR

- Appuyez sur le paramètre de l'appareil connecté.
- Appuyez SHARE sur l'icône (Partager).

Déconnexion d'un réseau sans fil connecté

- Appuyez sur le paramètre de l'appareil connecté.
- Appuyez FORGET sur l'icône (OUBLIER) pour vous déconnecter.

Ethernet Lan (Gigabit)

Remarque: Pour connecter I-Series 4 Slate à Ethernet, il vous faudra un concentrateur d'E/S Elo (E391994) ou un support POS (E392186/E482347). Une fois disponible, I-Series 4 Slate accorde automatiquement la priorité à la connexion Ethernet. Si l'I-series 4 ne le fait pas, veuillez suivre les étapes cidessous.

- Placez l'I-Series 4 dans l'APK Elo Home.
- Paramétrez le Wi-Fi pour désactiver.
 - Accédez aux paramètres Wi-Fi, appuyez sur **Utiliser Wi-Fi** pour désactiver
- Appuyez sur Ethernet.
- Appuyez sur le commutateur à bascule pour activer

Mode avion

Cela désactive toutes les fonctions de transmission sans fil. Cela comprend le cellulaire, le Wifi et Bluetooth.

Pour activer , appuyez sur Mode avion.

Partage de connexion USB

Cette caractéristique sert à partager la connexion Internet avec un autre appareil via un câble USB.

Remarque: Le câble USB doit d'abord être connecté depuis l'I-series 4 à un autre appareil ou PC. Si vous utilisez le concentrateur d'E/S, branchez un câble USB de type A de votre PC dans l'un des quatre ports USB de type A. Si vous utilisez le support POS, branchez-le à l'un des quatre ports USB situés dans le col du support à l'arrière de l'écran. Voir Appareil connecté → USB dans ce manuel d'utilisation.

- Appuyez sur Point d'accès et partage de connexion.
- Appuyez sur Partage de connexion USB pour autoriser

Partage de connexion Bluetooth

Cette caractéristique sert à partager la connexion réseau Internet avec un autre appareil via le Bluetooth.

Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être connecté de la I-Series 4 à un autre appareil ou PC. Voir Appareil connecté → Bluetooth dans ce manuel d'utilisation.

- Appuyez sur Point d'accès et partage de connexion.
- Pour activer , appuyez sur Partage de connexion Bluetooth.

Économiseur de données

Cette fonction sert à économiser des données si la connexion réseau Internet est sur un appareil qui permet la mesure.

Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être connecté de la I-Series 4 à un autre appareil ou PC. Voir Appareil connecté → Bluetooth dans ce manuel d'utilisation.

- Appuyez sur Économiseur de données
- Pour activer , appuyez sur Utiliser l'économiseur de données

Appareils connectés

L'application Appareils connectés vous permet d'appairer des appareils Bluetooth, NFC et USB (Partage de connexion, Transfert de fichier, MDI et PTP)

Pour configurer, entrez dans Paramètres → Appareils connectés →

USB

Remarque : Pour activer les paramètres USB, raccordez le câble USB entre l'I-series 4 et un autre appareil ou PC. Une fois que l'I-series détecte l'ordinateur externe, celui-ci devient disponible dans les paramètres de préférences USB.

- Appuyez sur USB.
- Dans les Préférences USB, sous UTILISER L'USB POUR, choisissez et appuyez sur une fonctionnalité pour l'activer.



- **Transfert de fichier** Cela partage le stockage interne et SD partagé de l'I-series 4.
- Partage de connexion USB Cela partage la connexion réseau Internet.
 - MIDI Interface numérique pour instrument de musique.
- PTP Protocole de transfert d'image.
- Aucun transfert de données (Paramètre par défaut) Aucune donnée n'est transférée même si le câble USB est connecté.

Bluetooth

Remarque : Assurez-vous que le périphérique BT est allumé et détectable.

- Appuyez sur Préférences de connexion.
- Appuyez sur Bluetooth.
- Appuyez pour basculer sur MARCHE
- Appuyez sur + Associer un nouvel appareil.
- Depuis l'écran Appareils disponibles, appuyez sur un appareil à appairer.


- Lorsqu'un message de demande d'appairage apparaît,
 - Vérifiez que le numéro d'appairage est le même.
 - Si l'appairage demande un code PIN, saisissez le code PIN.
- Appuyez sur APPAIRER pour vous connecter.
- Lorsque le périphérique Bluetooth est correctement connecté à l'I-series 4, la connexion s'affiche comme Active ou Connectée.

Dissocier un appareil Bluetooth appairé

- Revenez à l'écran « Appareils connectés », depuis APPAREILS MULTIMÉDIAS DISPONIBLES ou APPAREILS DÉJÀ CONNECTÉS.
- Appuyez sur les paramètres 🤨 de l'appareil connecté (par ex. JBL Flip 3).



• Dans le menu des paramètres, il est possible de **DÉCONNECTER**, **OUBLIER** (pour dissocier l'appareil) et d'activer et désactiver les appels téléphoniques, l'audio multimédia et le partage de contacts.

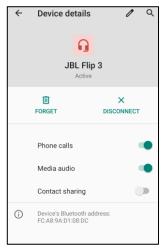

Diffusion

Ceci permet de refléter l'affichage de l'I-series sur un périphérique d'affichage sans fil (par exemple, Smart TV).

Remarque : Veillez à ce que l'appareil compatible avec l'affichage sans fil et l'i-series 4 sont sur le même réseau sans fil. Voir Connexion réseau et Internet dans

Manuel de l'utilisateur –I-Series 4 Slate Value

UM600645 Rév B page 32 de 87

ce manuel d'utilisation.


- Appuyez sur Préférences de connexion.
- Appuyez sur Diffuser.
- Appuyez sur le menu à 3 points : .
- Appuyez sur Activer l'affichage sans fil pour commencer à rechercher des écrans compatibles.



• Dans la liste, appuyez sur un affichage sans fil (ex : un téléviseur). À partir de l'appareil d'affichage sans fil (téléviseur), si proposé, appuyez sur **Autoriser**.


Déconnecter et oublier un écran sans fil connecté

- Pour arrêter la diffusion de l'appareil, appuyez sur l'affichage sans fil connecté (ex: un téléviseur).
- Appuyez sur DÉCONNECTER.

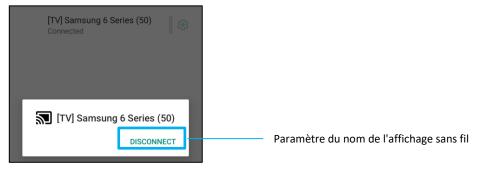

Pour oublier un appareil

- Appuyez sur le paramètre 🤨 de l'affichage sans fil connecté.
- Depuis l'écran des options de l'affichage sans fil, appuyez sur OUBLIER.

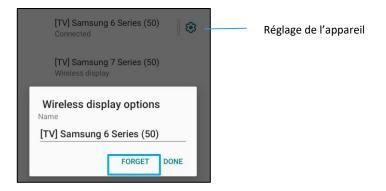

Pour arrêter de rechercher un affichage sans fil disponible sur lequel diffuser

- Appuyez sur le menu à 3 points .
- Appuyez sur Activer l'affichage sans fil à décocher



Impression

Remarque: Assurez-vous que l'I-series 4 et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- Appuyez sur Préférences de connexion.
- Appuyez sur **Impression**.
- Appuyez sur Service d'impression par défaut.
- Appuyez pour basculer sur MARCHE
- Appuyez sur le menu à 3 points .
- Appuyez sur Ajouter une imprimante.

Pour ajouter une imprimante à l'aide d'une imprimante Wifi:

- Appuyez sur Impression Wi-Fi Direct pour activer
- Si vous y êtes invité(e), appuyez sur « AUTORISER UNIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION DE L'APPLI » pour autoriser l'appareil.
 - Appuyez sur Imprimantes Wi-Fi Direct pour commencer à rechercher une imprimante Wi-Fi à ajouter.
 - Appuyez sur le nom de l'imprimante à connecter.

Pour ajouter une imprimante en entrant l'adresse IP :

- Appuyez sur **Ajouter une imprimante par adresse IP.**
- Entrez l'adresse IP de l'imprimante.
- •

Fichiers reçus via Bluetooth

Ce menu affiche une liste de tous les fichiers qui ont été transférés via Bluetooth.

Les paramètres Applications et notification permettent de rationaliser les alertes des applications en modifiant les applications qui envoient des notifications et la manière dont les notifications vous alertent.

Pour gérer Applications et Notification, entrez




dans Paramètres → Applications & Notification

Paramétrage des notifications

- Dans les Applications récemment ouvertes, appuyez sur VOIR TOUTES LES APPLIS ou Infos sur l'application.
- Depuis l'écran Infos sur l'application, appuyez sur une application pour définir la notification (ex : clavier).
 - Dans les paramètres des propriétés de l'application, vous pouvez également DÉSACTIVER, ACTIVER, et FORCER L'ARRÊT de l'application.



Pour activer ou désactiver les notifications, appuyez sur Notifications. Sélectionnez ensuite Afficher les notifications.



Pour ajouter un point pour les notifications non lues, appuyez sur **Avancée** puis appuyez sur Activer le point de notification.

Réinitialiser les préférences de l'application

Cela ne causera la perte d'aucune donnée d'application.

- Appuyez sur le menu à 3 points à partir de l'écran d'infos sur l'application.
- Appuyez sur Réinitialiser les préférences de l'application puis appuyez sur RÉINITIALISER L'APPLICATION.

Configurer le gestionnaire d'autorisations pour une application

- Pour gérer les autorisations d'une préférence sur une application (ex : Clavier), appuyez sur Autorisations.
- Pour accorder une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu REFUSÉ.
- Pour refuser une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu AUTORISÉ.




Configurer les notifications dans l'écran de verrouillage

- Pour configurer la notification dans l'écran de verrouillage à partir de l'écran Applications et notification, appuyez sur Notifications.
- Appuyez sur **Notification sur l'écran de verrouillage.** Suivez ensuite les instructions à l'écran sur la façon dont les notifications apparaissent sur l'écran de verrouillage.


Pour les paramètres supplémentaires

- Appuyez sur Avancé.
- Appuyez sur une fonctionnalité pour l'activer ou la désactiver.

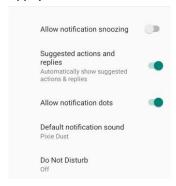

Configuration du gestionnaire d'autorisations pour les applications utilisant le stockage, le téléphone et l'emplacement

- Pour autoriser une application, appuyez sur Gestionnaire d'autorisations depuis l'écran Applications et notifications.
- Dans le menu du gestionnaire d'autorisations, appuyez sur une application pour gérer ses autorisations (ex : caméra).
- Dans les propriétés de la caméra, choisissez une application à gérer.
- Pour accorder une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu REFUSÉ.
- Pour refuser une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu AUTORISÉ.

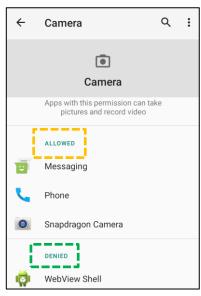

Réglage des alertes d'urgence

- Appuyez sur Avancé de l'écran des Applications et notifications.
- Appuyez sur Alertes d'urgence.
- Dans le menu des alertes, appuyez sur une fonctionnalité (par exemple alertes ORANGE) pour activer ou désactiver.
- Pour les paramètres Son et Vibration, appuyez sur **Vibration** pour activer ou désactiver sous **Préférences d'alerte**.
- Pour les paramètres de rappel d'alerte, appuyez sur **Son de rappel des alertes**.



L'application Affichage gère les paramètres d'affichage de l'écran.

Pour modifier les paramètres d'affichage, entrez dans Paramètres → Affichage →

Mode veille automatique

- Appuyez sur **Mode veille automatique** pour activer ou désactiver.
- Lorsqu'il est activé, le rétroéclairage s'éteint entre 00:00 et 06:00 quotidiennement.

Niveau de luminosité

- Appuyez sur Niveau de luminosité.
- Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la 'luminosité de l'écran.



Thème sombre

• Pour basculer le thème de l'écran entre sombre (couleur noire) et clair (couleur blanche), activez ou désactivez

Fonction de veilleuse

Cette fonction teinte l'écran en jaune. Ceci facilite la visualisation de l'écran ou la lecture en lumière tamisée.

- Appuyez sur Veilleuse.
- Appuyez sur ALLUMER MAINTENANT.
- Pour régler l'intensité, déplacez la barre de défilement vers la droite ou la gauche.



• Pour désactiver, appuyez sur ÉTEINDRE MAINTENANT.

Personnalisation d'une programmation

Appuyez sur Programmer.

- Sélectionnez Activer à l'heure personnalisée.
 - Appuyez sur **Heure de début** pour régler l'heure (par exemple à 22h).
 - Appuyez sur **OK** pour exécuter.
 - Appuyez sur Entrer l'heure pour régler l'heure (par exemple à 6h),
 - Appuyez sur OK pour exécuter.

Pour désactiver la programmation

- Appuyez sur Programmer.
- Appuyez sur Aucune.


Fond d'écran


- Appuyez sur Fond d'écran.
- Sélectionnez un fond d'écran parmi les options suivantes.
 - Fonds d'écran animés
 - ❖ Galerie Snapdragon → Télécharger Image Capture d'écran
- Sélectionnez une image ou une photo que vous voulez comme fond d'écran dans les dossiers.
- Appuyez sur DÉFINIR COMME FOND D'ÉCRAN.



Temporisation de l'écran

- Appuyez sur Temporisation de l'écran.
- Sélectionnez la limite de temps parmi les options suivantes.

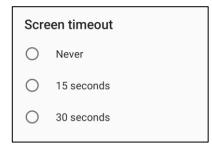

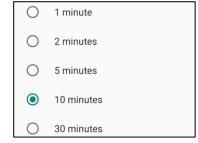

Appuyez pour enregistrer.

Rotation automatique de l'écran

• Appuyez sur Rotation automatique de l'écran pour l'activer ou la désactiver.

Taille de police

- Appuyez sur **Taille de police**.
- Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la taille des textes.




Taille d'affichage

- Appuyez sur Taille d'affichage.
- Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la taille de l'affichage.



Économiseur d'écran

- Appuyez sur Économiseur d'écran.
- Appuyez sur Économiseur d'écran actuel pour modifier les paramètres actuels.



- Sélectionnez un économiseur d'écran parmi Horloge, Couleurs, Cadre photo et Tableau photo.
- Pour obtenir des économiseurs d'écran d'horloge, de cadre photo et de tableau photo supplémentaires, appuyez sur le paramètre .




• Pour activer l'économiseur d'écran, appuyez sur **DÉMARRER MAINTENANT**.



Orientation de l'écran externe


- Appuyez sur **Orientation de l'écran externe** pour modifier l'orientation du second écran.
- Sélectionnez l'orientation parmi les options suivantes.

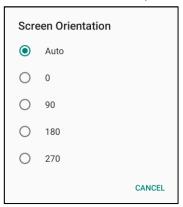

Appuyez pour enregistrer.

Orientation de l'écran

- Appuyez sur **Orientation de l'écran**.
- Sélectionnez l'orientation parmi les options suivantes.

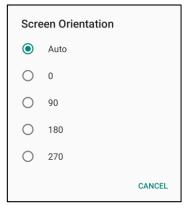

Appuyez pour enregistrer.

Mode tactile (Touch Through)

- Utilisez le commutateur à bascule pour activer ou désactiver le mode tactile.
- Les limites du mode tactile sont les suivantes :
 - o 2 touches jusqu'à 3 mm (0,12 po) en plastique et 6 mm (0,24 po) en verre

Densité de l'écran

• Permet de passer de 160 MDPI à 240 HDPI


Son Son

L'application son permet de gérer les fonctionnalités audio, vibration et Ne pas déranger.

Pour modifier les paramètres, <u>entrez</u> dans <u>Paramètres</u> → <u>Son</u> →

Réglage duvolume

• Pour diminuer ou augmenter le volume audio suivant, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.

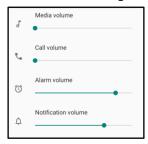

Ne pas déranger

- Appuyez sur Ne pas déranger.
- Appuyez sur ALLUMER MAINTENANT, pour activer Ne pas déranger,
 - Pour gérer les paramètres, appuyez sur une fonctionnalité que vous souhaitez gérer et suivez les instructions à l'écran afin de réaliser la configuration.



Pour désactiver, appuyez sur ÉTEINDRE MAINTENANT

Raccourci vers Empêcher la sonnerie


- Appuyez sur Raccourci vers Empêcher la sonnerie.
- Appuyez sur le commutateur à bascule pour activer
- Sélectionnez parmi les options suivantes.



• Pour désactiver , appuyez sur le commutateur à bascule.


Son de notification par défaut

- Appuyez sur Son de notification par défaut.
- Sélectionnez un son dans la liste (ex : Pixie Dust) et appuyez sur **OK** pour enregistrer.

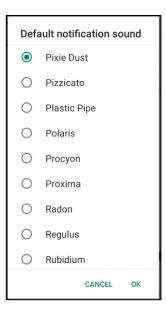


Son d'alarme par défaut

- Appuyez sur Son d'alarme par défaut.
- Sélectionnez un son d'alarme dans la liste (ex : Celsium) et appuyez sur **OK** pour enregistrer.

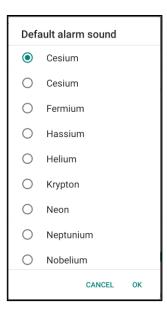


Politique audio

- Sélectionnez le bon port de sortie audio.
- La valeur par défaut est Auto

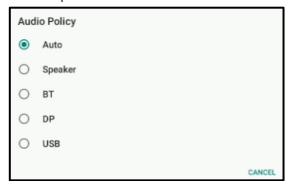

Avancé

• Pour activer ou désactiver sur les caractéristiques ci-après, appuyez sur une fonctionnalité.

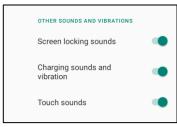



Pour gérer le stockage, <u>entrez</u> dans <u>Paramètres</u> → <u>Stockage</u> →

Stockage interne partagé

Pour vérifier l'état du stockage de la mémoire interne, appuyez sur Stockage interne partagé.

Gestionnaire de stockage

Cette caractéristique permet de libérer de l'espace de stockage. Le gestionnaire de stockage supprime les photos et vidéos sauvegardées de l'appareil.

- Pour activer ou désactiver, appuyez sur **Gestionnaire de stockage**.
- Pour modifier le nombre de jours avant la suppression des photos et des vidéos, appuyez sur **Supprimer des photos et des vidéos**.
 - Choisissez parmi les options ci-dessous.

Plus de 30 jours

Plus de 60 jours

Plus de 90 jours

• Appuyez sur **Retour** pour quitter.

Les applications Wakeup Source vous permettent de programmer I '« Écran tactile » pour réveiller l'appareil du mode veille ou inactif.



Confidentialité

L'application Confidentialité vous permet de contrôler les autorisations que les applications peuvent avoir.

Pour gérer les autorisations, entrez dans Paramètres → Confidentialité →

Gestionnaire d'autorisations

Cela sert à accorder les autorisations à une application qui utilise le stockage, le téléphone ou la position.

- Pour gérer les autorisations d'une application, appuyez sur Gestionnaire d'autorisations.
- Dans le menu du gestionnaire d'autorisations, appuyez sur une application que vous voulez gérer (ex: caméra).
- Les propriétés de la caméra indiquent quelles applications ont des autorisations dessus.
- Pour accorder une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu REFUSÉ.
- Pour refuser une autorisation à une application, appuyez sur une application à partir du menu AUTORISÉ.

Afficher les mots de passe

Ceci affiche brièvement le caractère pendant que vous saisissez un mot de passe.

• Pour activer ou désactiver , appuyez sur **Afficher les mots de passe**.

Écran de verrouillage

Ceci affiche tout le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage.

• Pour activer ou désactiver , appuyez sur Écran de verrouillage.


Service de remplissage automatique Google

Cela permet à l'utilisateur d'enregistrer des mots de passe, des cartes de crédit et des adresses pour remplir rapidement des formulaires en ligne.



Pour modifier les Paramètres des emplacements, <u>entrez</u> dans <u>Paramètres</u> → <u>Emplacement</u>

- Appuyez sur Position.
- Pour activer ou désactiver, appuyez sur Utiliser la position

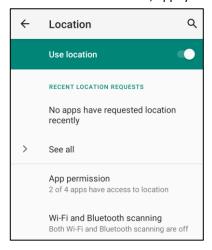

- Pour les applications qui ont demandé la position récemment, appuyez sur Voir tout.
- Pour mettre à jour l'autorisation, appuyez sur Autorisation d'application.
- Pour rechercher des réseaux Wi-Fi et Bluetooth, appuyez sur Recherche Wi-Fi et Bluetooth,

Remarque : Cette caractéristique permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-fi et Bluetooth à tout moment. Ceci peut servir à améliorer les fonctionnalités et les services basés sur la position.



Pour modifier les paramètres de sécurité, <u>entrez</u> dans <u>Paramètres</u> → <u>Sécurité</u> →



État de la sécurité

Google Play Protect

• Analyse toutes les applications pour détecter les virus.

Trouver mon appareil

• Une fois qu'un compte est associé à l'appareil, si l'appareil est égaré, il peut être retrouvé.

Mise à jour de sécurité

Fournit des détails sur la date à laquelle la dernière mise à jour de sécurité a été effectuée

Verrouillage écran

- Appuyez sur Verrouillage écran.
- Dans le menu, sélectionnez une sécurité que vous souhaitez régler. La sécurité par défaut est Swipe.

Sécurité par balayage

• Appuyez sur Balayer.

Schéma de sécurité

- Appuyez sur Schéma.
- Appuyez sur OUI.
- Dessinez un schéma pour la sécurité (voir l'image en exemple) et appuyez sur SUIVANT.



- Dessinez à nouveau le même schéma et appuyez sur CONFIRMER.
- Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur TERMINÉ.

Code PIN de sécurité

- Appuyez sur PIN.
- Appuyez sur OUI.
- Saisissez un code PIN qui doit comporter au moins 4 chiffres et appuyez sur **SUIVANT**.



- Entrez à nouveau le code PIN et appuyez sur CONFIRMER.
- Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur TERMINÉ.

Sécurité par mot de passe

- Appuyez sur Mot de passe.
- Appuyez sur OUI.
- Saisissez un mot de passe qui doit comporter au moins 4 caractères et appuyez sur SUIVANT.



- Entrez à nouveau le mot de passe et appuyez sur CONFIRMER.
- Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur **TERMINÉ**.

Supprimer le verrouillage écran

- Pour supprimer le verrouillage de l'écran, appuyez sur **Verrouillage écran**.
- Si vous y êtes invité(e), entrez le mot de passe (uniquement applicable pour la sécurité par PIN, SCHÉMA et MOT DE PASSE).
- Appuyez sur **Aucun** pour supprimer le verrouillage de l'écran.
- Appuyez sur **OUI**.
- Appuyez sur **REMOVE** pour confirmer.



Pour ajouter un compte, entrez dans Paramètres → Comptes

- Pour configurer un compte, appuyez sur Compte.
- Appuyez sur + **Ajouter un compte**.
- Entrez un compte e-mail.
- Entrez un type de compte que vous souhaitez ajouter (PERSONNEL POP3 ou PERSONNEL IMAP).
- Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration.

Accessibilité

L'Accessibilité est un grand menu à l'écran afin de contrôler l'appareil Elo I-series. Vous pouvez contrôler l'affichage, l'audio et le texte à l'écran, et davantage..


Pour modifier les paramètres, entrez dans Paramètres → Accessibilité


- Dans le menu, sélectionnez une fonctionnalité pour modifier le paramètre.
- Sélectionnez Parler
 - Si activé, prononce le mot de texte lorsqu'il est cliqué.
- Répondre
 - Si activé, fournit des commentaires afin d'utiliser l'appareil sans avoir à le regarder.
- Sortie Synthèse vocale
 - Convertit le texte en parole.
 - Il existe également une option permettant de changer la langue, le débit de parole et le ton


- Pour activer ou désactiver , appuyez sur Caractéristiques
- Pour ajuster le curseur, faites glisser vers la droite ou la gauche.



• Pour les autres paramètres, appuyez sur la fonction et suivez les instructions à l'écran afin de réaliser la configuration.

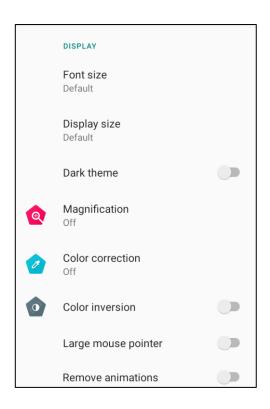

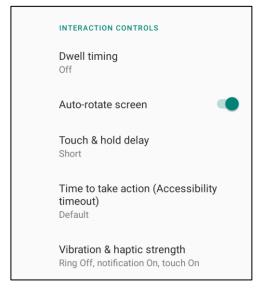

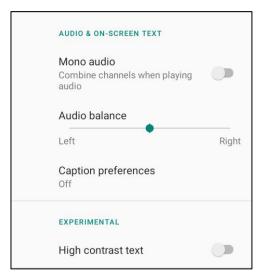



Bien-être numérique et contrôle parental

• Le bien-être numérique et le contrôle parental sont disponibles ici.

Pour modifier les paramètres, entrez dans Paramètres → Système →

Langue et saisie

- Pour changer de langue, appuyez sur Langues et saisie.
- Appuyez sur **Langue**.
- Appuyez sur + Ajouter une langue, puis choisissez parmi la liste des langues à ajouter (ex: l'espagnol).



- Après avoir choisi une langue, appuyez sur le menu à 3 points
 , puis appuyez sur Supprimer.
- Pour changer une langue, par exemple de l'anglais à l'espagnol, appuyez sur Anglais puis appuyez sur



• Appuyez sur **OK** pour supprimer la langue sélectionnée.



Gestes

Appuyez sur Gestes.

Pour le geste de caméra

- Appuyez sur Aller à la caméra.
- Appuyez sur **Aller à la caméra** pour activer ou désactiver.
 - Une fois activé, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer la caméra numérique.

Pour le geste de volume de notification

- Appuyez sur Empêcher la sonnerie
- Appuyez pour basculer entre MARCHE et ARRÊT.



- Lorsqu'il est réglé sur le mode Vibreur et que le volume de notification est actif, un appui simultané sur les boutons d'augmentation du volume passe le volume de notification sur le mode Vibreur.
- L'icône du mode Vibreur s'affiche également dans la barre d'état.




- Lorsqu'il est réglé sur le mode Muet et que le volume de notification est actif, un appui simultané sur les boutons d'augmentation du volume coupe le volume de notification.
- L'icône Muet s'affiche également dans la barre d'état.



Date et heure


Remarque : Le réglage recommandé pour « Date et heure » est d'utiliser « <u>UTILISER l'heure fournie par le réseau</u> ».

Et pour le **Fuseau horaire**, lorsqu'il est réglé sur « **UTILISER le fuseau horaire fourni par le réseau** », il vous faut une carte SIM pour que cela fonctionne.

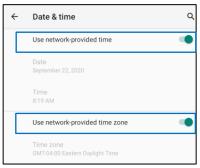

pour les réglages manuels :

- Appuyez sur Date et heure.
- Pour régler la date et l'heure manuellement, appuyez sur Utiliser l'heure fournie par le réseau.
- Appuyez sur **Date**.
- Appuyez sur Heure.



Pour définir le fuseau horaire, appuyez sur Heure fournie par le réseau et sélectionnez votre fuseau horaire.



Pour régler sur le format 12 heures, appuyez sur Utiliser les paramètres régionaux par défaut.



Pour régler sur le format 24 heures, appuyez sur **Utiliser le format 24 heures**.

Use 24-hour format 13:00

Options de réinitialisation

- Pour sélectionner une des options suivantes à réinitialiser, appuyez sur Options de réinitialisation.
- Dans la liste, sélectionnez un élément à réinitialiser, puis appuyez pour exécuter et suivez les instructions à l'écran.




Gestion de plusieurs utilisateurs

- Appuyez sur Utilisateurs multiples.
- Appuyez pour basculer sur MARCHE

Pour changer d'utilisateur

• Appuyez sur un utilisateur ou sur un nom parmi les options suivantes.



Pour ajouter utilisateur

Remarque: seul l'administrateur peut ajouter des utilisateurs.

- Appuyez sur + Ajouter un utilisateur ou un profil.
- Pour configurer des applications et des contenus pour l'utilisateur, appuyez sur **Utilisateur**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.
- Pour configurer l'accès restreint aux applications et au contenu pour les utilisateurs, appuyez sur **Profil restreint**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.

Pour supprimer l'invité de l'appareil

- Appuyez i sur le menu à 3 points depuis l'écran Utilisateurs multiples.
- Appuyez sur **Supprimer l'invité** de cet appareil.

Pour renommer le Profil administrateur

- Appuyez sur Administrateur
- Entrez le nom.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Développeur (Accès au menu d'options développeur)

- Pour accéder au menu d'options développeur, accédez à À propos de la tablette → Numéro de version.
- Appuyez 7 fois sur le numéro de version. Une fois terminé, vous voyez le message « Vous êtes maintenant développeur ».
- Puis retournez à Système → Avancé.



À proposde l'onglet et des informations de système

Pour afficher les informations spécifiques à l'appareil I-series.

Pour afficher et modifier les paramètres, <u>entrez</u> dans <u>Paramètres</u> → À <u>propos du téléphone</u>




•	
Device name 15in-I-Series-4-USBC-V	- Appuyez une fois pour modifier le nom de l'appareil.
Legal information	- Appuyez une fois pour afficher les informations sur le modèle, le matériel et le numéro de série.
Attestation keys and certificates Unknown	- Informations clés de l'attestation
Model & hardware Model: 15in-I-Series-4-USBC-V	- Description du modèle Elo I-series.
Model description i4_in15_usbc_value	 Appuyez une fois pour afficher la version d'Android, la sécurité, la mise à jour du système Google Play, la version de bande de base, la version du noyau et le numéro de version.
Android version	- Version Android
IP address Unavailable	- Informations sur l'adresse IP.
LAN MAC address 1c:ee:c9:40:3d:6d	- Informations sur l'adresse IP.
Wi-Fi MAC address 10:2c:6b:cd:df:89	- Informations sur l'adresse MAC du réseau.
Bluetooth address Unavailable	- Informations sur l'adresse MAC du réseau.
Up time 04:09	- Informations sur l'adresse Bluetooth.
Build number 5.000.009.0011+v	- Temps total durant lequel le système a fonctionné.

Section 4

Opérationnel




Caractéristiques de la caméra

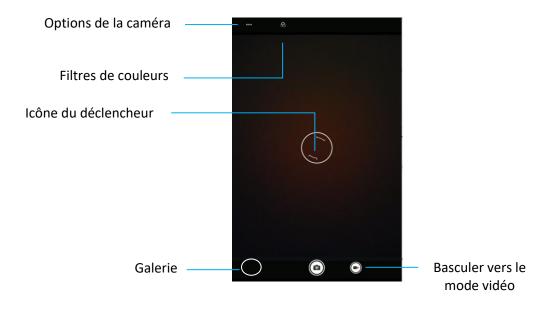

- Commutateur Commutateur entre la caméra et la vidéo.
- Options de la caméra Pour sélectionner les meilleurs paramètres d'exposition suivant le type de scène prise. C'est-à-dire, en plus de la quantité de lumière de la scène. Le mode HDR peut être activé d'ici. Toutes les autres options disponibles en cliquant sur l'icône d'engrenage sont listées dans le tableau ci-dessous.
- Déclencheur Pour prendre des photos.
- Galerie Pour voir l'image capturée.

Paramètres avancés de la caméra

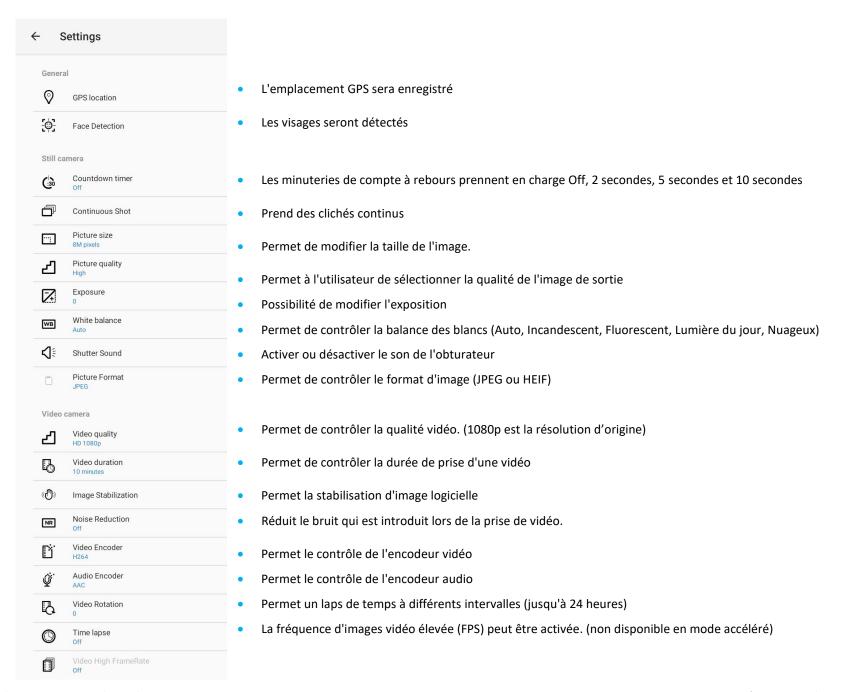

Test de la caméra

Prendre une photo et enregistrer une vidéo

- Appuyez sur l'application caméra pour accéder à la caméra numérique.
- Pour modifier les paramètres de la caméra et de la vidéo, consultez les caractéristiques .
- Depuis le commutateur, situé en bas à gauche de l'I-Series 4, sélectionnez une des options suivantes.



Pour Panorama, appuyez sur 🖾 Icône Panorama.

- Pour prendre des photos panoramiques, appuyez sur l'icône de l'obturateur panoramique.
- Déplacez lentement l'appareil pour prendre une photo panoramique.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'icône stop.



Pour l'enregistrement des vidéos, appuyez sur l'icône de vidéos.

- Pour enregistrer des vidéos, appuyez sur l'icône de capture.
- Pour désactiver et réactiver le son pendant l'enregistrement, appuyez sur l'icône de micro.
- Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur l'icône d'arrêt.



Pour la caméra, appuyez sur l'icône de caméra.

- Pour prendre des photos, appuyez sur l'icône de déclencheur
- Pour activer et désactiver le son de l'obturateur, accédez aux paramètres avancés. Voir les caractéristiques de la caméra.
- Pour effectuer un zoom sur un objet ou une scène, placez ensemble deux doigts sur l'écran, écartez-les pour faire un zoom avant et pincez pour faire un zoom arrière.
- Pour effectuer la mise au point automatique sur un objet ou une scène, appuyez sur l'écran tactile.
- Pour afficher les photos et lire les vidéos enregistrées, appuyez sur Galerie.
- Pour lire la vidéo enregistrée, appuyez sur Lire

Pour capturer une image de l'écran. L'appareil enregistre automatiquement l'image dans l'application de dossier de fichiers

Si le bouton d'alimentation reste appuyé pendant plus de 2 secondes, un menu contextuel. Appuyez alors sur Capture d'écran

Application de fichier

L'application Gestionnaire permet de gérer, supprimer, imprimer, partager et transférer des fichiers entre le stockage mobile et un ordinateur.

Pour accéder aux images, vidéos, captures d'écran, fichiers audio, téléchargements et stockage mobile interne/externe, ouvrez le tiroir d'applications.

- Appuyez sur l'application Fichier à partir du tiroir d'applications.
- Appuyez sur le menu à 3 lignes = et choisissez l'une des options suivantes.
- Appuyez sur l'icône Image pour les images et les captures d'écran.
 - Appuyez sur le dossier Caméra pour les photos.
 - Appuyez sur le dossier Captures d'écran pour les captures d'écran.
 - Appuyez sur Vidéo pour les vidéos enregistrées.
 - Appuyez sur le dossier Caméra.
 - Appuyez sur Audio pour l'audio enregistré.
 - Appuyez sur pour les éléments téléchargés.
 - Appuyez sur pour les dossiers de stockage internes mobiles.
 - Appuyez sur pour les dossiers de stockage externes mobiles.

Supprimer des fichiers

- Pour supprimer des fichiers des dossiers ci-dessus, maintenez appuyé un élément ou appuyez sur le menu à 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.
- Appuyez sur pour supprimer.

Appuyez sur OK pour confirmer.

Copier et déplacer des fichiers

- Pour copier ou déplacer des fichiers vers un nouvel emplacement, maintenez appuyé un élément des dossiers ci-dessus, ou appuyez sur le menu à 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.
- Appuyez sur le menu à 3 points 🕴 à nouveau et choisissez « Copier vers » ou « Déplacer vers ».
- Appuyez sur le menu à 3 lignes = et choisissez parmi les options suivantes l'endroit où vous souhaitez déplacer ou copier l'élément.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur le menu à 3 points .
- Renommez le dossier.
- Appuyez sur Copier ou Déplacer pour confirmer.
- Imprimer un fichier
- Remarque : Pour imprimer, vous devez configurer une imprimante. Voir Paramètres → Appareil connecté → Imprimer.
- Pour imprimer des fichiers à partir des dossiers ci-dessus, appuyez une fois sur un élément.
- Appuyez sur le menu à 3 points et appuyez sur Imprimer.

Partager des fichiers

Remarque :Assurez-vous que les deux appareils Bluetooth sont appairés. Voir Appareil connecté → Bluetooth dans ce manuel d'utilisation.

- Pour partager des fichiers à partir des dossiers ci-dessus, maintenez un élément appuyé.
- Appuyez sur l'icône Partager
- Pour partager via Bluetooth, appuyez sur l'icône Bluetooth
- Pour partager via e-mail, appuyez sur l'icône e-mail
- Pour plus d'options, maintenez un élément des dossiers ci-dessus appuyé.
- Appuyez sur le menu à 3 points et choisissez parmi les options suivantes. Suivez les instructions à l'écran.

Accéléromètre

Toutes les unités I-Series 4 sont équipées d'un accéléromètre et font pivoter la vidéo en fonction de l'orientation de l'appareil.

Contrôle de Debug Bridge (ADB) (développeurs uniquement)

Connexion à ADB

L'appareil Elo prend en charge le débogage via Wi-Fi/Ethernet ou à l'aide d'un câble microUSB séparé (non inclus)

Régler I-series 4 Slate sur (Développeur)

- Entrez dans igotimes Paramètres o À propos du téléphone o Numéro de version.
- Appuyez 7 fois sur le numéro de version pour entrer en mode Développeur.
- Retournez dans Paramètres → Système → Avancé et vous voyez « Options Développeur ».
- À partir du menu écran Options développeur, activez l'option appelée « Débogage USB ».

Pour se connecter via Wifi

Assurez-vous que votre ordinateur est en ligne et pas derrière un pare-feu.

- Trouvez l'adresse IP (en allant dans Paramètres → Réseau et Internet → Wifi → Appuyez sur la Connexion active → Avancé → Adresse IP.
- Sur votre ordinateur hôte, utilisez la commande ADB connect <adresse IP> pour pouvoir effectuer des actions ADB.

Pour se connecter via USB

Localisez le port de débogage sur la tête USB-C comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Il vous faudra retirer la tête du support

Retirez la fiche en caoutchouc et branchez le câble MicroUSB



Pour vous connecter à l'USB, procédez comme suit

- Assurez-vous que le câble USB n'est pas connecté à l'i-series 4.
- Dans les paramètres, entrez dans Options développeur
- Activez l'option « Activer le débogage USB »
- Branchez le câble USB (type C) sur le périphérique informatique et (type A) sur le PC hôte.
- Dans le PC hôte, entrez « Appareils ADB » pour vérifier si le numéro de série de l'ordinateur de poche Elo s'affiche. Si c'est le cas, vous vous êtes connecté(e) avec succès.

Réinitialisation d'usine complète

Une réinitialisation d'usine complète ne doit se faire que si toutes les autres méthodes de récupération et toutes les autres options de dépannage ont échoué. Effectuer une réinitialisation d'usine complète entraîne une perte des données. Cette option récupère l'état d'origine de l'image d'usine en effaçant toutes les données du stockage principal sur l'ordinateur de poche Elo.

Remarque: Effectuer une réinitialisation d'usine sur Menu bootloader, si vous avez ajouté un compte Google à l'ordinateur de poche Elo, assurez-vous que vos informations d'identification Google (identifiant et mot de passe) sont associées à l'ordinateur de poche Elo. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après la réinitialisation. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui empêche les utilisateurs non autorisés d'utiliser l'appareil s'ils effectuent une réinitialisation d'usine dans le menu bootloader.

Pour réinitialiser

- Entrez dans Paramètres Système Avancé Options de réinitialisation.
- Appuyez sur Effacer toutes les données.
- Dans Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine), appuyez sur Effacer toutes les données .
- Dans **Effacer toutes les données ?**, appuyez sur Effacer toutes les données.
- Une fois l'opération terminée avec succès, l'appareil redémarre automatiquement.

Périphériques en option

Supports

Référence	
pièce	Commentaire
E398278	Support POS Z10
E483135	Support POS Z30 sans CFD intégré
E482940	Support POS Z30 avec CFD intégré

Concentrateur d'E/S

Référence pièce	Commentaire
E682436	Replacement du concentrateur d'E/S

Section 5 : Assistance technique et maintenance

Image persistante

Qu'est-ce que l'image persistante ? Quelles sont les causes de l'image persistante ?

La persistance de l'image, la brûlure d'image et l'image figée sont des termes utilisés pour décrire la rétention d'image sur un écran LCD. La rétention d'image sur l'écran LCD se produit lorsqu'un motif fixe est affiché durant une période prolongée. Le motif fixe provoque l'accumulation d'une capacité parasite dans le composant LCD, ce qui empêche les molécules de cristal liquide de revenir à leur état normal de relaxation.

Tous les écrans LCD/CRT et plasma couleur sont sensibles à la rétention d'image, à des degrés divers. Les dispositifs d'affichage à base de phosphore, comme les écrans cathodiques et les écrans plasma couleur, sont les plus sensibles, et la rétention d'image sur les appareils à base de phosphore est souvent irréversible. Les appareils transmissifs, comme les écrans LCD, sont moins sensibles et, dans la plupart des cas, la rétention d'image sur les écrans LCD peut être inversée.

Le taux de rétention de l'image dépend du motif de l'image, de la durée de l'image fixe, de la température et des variations de production. De même, la vitesse de diffusion de l'image persistante (temps de récupération) dépend également de ces facteurs.

Que peut-on y faire?

La meilleure façon d'éviter la rémanence d'image est de limiter la quantité de contenu statique sur l'écran. L'affichage rémanent de l'image peut être évité en éteignant périodiquement l'écran durant une période comprise entre 2 et 4 heures.

Pour réduire le risque de rétention d'image, nous recommandons :

L'affichage d'images alternées en noir et blanc pendant 2 à 4 heures L'utilisation d'un économiseur d'écran lorsque l'écran tactile n'est pas utilisé

La rétention d'image causée par des images statiques (immobiles) affichées pendant de longues périodes (burn-in d'image) n'est pas couverte par la garantie Elo.

Assistance technique

Spécifications techniques

visitez pour les spécifications techniques de cet appareil

Prise en charge

Consultez **www.elotouch.com/support** pour l'assistance technique

Reportez-vous à la dernière page pour les numéros de téléphone de l'assistance technique dans le monde entier.

Avertissement:

Ne mettez pas la paume de la main sur l'écran tactile pendant le démarrage du système, cela causera une mauvaise performance tactile.

Entretien et nettoyage de l'Elo I-Series 4

Les astuces suivantes vous aideront à maintenir le fonctionnement optimal de votre Elo I-Series 4 :

- Pour préparer le nettoyage de l'écran tactile, éteignez l'appareil (si possible) ou assurez-vous que votre logiciel à l'écran peut tolérer de faux appuis pendant que vous nettoyez.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l'appareil. Ne vaporisez pas directement sur le produit Elo. Utilisez plutôt des lingettes humides, un chiffon vaporisé ou un chiffon humide afin d'éliminer l'excès d'humidité.
- Sélectionnez uniquement des lingettes ou des chiffons de nettoyage non abrasifs afin d'éviter de rayer les écrans tactiles.
- Évitez les solutions d'alcool fortement concentré (> 70%), d'eau de javel non diluée ou d'ammoniaque, car elles peuvent provoquer une décoloration.
- Essuyez les surfaces avec des lingettes ou des chiffons ou des lingettes appropriés et des produits de nettoyage approuvés avant de laisser sécher.
- Pour davantage de méthodes de nettoyage, le nettoyage recommandé et les solutions désinfectantes, veuillez consulter https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning

Section 6 : Informations de réglementation

Informations relatives à la sécurité électrique

La conformité est requise en ce qui concerne les exigences de tension, de fréquence et de courant indiquées sur l'étiquette du fabricant. La connexion à une source d'alimentation différente de celles spécifiées dans le présent document entraînera probablement un mauvais fonctionnement, des dommages à l'équipement ou un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de cet équipement. Il y a des tensions dangereuses produites par cet appareil et qui constituent un risque en matière de sécurité. La réparation doit être confiée uniquement à un technicien de maintenance qualifié.

Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant de relier l'équipement à l'alimentation secteur.

Informations sur les émissions et l'immunité

Avis pour les utilisateurs aux États-Unis : Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.

— Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à assurer un espacement minimum de 20 cm par rapport à toute personne.

Avis aux utilisateurs du Canada pour la conformité IC : Cet équipement est conforme aux limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.

CAN ICES3 (B)/NMB3(B)*

CONCENTRATEUR d'E/S = CAN ICES3 (A)/NMB3(A)

*Z30 w CFD = CAN ICES3 (A)/NMB3(A)

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS de Innovation, Science and Economic Development du Canada exemptés de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Avis pour les utilisateurs dans l'Union européenne : Utiliser uniquement les cordons secteur fournis et les câblages d'interconnexion fournis avec l'équipement. La substitution des cordons et du câblage fournis peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou l'immunité selon les exigences des normes suivantes:

Ce matériel informatique (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur l'étiquette du fabricant qui signifie que l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes : Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE, comme requis par la directive CEM 2014/30/UE indiquée dans la norme européenne EN 55032 classe B et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE indiquée dans la norme européenne EN 62368.

Informations générales pour tous les utilisateurs :

Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, l'équipement peut provoquer des interférences avec les communications radio et télévisuelles. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière à cause de particularités propres au site.

- 1. Pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité, l'utilisateur doit respecter ce qui suit :
 - a. Utilisez seulement les câbles d'E/S fournis pour relier ce dispositif numérique à un ordinateur.
 - b. Pour assurer la conformité, utilisez seulement le cordon secteur agrée et fourni par le fabricant.
 - c. L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés sur l'équipement par le responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

- 2. Si cet appareil semble causer des interférences avec la réception de la radio, de la télévision, ou avec tout autre appareil :
 - a. Vérifiez la source d'émission en mettant l'équipement hors et sous tension. Si vous déterminez que cet appareil cause les interférences, essayez de les corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - i. Déplacez l'appareil numérique à l'écart du récepteur affecté.
 - ii. Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur affecté.
 - iii. Réorientez l'antenne du récepteur affecté.
 - iv. Branchez l'appareil numérique sur une prise différente afin que lui et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.
- v. Déconnectez et enlevez tous les câbles d'E/S que le dispositif numérique n'utilise pas. (Les câbles d'E/S non raccordés sont une source potentielle de niveaux d'émissions RF élevés.)
- vi. Branchez le dispositif numérique uniquement sur une prise avec mise à la terre. N'utilisez pas de fiches d'adaptateurs. (Le fait d'enlever ou de couper le fil de terre du cordon secteur peut augmenter les niveaux d'émission RF et peut également présenter un risque mortel d'électrocution pour l'utilisateur.)

Si vous avez besoin d'aide additionnelle, consulter votre revendeur, le fabricant, ou un technicien expérimenté de radio ou de télévision.

Directive relative aux équipements radio

Elo déclare par la présente que le type d'équipement radio, à savoir l'ordinateur de poche Elo, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com

Cet appareil est conçu et prévu pour une utilisation en intérieur uniquement.



Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur

La fréquence de fonctionnement et la puissance de radio-fréquence sont indiquées ci-dessous :

- WLAN 802.11b/g/n/ac
 - o 2400 2483,5MHz < 17 dBm PIRE
 - 5150 5250MHz < 18 dBm PIRE
- BT 2400-2483,5MHz < 11 dBm PIRE

ECC/DEC/ (04)08:

L'utilisation de la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée à un fonctionnement en intérieur en raison des exigences de protection des services par satellite

Directive CE RED Directive UE 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant sur l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEA.



Marque d'identification La documentation technique correspondante est conservée chez : Elo Touch Solutions Inc. 670 N. McCarthy Blvd, Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA / ÉTATS-UNIS

ID FCC États-Unis : RBWESY15I4 ID IC Canada : 10757B-ESY15I4

Certifications d'agence

Les certifications et marques suivantes ont été délivrées ou déclarées pour cet appareil :

UL, FCC (US) –

Système complet			Classe EMI	
E392786	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-NS	E682436	KIT E682436, USBC-E/S-DONGLE-BLOC D'ALIMENTATION	Classe A
E392977	E392977 ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS		E483135 KIT, USBC-POS-SUPPORT-15,6PO-GY	Classe B
E482746	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS-CFD	E482940	E482940 KIT, USBC-POS-SUPPORT-15,6PO-GY-CFD	Classe A
E392386	892386 ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-NS		KIT E682436, USBC-E/S-DONGLE-BLOC D'ALIMENTATION	Classe A
E392592	92592 ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS		E483135 KIT, USBC-POS-SUPPORT-15,6PO-GY	Classe B
E482549	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD	E482940	E482940 KIT, USBC-POS-SUPPORT-15,6PO-GY-CFD	Classe A

•

- cUL, IC (Canada)
- CB (Sécurité Internationale)
- CE (Europe) Classe o
- VCCI (Japon)
- MRC (Australie)
- RoHS de la Chine
- CCC, SRRC

Économie d'énergie :

- ERP Lot3*
- CEC*
- ES 8.0*

Système complet		Kit d'accessoires		
E392786	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-NS	E682436	KIT E682436, USBC-E/S-DONGLE-BLOC D'ALIMENTATION	
E392977	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS	E483135	E483135 KIT, USBC-POS-SUPPORT-15,6PO-GY	

^{*} Exigences de SKU du dongle E/S uniquement

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Ce produits ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.Il doit être déposé dans une installation permettant la récupération et le recyclage. Elo a mis en place des dispositifs de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez accéder à ces facilités, veuillez visiter www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.



Remplacez la batterie par le même type uniquement.Un remplacement incorrect de la batterie peut entraîner des risques de brûlures, d'incendie et d'explosions.Mettez au rebut la batterie conformément à la réglementation locale.Risque d'incendie et de brûlures si manipulé correctement.Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-dessus de 60°C / 140°F ou incinérer. En cas de gonflement important de la batterie, cessez de l'utiliser.

Section 7: Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur http://support.elotouch.com/warranty/

www.elotouch.com

Visitez notre site Web pour

- les dernières informations sur le produit
- Spécifications
- les derniers évènements à venir
- les derniers communiqués de presse
- les derniers pilotes logiciels

Google, Android, Google Play et YouTube, ainsi que d'autres marques, sont des marques commerciales de Google LLC.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de solutions tactiles Elo, rendez-vous sur **www.elotouch.com**, ou appelez le bureau le plus proche.

Amérique du Nord Tél +1 408 597 8000 Fax +1 408 597 8001 elosales.na@elotouch.com Europe Tél +32 (0)16 93 01 36 EMEA.sales@elotouch.com **Asie-Pacifique** Tél +86 (21) 3329 1385 Fax +86 (21) 3329 1400 www.elotouch.com.cn Amérique latine Tél +52 55 2281-6958 elosales.latam@elotouch.com

