



## MANUALE UTENTE

---

**Elo Touch Solutions**  
Modelli i-Series 4 Slate Value



Copyright © 2020 Elo Touch Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua o linguaggio per computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusi, tra gli altri, quelli elettronici, magnetici, ottici, chimici, manuali o altri, senza previa autorizzazione scritta di Elo Touch Solutions, Inc.

#### Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Elo Touch Solutions, Inc. e le sue Affiliate (collettivamente "Elo") non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti nel presente documento, e declinano espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Elo si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto senza obbligo di comunicare ad alcun soggetto dette revisioni o modifiche.

#### Marchi di fabbrica

Elo, Elo (logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView, sono marchi di Elo e delle sue Affiliate.

## Indice

Sezione 1 .....	8
Descrizione del prodotto .....	9
I-Series 4 Slate Head .....	9
Specifiche .....	9
Caratteristiche di i4 Slate Value .....	10
Posizioni delle funzionalità .....	10
IO Hub .....	11
Caratteristiche e specifiche .....	11
Posizioni delle funzionalità .....	11
Base POS con IO integrato e senza CFD .....	12
Caratteristiche e specifiche .....	12
Posizioni delle funzionalità .....	12
Base POS con IO integrato e CFD .....	13
Caratteristiche e specifiche .....	13
Posizioni delle funzionalità .....	13
 Sezione 2 .....	 14
Disimballaggio e installazione .....	15
I-Series 4 Slate con IO Hub .....	15
EloPOS Z30 con o senza display CFD .....	15
Accensione del sistema .....	16
Pulsante di alimentazione .....	16
Stato LED di alimentazione .....	16
Funzionalità dei tasti di alimentazione/funzione e gesti .....	17
Menu di visualizzazione a schermo del pulsante di alimentazione .....	17

Preparazione all'uso (OOBE) .....	18
Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview.....	19
Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS .....	21
<b>Pannello delle notifiche .....</b>	<b>23</b>
<b>Pannello di accesso rapido .....</b>	<b>24</b>
<b>Cassetto delle applicazioni e Google Application for Value sku.....</b>	<b>25</b>
<b>Personalizzazione e aggiunta di scorciatoie alla schermata iniziale.....</b>	<b>26</b>
<b>Sezione 3 .....</b>	<b>27</b>
Rete e internet .....	28
<b>Wi-Fi.....</b>	<b>28</b>
<b>Lan Ethernet (Gigabit) .....</b>	<b>29</b>
<b>Modalità aereo .....</b>	<b>29</b>
Dispositivi connessi .....	31
<b>USB .....</b>	<b>31</b>
<b>Bluetooth.....</b>	<b>31</b>
<b>Trasmissione .....</b>	<b>32</b>
<b>Stampa.....</b>	<b>34</b>
App e notifiche.....	35
<b>Impostazione delle notifiche .....</b>	<b>35</b>
<b>Impostazione del permesso di un'app a utilizzare la memoria, il telefono e la posizione.....</b>	<b>37</b>
<b>Impostazioni degli avvisi di emergenza .....</b>	<b>38</b>
Display.....	39
<b>Auto Idle mode (Modalità di inattività automatica).....</b>	<b>39</b>
<b>Livello di luminosità.....</b>	<b>39</b>
<b>Tema scuro .....</b>	<b>39</b>
<b>Funzione luce notturna.....</b>	<b>39</b>
<b>Sfondo.....</b>	<b>40</b>

Spegnimento schermo.....	40
Rotazione automatica dello schermo.....	41
Dimensioni dei caratteri .....	41
Dimensioni del display.....	41
Salvaschermo.....	41
Suono .....	44
Impostazione del volume .....	44
Non disturbare.....	44
Scorciatoia alla modalità silenzioso.....	45
Suono di notifica predefinito.....	45
Suono di allarme predefinito.....	46
<b>Politica audio</b> .....	46
Memoria.....	48
Internal Shared Storage (Memoria condivisa interna).....	48
<b>Gestione memoria</b> .....	48
Sorgente per uscita dalla modalità di sospensione .....	49
Privacy.....	50
Posizione .....	51
Sicurezza.....	52
Stato di protezione .....	52
Schermata di blocco .....	52
Account .....	55
Accessibilità.....	56
Benessere digitale e controllo genitori.....	58
Sistema.....	59
Languages & input (Lingue e inserimento).....	59
Gesti.....	60
Data e ora .....	61

Impostazioni avanzate .....	63
Ripristino delle opzioni .....	63
Gestione di più utenti .....	63
<b>Sviluppatore</b> .....	64
<b>Informazioni su tablet e sistema</b> .....	65
 Sezione 4.....	 66
Funzioni della fotocamera .....	67
Impostazioni avanzate della fotocamera .....	68
Test della fotocamera.....	69
Scatto di foto e registrazione di video.....	69
Acquisizione di un'istantanea.....	70
Applicazione File.....	70
Eliminazione di file.....	70
Copia e spostamento di file .....	71
Condivisione di file.....	71
Controllo Debug Bridge (ADB) (solo sviluppatori) .....	72
Impostazione di I-Series 4 Slate su (Sviluppatore) .....	72
Connessione tramite Wi-Fi .....	72
Collegamento tramite USB .....	72
Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica .....	74
Periferiche opzionali.....	75
 Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione .....	 76
Assistenza tecnica .....	76
Cura e manutenzione del sistema Elo I-Series 4 Slate .....	78
 Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione .....	 79
Informazioni sulla sicurezza elettrica .....	79

Informazioni su emissioni e immunità.....	79
Direttive sulle apparecchiature radio.....	81
Certificazioni rilasciate da enti preposti.....	82
Risparmio energetico.....	83
Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	83
Sezione 7: Informazioni sulla garanzia.....	84

# Introduzione

## Descrizione del prodotto

Il nuovo sistema Android I-Series 4 Slate unisce le prestazioni affidabili Elo con i più recenti sviluppi nella tecnologia touchscreen e design del display. Questa combinazione di funzioni crea un flusso naturale di informazioni tra l'utente e il sistema I-Series 4 Slate. Questo prodotto è disponibile in 4 versioni.

- I-Series 4 Slate con IO Hub.
- Sistema EloPOS Z10
- Sistema EloPOS Z30 senza CFD integrato
- Sistema EloPOS Z30 con CFD integrato

## I-Series 4 Slate Head


### Specifiche

Funzione	Specifiche per Value Sku
Sistema operativo	Android™ 10
Processore	Rockchip RK3399
Memoria	4GB RAM
Memoria interna	Memoria flash 32 GB NAND
Display	15,6 pollici 1920 x 1080
Proporzioni immagine	16: 9
Schermo tattile	Tocco capacitivo: fino a 10 tocchi
Fotocamera	5MP , Auto Focus (Solo sku GMS)
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 con BLE
Microfono	1X microfono analogico (Solo sku GMS)
Altoparlante	2x 1W RMS Stereo
Porta USB	1x USB 3.0/2.0 tipo C 1x RS232 (Debug predefinito)

## Caratteristiche di i4 Slate Value

- Display da 15,6"
- Telecamera da 5 megapixel
- Microfono analogico singolo
- Doppio altoparlante
- 2 antenne Wifi MIMO
- Scherma di montaggio Vesa da 75 mm

## Posizioni delle funzionalità

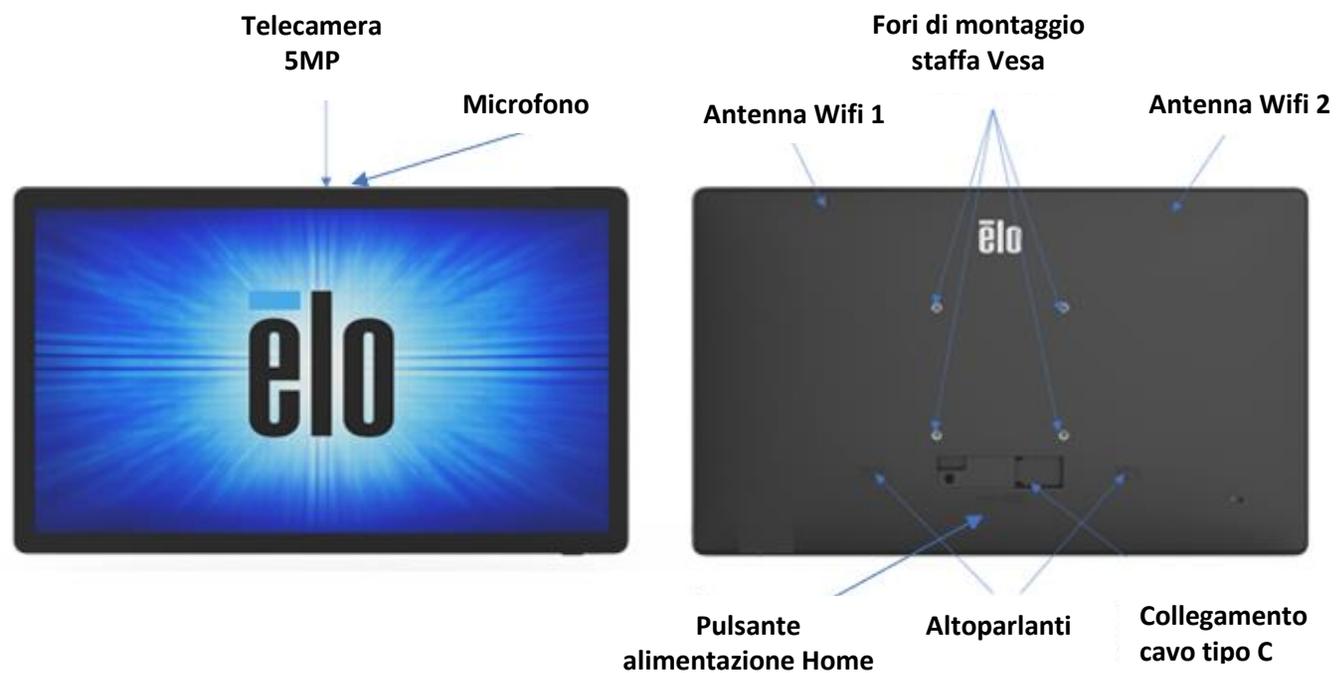


## IO Hub

### Caratteristiche e specifiche

- Connettore Ethernet RJ45 1GB
- 4 connettori USB 3.0 tipo A
- Connettore spina di alimentazione
- Collegamento tipo C a I-Series 4 Head da 1,2 m

### Posizioni delle funzionalità

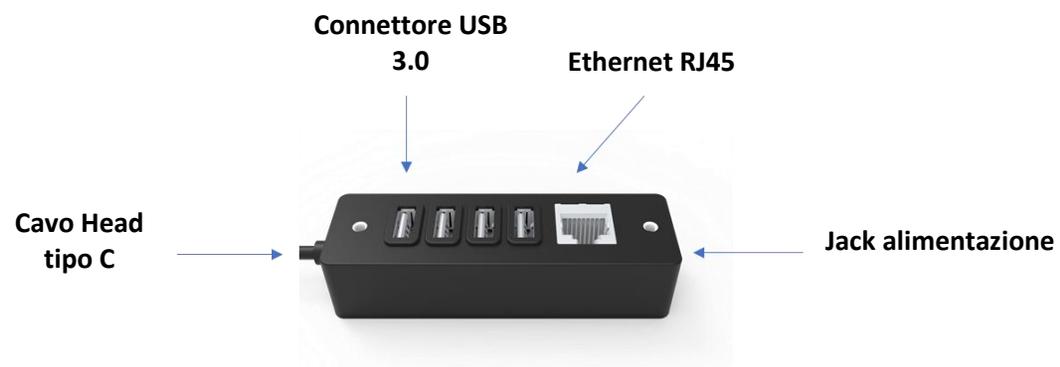

## Base POS con IO integrato e senza CFD

### Caratteristiche e specifiche

- Connettore Ethernet RJ45 1GB
- 4 x connettore USB 3.0 tipo A
- DisplayPort esterna (USBC)
- Supporto uscita USBC per 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A, max 27 W
- 1x Porta USB alimentata a 24V
- Supporto per cassetto contanti selezionabile dall'utente (24V/12V)

Display per il cliente supportati

- 0702L – Elo P/N: E796382
- 1002L – Elo P/N: E155834 e E324341
- 1302L – Elo P/N: E324341 e E683787
- 1502L – Elo P/N: E125496

### Posizioni delle funzionalità





## Base POS con IO integrato e CFD

### Caratteristiche e specifiche

- Connettore Ethernet RJ45 1GB
- 4 connettori USB 3.0 tipo A
- Connettore spina di alimentazione
- Collegamento tipo C a I-Series 4 Head da 1,2 m
- Display per il cliente da 10" con risoluzione 1280x800

### Posizioni delle funzionalità

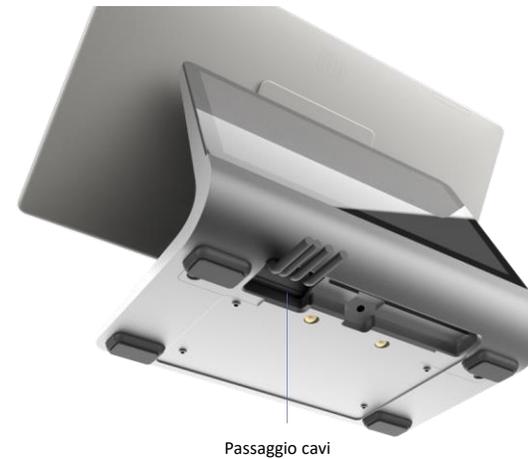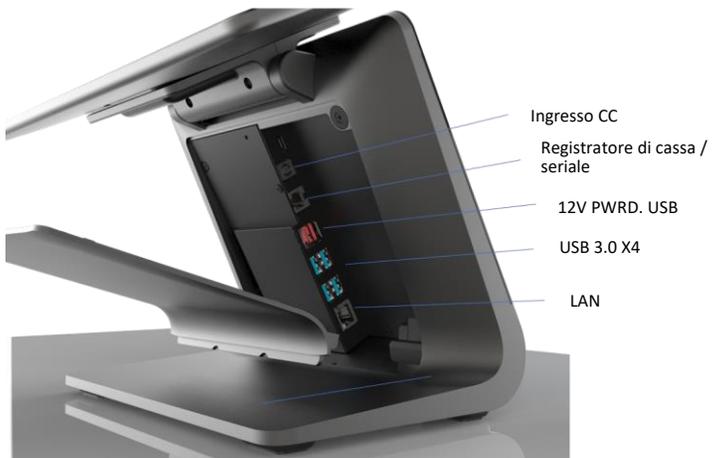

# Guida introduttiva

## Disimballaggio e installazione

### I-Series 4 Slate con IO Hub

Verificare che la confezione contenga:

- Elo I-Series 4 Slate
- IO Hub
- Alimentatore da 65 W
- Guida rapida all'installazione

Rimuovere tutti i materiali di protezione dal dispositivo.

Verificare se sono presenti danni al dispositivo.

Restituire immediatamente se il sistema è danneggiato e/o mancano alcuni degli articoli riportati sopra.

Seguire la guida rapida per l'installazione

- Se si utilizza la base POS Z10. Montare I-Series alla base
- Montare IO Hub alla superficie utente

Inserire l'alimentatore da 65W nella presa a muro

Collegare il cavo Ethernet alle periferiche USB

### EloPOS Z30 con o senza display CFD

Verificare che la confezione contenga:

- Elo POS Z30
- Base Elo POS
- Alimentatore da 150 W con cavo di alimentazione
- piastra base
- 1 vite M4x8 mm in un sacchetto di plastica
- Guida rapida all'installazione

Rimuovere tutti i materiali di protezione dal dispositivo.

Verificare se sono presenti danni al dispositivo.

Restituire immediatamente se il sistema è danneggiato e/o mancano alcuni degli articoli riportati sopra.

Seguire la guida rapida per l'installazione

Inserire l'alimentatore da 150 W nella presa a muro

Fissare il cavo Ethernet

Fissare i dispositivi esterni (registratore di cassa, stampanti, ecc.)

## Accensione del sistema

### Pulsante di alimentazione

Nota: Non appena si alimenta il sistema, il dispositivo si avvia.

Non toccare lo schermo durante l'avvio del sistema.

- Per accendere il sistema, premere il pulsante di accensione per 500 millisecondi.
- Per spegnere o riavviare, tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi e seguire le indicazioni a schermo.
- Per forzare lo spegnimento del sistema, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 12 secondi.
- Per uscire dalla modalità di sospensione/standby del sistema, premere una volta il pulsante di alimentazione o toccare lo schermo tattile.

### Stato LED di alimentazione

STATO LED DI ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE
Spento	Spento
Bianco fisso	ON alimentazione
Acceso in arancione	OFF alimentazione
Bianco lampeggiante	Modalità inattiva

## Funzionalità dei tasti di alimentazione/funzione e gesti

### Menu di visualizzazione a schermo del pulsante di alimentazione

Se si preme il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi, viene visualizzato un menu a comparsa sullo schermo.

#### Home



- Per il riavvio del sistema
- Per il riavvio del sistema
- Per la segnalazione di bug
- Per l'acquisizione delle schermate
- Per le chiamate di emergenza

#### Eloview



- Per lo spegnimento del sistema
- Per il riavvio del sistema


## Preparazione all'uso (OOBE)

### Selezione della modalità di impostazione

- Selezionare il metodo di configurazione tra i seguenti.


Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione [Fase 1](#):

- Toccare un punto qualsiasi per procedere alla configurazione.

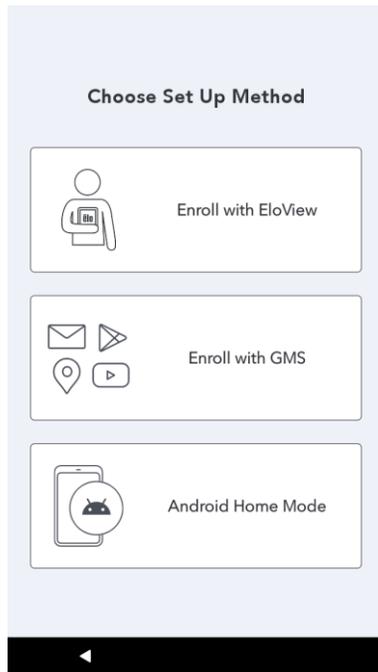

### Registrazione con EloView:

- Connettersi al Wi-Fi o toccare "Set up offline" ("Configurazione offline") per saltare la configurazione del Wi-Fi.
- Per registrare EloView è necessario connettersi al Wi-Fi.

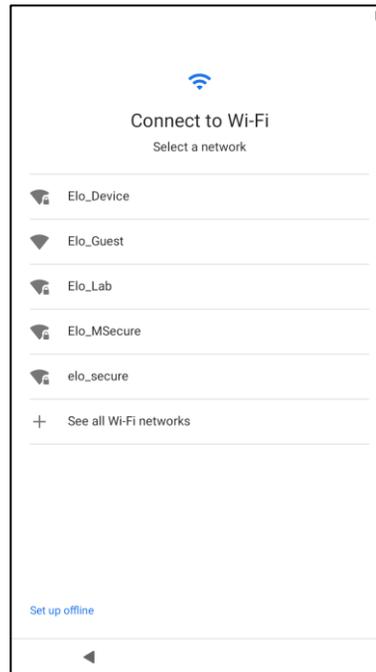


## Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview

Fare riferimento alla PAGINA DI SUPPORTO DI ELOVIEW su [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) per informazioni su Eloview

La schermata iniziale di Elo Home APK è il punto di inizio per navigare all'interno del dispositivo. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.


**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.



Impostazioni rapide di  
Elo View

## Impostazioni rapide di Elo Home APK


Per accedere alle Impostazioni rapide, toccare il menu a 3 righe ☰ della schermata iniziale di Elo Home APK situato in alto a destra.

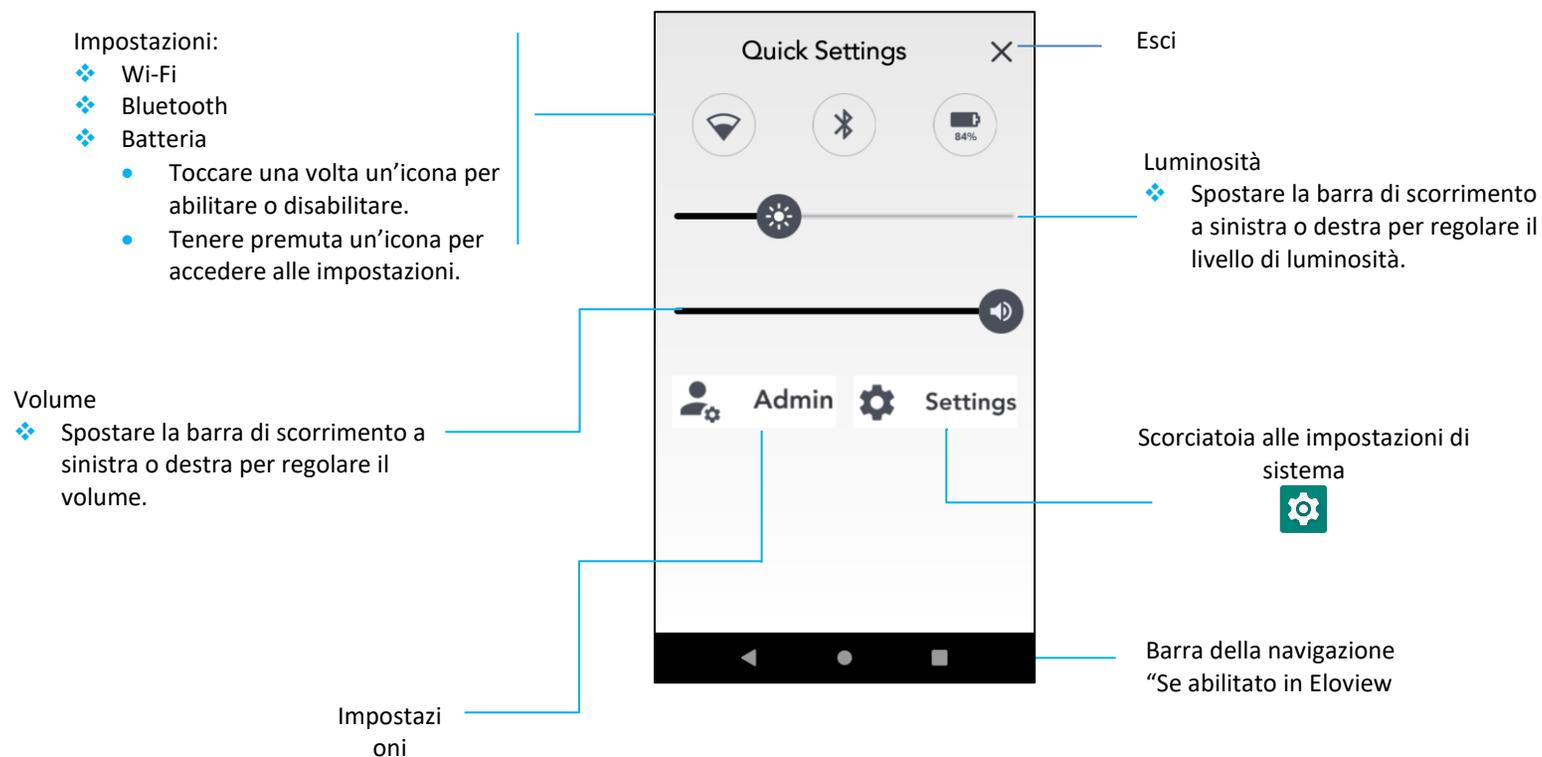


## Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS

**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

### Schermata di blocco

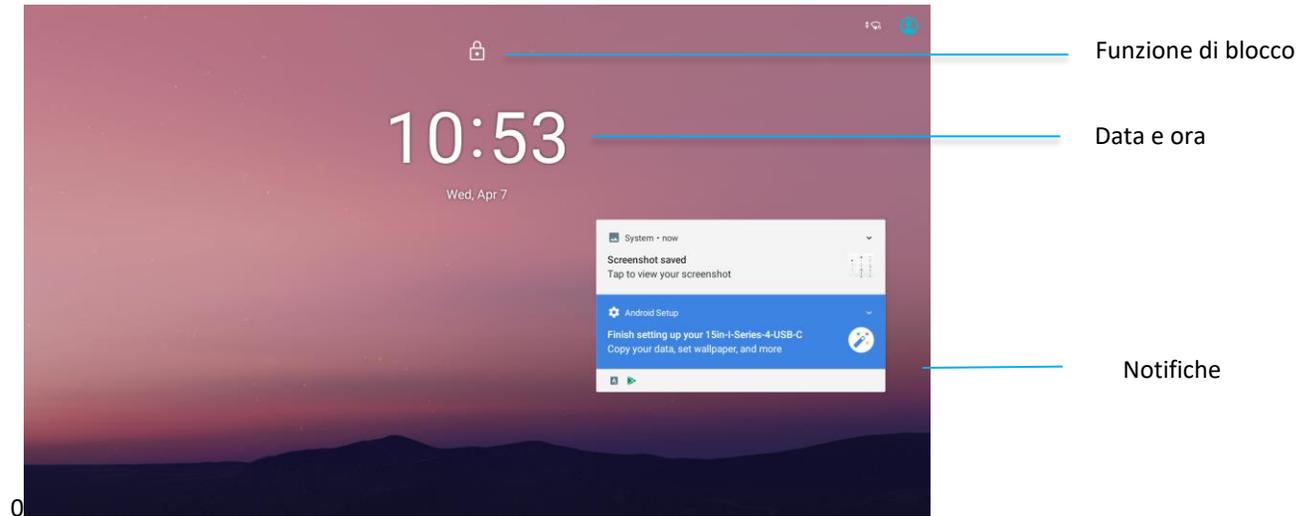

### Schermata iniziale

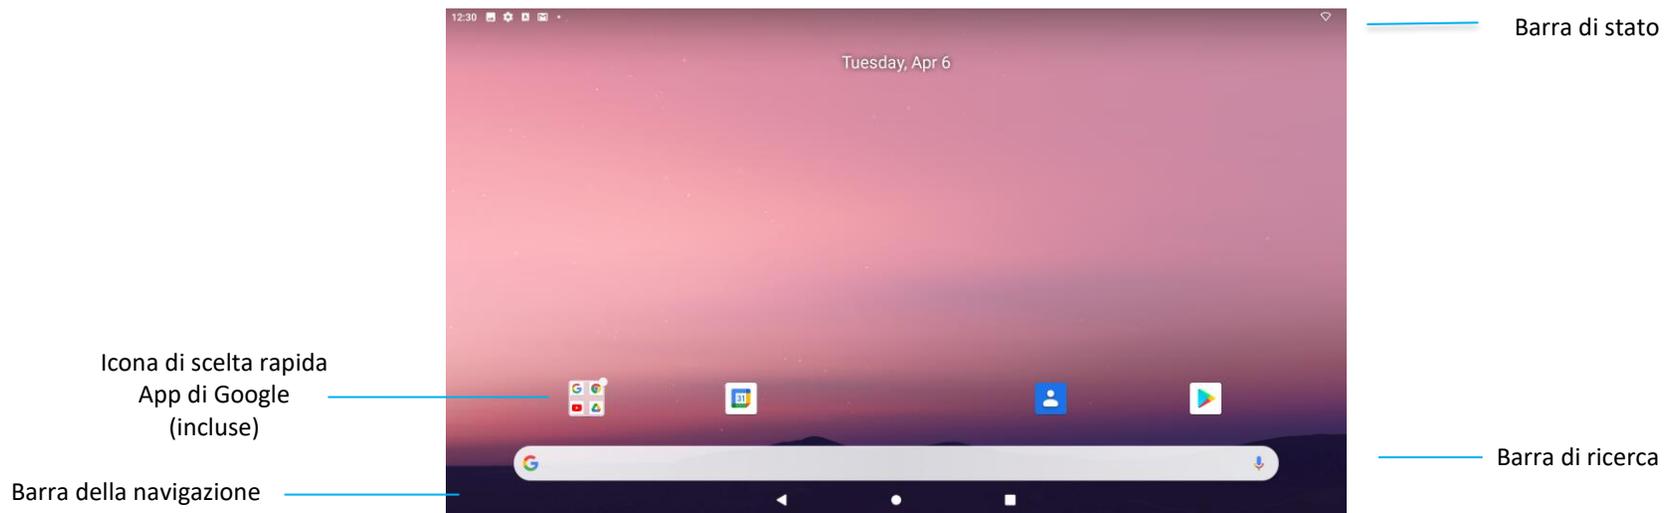

La [schermata iniziale](#) è il punto di inizio per navigare nel dispositivo I-Series. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

- Per sbloccare la schermata della **schermata iniziale**, scorrere in alto nella **schermata di blocco**.  
**Nota:** La protezione predefinita è Scorrimento. Consultare la sezione sulle impostazioni per la sicurezza del manuale per le impostazioni avanzate.
- Per bloccare lo schermo, premere una volta il pulsante di alimentazione.

#### **Barra della navigazione**



**App recenti** - Torna alla pagina precedente.



**Pagina iniziale** - Torna alla pagina principale.




**Indietro** - Consente di tornare alle app usate di recente.

## Pannello delle notifiche

Il pannello delle notifiche consente l'accesso rapido per impostare le scelte rapide e le notifiche.

**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

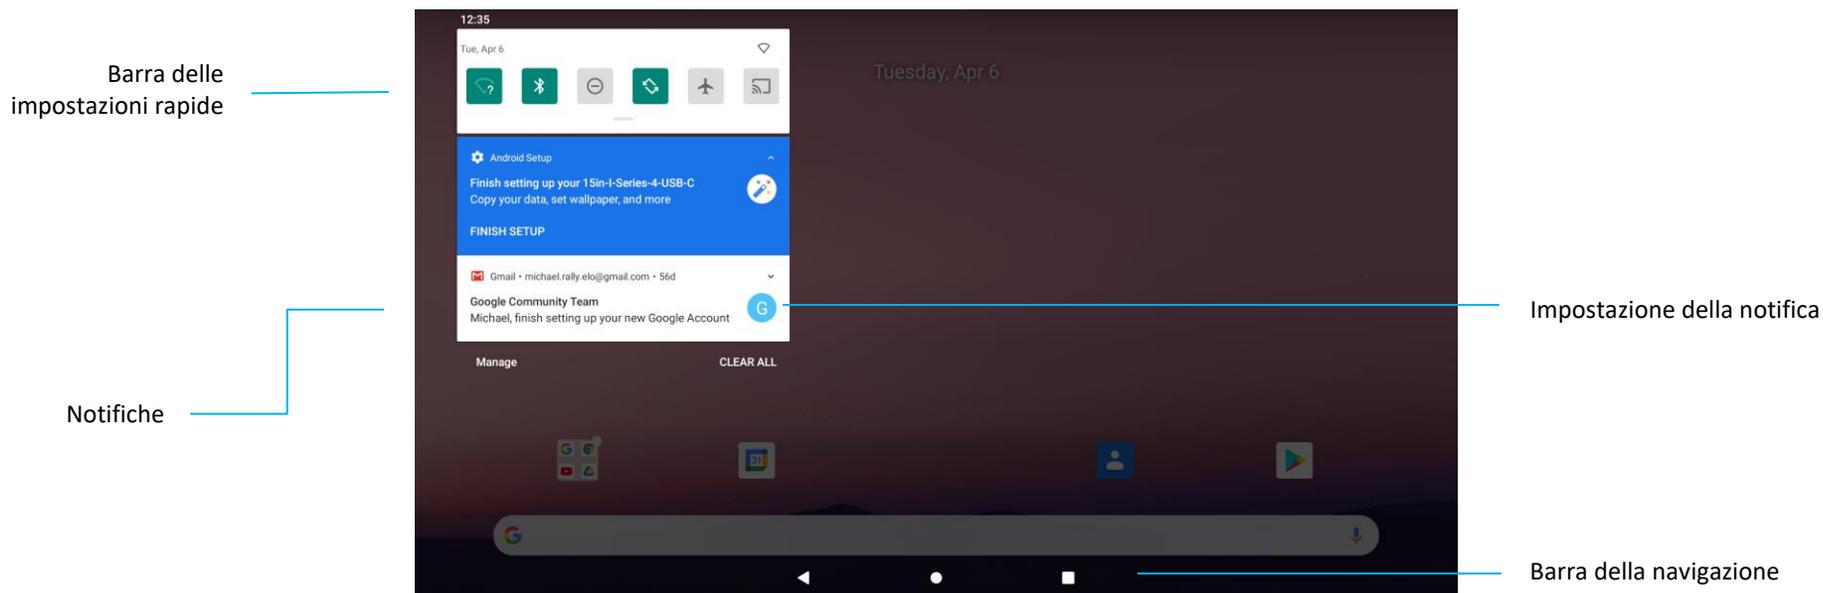

### Apertura del pannello delle notifiche

- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Per cancellare un solo avviso di notifica, trascinare la notifica fino in fondo a destra o a sinistra.
- Per cancellare tutti gli avvisi di notifica, toccare **Clear** (“**Cancella**”).
- Per personalizzare gli avvisi di notifica, trascinare la notifica a metà verso destra o sinistra quindi toccare impostazione .
- Per uscire toccare la **Barra della navigazione** o scorrere in alto il menu degli avvisi di notifica.


## Pannello di accesso rapido

Il pannello di accesso consente di accedere rapidamente alle impostazioni utilizzate di frequente, alla Luminosità e alla scelta rapida per le Impostazioni di sistema.

**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

### Pannello di accesso rapido

- ❖ Wi-Fi
  - ❖ Bluetooth
  - ❖ Non disturbare
  - ❖ Rotazione automatica
  - ❖ Modalità aereo
  - ❖ Trasmissione schermo
  - ❖ Modalità inattiva
- 
- Toccare una volta un'icona per abilitare o disabilitare.
  - Tenere premuta un'icona per accedere alle impostazioni.

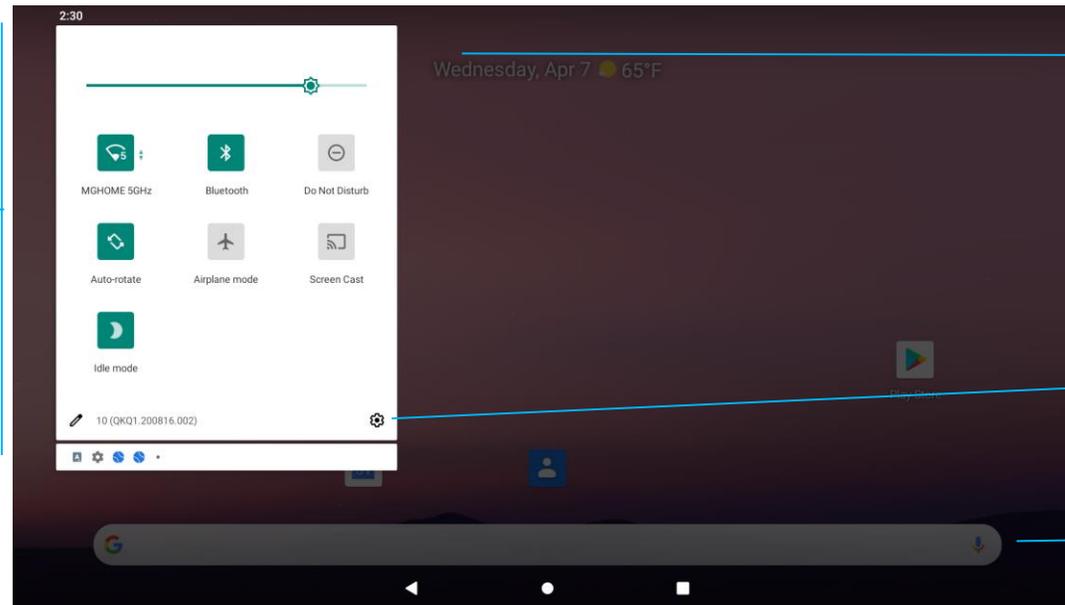

### Luminosità

- ❖ Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la luminosità dello schermo.

### Scorciatoia alle impostazioni di sistema



### Barra della navigazione


### Apertura del pannello di accesso rapido completo

- Dalla **schermata di blocco**, scorrere una volta in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso con due dita dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Se il pannello delle notifiche è aperto scorrere in basso dalla **barra delle impostazioni rapide**.
- Per un'altra icona di scelta rapida, scorrere lo schermo da destra a sinistra.
- Toccare la **barra della navigazione** per uscire.


## Cassetto delle applicazioni e Google Application for Value sku

Il cassetto delle applicazioni consiste in un menu contenente tutte le applicazioni installate sul dispositivo tra cui le impostazioni di sistema. A differenza della schermata iniziale, contiene tutte le app installate e non può essere personalizzato.

**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

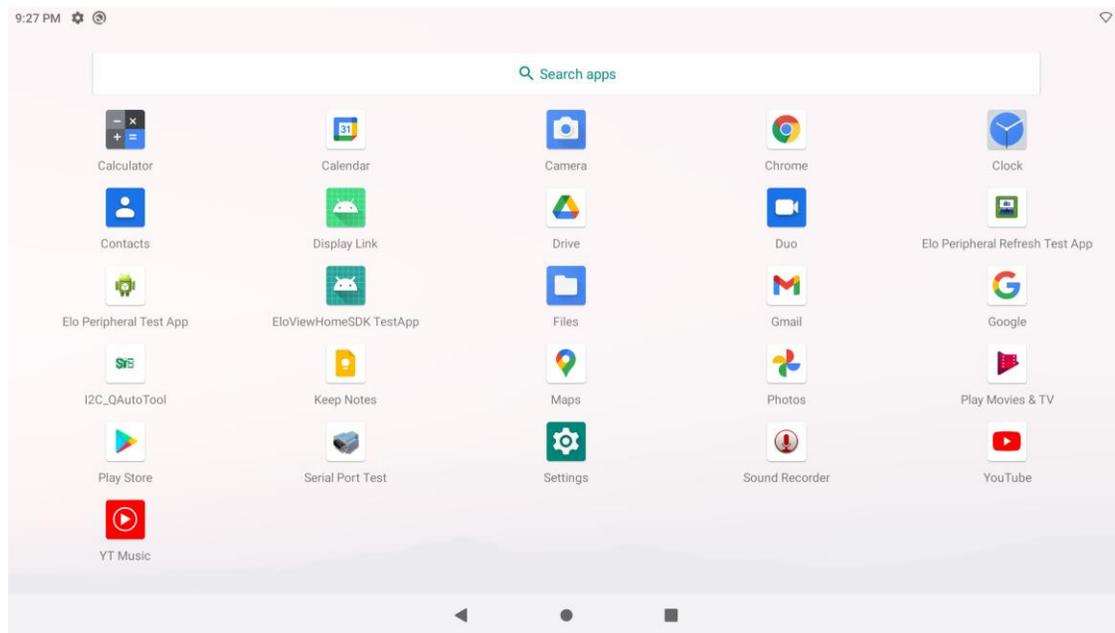

### Applicazioni Google

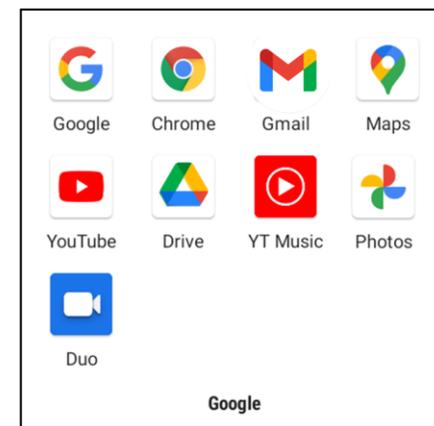


### Per aprire il cassetto delle applicazioni (gestione)

- Scorrere in alto la **barra della navigazione** dalla **schermata iniziale**.
- Per aprire le applicazioni, toccare una volta.
- Per uscire dal **cassetto delle applicazioni**, toccare la barra della navigazione o scorrere in basso.




## Personalizzazione e aggiunta di scorciatoie alla schermata iniziale

**Nota:** Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

- Dal **cassetto delle applicazioni**, tenere premuta un'app o l'icona, quindi trascinarla per spostare l'app nella **schermata iniziale**.
- Trascinare l'icona nella nuova posizione e rilasciarla.

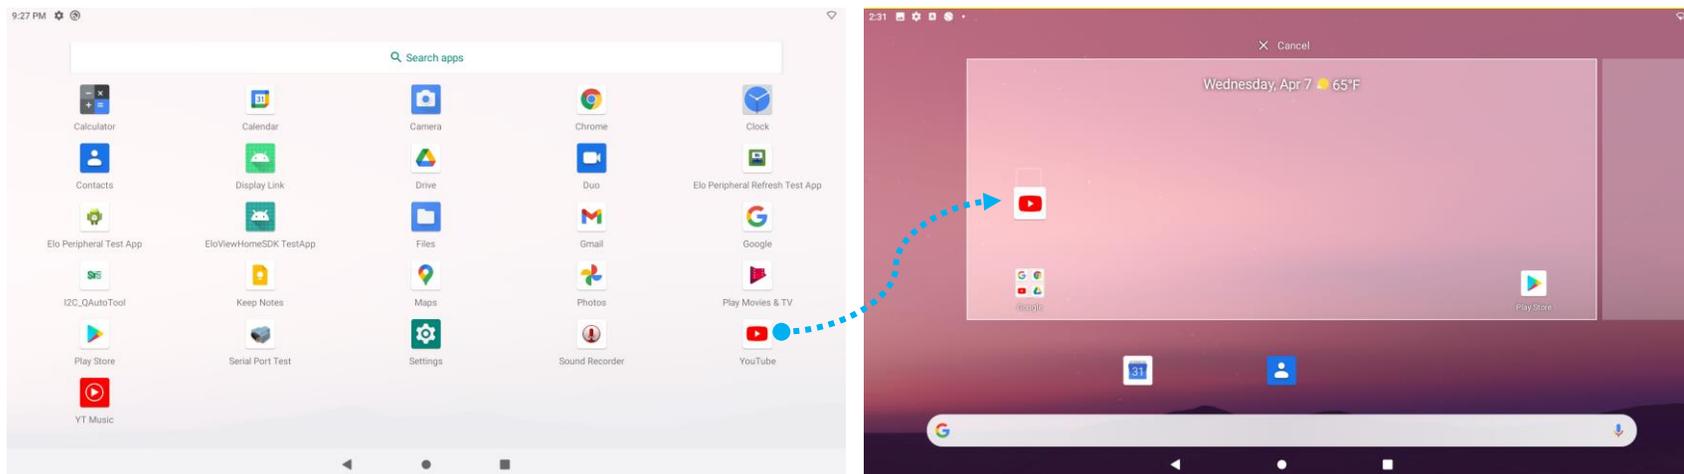

- Per annullare l'operazione, trascinare l'icona su **"X Cancel"** ("X Annulla").
- Per rimuovere un'icona di scelta rapida dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona e trascinarla su **"X Remove"** ("X Rimuovi").
- Per disinstallare un'app, tenere premuta l'icona e trascinarla su **Uninstall** ("Disinstalla").

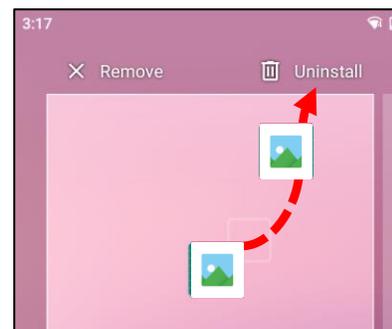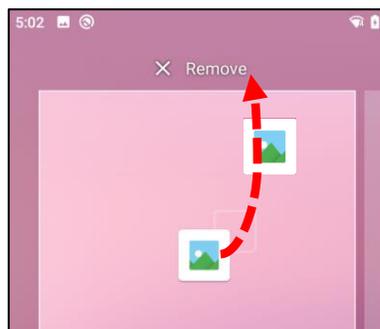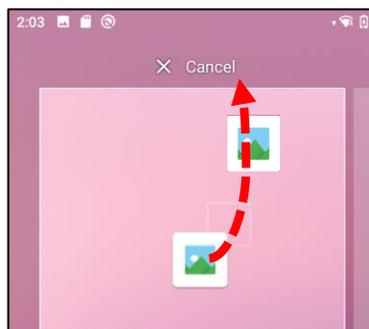

# Impostazioni di sistema



Il menu Impostazioni del sistema consente di controllare la maggior parte degli aspetti del dispositivo: dalla creazione di una nuova connessione Wi-Fi o Bluetooth, all'installazione di una tastiera a schermo di terze parti, fino alla regolazione dei suoni di sistema e della luminosità dello schermo.



## Rete e internet


L'applicazione Rete e internet consente di accedere al Wi-Fi, attivare la modalità aereo, il piano mobile, l'hotspot, il tethering e le impostazioni avanzate di risparmio dati, il VPN e il DNS.

Per configurare Rete e internet, accedere alle [Impostazioni](#)  → [Network & Internet \(Rete e internet\)](#) →

### Wi-Fi

- Toccare **Wi-Fi**.
- Toccare **Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi)** per abilitare .
- Dall'elenco, selezionare una rete wireless.
- Quando richiesto, inserire la password di rete.
- Toccare **Connect (Connetti)**.

Per informazioni dettagliate aggiuntive sulla rete (indirizzo IP, sicurezza, frequenza e avanzate), toccare l'impostazione della rete  (es. xfinitywifi).

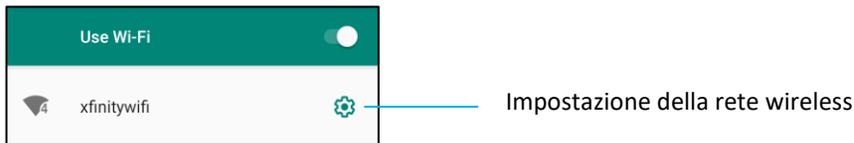

### Connessione al Wi-Fi tramite codice QR

- Dall'elenco delle reti Wi-Fi salvate scorrere in basso e toccare  Add network .
- Toccare l'icona  (Codice QR) a destra di Add network (Aggiungi rete).
- Posizionare il mirino sul codice QR su un altro dispositivo.

### Condivisione del Wi-Fi tramite codice QR

- Toccare l'impostazione  sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona  (Condividi).

### Disconnessione da una rete wireless connessa

- Toccare l'impostazione  sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona  (FORGET (elimina)) per disconnettere.

### Lan Ethernet (Gigabit)

**Nota:** Per collegare l'I-Series 4 Slate a Ethernet, sarà necessario un hub Elo I/O (E391994) o un supporto POS (E392186/E482347). Quando disponibile, I-Series 4 Slate darà automaticamente la priorità alla connessione Ethernet. In caso contrario, attenersi ai passaggi seguenti.

- Inserisci l'I-Series 4 nell'APK Elo Home.
- Disabilitare il collegamento Wi-Fi.
  - Accedere alle impostazioni Wi-Fi, toccare **Use Wi-Fi** (Usa Wi-Fi) per disabilitare .
- Toccare **Ethernet**.
- Spostare l'interruttore per abilitare .

### Modalità aereo

Questa funzione disabilita tutte le funzioni di trasmissione wireless tra cui cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

- Per abilitare , toccare **Airplane mode (Modalità aereo)**.

### Tethering USB

Questa funzione serve a condividere la connessione internet con un altro dispositivo tramite cavo USB.

**Nota:** il cavo USB deve essere collegato prima da I-Series 4 a un altro dispositivo o computer. Se si utilizza l'hub IO, inserire un cavo USB di tipo A dal computer in una qualsiasi delle quattro porte USB di tipo A. Se si utilizza la base POS, collegarla a una delle quattro porte USB nel collo del supporto dietro il display. *Consultare Dispositivi connessi → USB su questo manuale.*

- Toccare **Hotspot and tethering (Hotspot e tethering)**.
- Toccare USB tethering (Tethering USB), per abilitare .

### Tethering Bluetooth

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Bluetooth.

**Nota:** il Bluetooth deve essere abbinato prima su I-Series 4 e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Hotspot and tethering (Hotspot e tethering)**.
- Per abilitare , toccare Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth).

## Risparmio dati

Questa funzione serve per risparmiare i dati se la connessione alla rete Internet è su un dispositivo a consumo.

**Nota:** il Bluetooth deve essere abbinato prima su I-Series 4 e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Data Saver (Risparmio dati)**
- Per abilitare , toccare **Use Data Saver** (Usa risparmio dati)



## Dispositivi connessi


L'applicazione Dispositivi connessi consente di abbinare i dispositivi Bluetooth, NFC e USB (Trasferimento file tethering MIDI e PTP).

[Per la configurazione, accedere a Impostazioni](#)  [→ Connected devices \(Dispositivi connessi\) →](#)

### USB

**Nota:** per attivare le impostazioni USB, collegare il cavo USB dal dispositivo I-Series 4 a un altro dispositivo o computer. Una volta che il dispositivo I-Series rileva il computer esterno, sarà disponibile nelle impostazioni delle preferenze USB.

- Toccare USB.
- Dalle preferenze USB sotto USE USB FOR (Usa USB per), scegliere e toccare una funzione da abilitare.

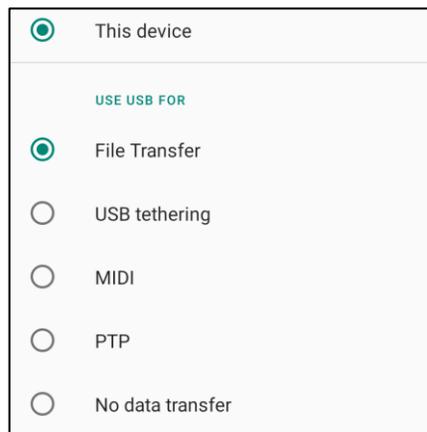

- ❖ **Trasferimento file:** consente di condividere la memoria interna di I-Series 4 e quella condivisa su scheda SD.
- ❖ **Tethering USB:** consente di condividere la connessione di rete internet.
- ❖ **MIDI:** l'interfaccia digitale degli strumenti musicali.
- ❖ **PTP:** il protocollo di trasferimento delle immagini.
- ❖ **Nessun trasferimento dati:** (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato.

### Bluetooth


**Nota:** Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e individuabile.

- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare **+ Pair new device (+ Abbina nuovo dispositivo)**.
- Toccare la schermata dei dispositivi disponibili e quindi un dispositivo da abbinare.


- Quando viene visualizzato un messaggio di richiesta di abbinamento,
  - verificare che il numero di abbinamento sia uguale.
  - Se l'abbinamento necessita di un PIN, inserirlo.
- Toccare **PAIR (ABBINA)**, per connettere.
- Quando il dispositivo Bluetooth è connesso correttamente a I-Series 4, la connessione sarà visualizzata come Attiva o Connesso.

### Rimuovere un dispositivo Bluetooth abbinato

- Tornare alla schermata Connected devices (Dispositivi connessi) da **AVAILABLE MEDIA DEVICES (Dispositivi multimediali disponibili)** o **PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (Dispositivi già connessi)**.
- Toccare le impostazioni  del dispositivo connesso (es. JBL Flip 3).

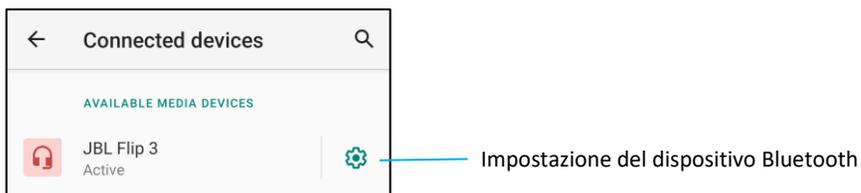

- Nel menu delle impostazioni, è possibile **DISCONNECT, FORGET (scollegare, rimuovere)** (l'abbinamento del dispositivo) e abilitare e disabilitare le chiamate, l'audio multimediale e la condivisione dei contatti.

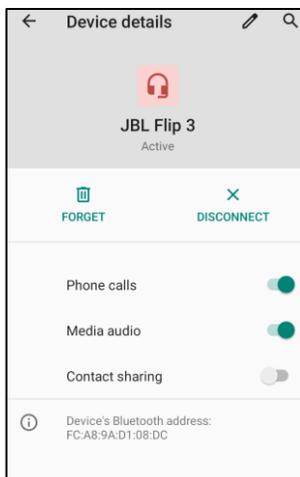


### Trasmissione

Consente di trasmettere la schermata di I-Series 4 su un dispositivo wireless (es. Smart TV).

**Nota:** assicurarsi che il dispositivo wireless e I-Series 4 si trovino sulla stessa rete. Consultare Connessione di rete e internet su questo manuale utente.


- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare Cast (Trasmetti).
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display (Abilita display wireless)** per iniziare la ricerca dei display compatibili.



- Dall'elenco, toccare un display wireless (es. una TV). Dal display wireless (TV), se richiesto toccare **Allow (Consenti)**.

### Disconnessione e rimozione del display wireless connesso

- Per interrompere la trasmissione del dispositivo, toccare il display wireless connesso (es. TV).
- Toccare **DISCONNECT (Disconnetti)**.

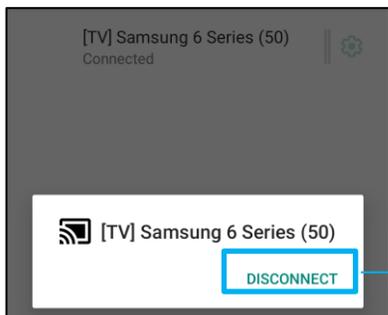

Nome del display wireless

### Rimozione di un dispositivo

- Toccare l'impostazione  del display wireless connesso.
- Dalle opzioni del display wireless, toccare **FORGET (Rimuovi)**.



Impostazione del dispositivo

#### Interruzione della ricerca dei display wireless disponibili

- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display (Abilita display wireless)** in modo da deselectionarlo.



#### Stampa

Nota: Assicurarsi che I-Series 4 e la stampante siano connessi sulla stessa rete.

- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare **Printing (Stampa)**.
- Toccare **Default Print Service (Servizio di stampa predefinito)**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Add printer (Aggiungi stampante)**.

#### Aggiunta di una stampante tramite Wi-Fi:

- Toccare **Wi-Fi direct printing (Stampa con Wi-Fi direct)** per abilitare .
- Se richiesto, toccare **ALLOW ONLY WHILE USING THE APP (Consenti solo durante l'uso dell'app)** per consentire il dispositivo.
  - Toccare Wi-Fi Direct printer (Stampanti Wi-Fi Direct) per avviare la ricerca di una stampante Wi-Fi da aggiungere.
  - Toccare il nome della stampante da connettere.

#### Aggiunta di una stampante inserendo l'indirizzo IP:

- Toccare **Add printer by IP address (Aggiungi stampante tramite indirizzo IP)**.
- Inserire l'indirizzo IP della stampante.
- 

#### File ricevuti tramite Bluetooth

Questo menu mostrerà un elenco di tutti i file che sono stati trasferiti tramite Bluetooth.




## App e notifiche

Le impostazioni App e notifiche servono a inviare avvisi delle app modificando quali app inviano notifiche e come le notifiche vengono visualizzate.


Per gestire App e notifiche, accedere a **Impostazioni**  → **App & Notification (App e notifiche)**

### Impostazione delle notifiche

- Tra le app aperte di recenti, toccare **SEE ALL APPS (VEDI TUTTE LE APP)** o **App info (Info App)**.
- Dalla schermata Info app toccare un'app per impostare la notifica (es. Tastiera).
  - ❖ Nelle impostazioni delle proprietà delle app, è possibile anche **DISABILITARE**, **ABILITARE** e **CHIUDERE** l'app.

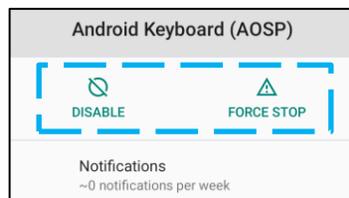

- Per abilitare o disabilitare le notifiche, toccare **Notifications (Notifiche)**. Quindi selezionare **Show notifications (Mostra notifiche)**.

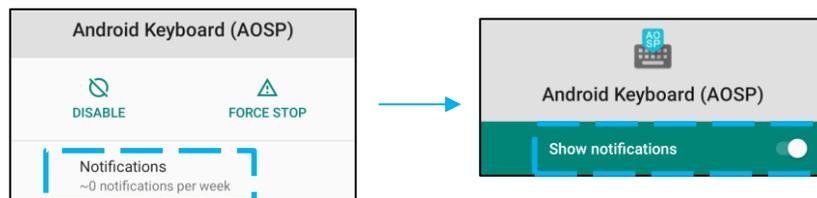

- Per aggiungere un punto alle notifiche non lette, toccare **Advanced (Avanzate)** quindi toccare **Allow notification dot (Consenti punto di notifica)**.


### Ripristino delle preferenze dell'app

Questa operazione non cancella i dati delle app.

- Toccare il menu a 3 punti  dalla schermata Info app.
- Toccare **Reset app preferences (Ripristina preferenze app)** e quindi **RESET APP (RIPRISTINO APP)**.

### Impostazione della gestione dei permessi di un applicazione

- Per gestire i permessi di un'app (es. **Tastiera** ), toccare **Permissions (Permessi)**.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

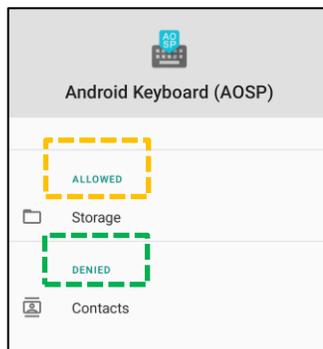


### Impostazione delle notifiche nella schermata di blocco

- Per configurare la notifica nella schermata di blocco da App e dalla schermata delle notifiche, toccare **Notifications (Notifiche)**.
- Toccare **Notification on lock screen (Notifica su schermata di blocco)**. Quindi seguire le istruzioni a schermo sulla modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco.


### Impostazioni aggiuntive

- Toccare **Advanced (Avanzate)**.
- Toccare una funzione per abilitare o disabilitare.

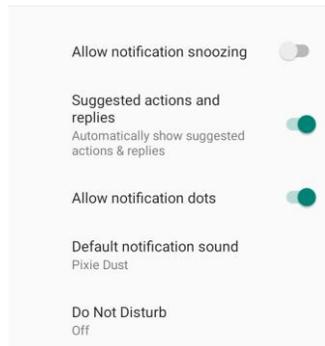

### Impostazione del permesso di un'app a utilizzare la memoria, il telefono e la posizione

- Per dare il permesso a un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi)** da **App** e dalla schermata delle **notifiche**.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app per gestirne i permessi (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della telecamera, scegliere un'app da gestire.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

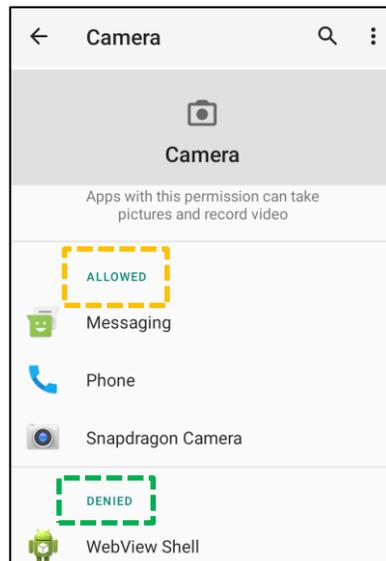

## Impostazioni degli avvisi di emergenza

- Toccare **Advanced (Avanzate)** dalla schermata **Apps and notification (App e notifiche)**.
- Toccare **Emergency alerts (Avvisi di emergenza)**.
- Dal menu degli avvisi, toccare una funzione (ad es. avvisi **ARANCIONI**) da abilitare o disabilitare.
- Per le impostazioni di Suono e Vibrazione, toccare **Vibration (Vibrazione)** per abilitare o disabilitare in **Alert Preferences (Preferenze avvisi)**.
- Per le impostazioni di promemoria degli avvisi, toccare **Alert reminder sound (Suono promemoria avvisi)**.

L'app Display gestisce le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

Per modificare le impostazioni del display, accedere a [Impostazioni](#)  → [Display](#) →

### Auto Idle mode (Modalità di inattività automatica)

- Toccare **Modalità di inattività automatica** per abilitare  o disabilitare .
- Quando è abilitata, la retroilluminazione si spegne ogni giorno tra le 00:00 e le 06:00.

### Livello di luminosità

- Toccare **Brightness level (Livello di luminosità)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la luminosità dello schermo.



### Tema scuro

- Per cambiare tema dello schermo tra scuro (colore nero) o chiaro (colore bianco), abilitare  o disabilitare .

### Funzione luce notturna

Questa funzione colorerà lo schermo di arancione. In tal modo è più semplice guardare lo schermo o leggere con luce soffusa.

- Toccare **Night Light (Luce notturna)**.
- Toccare **TURN ON NOW (ACCENDI ORA)**.
- Per regolare l'intensità, spostare la barra di scorrimento verso destra o verso sinistra.



- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW (DISATTIVA ORA)**.

### Personalizzazione di un orario programmato

- Toccare **Schedule (Programma)**.

- Seleziona **Turn on at custom time (Attiva all'ora personalizzata)**.
  - ❖ Toccare **Start time (Ora di inizio)** per impostare l'ora (ad esempio alle 22:00).
    - Toccare **OK** per confermare.
  - ❖ Toccare **Enter time (Inserisci ora)** per impostare l'ora (ad esempio alle 6:00),
    - Toccare **OK** per confermare.

#### Disabilitazione dell'orario programmato

- Toccare **Schedule (Programma)**.
- Toccare **None (Nessuno)**.



### Sfondo

- Toccare **Wallpaper (Sfondo)**.
- Selezionare uno sfondo tra le seguenti opzioni.
  - ❖ Sfondi animati
  - ❖ Galleria Snapdragon → Download → Immagine → Screenshot
- Selezionare un'immagine o una foto da utilizzare come sfondo dalle cartelle.
- Toccare **SET WALLPAPER (IMPOSTA SFONDO)**.



### Spegnimento schermo

- Toccare **Screen timeout (Spegnimento schermo)**.
- Selezionare un lasso di tempo tra le seguenti opzioni.

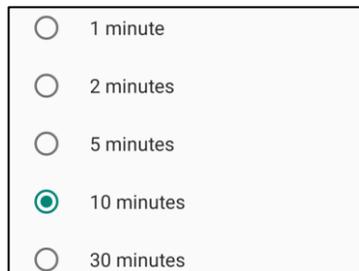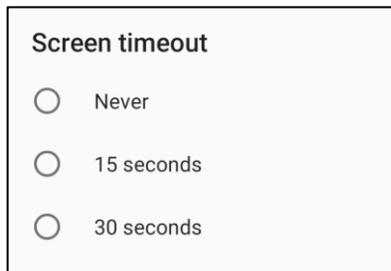


- Toccare per salvare.

## Rotazione automatica dello schermo

- Toccare **Auto-rotation screen** (Rotazione automatica) schermo per abilitare o disabilitare.


## Dimensioni dei caratteri

- Toccare **Font size (Dimensioni caratteri)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni del testo.




## Dimensioni del display

- Toccare **Display size (Dimensioni display)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni dello schermo.




## Salvaschermo

- Toccare **Screen saver (Salvaschermo)**.
- Toccare **Current screen saver (Salvaschermo corrente)** per effettuare le modifiche in base alle impostazioni correnti.



- Selezionare un salvaschermo tra Clock (Orologio), Colors (Colori), Frame (Cornice) e Photo Table (Tavola fotografica).
- Per altri orologi, cornici o tavole fotografiche, toccare l'impostazione .




- Per attivare il salvaschermo, toccare **START NOW (AVVIA ORA)**.



### Orientamento dello schermo esterno


- Toccare **External Screen Orientation (Orientamento dello schermo esterno)** per modificare l'orientamento del secondo schermo.
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

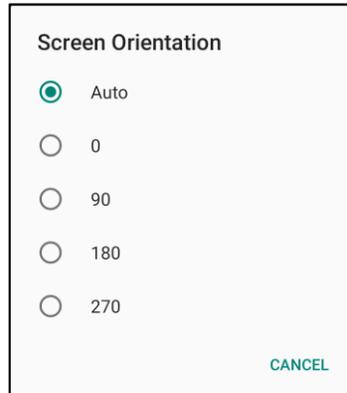

- Toccare per salvare.

### Orientamento dello schermo.

- Toccare **Screen Orientation (Orientamento schermo)**.
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

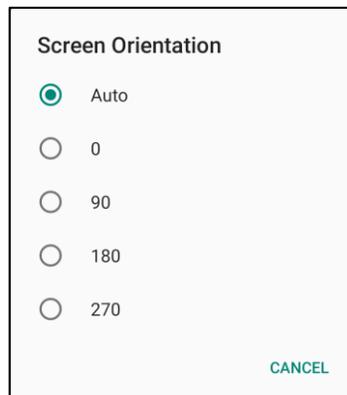

- Toccare per salvare.

### **Modalità Touch Through**

- Utilizzare l'interruttore per abilitare o disabilitare la modalità touch-through.
- Le limitazioni del touch through sono:
  - 2 tocchi fino a 3 mm per la plastica e 6 mm per il vetro

### **Densità dello schermo**

- Offre la possibilità di cambiare tra 160 MDPI o 240 HDPI




## Suono

L'applicazione Suono serve per gestire le funzioni audio, vibrazioni e Non disturbare.

Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Sound \(Suono\) →](#)


### Impostazione del volume

- Per aumentare o ridurre il volume del suono seguente, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.

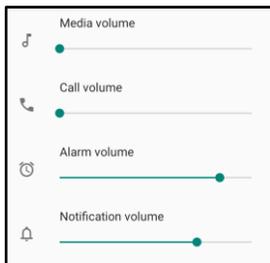

### Non disturbare


- Toccare **Do not Disturb (Non disturbare)**.
- Toccare **TURN ON NOW (ATTIVA ORA)**, per abilitare Non disturbare.
  - ❖ Per gestire le impostazioni, toccare una funzione da gestire e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

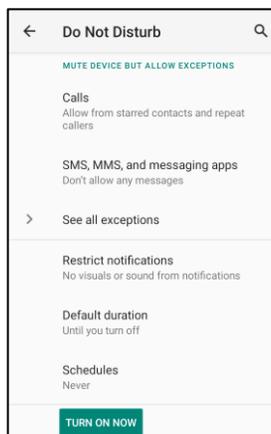

- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW (DISATTIVA ORA)**

### Scorciatoia alla modalità silenzioso


- Toccare **Shortcut to prevent ringing (Scorciatoia alla modalità silenzioso)**.
- Spostare l'interruttore per abilitare .
- Selezionare una tra le seguenti opzioni.

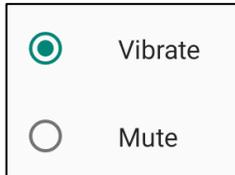

- Per disabilitare , spostare l'interruttore.


### Suono di notifica predefinito

- Toccare **Default notification sound (Suono di notifica predefinito)**.
- Selezionare un suono dall'elenco (es. Pixie Dust) e toccare **OK** per salvare.

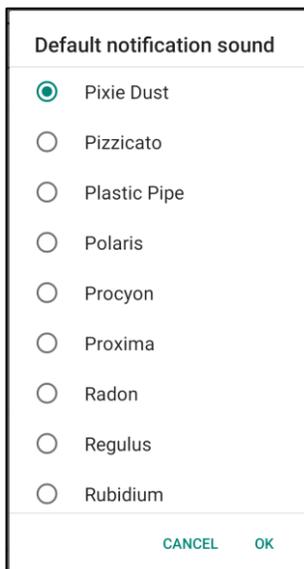


### Suono di allarme predefinito

- Toccare **Default Alarm sound (Suono di allarme predefinito)**.
- Selezionare un suono di allarme dall'elenco (es. Cesium) e toccare **OK** per salvare.

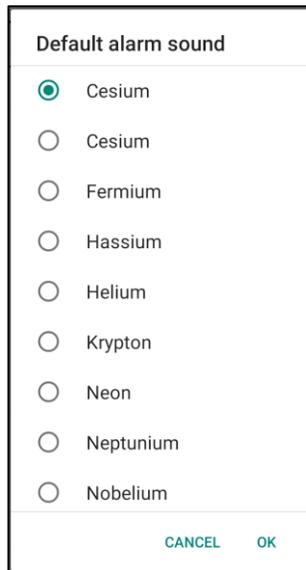


### Politica audio

- Selezionare la porta di uscita audio.
- La porta predefinita è Auto

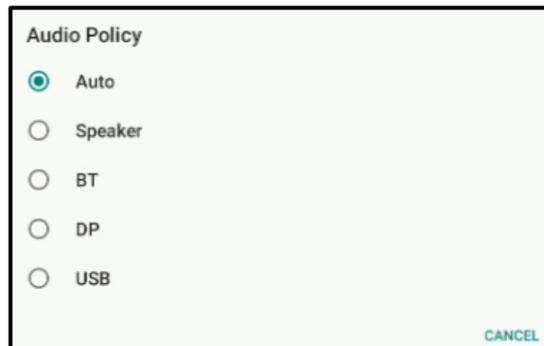

## Avanzate

- Per abilitare  o disabilitare  sulle seguenti funzioni, toccare una funzione.

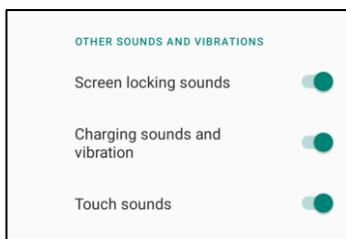



## Memoria

Per gestire la memoria, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Storage \(Memoria\) →](#)

### Internal Shared Storage (Memoria condivisa interna)

- Per verificare lo stato della memoria condivisa interna, toccare la **memoria condivisa interna**.

#### Gestione memoria

Questa funzione consente di liberare spazio di archiviazione, rimuovendo le foto e i video salvati dal dispositivo.

- Per abilitare  o disabilitare , toccare **Storage manager (Gestione memoria)**.
- Per effettuare modifiche per impostare quando rimuovere le foto e i video, toccare **Remove photos & Videos (Rimuovi foto e video)**.
  - ❖ Selezionare tra le seguenti opzioni.

Più di 30 giorni

Più di 60 giorni

Più di 90 giorni

- Toccare **Back (Indietro)** per uscire.




## Sorgente per uscita dalla modalità di sospensione

---

Le applicazioni Wakeup Source consentono di programmare il "Touch Screen" per riattivare il dispositivo dalla modalità di sospensione o dall'inattività.

Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Display →](#)



Toccare Enable (Abilita) (spuntato) o Disable (Disabilita) (non spuntato).



L'applicazione Privacy serve a controllare quali permessi accordare alle applicazioni.

Per gestire la memoria, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Privacy→](#)

### Permission Manager (Gestione permessi)

Serve a accordare i permessi di un'app per l'uso di memoria, telefono e posizione.

- Per gestire i permessi di un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi)**.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app da gestire (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della fotocamera è possibile visualizzare quali applicazioni dispongono dei permessi della fotocamera.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

### Visualizza password

Consente di visualizzare brevemente i caratteri mentre si digita la password.

- Per abilitare  e disabilitare , toccare **Show passwords (Visualizza password)**.

### Schermata di blocco

Consente di visualizzare il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco.


- Per abilitare  e disabilitare , toccare **Lock screen (Schermata di blocco)**.

### Servizio di riempimento automatico di Google

Consente di salvare password, numeri di carte di credito e indirizzi per compilare rapidamente i moduli online.

Per modificare le impostazioni della posizione, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Location \(Posizione\)](#)

- Toccare **Location (Posizione)**.
- Per abilitare o disabilitare, toccare **Use location (Usa posizione)**

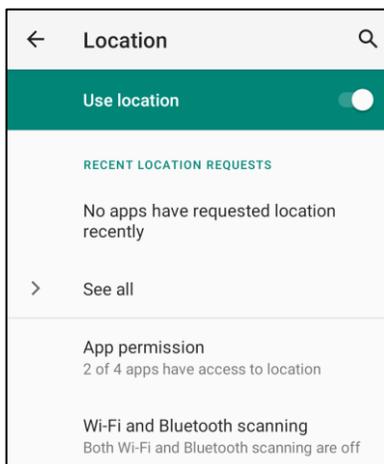

- Per le app che hanno richiesto la posizione di recente, toccare **See all (Vedi tutte)**.
- Per aggiornare i permessi, toccare **App permission (Permessi app)**.
- Per cercare le reti Wi-Fi e Bluetooth, toccare **Wi-Fi and Bluetooth scanning (Scansione Wi-Fi e Bluetooth)**.

**Nota:** questa funzione consente ad app e servizi di cercare sempre le reti Wi-Fi e Bluetooth. In tal modo è possibile migliorare le funzioni e i servizi basati sulla posizione.



Per modificare le impostazioni di sicurezza, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Security \(Sicurezza\) →](#)

### Stato di protezione

#### Google Play Protect

- Consente di scansionare tutte le app per cercare eventuali virus.

#### Trova il mio dispositivo

- Una volta che un account è associato al dispositivo, può essere trovato se non si riesce a trovare il dispositivo.

#### Aggiornamento di sicurezza

- Fornisce dettagli su quando è stato condotto l'ultimo aggiornamento della protezione

### Schermata di blocco


- Toccare **Screen lock (Schermata di blocco)**.
- Dal menu selezionare la protezione da impostare. La protezione predefinita è Scorrimento.

#### Protezione a scorrimento

- Toccare **Swipe (Scorrimento)**.

#### Protezione a sequenza


- Toccare **Pattern (Sequenza)**.
- Toccare **YES (Sì)**.
- Disegnare una sequenza di sicurezza (vedere l'immagine per un esempio) e toccare **NEXT (AVANTI)**.

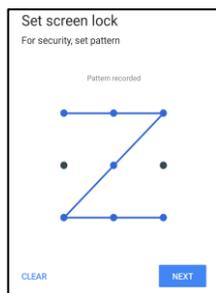

- Disegnare di nuovo la stessa sequenza e toccare **CONFIRM (CONFERMA)**.
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare **DONE (FATTO)**.

### Pin di sicurezza

- Toccare **PIN**.
- Toccare **YES (Sì)**.
- Inserire un numero per il PIN di almeno 4 cifre e toccare **NEXT (AVANTI)**.

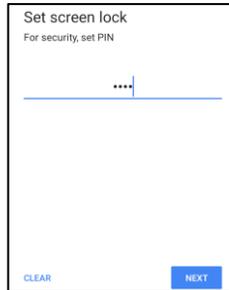

- Inserire di nuovo il PIN e toccare **CONFIRM (CONFERMA)**.
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare **DONE (FATTO)**.

### Password di sicurezza

- Toccare **Password**.
- Toccare **YES (Sì)**.
- Inserire una password di almeno 4 caratteri e toccare **NEXT (AVANTI)**.



- Inserire di nuovo la password e toccare **CONFIRM (CONFERMA)**.
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare **DONE (FATTO)**.

### **Rimozione della schermata di blocco**

- Per rimuovere la schermata di blocco, toccare **Screen Lock (Schermata di blocco)**.
- Se necessario inserire la password (applicabile solo per sicurezza con PIN, SEQUENZA e PASSWORD).
- Toccare **None (Nessuno)** per rimuovere la schermata di blocco.
- Toccare **YES (Sì)**.
- Toccare **REMOVE (RIMUOVI)** per confermare.



## Account

---

Per aggiungere un account, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Account](#)

- Per impostare un account, toccare **Account**.
- Toccare + **Add account (+ Aggiungi account)**.
- Inserire l'email dell'account.
- Inserire il tipo di account da aggiungere (**PERSONALE - POP3** o **PERSONALE - IAMP**).
- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.



## Accessibilità

---

L'accessibilità consiste in un menu grande a schermo per controllare il dispositivo Elo I-Series. È possibile controllare il display, l'audio e il testo a schermo e altre funzioni.




Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni](#)  [→ Accessibility \(Accessibilità\) →](#)

- Dal menu, selezionare una funzione per modificare l'impostazione.
- Selezionare Speak (parla)
  - ❖ Se abilitato, pronuncerà la parola di testo quando viene cliccata.
- TalkBack
  - ❖ Se abilitato, fornirà un feedback per utilizzare il dispositivo senza doverlo guardare.
- Uscita Text-to-speech
  - ❖ Converte il testo in parlato.
  - ❖ Sono disponibili anche opzioni per modificare la lingua, la velocità del parlato e il tono

- Per abilitare  o disabilitare , toccare la funzione.
- Per regolare la barra di scorrimento, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.



- Per le altre impostazioni, toccare la funzione e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

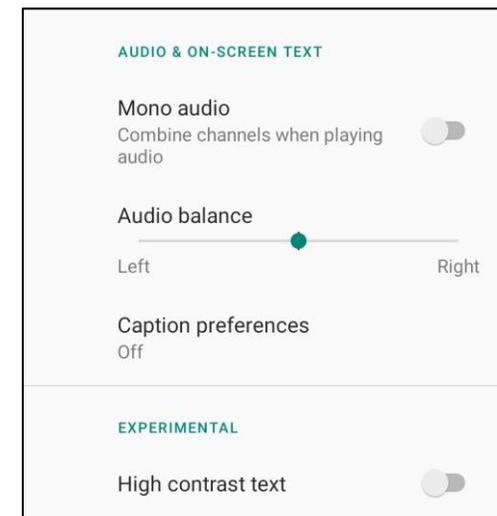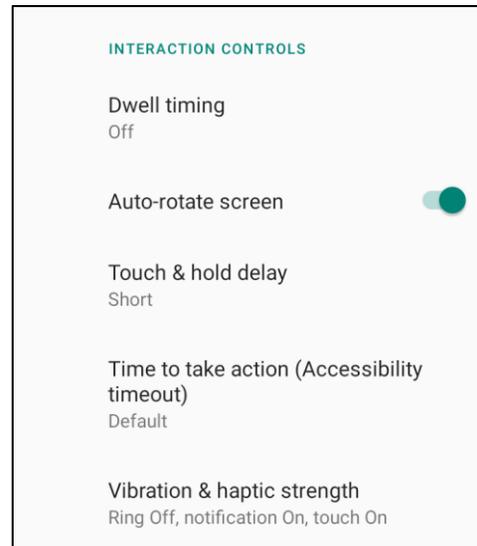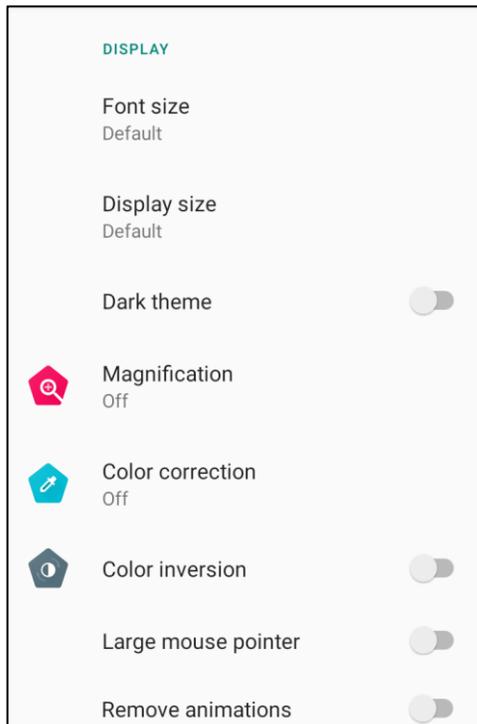



## Benessere digitale e controllo genitori

---


- Benessere digitale e Controllo genitori sono disponibili.



Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni](#)  [→ System \(Sistema\)→](#)

## Languages & input (Lingue e inserimento)


- Per modificare la lingua, toccare **Languages & input (Lingue e inserimento)**.
- Toccare **Language (Lingua)**.
- Toccare + **Add a language** (+ Aggiungi una lingua), quindi selezionare dall'elenco quella da aggiungere (es. spagnolo).

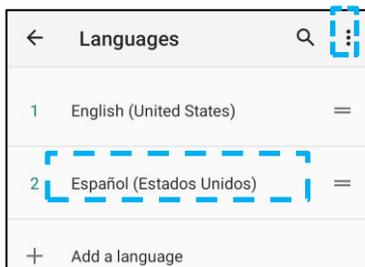

- Una volta selezionata la lingua, toccare il menu a 3 punti  e quindi toccare **Remove (Rimuovi)**.
- Per modificare una lingua, ad esempio da inglese a spagnolo, toccare English (Inglese) quindi toccare .



- Toccare **OK** per rimuovere la lingua selezionata.

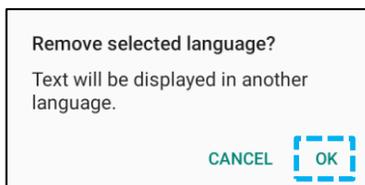

## Gesti


- Toccare Gestures (Gesti).

### Gesti della fotocamera

- Toccare **Jump to camera (Passa a telecamera)**.
- Toccare **Jump to camera (Passa a telecamera)** per abilitare  o disabilitare .
  - ❖ Quando abilitato, premendo il pulsante di alimentazione si attiverà la fotocamera digitale.

### Gesto volume di notifica

- Toccare Preventing ringing (Modalità silenzioso).
- Spostare l'interruttore su ON o OFF.

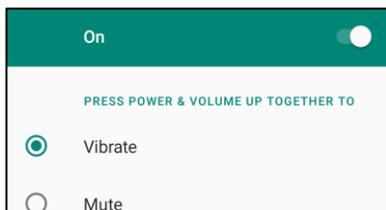

- ❖ Quando si imposta su Modalità vibrazione e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, alla ricezione di una notifica il dispositivo vibrerà.
- ❖ L'icona della modalità vibrazione sarà visualizzata nella barra di stato.




- ❖ Quando si imposta su Modalità silenzioso e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, il volume sarà silenziato.
- ❖ L'icona Mute sarà visualizzata nella barra di stato.



## Data e ora


**Nota:** l'impostazione consigliata per **Date and Time** (Data e ora) è **USE network provided time** (Usa l'ora fornita dalla rete).

Quando il **Fuso orario** è impostato su **USE network provided zone** (Usa fuso fornito dalla rete), è necessaria una scheda sim perché funzioni.

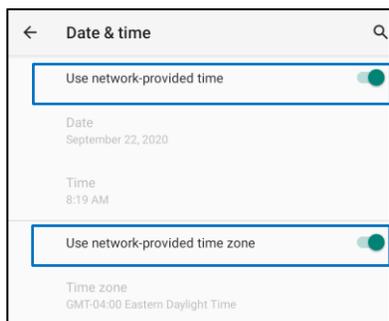

Per le impostazioni manuali:

- Toccare **Date & Time** (Data e ora).
- Per impostare manualmente la data e l'ora, tocca **Use network-provided time** (Usa l'ora fornita dalla rete).
- Toccare **Date (Data)**.
- Toccare **Time (Ora)**.

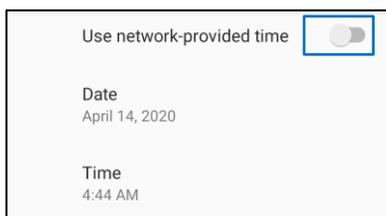

- Per impostare il fuso orario, toccare **USE network provided zone** (Usa fuso fornito dalla rete) e selezionare il fuso orario.



- Per impostare il formato dell'ora su 12 ore, **toccare Use locale default** (Usa predefinito locale).




- Per impostare il formato dell'ora su 24 ore, toccare **Use 24-hours format** (Usa formato 24 ore).



## Impostazioni avanzate

### Ripristino delle opzioni

- Per selezionare un'opzione per il ripristino, toccare Reset options (Ripristino delle opzioni).
- Dall'elenco, selezionare un elemento da ripristinare, quindi toccare per confermare e seguire le istruzioni a schermo.

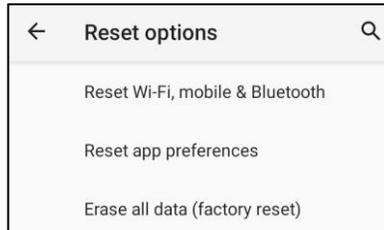


### Gestione di più utenti

- Toccare **Multiple users** (Utenti multipli).
- Spostare l'interruttore su ON .

#### Cambio utenti

- Toccare un utente o un nome dalla seguente opzione.

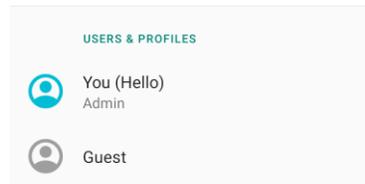

#### Aggiunta di utenti

**Nota:** solo l'amministratore può aggiungere utenti.

- Toccare **+ Add user or profile (+ Aggiungi utente o profilo)**.
- Per impostare app e contenuti per l'utente, toccare **User (Utente)**.  
Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.
- Per limitare l'accesso ad app e contenuti per l'utente, toccare **Restricted profile (Profilo limitato)**.  
Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.

#### Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo

- Toccare il menu a 3 punti  dalla schermata **Utenti multipli**.
- Toccare **Delete Guest** from this device (Elimina utente ospite dal dispositivo).

#### Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore

- Toccare  amministratore
- Inserire il nome.
- Toccare **OK** per salvare.

#### Sviluppatore (Accesso al menu opzioni dello sviluppatore)

- Per accedere al menu opzioni dello sviluppatore, andare su **About tablet (Informazioni tablet) → Build Number (Numero build)**.
- Toccare il numero della build 7 volte. Una volta eseguita l'operazione, sarà visualizzato il messaggio You are now a developer (Ora sei uno sviluppatore).
- Tornare a  → **System (Sistema) → Advanced (Avanzate)**.



## Informazioni su tablet e sistema

Per visualizzare un informazione specifica del dispositivo I-Series.


Per visualizzare e modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni](#)  → [About phone \(Informazioni telefono\)](#)

<b>Device name</b> 15in-I-Series-4-USBC-V	- Toccare una volta per modificare il nome del dispositivo.
<b>Legal information</b>	- Toccare una volta per visualizzare le informazioni su Modello, Hardware e Numero di serie.
<b>Attestation keys and certificates</b> Unknown	- Informazioni chiave di attestazione.
<b>Model &amp; hardware</b> Model: 15in-I-Series-4-USBC-V	- Descrizione del modello Elo I-Series.
<b>Model description</b> i4_in15_usbc_value	- Toccare una volta per visualizzare la versione Android, la protezione, l'aggiornamento di sistema di Google Play, la versione della banda base, la versione del kernel e il numero di build.
<b>Android version</b> 10	- Versione Android
<b>IP address</b> Unavailable	- Informazioni sull'indirizzo IP.
<b>LAN MAC address</b> 1c:ee:c9:40:3d:6d	- Informazioni sull'indirizzo IP.
<b>Wi-Fi MAC address</b> 10:2c:6b:cd:df:89	- Informazioni sull'indirizzo MAC di rete.
<b>Bluetooth address</b> Unavailable	- Informazioni sull'indirizzo MAC di rete.
<b>Up time</b> 04:09	- Informazioni sull'indirizzo del Bluetooth.
<b>Build number</b> 5.000.009.0011+v	- Tempo totale di funzionamento del sistema.

# Funzionamento




## Funzioni della fotocamera

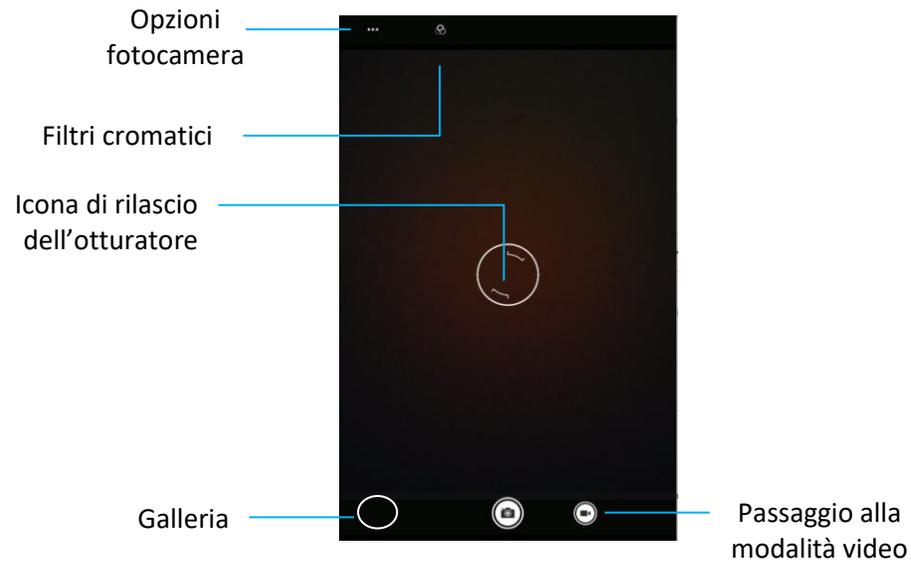

- Interruttore: per passare tra fotocamera e video.
- Opzioni della fotocamera: servono a selezionare le migliori impostazioni di esposizione per adattarsi al tipo di scena che viene ripresa. Inoltre è possibile selezionare la quantità di luce nella scena. La modalità HDR può essere abilitata da qui. Tutte le altre opzioni disponibili facendo clic sull'icona dell'ingranaggio sono elencate nella tabella seguente.
- Rilascio otturatore: serve per scattare la foto.
- Galleria – Per visualizzare l'immagine acquisita.

## Impostazioni avanzate della fotocamera

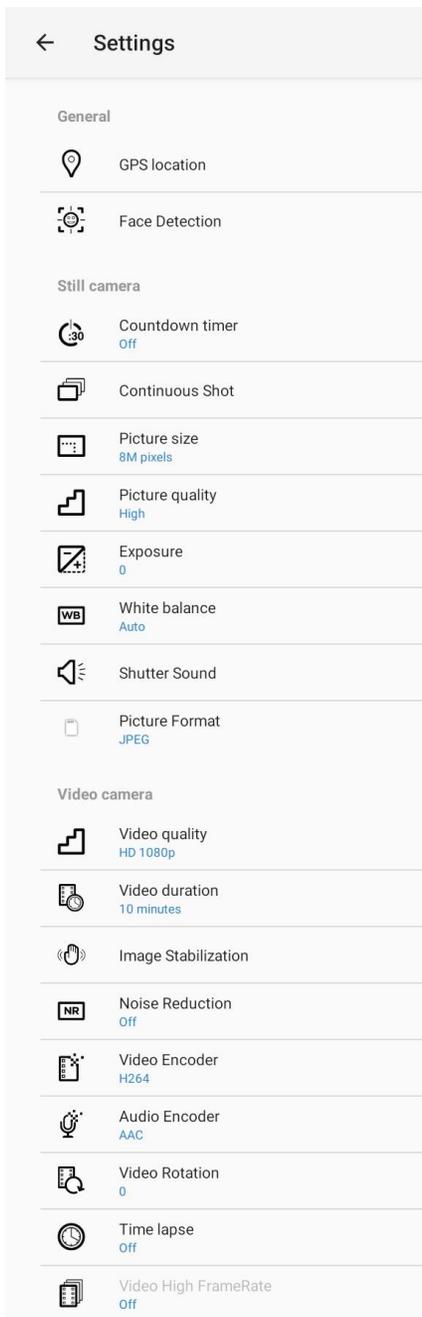

- La posizione GPS verrà salvata
- I volti saranno rilevati
- I timer per il conto alla rovescia supportano Off, 2 secondi, 5 secondi e 10 secondi
- Sono ripresi scatti continui
- Consente di modificare le dimensioni dell'immagine
- Consente di selezionare la qualità dell'immagine in uscita
- Consente di modificare l'esposizione
- Consente il controllo del bilanciamento del bianco (Automatico, Incandescente, Fluorescente, Luce diurna, Nuvoloso)
- Abilita o disabilita il suono dell'otturatore
- Consente il controllo del formato dell'immagine (JPEG o HEIF)
- Consente il controllo della qualità video. (1080p è la risoluzione nativa)
- Consente di controllare la durata della registrazione di un video
- Fornire la stabilizzazione dell'immagine software
- Riduce il rumore introdotto durante la registrazione di video.
- Consente il controllo della codifica video
- Consente il controllo della codifica audio
- Consente un time lapse a vari intervalli (fino a 24 ore)
- È possibile abilitare un frame rate elevato (FPS). (non disponibile in modalità time lapse)

## Test della fotocamera

### Scatto di foto e registrazione di video

---

- Toccare l'app della fotocamera Snapdragon  per accedere alla fotocamera digitale.
- Per modificare le impostazioni di fotocamera e video, consultare le funzioni.
- Dall'interruttore situato in basso a sinistra di I-Series 4, selezionare una delle seguenti opzioni.



Per Panorama, toccare l'icona Panorama .

- ❖ Per scattare immagini panoramiche, toccare l'icona dell'otturatore panorama .
- ❖ Spostare lentamente il dispositivo per scattare una foto panoramica.
- ❖ Al termine, toccare l'icona di arresto .



Per la registrazione video, toccare l'icona Video .

- ❖ Per registrare video, toccare l'icona di scatto .
- ❖ Per silenziare l'audio e riattivarlo durante la registrazione, toccare l'icona del microfono.
- ❖ Al termine della registrazione, toccare l'icona di arresto .



Per la fotocamera, toccare l'icona della fotocamera .

- ❖ Per scattare foto, toccare l'icona di rilascio dell'otturatore .
- ❖ Per abilitare e disabilitare il suono dello scatto, accedere alle impostazioni avanzate. Consultare la sezione sulle funzioni della fotocamera.
- ❖ Per lo zoom di un oggetto o una scena, posizionare due dita sullo schermo e allargarle per ingrandire e avvicinarle per ridurre.
- ❖ Per la messa a fuoco automatica di un oggetto o una scena, toccare lo schermo tattile.
- ❖ Per visualizzare le immagini e riprodurre i video registrati, toccare la galleria.
- ❖ Per riprodurre un video registrato, toccare Riproduci .

## Acquisizione di un'istantanea

---

Per l'acquisizione di un'immagine dello schermo. Il dispositivo salverà automaticamente l'immagine nella cartella dei file .

- Premere il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi per visualizzare un menu a comparsa e quindi toccare Istantanea .

## Applicazione File

---

L'app File Manager consente di gestire, eliminare, stampare, condividere e trasferire file tra la memoria mobile e un computer.

Per accedere a immagini, video, istantanee, audio, download e memoria mobile interna ed esterna, accedere al cassetto delle applicazioni.

- Toccare l'applicazione File  nel cassetto delle applicazioni.
- Toccare il menu a 3 righe  e selezionare una delle seguenti opzioni.
- Toccare l'icona Immagine  per le foto e le istantanee.
  - ❖ Toccare la cartella Fotocamera per le foto.
  - ❖ Toccare la cartella Istantanee per le istantanee.
  - ❖ Toccare Video  per i video registrati.
  - ❖ Toccare la cartella Fotocamera.
  - ❖ Toccare Audio  per gli audio registrati.
  - ❖ Toccare  per gli elementi scaricati.
  - ❖ Toccare  per le cartelle di archiviazione interne del dispositivo mobile.
  - ❖ Toccare  per le cartelle di archiviazione esterne del dispositivo mobile.

### Eliminazione di file

- Per eliminare i file dalle cartelle, tenere premuto un elemento o toccare il menu con 3 punti  per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare  per eliminare.

- Toccare OK per confermare.

## Copia e spostamento di file

- Per copiare o spostare i file in una nuova posizione, tenere premuto un elemento nelle cartelle o toccare il menu con 3 punti  per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare di nuovo il menu con 3 punti  e scegliere Copy to (Copia in) o Move to (Sposta in).
- Toccare il menu a 3 righe  e scegliere tra le seguenti opzioni dove spostare o copiare l'elemento.
- Per creare una nuova cartella, toccare il menu a 3 punti .
- Rinominare la cartella.
- Toccare Copy (Copia) o Move (Sposta) per confermare.
- Stampa file
- Nota: per stampare è necessario impostare una stampante. Vedere Impostazioni → Connected device (Dispositivi connessi) → Print (Stampa).
- Per stampare file dalle cartelle, toccare un elemento una volta.
- Toccare il menu a 3 punti  e quindi Print (Stampa).

## Condivisione di file

Nota: Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth siano abbinati. Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.

- Per condividere file dalle cartelle, tenere premuto un elemento.
- Toccare l'icona Condividi .
- Per condividere tramite Bluetooth, toccare l'icona Bluetooth .
- Per condividere tramite email, toccare l'icona Email .
- Per ulteriori opzioni tenere premuto un elemento delle cartelle.
- Toccare il menu a 3 punti  e scegliere tra le seguenti opzioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

## Sensore G

---

Tutte le Slate unità I-Series 4 Slate sono dotate di un sensore G e ruotano il video in base all'orientamento del dispositivo.

---

## Controllo Debug Bridge (ADB) (solo sviluppatori)

---

### Connessione a ADB

Il dispositivo Elo supporta il debug tramite Wi-Fi/Ethernet o utilizzando un cavo microUSB a parte (non incluso)

### Impostazione di I-Series 4 Slate su (Sviluppatore)

- Accedere a Impostazioni  → About Phone (Informazioni sul Telefono) → Build Number (Numero build).
- Toccare il numero della build 7 volte per accedere alla modalità sviluppatore.
- Tornare all'impostazione  System (Sistema) → Advanced (Avanzate) per visualizzare **Developer Options (Opzioni sviluppatore)**.
- Dalla visualizzazione su schermo delle opzioni sviluppatore, abilitare l'opzione **USB debugging (Debug USB)**.

### Connessione tramite Wi-Fi

Assicurarsi che il computer sia online e non dietro un firewall.

- Trovare l'indirizzo IP (accedendo a  **Impostazioni → Network & Internet (Rete e Internet) → Wi-Fi** → Toccare la connessione attiva → **Advanced (Avanzate) → IP Address (Indirizzo IP)**.
- Sul computer host, utilizzare il comando ADB connect <IP address> (connessione ADB <Indirizzo IP>) per eseguire le operazioni ADB.

### Collegamento tramite USB

Individua la porta di debug sulla testa USB-C come mostrato nella figura seguente.

Ciò richiede la rimozione della testa dal supporto

Rimuovere il tappo di gomma e collegare il cavo MicroUSB



Per connettersi tramite USB eseguire i seguenti i seguenti passaggi

- Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato all'I-Series 4.
- Da Settings (Impostazioni), accedere a Developers Options (Opzioni sviluppatore).
- Attivare l'opzione "Enable USB Debugging" (Abilita debugging USB).
- Collegare il lato del cavo USB (tipo C) al computer (tipo A) e al PC host.
- Nel PC host, digitare "ADB devices" (dispositivi adb) per controllare se appare il numero di serie del computer portatile Elo. Se è presente, la connessione è riuscita.

## Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

---

Un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica deve essere eseguito solo se tutti gli altri metodi di ripristino non riescono e sono state provate tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi. L'esecuzione di un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica comporta la perdita di dati. Questa opzione ripristinerà lo stato originale dell'immagine di fabbrica cancellando tutti i dati nella memoria principale del computer palmare Elo.

**Nota:** Eseguendo un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel [menu del bootloader](#) , se è stato aggiunto un account Google al computer palmare Elo assicurarsi di disporre delle credenziali di Google (nome utente e password) associate al computer palmare Elo. Se non le si ha a disposizione non è possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino. Questa è una misura di sicurezza che impedisce a utenti non autorizzati di utilizzare il dispositivo se viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel menu del bootloader.

### Ripristino

- Accedere alle **Impostazioni di**  **> System (Sistema) > Advanced (Avanzate) > Reset Options (Ripristino delle opzioni)**
- Toccare **Erase all data (Elimina tutti i dati)**.
- Sotto **Erase all data? (factory reset) (Elimina tutti i dati? (ripristino di fabbrica))**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Sotto **Erase all data? (Elimina tutti i dati?)**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Quando terminato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

## Periferiche opzionali

---

### Basi

Codice	Commento
E398278	Base Z10 POS
E483135	Base Z30 POS senza CFD integrato
E482940	Base Z30 POS con CFD integrato

### IO Hub

Codice	Commento
E682436	Sostituzione di IO Hub

# Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione

## Fissaggio Immagini

### Cos'è il Fissaggio Immagini? Cosa causa il Fissaggio Immagini?

Persistenza delle immagini, scrittura delle immagini e fissaggio Immagini sono termini usati la ritenzione delle immagini LCD. La ritenzione delle immagini LCD avviene quando un pattern fisso è mostrato per un periodo di tempo prolungato. Lo schema fisso causa una capacità parassitaria di crescere all'interno del componente LCD, che impedisce alle molecole dei cristalli liquidi di ritornare al loro stato normale rilassato.

Tutti i display LCD/CRT e al plasma sono suscettibili alla ritenzione delle immagini, in gradi diversi. Dispositivi con il display in fosforo, come CRT e plasma, sono i più suscettibili, e la ritenzione delle immagini su dispositivi al fosforo è spesso irreversibile. I dispositivi trasmissivi, come LCD, sono meno suscettibili, e nella maggior parte dei casi la ritenzione di immagini LCD può essere invertita.

Il tasso di Fissaggio Immagini dipende dallo schema, dalla durata dell'immagine fissa, dalla temperatura, e da variazioni di produzione. Allo stesso modo, il tasso di diffusione del fissaggio Immagini (tempo di recupero) dipende anche da questi fattori.

### Cosa si può fare a riguardo?

Il modo migliore per evitare la scrittura delle immagini è limitare la quantità di contenuto statico sul display. Il fissaggio Immagini può essere evitato spegnendo il display periodicamente per un periodo di 2-4 ore.

Per ridurre la possibilità della ritenzione immagini, si raccomanda di:

- Formare immagini alternate di colore bianco/nero per 2-4 ore
- Usare uno screen saver quando il touchscreen non è in uso

La ritenzione delle immagini causata da immagini statiche (non in movimento) mostrate per periodi lunghi (scrittura delle immagini) non è coperta da garanzia Elo.

## Assistenza tecnica

### Specifiche tecniche

Visitare per le specifiche tecniche di questo dispositivo

### Supporto

Visitare il sito [www.elotouch.com/support](http://www.elotouch.com/support) per supporto tecnico

Fare riferimento all'ultima pagina per i numeri telefonici del supporto tecnico globale.

**Avviso:**

Non mettere il palmo della mano sul touch screen durante l'avvio del sistema, onde evitare problemi con il tocco.

## Cura e manutenzione del sistema Elo I-Series 4 Slate

I suggerimenti che seguono aiuteranno a mantenere le prestazioni ottimali del sistema I-Series Elo 4:

- Per prepararsi alla pulizia dello schermo tattile, spegnere il dispositivo (se possibile) o assicurarsi che il software su schermo possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
- Evitare il contatto o la penetrazione di liquido all'interno dell'unità. Non spruzzare direttamente sul prodotto Elo. Utilizzare invece salviettine umidificate, un panno spruzzato o un panno inumidito con l'umidità in eccesso rimossa.
- Scegliere solo salviettine o panni non abrasivi per evitare di graffiare gli schermi tattili.
- Evitare alcol altamente concentrato (> 70%), candeggina non diluita o soluzioni di ammoniaca, poiché potrebbero causare scolorimento.
- Pulire le superfici con le salviette o i panni appropriati e i prodotti per la pulizia approvati e lasciarli asciugare.
- Per ulteriori metodi di pulizia, soluzioni detergenti e disinfettanti consigliati, visitare <https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning>

# Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione

## Informazioni sulla sicurezza elettrica

È richiesta la conformità rispetto ai requisiti di tensione, frequenza e corrente indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento ad una fonte di alimentazione diversa da quella specificata nel presente manuale può causare malfunzionamento, danni all'apparecchiatura o pericolo di incendio se non si seguono i limiti.

All'interno dell'apparecchiatura non vi sono parti su cui possa intervenire l'operatore. Sono presenti tensioni pericolose generate da questa apparecchiatura che possono causare lesioni. Gli interventi devono essere prestati solo da un tecnico qualificato per l'assistenza.

Rivolgersi ad un elettricista qualificato o al fabbricante in caso di domande sull'installazione, prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione principale.

## Informazioni su emissioni e immunità

Avviso per gli utenti degli Stati Uniti: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B, secondo la Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata garantendo uno spazio minimo di 20 cm dalle persone circostanti.

Avviso per gli utenti del Canada riguardante la conformità IC: Questo apparecchio osserva i limiti di classe B per le emissioni di rumore radioelettrico da un apparecchio digitale come stabilito dalla normativa sulle interferenze radio di Industry Canada.

CAN ICES3 (B)/NMB3(B)\*

\*IO HUB = CAN ICES3 (A)/NMB3(A)\*

\*Z30 w CFD = CAN ICES3 (A)/NMB3(A)

Questo dispositivo contiene trasmettitori e ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Avviso per gli utenti dell'Unione Europea: Utilizzare solo i cavi elettrici forniti e il cablaggio di collegamento in dotazione con l'apparecchiatura. La sostituzione dei fili e cavi forniti può compromettere la sicurezza elettrica o la certificazione del marchio CE per le emissioni o l'immunità richieste dai seguenti standard:

Questa apparecchiatura informatica (ITE) deve essere dotata di marchio CE sulla targhetta del fabbricante, a significare che l'apparecchiatura è stata collaudata secondo le seguenti direttive e standard: Questa attrezzatura è stata testata per verificare la conformità ai requisiti per la marcatura CE come richiesto dalla Direttiva EMC 2014/30/UE e come indicato dallo Standard Europeo EN 55032 Classe B e la conformità alla Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/UE come indicato dallo Standard Europeo EN 62368-1.

Informazioni generali per tutti gli utenti:

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se non installata e utilizzata secondo questo manuale, l'apparecchiatura può causare interferenze con le comunicazioni radiotelevisive. Non vi è garanzia, tuttavia, che in una data installazione non si verifichi un'interferenza imputabile a fattori specifici del luogo.

1. In osservanza ai requisiti sulle emissioni e di immunità, l'utente deve attenersi alle seguenti misure:
  - a. Utilizzare solo i cavi I/O in dotazione per collegare questo dispositivo digitale al computer.
  - b. Per garantire la conformità, utilizzare solo il cavo d'alimentazione approvato fornito dal produttore.
  - c. L'utente è avvisato del fatto che modifiche di qualunque tipo all'apparecchiatura non espressamente approvate dal soggetto responsabile dell'osservanza possono annullare il permesso di utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

2. Se l'apparecchiatura causa interferenza alla ricezione radiotelevisiva, o qualunque altro dispositivo:
- a. Verificare se il dispositivo è fonte di emissioni spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Se si riscontra che questa apparecchiatura è responsabile dell'interferenza, cercare di rimediare con una o più delle seguenti misure:
    - i. Allontanare il dispositivo digitale dal ricevitore interessato.
    - ii. Riposizionare (voltare) il dispositivo digitale rispetto al ricevitore interessato.
    - iii. Cambiare l'orientamento dell'antenna del ricevitore interessato.
    - iv. Collegare il dispositivo digitale in un'altra presa CA in modo che il dispositivo digitale e il ricevitore si trovino su diverse diramazioni di circuito.
  - v. Scollegare e rimuovere tutti i cavi I/O non utilizzati dal dispositivo digitale (i cavi I/O senza terminazioni sono una sorgente potenziale di alti livelli di emissioni RF).
  - vi. Collegare il dispositivo digitale solo in una presa dotata di messa a terra. Evitare le spine adattatrici CA (eliminare o tagliare la messa a terra del cavo di potenza potrebbe accrescere i livelli di emissione RF e, inoltre, presentare pericolo di scariche letali per l'utente).

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al rivenditore, al fabbricante o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

## Direttive sulle apparecchiature radio

Elo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, il computer palmare è conforme con la Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione UE di Conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

Questo dispositivo è progettato e destinato all'uso al chiuso.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Questo dispositivo è limitato all'uso al chiuso

La frequenza di funzionamento e la potenza della radiofrequenza sono elencati di seguito:

- WLAN 802.11b/g/n/ac
  - 2400 - 2483.5MHz < 17 dBm EIRP
  - 5150 - 5250MHz < 18 dBm EIRP
- BT 2400-2483.5MHz < 11 dBm EIRP

## ECC/DEC/(04)08:

L'uso della banda di frequenza 5 150- 5 350 MHz è limitato all'uso al chiuso per motivi legati alla tutela dei servizi satellitari.

Direttiva EC RED Direttiva UE 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa in vendita sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE con Pertinenza EEA.



Il contrassegno di identificazione della relativa documentazione tecnica è disponibile presso: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA: RBWESY1514

Canada ID IC: 10757B-ESY1514

## Certificazioni rilasciate da enti preposti

Le seguenti certificazioni e i marchi sono stati emessi o dichiarati per questa periferica:

- UL, FCC (Stati Uniti) –

Sistema completo		Kit accessori		Classe EMI
E392786	ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-NS	E682436	E682436 KIT, USBC-IO-DONGLE-POWER-BRICK	Classe A
E392977	ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS	E483135	E483135 KIT, USBC-POS-STAND-15.6IN-GY	Classe B
E482746	ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS-CFD	E482940	E482940 KIT, USBC-POS-STAND-15.6IN-GY-CFD	Classe A

E392386	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-NS	E682436	E682436 KIT, USBC-IO-DONGLE-POWER-BRICK	Classe A
E392592	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS	E483135	E483135 KIT, USBC-POS-STAND-15.6IN-GY	Classe B
E482549	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD	E482940	E482940 KIT, USBC-POS-STAND-15.6IN-GY-CFD	Classe A

- 
- cUL, IC (Canada)
- CB (sicurezza internazionale)
- CE (Europa) – Classe B
- VCCI (Giappone)
- RCM (Australia)
- RoHS cinese
- CCC, SRRC

## Risparmio energetico

- ERP Lot3\*
- CEC\*
- ES 8.0\*

Sistema completo		Kit accessori	
E392786	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-NS	E682436	E682436 KIT, USBC-IO-DONGLE-POWER-BRICK
E392977	ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS	E483135	E483135 KIT, USBC-POS-STAND-15.6IN-GY

\* solo IO dongle SKU soddisfa.

## Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Il presente prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere conferito in una struttura apposita per la raccolta differenziata e il riciclo. Elo ha promosso degli accordi per il riciclo in alcune parti del mondo. Per informazioni su come accedere a tali accordi, visitare il sito [www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/](http://www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/).



Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo. Una sostituzione errata della batteria può provocare il rischio di incendi, ustioni ed esplosioni. Smaltire la batteria in base alle normative locali. Se maneggiata in modo inadeguato sussiste il rischio di incendi o ustioni. Non aprire, schiacciare o riscaldare oltre i 60° C /140° F o incenerire. Se la batteria si gonfia, non continuare l'uso.

## Sezione 7: Informazioni sulla garanzia

Per le informazioni sulla garanzia, andare al sito <http://support.elotouch.com/warranty/>

# [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

Visitare il nostro sito per informazioni più recenti

- Informazioni sul prodotto
- Specifiche
- Prossimi eventi
- Comunicati stampa
- Driver del software

Google, Android, Google Play e YouTube e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Per ulteriori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Elo Touch Solutions, visitare il sito [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com), oppure contattare il rappresentante locale.

---

#### **Nord America**

Tel +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8001  
[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

#### **Europa**

Tel +32 (0)16 93 01 36  
[EMEA.sales@elotouch.com](mailto:EMEA.sales@elotouch.com)

#### **Asia - Pacifico**

Tel +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
[www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn)

#### **America Latina**

Tel +52 55 2281-6958  
[elosales.latam@elotouch.com](mailto:elosales.latam@elotouch.com)

