



Elo Touch Solutions

IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 디스플레이



저작권 © 2024 Elo Touch Solutions, Inc. 모든 권리 보유.

이 설명서의 어떤 부분도 Elo Touch Solutions, Inc.의 사전 서면 허락 없이 전자적, 자기적, 광학적, 화학적, 수작업 또는 기타 방식을 포함하여 어떤 형식으로든 또는 어떤 수단에 의해서든 복제, 전송, 전사하거나, 검색 시스템에 저장하거나 어떤 언어 또는 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.

책임의 한계

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. Elo Touch Solutions, Inc.와 그 계열사("Elo"로 총칭)는 이 설명서의 내용과 관련하여 어떤 진술이나 보증도 하지 않으며, 상업성 또는 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증을 특정적으로 부인합니다. Elo 는 본 설명서를 개정하고 그 내용을 수시로 변경할 권리를 보유하되 Elo 가 그러한 개정 또는 변경을 어떤 사람에게도 통지할 의무는 없습니다.

상표권 고지

Elo, Elo(로고), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView 는 Elo 및 그 계열사의 상표입니다.

목차

1 절: 소개	4
2 절: 포장 풀기	5
3 절: IDS 디스플레이 설치	7
4 절: 장착 정보	18
5 절: 조작	21
6 절: 유지관리 정보	34
7 절: 기술 지원	35
8 절: 규제 정보	36
9 절: 보증 정보	41
10 절: 부록 A	42

1 절: 소개

제품 설명

신형 인터랙티브 디지털 사이니지(IDS) 디스플레이의 터치 스크린 기술과 디스플레이 디자인에는 Elo Touch Solutions의 입증된 성능과 최신 기술이 결합되어 있습니다. 이같은 특징점의 결합은 사용자와 IDS 디스플레이 간에 자연스러운 정보 흐름을 만들어줍니다.

이 IDS 디스플레이에는 8 비트 컬러(ET3204L 및 ET4304L) 및 8 비트+FRC(5054L/5554L/6554L)와 액티브 매트릭스 박막 트랜지스터 디지털 사이니지 LCD 패널이 통합되어 있어서 탁월한 디스플레이 성능을 제공합니다. ET3204L 및 ET4304L 출력 FHD 해상도(1920 x1080) 및 ET5054L/ET5554L/ET6554L 출력 4K 해상도(3840 x2160)는 그래픽 및 이미지를 표시하는 데 적합합니다. 이 LCD 모니터의 성능을 높이는 기타 기능으로 플러그앤플레이 호환성, 내장 스피커 및 헤드폰 출력 성능, 터치 온스크린 디스플레이(OSD) 조절 버튼 및 Elo 백팩의 제품군을 들 수 있습니다.

주의사항


- 장치의 수명을 최대한 연장하고 사용자의 안전을 지키려면 이 사용 설명서에서 권장하는 모든 경고사항, 주의사항 및 유지 보수 방법을 따르십시오.
- 사용자의 건강과 안전을 위해 최소 두 명의 인원이 이 IDS 디스플레이를 취급하거나 들어올리거나 운반할 것을 적극 권장합니다.
- 이 설명서에는 IDS 모니터의 올바른 설치와 유지관리에 관한 중요한 정보가 들어있습니다. 새 IDS 디스플레이를 설치해서 전원을 켜기 전에 이 설명서를 읽어보십시오. 특히 설치, 장착, 조작 장의 지시사항에 유의하십시오.
- 주의: 배터리를 잘못된 타입으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 다 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

2 절: 포장 풀기

인터랙티브 디지털 사이니지(IDS) 디스플레이 포장 풀기

IDS의 포장을 풀려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 라벨에 표시된 대로 상자의 방향을 잡아야 합니다. 경첩이 달린 플라스틱 잠금장치가 '하단'에 있어야 합니다.
2. 경첩이 달린 플라스틱 잠금장치 4-6개를 모두 풀어 제거합니다.
3. 잠금장치가 제거되면 하단 프레임에서 상자 상단 뚜껑을 들어올립니다.

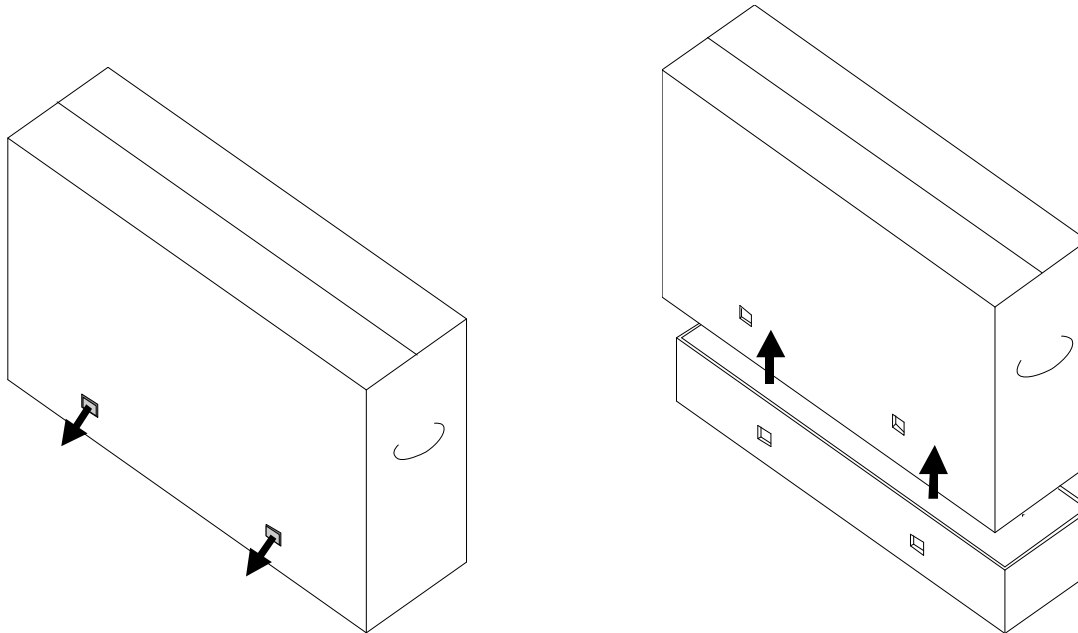



4. 상단 뚜껑이 제거되면 이제 **IDS** 디스플레이와 액세서리 박스에 접근할 수 있습니다. 박스에 다음 품목이 들어있는지 확인하십시오.

- IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L IDS 디스플레이
- 빠른 설치 가이드
- ACIN 전원 케이블, IEC 60320-C13 과 NA 연결 플러그.
- ACIN 전원 케이블, IEC 60320-C13 과 EU/KR 연결 플러그.
- ACIN 전원 케이블, IEC 60320-C13 과 UK 연결 플러그.
- ACOUT 전원 케이블, IEC 60320-C14 과 IEC 60320-C5 연결(0.3m)
- USB 케이블(C 타입 플러그 - C 타입 플러그, 1.0m)
- EU 규정 2019/2013 에 따른 에너지 라벨, EU EEI 1 개, UK EEI 2 개
- 지퍼 달린 PE 백 안에 M4x6mm 일자 나사 4 개 포함

3 절: IDS 디스플레이 설치


IDS 디스플레이: 외부 컴퓨터에 연결

1. IDS 디스플레이와 호스트 PC 를 상자 내 터치 케이블(USB-C 와 USB-C 연결)로 연결합니다.
참고: IDS 디스플레이 USB-C 포트는 USB2.0 Plus 비디오 입력만 지원합니다. 전원 공급 및 USB3.0 은 지원되지 않습니다.
2. 호스트 PC 가 USB-C 비디오 출력을 지원하지 않을 경우 비디오 신호 케이블(HDMI 또는 DisplayPort)을 연결합니다.
3. 전원 코드를 AC 벽면 소켓과 IDS 후면 AC 전원 입력 커넥터에 연결합니다.
AC 전원이 처음으로 감지될 때 모니터가 켜집니다.
4. 후면의 측면 버튼으로는 전원, OSD 메뉴 및 비디오 선택 버튼이 있습니다. 오른쪽 하단에 위치하고 있습니다.

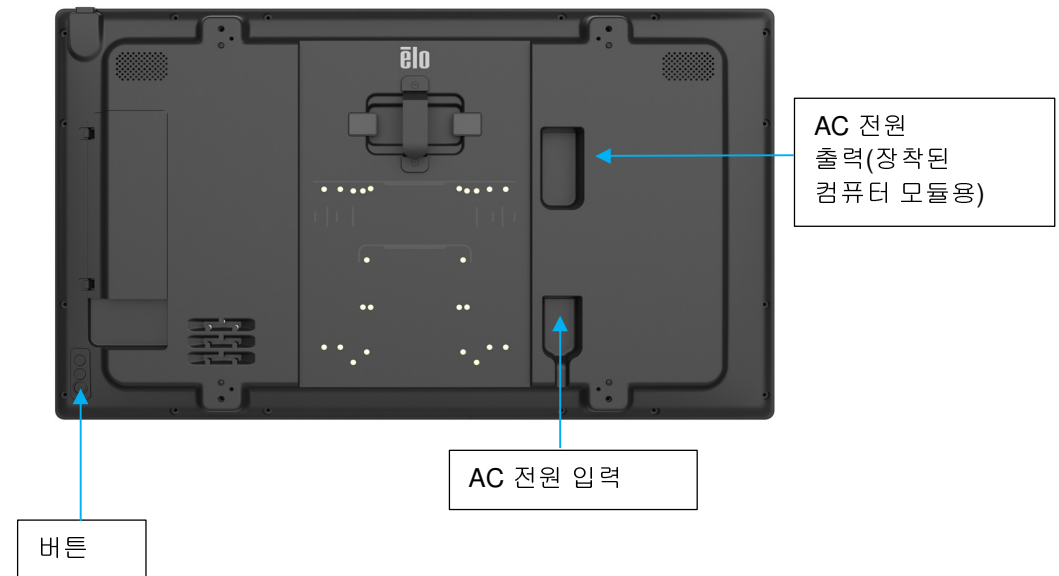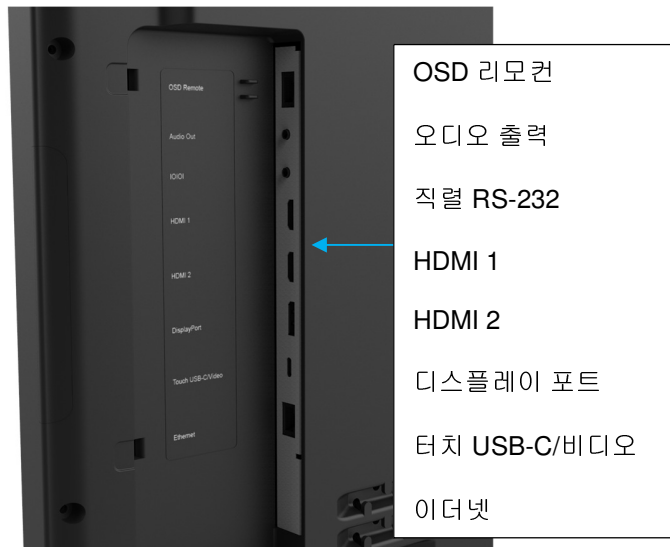

IDS 디스플레이: 외부 컴퓨터 장착 및 전원 연결

1. IDS 뒷면(100mm VESA 패턴)에 외부 컴퓨터를 설치하고 M4 플랫 헤드 나사로 고정합니다.
2. 벨크로 스트랩으로 전원 공급 장치를 고정합니다.
(남는 전원 공급 케이블은 전원 공급 장치 아래 홈에 넣어둘 수 있습니다.)
3. IDSx4 는 AC 바이패스 전원 C14 소켓을 제공합니다. 상자 내 짧은 케이블(C14 와 C5 연결)을 사용하여 전원 공급 장치와 IDS 를 연결합니다.

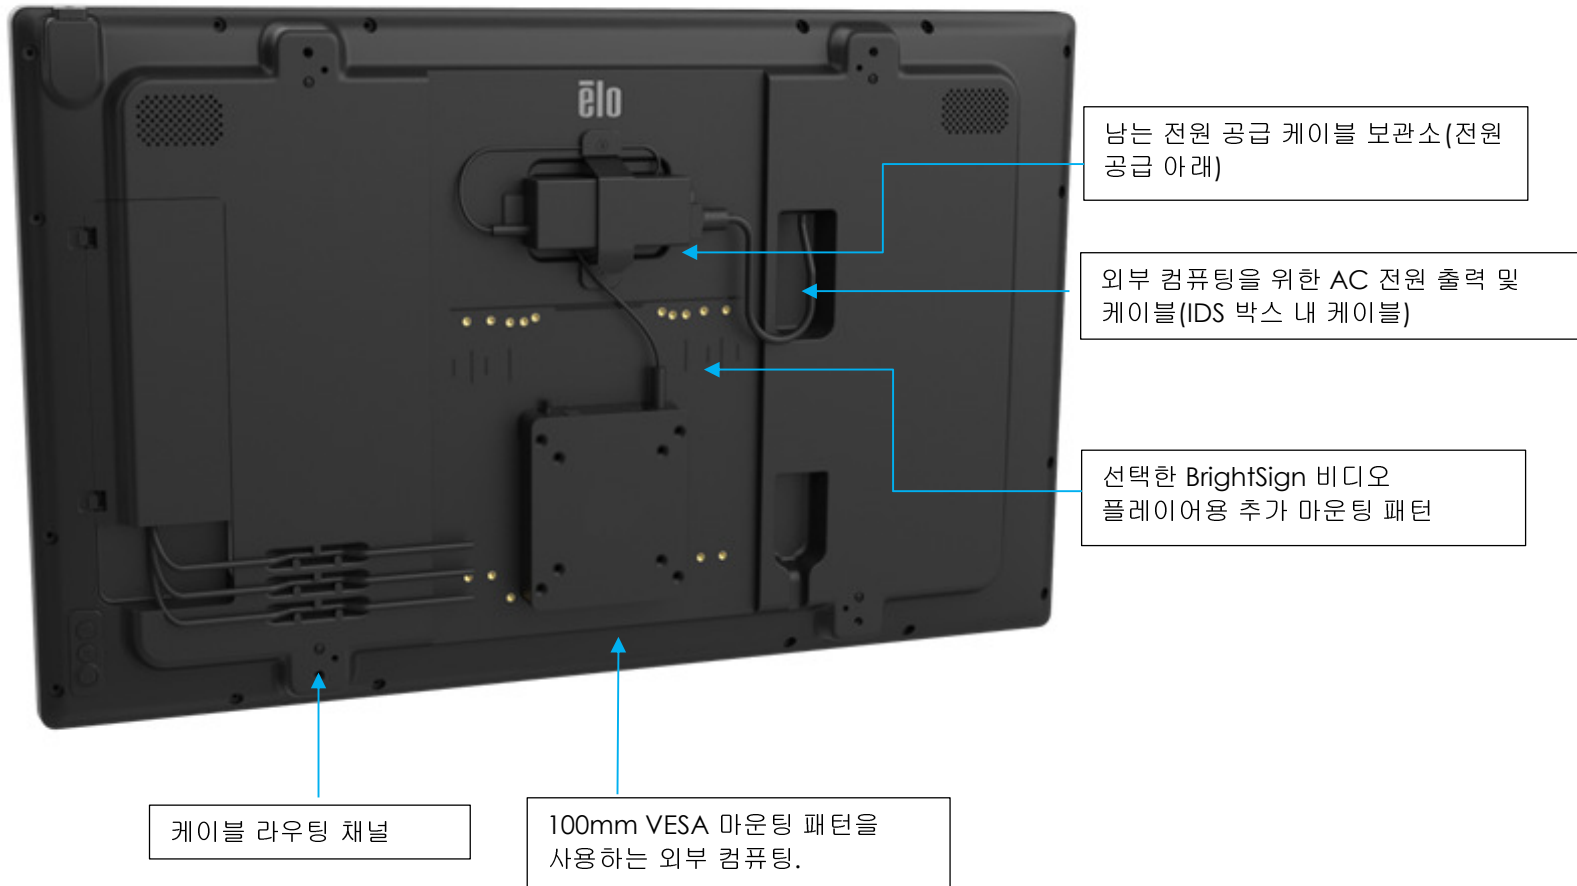

IDS 디스플레이: 다른 운영 체제에 연결

다음에 필요할 경우에는 Elo Touch Solutions 웹사이트인 www.elotouch.com 을 방문하십시오.

- 모니터 펌웨어 업데이트
- 자세한 드라이버 설치 가이드
- 다른 운영 체제용 터치 드라이버
- Mac OS Driver(UPDD)는 Mac OS 장치가 연결된 경우 웨이크-온-터치 기능을 지원하지 않습니다.
- [MacOS 시스템](#)과 연결할 경우 macOS용 [다중 터치 드라이버](#)를 설치하십시오.

Drivers, Files & SDK Downloads

Welcome to our download tool. By downloading a driver, you agree to the terms and conditions of the applicable End User License Agreement (EULA) on behalf of yourself and the company you represent. View the applicable EULA by clicking on the EULA link in the Notes. Choose a category to begin:

Touch Drivers

macOS

Current


Single & Multi Touch

Driver Download	Version	Supported Technologies	Notes
MultiTouch Driver for macOS	6.0	TouchPro® (PCAP), IntelliTouch® (SAW), IntelliTouch® Plus (eSAW), AccuTouch® (Resistive), CarrollTouch® (IR), iTouch/iTouch Plus, Surface Capacitive, Optical	Version 6.0.x is for Mac OS 10.8 and above. Mac OS driver only supports single touch when used on iTouch Plus and IntelliTouch® Plus products. - Download macOS touch drivers Installation Guide EULA

TouchPro 및 적외선 장치는 HID와 호환되며 Elo 터치 드라이버가 필요하지 않습니다. Elo 터치 드라이버가 이전에 호스트 컴퓨터에 설치한 적이 있는 경우, 제어판을 열고 드라이버를 완전히 제거하는 옵션을 선택하여 이 드라이버를 제거합니다.

IDS 디스플레이: Wi-Fi 어댑터 연결

- 오른쪽 상단의 **USB-A** 포트는 **Elo Wi-Fi** 어댑터 지원 전용 포트입니다.
- Elo 옵션 **WIFI** 어댑터 **IDS04/54(E131942)**는 **WPA/WPA2** 암호화 지원 및 **2.4GHz/5GHz** 주파수 대역폭을 지원합니다.
- **LAN** 케이블이 우선시됩니다. **Wi-Fi SSID** 설정 완료 후 **LAN** 케이블을 뽑으십시오. 예를 들어 **LAN** 케이블 플러그가 뽑힌 상태로 몇 분 만에 연결이 **LAN** 에서 **Wi-Fi** 로 전환됩니다. 다시 연결하는 시간은 **Wi-Fi** 라우터 성능에 따라 달라집니다.
- **IoT** 연결 섹션 또는 **Wi-Fi SSID** 및 **IoT** 설정용 **QIG590425** 를 확인하십시오.

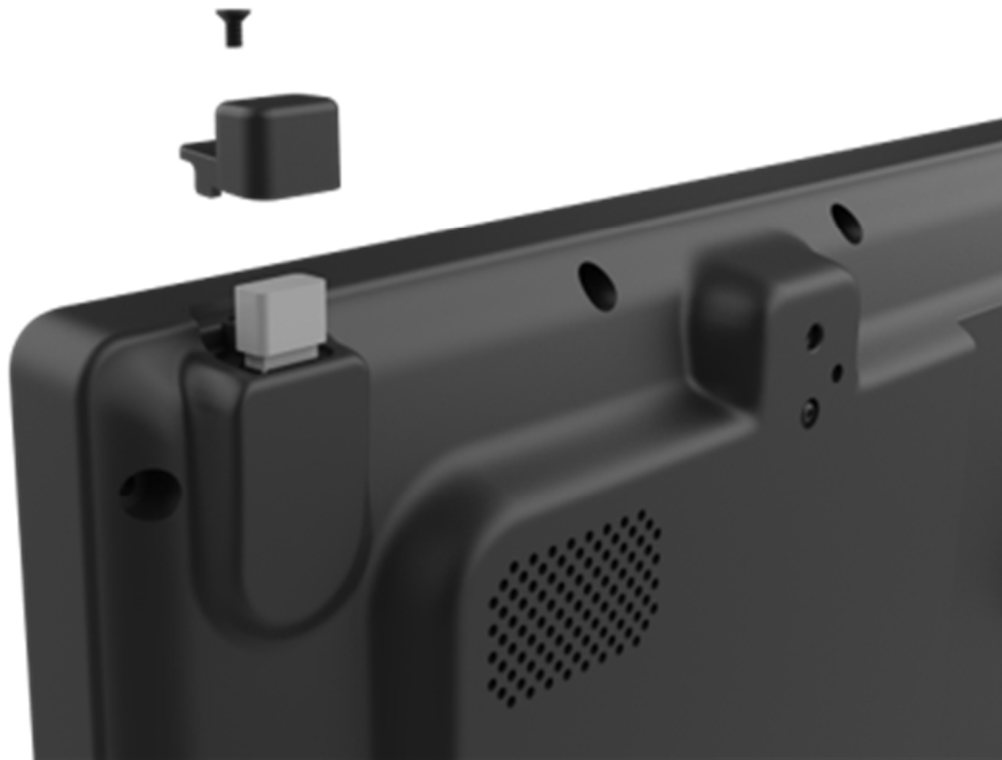

주의: LAN/Wi-Fi 어댑터를 설치하거나 설치 제거하기 전에 IDSX4 디스플레이의 전원을 끄십시오

장치 제어 및 모니터링을 위한 IDSx4 IoT 연결



IDS04 및 54 시리즈 시이니지는 인터넷이 연결된 상태일 때 **EloView** 또는 **Crestron** 클라우드 서비스를 지원할 수 있습니다. 클라우드 서비스 전환 및 옵션 **Wi-Fi** 어댑터 키트 설정은 **IDS** 로컬 웹페이지를 방문하십시오.

- **EloView**: Elo 클라우드 제어가 지원됩니다.
- **Crestron**: CCV2가 지원됩니다.




***시스템이 절전 모드 및 깨짐 모드이면 IoT의 연결이 끊어집니다.**

***OSD 메뉴 또는 EloView 설정에서 “절전 모드”를 비활성화하여 시스템이 절전 모드일 때에도 IoT를 온라인으로 유지하십시오.**

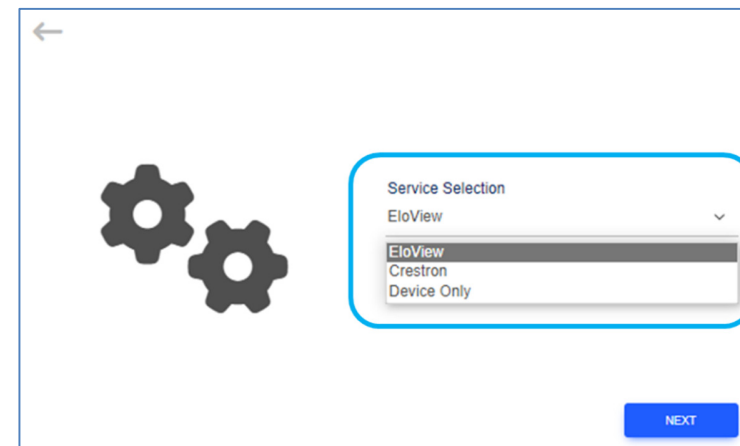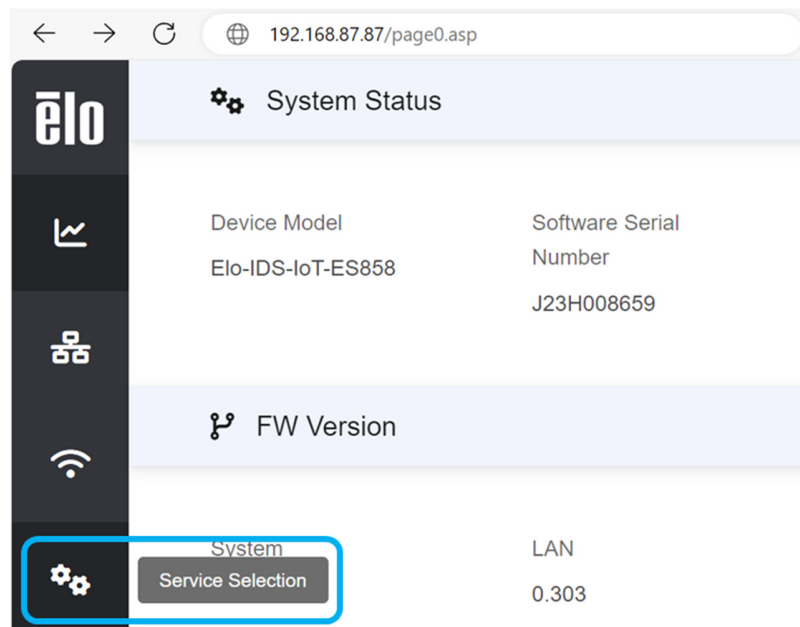

IDSx4 로컬 웹페이지에 로그인

방법 1 - **DHCP** 할당 IP, IDS LAN 포트를 PC와도 연결된 라우터와 연결합니다.

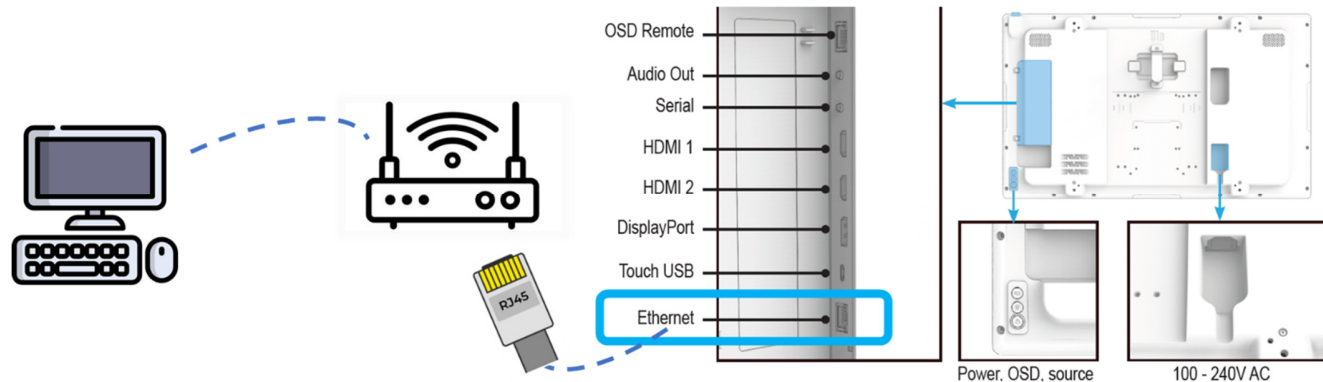


- ✓ OSD 메뉴에서 정보 페이지 2(정보 페이지에서 “→” 클릭)를 확인합니다
- ✓ 할당 IP(예: 192.168.001.166)에서 PC 웹 브라우저 및 키를 엽니다

Caution:
iOS Safari and Android browser may display IDSx4
Local Webpage with wrong resolution.


방법 2- 정적 IP, IDSx4 및 PC 간에 LAN 케이블(RJ45 LAN 포트)을 연결합니다. 시스템 설정:

- IDSx4 장치
- LAN 케이블(RJ45)
- PC(Windows/Linux/MacOS), IDS 고정 IP(192.168.87.87)에 연결하려면 이더넷 설정 확인이 필요합니다 (이더넷 속성→ TCP/IPv4 → PC의 고정 IP 주소 설정: 192.162.87.X(X=1~255), 서브넷 마스크: 255.255.0.0)

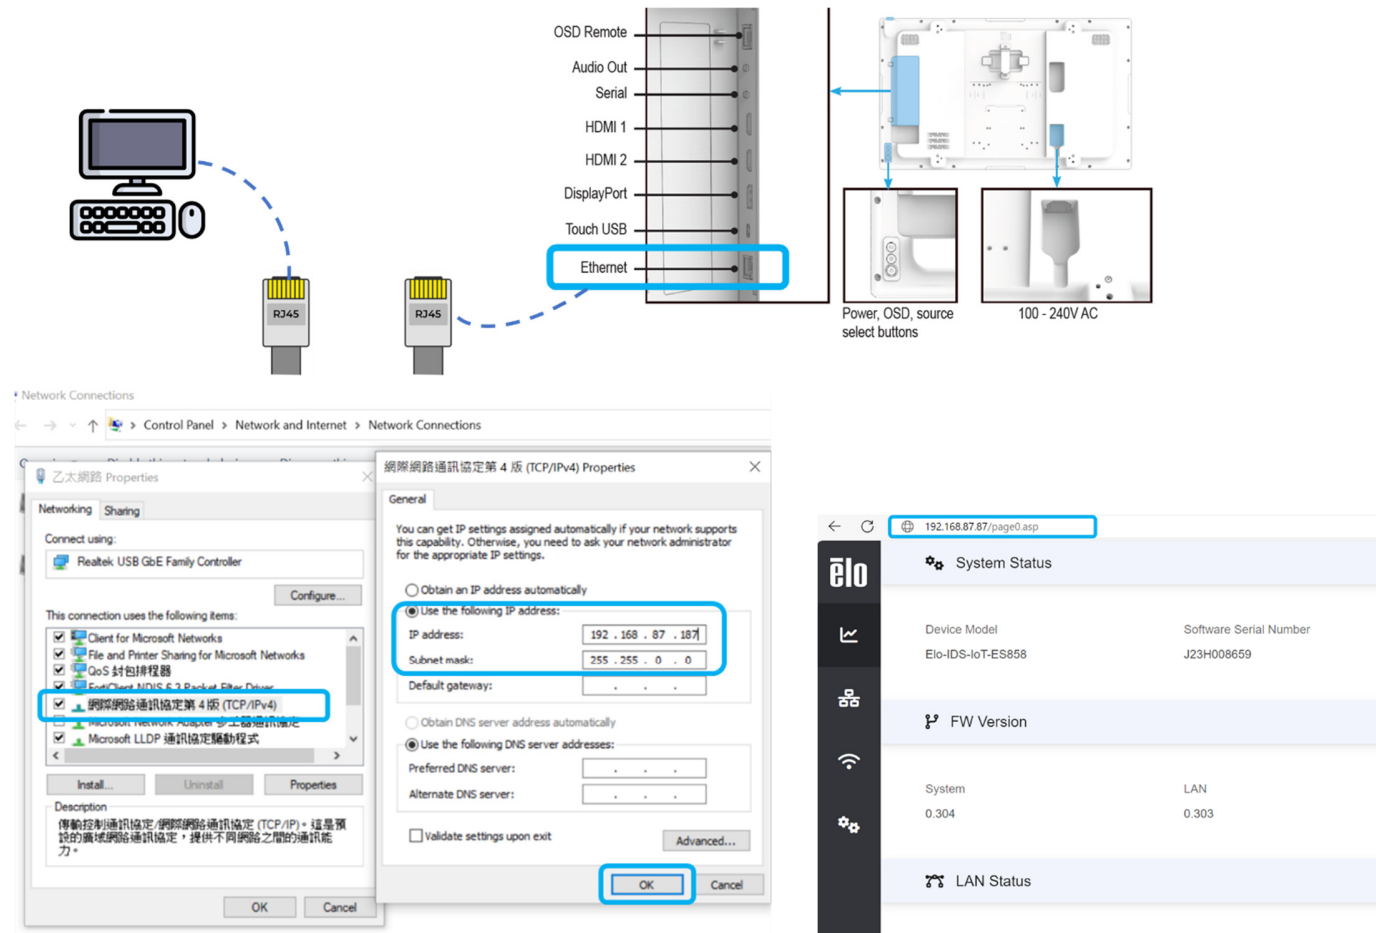


Wi-Fi 어댑터 설정 로컬 웹페이지

- IDSx4 로컬 웹 페이지 사이드 바의 “무선 설정” 아이콘을 클릭합니다
- “네트워크 스캔” 버튼을 클릭하여 **Wi-Fi SSD** 를 클릭합니다(왼쪽 그림), **SSID** 를 선택하고 연결 버튼을 클릭합니다(오른쪽 그림)

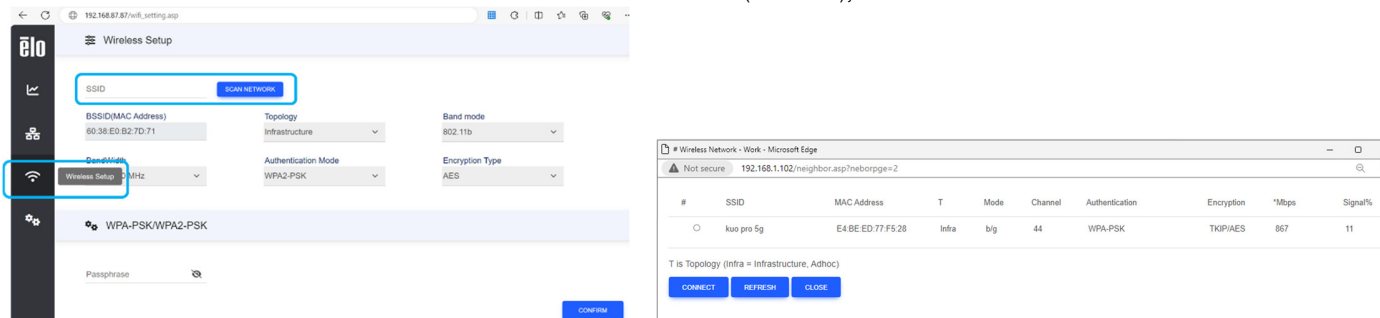


- 암호를 입력하고 확인을 클릭하여 **Wi-Fi** 연결을 시작합니다(왼쪽 그림), 정보 페이지에서 **WLAN IP** 를 확인합니다(오른쪽 그림)

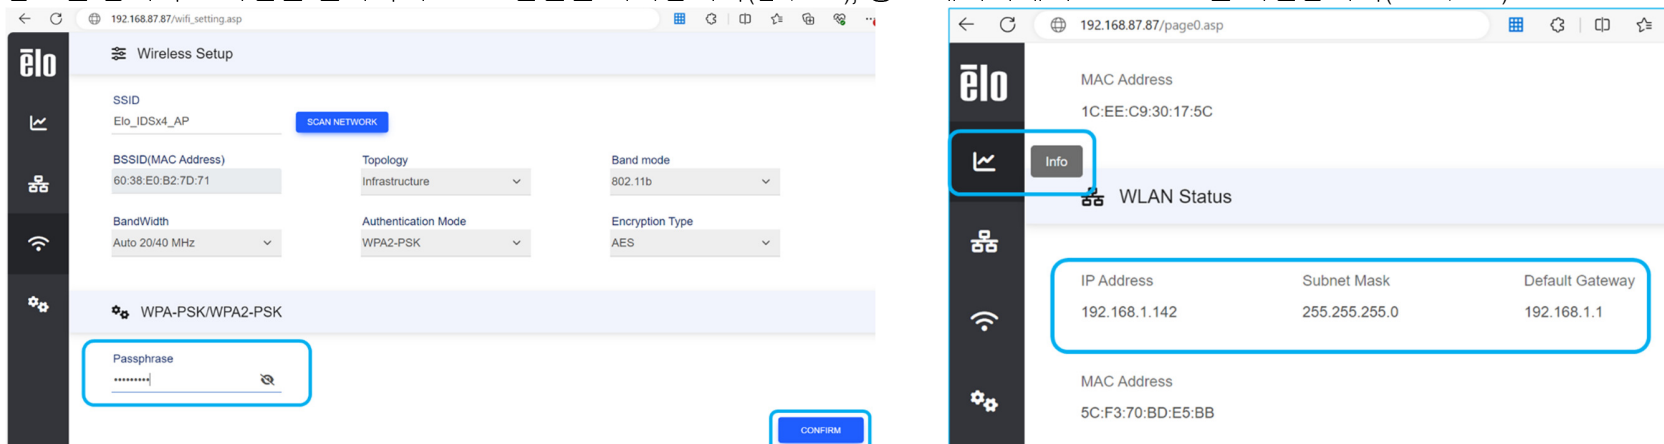


시스템 FW 업데이트(OTA)

- IDS의 전원을 켜고, 측면 버튼을 눌러 온스크린 디스플레이 메뉴를 엽니다.
- 구성 페이지에서 “FW 업데이트(OTA)” 라디오 버튼을 클릭합니다
- **FW 업데이트 중에 전원을 끄거나 AC 전원의 플러그를 뽑지 마십시오.**

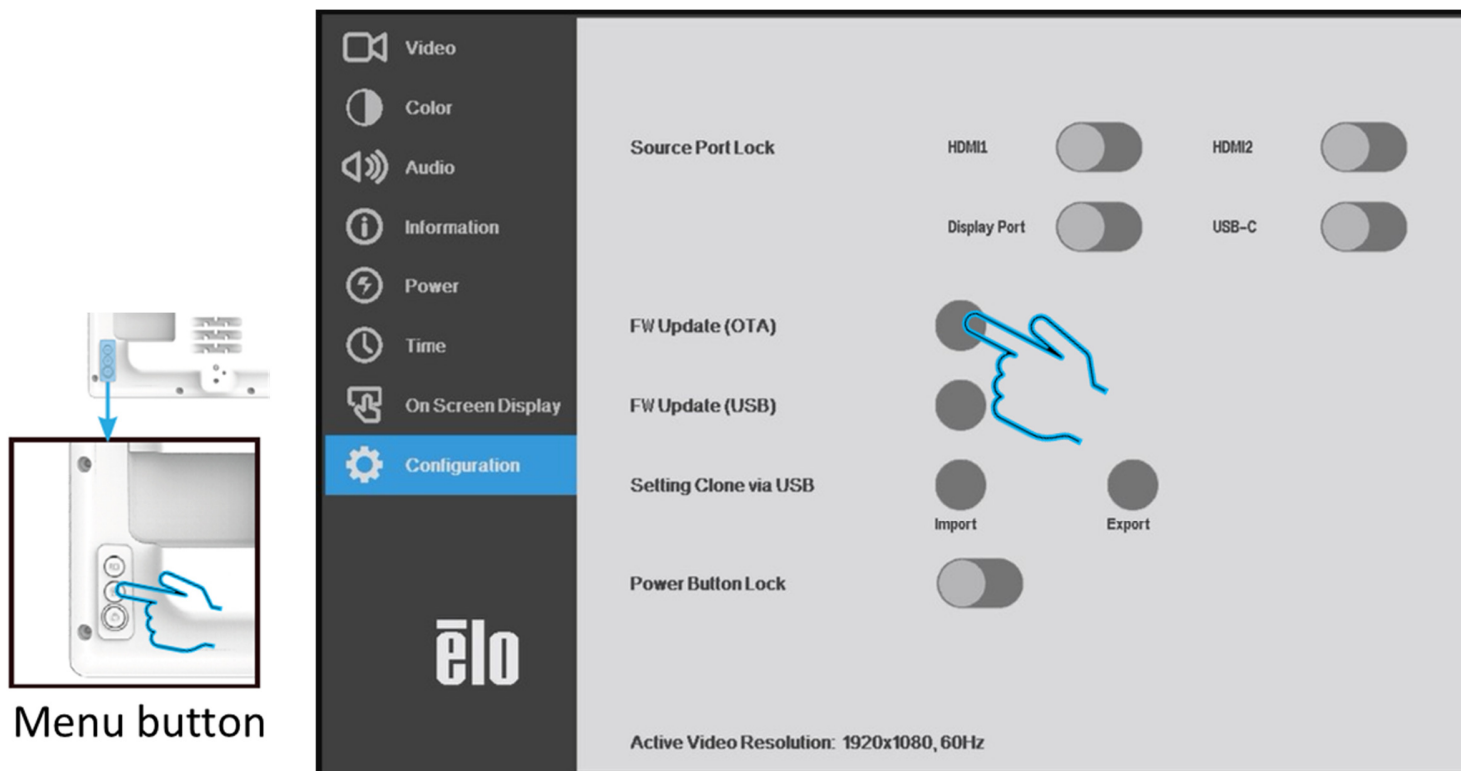


- FW 업그레이드가 완료될 때까지 메시지 상자가 8 분 정도 나타납니다. FW 업데이트가 완료되면 IDS가 자동으로 재부팅됩니다.


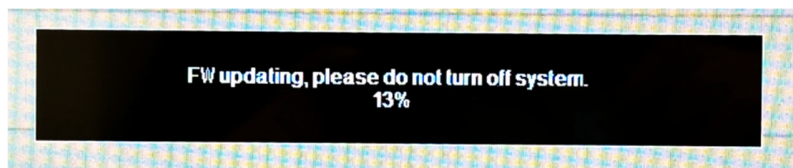


시스템 FW 업데이트(USB)



- 다운로드 | Elo® 공식 웹사이트(elotouch.com)에서 IDSx4 FW 패키지를 다운로드하고 FW 패키지(.pkg)를 USB 플래시에 저장합니다

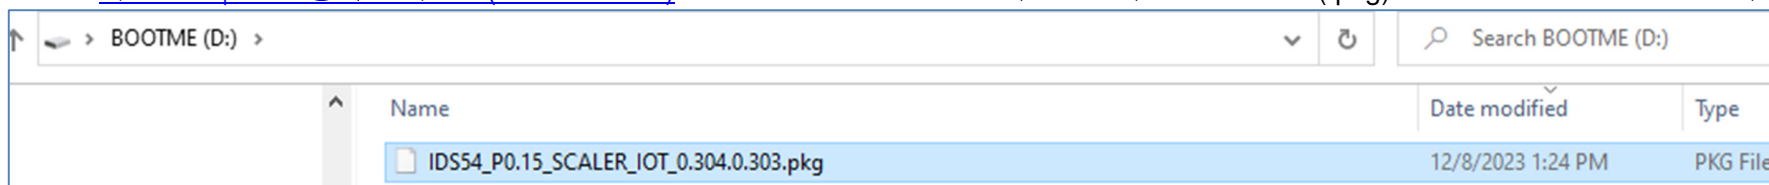

- .pkg 파일(FAT32 파일 시스템 형식이 필요함)이 있는 USB 스틱/USB 드라이브를 연결합니다.

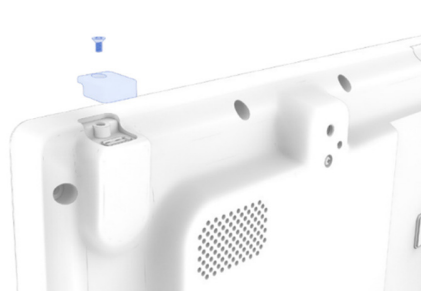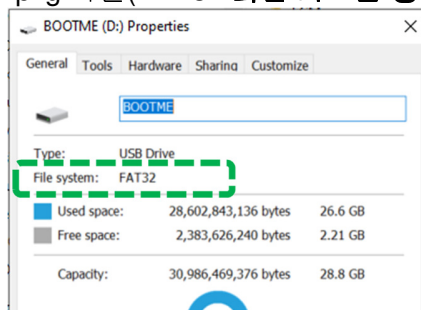


- 구성 페이지로 이동하고 OSD 메뉴에서 “FW 업데이트(USB)” 라디오 버튼을 클릭합니다
- FW 업그레이드가 완료될 때까지 메시지 상자가 5 분 정도 나타납니다. FW 업데이트가 완료되면 IDS 가 자동으로 재부팅됩니다.

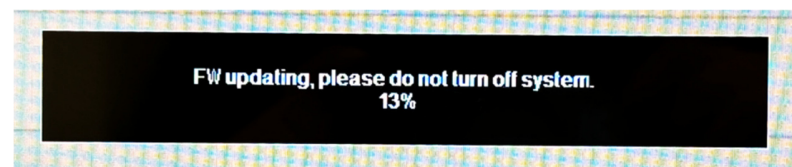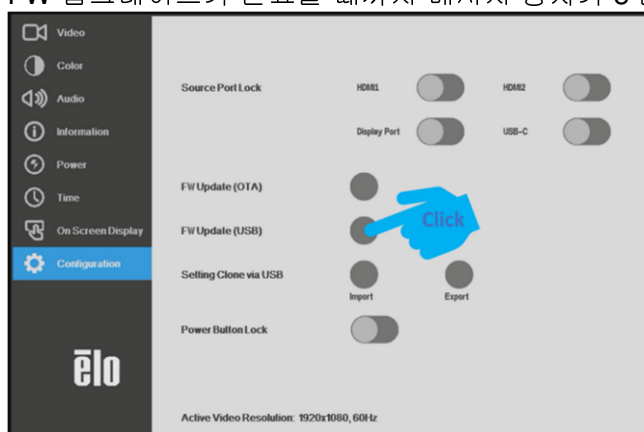

FW 버전 및 업데이트 결과 확인

- ✓ 패키지 FW 업데이트가 완료되면 IDS가 자동으로 재부팅됩니다.
 - ✓ OSD 메뉴에서 정보 페이지를 확인합니다. 펌웨어 버전이 그에 따라 업데이트됩니다.
- **IoT FW는 나타나는 데 1분 정도 지연 시간이 있습니다. (처음 전원을 켜면 X.XXX가 표시됨)**

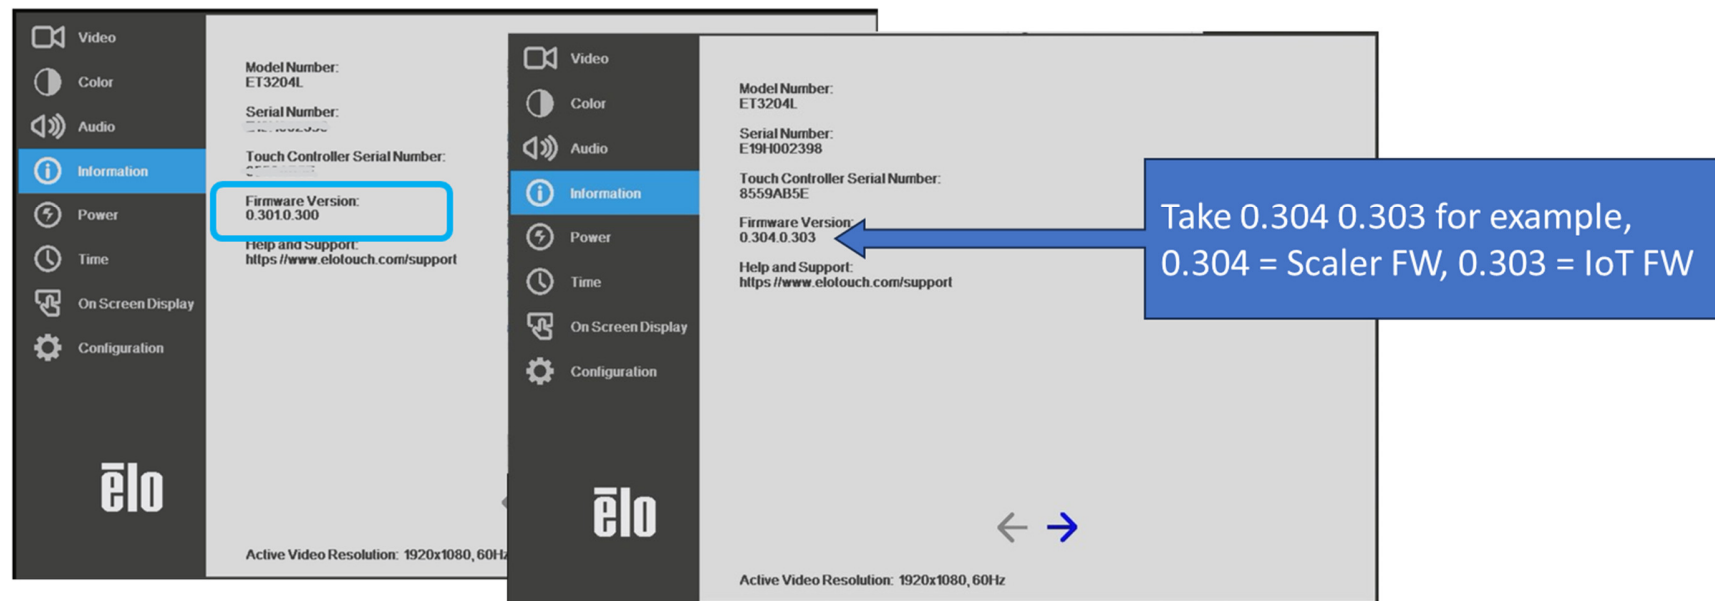


4 절: 장착 정보

참고: 최소 두 명의 인원이 IDS 디스플레이를 취급하거나 들어올리거나 운반할 것을 적극 권장합니다. 장시간 동안 IDS 디스플레이 화면이 바닥을 향하게 두지 마십시오. 그러면 LCD 패널이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

장착 방향


장착 방향은 가로, 세로, 테이블 톱, 및 기울기로 지원됩니다.

가로

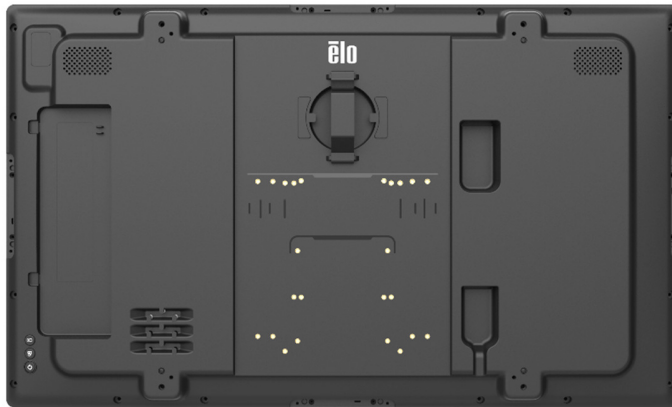

세로

참고: IDS 디스플레이를 세로 방향으로 회전하면 벽 장착 시 케이블 연결이 손쉽게 EIo에서 하단면의 IO 포트도 회전하라고 권장합니다.

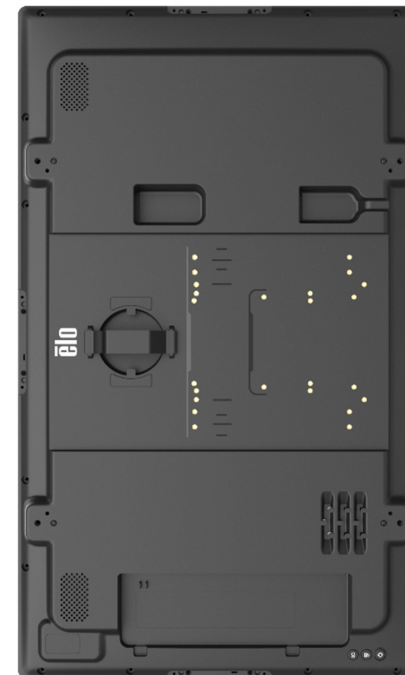

테이블 톱(화면이 위를 향함)

참고: IDS 디스플레이를 테이블 톱으로 적용하여 사용할 경우 IDS 디스플레이 무게를 지탱하도록 후면의 VESA 마운팅 패턴을 사용하여 IDS 디스플레이를 지지하십시오. 터치 스크린을 평평하게 유지하기 위해 가장자리 주변을 추가로 지지해야 할 수 있습니다. 모니터 밑의 공기 온도가 작동 사양을 초과하지 않도록 하기 위해 냉각 방법을 실시해야 합니다. 테이블 톱 모드 요구 사항은 작동 및 보관 조건 절을 참조하십시오.



기울기

참고: IDS 디스플레이를 최대 15도 앞으로 기울일 수 있습니다.



주의: 안정성 위험

장치가 떨어지면 심각한 인체 부상을 유발하거나 사망에 이를 수 있습니다. 부상을 방지하기 위해 설치 지침에 따라 이 장치를 바닥/벽에 안전하게 부착해야 합니다.

후면 VESA 마운트

구멍 4개짜리 VESA 장착 패턴 쪽이 IDS 디스플레이 뒷면용입니다. VESA FDMI-규격 장착은 다음과 같이 코드화됩니다.

- **ET3204L** : MIS-F, 400, Y, 6mm x 18mm(M6x15mm 나사 4개)
- **ET4304L** : MIS-F, 400, Y, 6mm x 25mm(M6x15mm 나사 4개)
- **ET5054L** : MIS-F, 400, Y, 6mm x 23mm(M6x15mm 나사 4개)
- **ET5554L** : MIS-F, 400, Y, 6mm x 25mm(M6x15mm 나사 4개)
- **ET6554L** : MIS-F, 600, Y, 8mm x 18mm(M6x15mm 나사 4개)

치수 도면은 www.elotouch.com 을 참조하십시오.

옵션 장착 방법

IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 디스플레이의 경우 옵션 스탠드 키트 및 로우 프로파일 월 마운트 키트를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.elotouch.com에서 마케팅 사양 도면을 통해 확인할 수 있습니다. 자세한 설치 정보는 각 키트의 사용 설명서를 참조하십시오.

Elo 스탠드 키트:

Elo 부품 번호: E722153, 장착 나사 M6x20mm(4개), M6x55mm(4개)가 포함됩니다

도면 번호 IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L용 MS603258 / MS603259/ MS603260

Elo 로우 프로파일 월 마운트 키트:

Elo 부품 번호: E721949, 장착 나사 M4x10mm(2개), M6x15mm(4개)가 포함됩니다

도면 번호 IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L용 S602351/ MS602352/ MS602353

Elo 로우 프로파일 월 마운트 키트:

Elo 부품 번호: E727774, 장착 나사 M4x16mm(2개), M8x25mm(4개) 및 M8x40mm(4개)가 포함됩니다

도면 번호 IDS ET5554L/ET6554L용 MS603261 / MS603262

5 절: 조작

전원

IDS를 켜거나 끄려면 전원 버튼을 한 번 누르십시오.

절전 모드나 꺼짐 모드에 있을 때 시스템은 적은 양의 전력을 소비합니다. 자세한 전력 소비 사양은 **Elo** 웹사이트 www.elotouch.com에서 볼 수 있는 기술 사양을 참조하십시오. 화면을 터치하면 시스템이 모니터 대기 모드에서 빠져 나옵니다. 장시간 사용하지 않을 계획이면 **AC** 전원 케이블을 뽑아 전력을 절약하십시오. **IDS** 디스플레이의 최대 전압, 주파수 및 전류는 아래의 정격 전력 표에 나와 있습니다.

작동 전압 범위	작동 주파수 범위
100 ~ 240Vac	50/60 Hz

사용량 듀티 사이클

에너지를 절약하고 디스플레이의 수명을 연장하기 위해 **Elo**는 사용하지 않는 동안 디스플레이를 종료할 것을 권장합니다. **Content Management System(CMS)** 플레이어 애플리케이션, 운영 체제 설정, **IDS** 디스플레이 내의 온스크린 디스플레이 메뉴(OSD)에 있는 실시간 클록 기능과 같은 여러 도구를 이 작업에 사용할 수 있습니다.

터치 기술

Windows 10 또는 11 컴퓨터에 연결할 경우 **IDS** 디스플레이가 2개의 동시 터치를 보고합니다.

TouchPro는 최대 40개의 터치를 지원합니다.

적외선은 최대 20개의 터치를 지원합니다.

IDS 디스플레이 제품 사양은 <https://www.elotouch.com/>에서 확인할 수 있습니다.

비디오 정보


LCD 패널의 기본 해상도는 픽셀 수로 측정된 폭과 높이입니다. 대부분의 경우 LCD 모니터에 표시되는 이미지는 컴퓨터 출력 해상도가 LCD 패널의 기본 해상도와 일치할 때 가장 잘 표시됩니다. IDS 디스플레이의 기본 해상도를 보려면 Elo 웹사이트인 www.elotouch.com에서 디스플레이 사양을 참조하십시오. 다른 해상도에서 기기를 작동할 경우 비디오 성능이 저하될 수 있으므로 이를 권장하지 않습니다.

컴퓨터 출력 해상도가 기본 해상도가 아닐 경우 모니터가 패널의 기본 해상도에 맞춰 영상의 크기를 조정하게 됩니다. 입력 비디오 해상도가 낮은 경우 패널에 맞추기 위해 입력 이미지를 X 및 Y 치수 쪽으로 “늘입니다”. 입력 비디오 해상도가 높은 경우 패널에 맞추기 위해 입력 이미지를 X 및 Y 치수 쪽으로 “줄입니다”. 화면에 맞추기 위해서 컴퓨터의 출력 비디오 이미지의 크기를 모니터를 기준으로 조정할 경우, 불가피하게 정확도가 떨어지게 됩니다. 이같이 정확도가 떨어지는 현상은 가까운 거리에서 특색 있는 이미지를 볼 때 가장 뚜렷하게 나타납니다(예를 들어 작은 글꼴로 이루어진 텍스트가 포함된 이미지). 이 IDS 디스플레이는 대개 비디오 조정이 필요하지 않습니다.

온스크린 디스플레이(OSD) 터치

이 모니터는 탐색이 용이한 터치 OSD 인터페이스를 사용합니다. 사이드바의 설정 메뉴를 사용하여 IDS 디스플레이 설정을 조정합니다.

팝업 OSD 메뉴의 예:

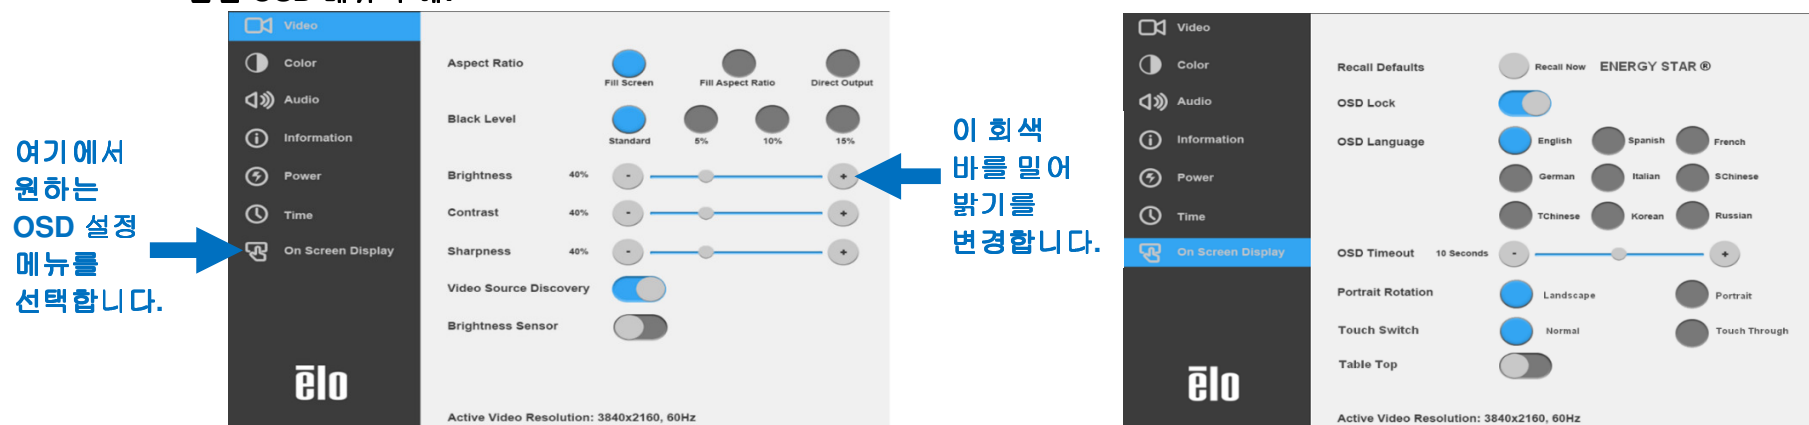

OSD를 통해 조정된 모든 IDS 디스플레이 조정 내용은 입력되자마자 자동으로 기억됩니다. 이 기능을 이용하면 IDS 디스플레이의 코드를 뽑거나 전원을 껐다가 다시 켤 때마다 또는 정전이 발생한 경우 선택 내용을 리셋하지 않아도 됩니다.

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
부팅 시	시작하기	첫 부팅 시 언어, 시간, 시간대를 선택해야 합니다.
비디오	화면비	디스플레이 화면비를 조정합니다. 기본값: 화면 채우기 화면 채우기: 입력 비디오의 X 치수와 Y 치수 (필요에 따라 위 또는 아래로)를 디스플레이의 기본 해상도에 맞춰 배율을 조정할 수 있습니다. 화면비에 맞춰 화면 채우기: 화면비에 맞춰 화면 채우기 - 입력 비디오가 가로 방향이거나 16:9 보다 화면비가 작을 경우 입력 비디오의 Y 치수 (필요에 따라 위 또는 아래로)를 디스플레이의 Y 해상도에 맞춰 배율을 조정하거나 화면비를 그대로 유지하고 디스플레이의 나머지 왼쪽과 오른쪽 부분을 동일한 크기의 검은색 막대로 채울 수 있습니다. 직접 출력: 1:1, 스칼라의 지원 여부에 따라 다름
	블랙 레벨	사용자는 표준, 5%, 10% 또는 15% 블랙 레벨 오프셋 중에서 선택할 수 있습니다. 색의 채도 레벨은 선택한 블랙 레벨 오프셋에 따라 변합니다.
	밝기	디스플레이의 밝기를 조정합니다.
	명암	디스플레이의 명암비를 조정합니다. 기본값: 50
	선명도	화면에 표시된 이미지의 선명도를 조정할 수 있습니다. 기본값: 선명도 조정 안 함 입력 소스 비율이 패널 기본 비율과 동일하면 선명도 기능이 비활성화됩니다.
	비디오 포트 검색	활성화된 경우 새 비디오 포트가 연결되면 모니터가 자동으로 켜집니다. 기본값: 활성화됨
	밝기 센서	광센서는 켜기 와 끄기를 전환할 수 있습니다. 광센서가 활성화되면 밝기를 수동으로 변경할 수 없습니다. 광센서 관련 표는 10 절 부록 A

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
색	색 온도	색 온도를 조정합니다. 색 온도 옵션으로는 9300K, 7500K, 6500K, 5500K, 3200K 및 사용자 정의가 있습니다. 기본값: 사용자 정의
	사용자 사전 설정	사용자 사전 설정 옵션을 선택한 경우 R, G, B 계인을 각각 0에서 100 사이 눈금을 이용해서 색온도를 변경할 수 있습니다..
	그림 모드	색 정의를 향상시키기 위해 색 매개변수를 변경하는 사전 설정된 색 모드. 사용 가능한 모드: 표준, 영화, 게임, 사진, 라인 모드, 보정된 색 기본값: 표준
	컬러 센서	디스플레이 색을 주변 색 온도 판독값을 기반으로 조정하십시오.
	HDMI 전체 색상 범위	활성화되면 HDMI의 전체 색상 범위(0~255)를 표시합니다. 비활성화되면 기존 색상 범위(16~255)를 표시합니다. 기본값: 활성화됨

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
오디오	음소거	오디오를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본값 꺼짐
	볼륨	오디오를 0~100로 조정합니다. 기본값: 50
	오디오 출력	오디오 출력이 전송되는 위치 설정: 스피커로 설정할 경우 오디오가 IDS 디스플레이 스피커로 전송됩니다 라인 출력으로 설정될 경우 오디오가 IDS 디스플레이의 오디오 출력 포트에 전송됩니다

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
정보 (2페이지)	모니터 정보	[모델 모델: “모델 번호: XYZ”] [모니터 SN: “일련 번호: XYZ”] [터치 컨트롤러 SN: “터치 컨트롤러 일련 번호: XYZ”] [펌웨어 개정판: “펌웨어 버전: W.XYZ.A.BCD”] -> 스칼라 버전: W.XYZ, IoT 버전: A.BCD
	IoT 성능	인터넷 연결: “네트워크 상태: 오프라인/온라인”[IP: xxx.xxx.xxx.xxx] 검정색의 IP 주소는 LAN 케이블 연결을 의미하고, 파란색의 IP 주소는 Wi-Fi 연결을 의미합니다.
	온도	[시스템 온도: 화씨: /섭씨]
	오류	[오류 로그 알림: 오류 메시지: Null/EloView 웹사이트에서 확인]

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
전원	웨이크-온-터치	터치 USB 포트 웨이크 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본값: 활성화됨
	절전 모드	활성화되면 모니터가 Energy Star 규정을 준수해야 합니다. 기본값: 활성화됨
	전원 상태 표시등	전원 상태 표시등을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본값: 활성화됨
	전원 정전 동작	AC 전원 손실 후 장치 동작 선택[마지막 상태/항상 켜짐/항상 꺼짐] 기본값: 마지막 상태
	자동 디스플레이 절전 해제	활성화될 경우 광센서가 절전 모드를 해제하는 데 사용될 수 있습니다 기본값: 활성화됨
	HDMI CEC	HDMI CEC 제어 활성화/비활성화
	웨이크-온-IoT	터치 USB를 통해 웨이크-온-IoT(EloView 명령)를 활성화/비활성화(PCAP 전용)

	매개변수	사용 가능한 조정 내용
시간	시간 설정	현재 시간을 설정하는 옵션
	켜짐/꺼짐 예약	모니터가 특정 시간에 켜지고 꺼지도록 설정합니다. 기본값: 매일 꺼짐: 01:00:00 켜짐: 07:00:00


	매개변수	사용 가능한 조정 내용
온스크린 디스플레이	기본값으로 초기화	“Recall Defaults(기본값으로 초기화)”를 선택하면 OSD 를 조정할 수 있는 매개변수(OSD 언어와 OSD 시간 설정 제외)와 사전 설정된 비디오 모드 타이밍을 전부 공장 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.
	OSD 잠금	이 항목을 선택하면 메뉴 버튼 및 소스 스위치 버튼 모두가 응답하지 않습니다. 메뉴 버튼을 5 초간 길게 눌러 버튼을 잠금/잠금 해제합니다
	OSD 언어	OSD 정보를 화면에 표시할 언어를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 언어는 다음과 같습니다. 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 러시아어, 중국어 간체, 중국어 번체, 일본어 및 한국어. 기본값: 영어.
	OSD 시간 종료	OSD 버튼을 일정 기간 동안 조작하지 않으면 IDS 디스플레이가 OSD 를 종료하게 되는 기간을 조정합니다. 조정 가능한 범위는 5 초에서 60 초 사이입니다. 기본값: 15 초
	세로 회전	OSD 방향을 세로 및 가로 모드 간에 조정합니다.
	터치 모드	정상 터치 모드 또는 터치 스루 모드를 선택합니다. 기본값: 정상 모드

구성	소스 포트 잠금	선택한 포트를 비활성화하면 선택한 입력 소스에서 비디오 입력이 중지됩니다. 소스 스위치 OSD 가 잠긴 비디오 포트를 회색 처리합니다. 기본값: 선택 해제됨
	FW 업데이트(OTA)	FW 업그레이드. 새 FW 를 사용할 수 있을 경우 Elo 클라우드 서버 및 FW 업데이트를 확인합니다. IDSx4 에 이더넷이 연결되었는지 확인하십시오. (OSD 메뉴 > 정보 > 2 페이지, 네트워크 상태: “온라인”)
	FW 업데이트(USB)	FW 업그레이드. A 타입 USB 포트를 사용하여 FW 패키지를 삽입합니다. FW 업데이트를 시작하기 전에 다운로드한 FW 패키지가 포함된 USB 씬 드라이브에 연결해야 합니다. (USB 드라이브를 먼저 FAT32 파일 형식으로 포맷하는 것이 권장됩니다.)
	USB 를 통해 설정 복제	대량 장치 설정 전송을 위해 장치 설정을 가져오고 내보냅니다.
	전원 버튼 잠금	활성화되면 전원 버튼을 눌러도 모니터는 켜짐 상태를 유지합니다. 이 기능이 활성화되고 모니터 전원이 정전된 경우 전원이 다시 들어왔을 때 전원 버튼을 누르면 모니터가 켜집니다. 기본값: 비활성화됨

온스크린 디스플레이(OSD)(옵션 E10 부품 번호 – E483757)

OSD 리모컨을 IDS 디스플레이 후면의 *OSD 리모컨 연결*에 연결합니다. OSD 리모컨에 5개의 OSD 버튼이 있습니다. 모니터의 현재 상태를 표시하는 LED 표시등이 있습니다. 다음은 지정된 버튼과 관련된 기능입니다.

참고: 리모컨에서 OSD 메뉴를 열면 OSD 메뉴에서 터치 기능이 비활성화됩니다.

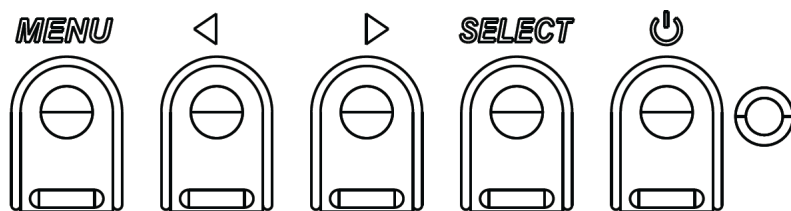


버튼과 해당 기능은 다음과 같습니다.

버튼	OSD가 표시되지 않을 때의 기능:	OSD가 표시될 때의 기능:
메뉴	OSD 주 메뉴 표시	이전 OSD 메뉴로 돌아가기
▶	해당 없음	선택한 파라미터 값을 높입니다/ 다음 메뉴 항목을 선택합니다
⏻	모니터 전원	모니터의 전원 상태를 전환합니다.
◀	해당 없음	선택한 파라미터 값을 낮춥니다/ 이전 메뉴 항목을 선택합니다

터치 활성화된 OSD(ET3204L 및 ET5054L/ET5554L/ET6554L 용)

IDS ET3204L/ET5054L/ET5554L/ET6554L에서는 코딩된 패턴의 화면을 터치하여 OSD 메뉴를 열 수 있습니다. 패턴 옵션은 1-9로 된 연속 숫자이며 각 숫자 위치는 아래에 표시되어 있습니다. 메뉴를 열기 위한 코드는 (3 -> 9 -> 3 -> 9)입니다.

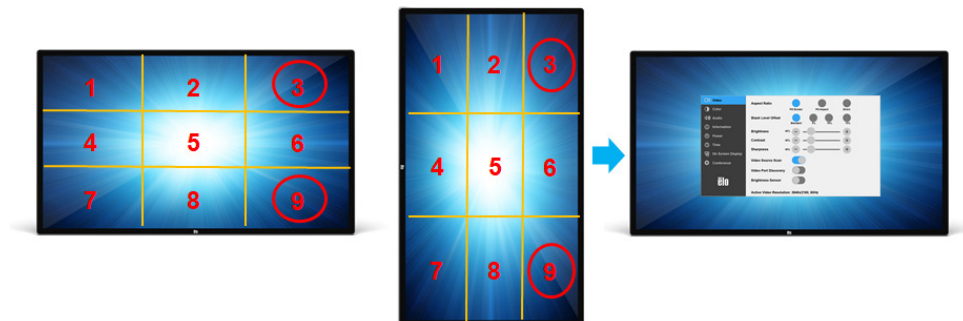

**터치 OSD 메뉴는 단일 터치만 지원하며 3 초 이상 길게 선택할 수 없습니다.*

오디오

오디오는 다음 위치에서 출력될 수 있습니다.

1. 비디오 채널을 통해 IDS 디스플레이 스피커에서
2. IDS 디스플레이 IO 영역의 오디오 출력 연결.

참고: 헤드폰이 헤드폰 출력 잭에 연결되면 내부 스피커가 꺼지고 오디오가 헤드폰을 통해 재생됩니다. 스피커 및 헤드폰 출력의 볼륨과 음소거는 OSD에 의해 제어됩니다.

IDS 디스플레이 원격으로 제어

호스트 애플리케이션을 통해 IDS 디스플레이에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 이는 VESA 디스플레이 데이터 채널 명령 인터페이스(DDC/CI) 또는 다중 디스플레이 제어 명령 집합을 사용하여 이루어집니다. 사용자는 이러한 프로토콜 중 하나를 통해 모니터와 통신할 수 있습니다. 호스트 애플리케이션은 IDS 디스플레이에서 실행할 수 있는 다양한 명령을 전송할 수 있습니다. 명령 집합에 대한 자세한 내용은 [여기](#)에서 제공되는 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

CEC 기능(소비자 가전 제어)

IDS 디스플레이에는 CEC 성능이 탑재되어 있습니다. 호스트 장치(CEC 가 내장됨)가 HDMI 를 통해 연결된 경우 호스트 장치를 켜야만 모니터를 켤 수 있습니다.

실시간 클록(RTC) 기능

이 IDS 디스플레이에는 실시간 클록 기능이 있습니다. OSD 메뉴에 RTC 설정이라고 부르는 하위 메뉴가 있습니다.

RTC 기능을 사용하려면

사용자는 자신의 특정 시간대에 대해 시간 설정을 설정해야 합니다. 켜기/끄기 예약이 활성화되어 있으면 모니터를 종료하거나 모니터가 꺼지는 시간을 선택할 수 있습니다. 개별 요일짜 또는 여러 요일을 선택할 수 있습니다.

예: 월요일, 수요일, 금요일 오전 9시부터 오후 5시 사이에 모니터가 켜지도록 설정할 수 있습니다. 다른 요일과 시간에는 모니터가 꺼져 있습니다.

- 켜기/끄기 예약을 활성화합니다.
- **M W F**를 선택합니다.
- 켜기 시간을 **09:00:00** 으로, 끄기 시간을 **17:00:00** 으로 설정합니다.

**모든 시간은 24 시간 형식으로 설정합니다.*

웨이크-온-터치

터치 디스플레이는 PC 가 대기 모드에 있을 때 웨이크-온-터치 기능을 지원합니다. 이 기능을 활성화하려면 BIOS 설정에서 S4 대기 사이클 동안 **USB** 지원이 활성화되어 있어야 합니다.

지능형 밝기 조절 및 컬러 센서 기능

이 IDS 디스플레이에는 주변광과 컬러 레벨에 맞추기 위해 화면의 밝기와 디스플레이의 색을 조정할 수 있는 광 및 컬러 센서가 포함되어 있습니다. 기능에 대한 자세한 내용은 10 절 부록 A 에서 확인할 수 있습니다.

광 센서는 절전 모드를 해제하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 너무 어둡다가(50 렉스 미만) 밝게(200 렉스 초과) 광량이 변하면 발생합니다. 이 기능을 활성화하려면 모니터의 절전 모드가 비활성화되었는지 확인하십시오.

절전 모드

IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 은 절전 모드가 활성화된 경우 Energy Star 8.0 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 절전 모드가 활성화된 경우 측면 주변장치 포트 4 개, MDC 명령 및 자동 디스플레이 절전 해제 기능이 제한됩니다. IDS 디스플레이의 전 기능을 복원하려면 절전 모드를 비활성화하십시오.



ENERGY STAR 는 미국환경보건국(EPA)과 미국에너지국(DOE)에서 시행하는 에너지 효율 개선 프로그램입니다. 이 제품은 “공장 기본”설정 시 ENERGY STAR 요건을 충족하며 이는 에너지 절약을 달성하는 설정입니다.

공장 기본 이미지 설정을 바꾸거나 그 밖의 기능을 활성화하면 전력 소모량이 증가하여 ENERGY STAR 등급 요건을 충족하는 데 필요한 제한을 초과할 수 있습니다. ENERGY STAR 프로그램에 대한 자세한 내용은 energystar.gov 를 참조하십시오.

스타일러스(액티브 및 패시브)(옵션)

Elo에서는 모니터의 투사 정전용량 버전에서 사용할 수 있는 액티브 스타일러스 펜을 제공합니다. **(ET6554L에서만 사용 가능)**

Elo 액티브 스타일러스 부품 번호: E216215

참고: 두 모니터 사이의 최소 거리는 72cm(28.35in) ±10%입니다.

- 스타일러스 기능에는 자동 전원 꺼짐, 압력 감지, 오른쪽 클릭, 지우개 및 펜 우선 설정이 포함됩니다.
- 압력 감지를 사용하기 위해 화면에 압력을 가하면 그려지는 개체가 더 두꺼워집니다. 압력을 풀면 개체가 얇아집니다.
- 오른쪽 클릭 기능을 사용하려면 스타일러스 끝과 가장 가까운 버튼을 누릅니다.
- 지우개 기능을 사용하려면 스타일러스 끝에서 떨어진 버튼을 누릅니다.
- 측면 버튼은 Microsoft HID 디지털라이저 사양을 따르고 기능은 애플리케이션 정의에 따라 달라집니다.
- 펜 우선 – 터치 우선이 스타일러스에 적용됩니다. 스타일러스 및 손가락이 있으면 터치가 스타일러스를 따라갑니다.
- 두 스타일러스 펜을 동시에 사용하려면 사용자 지정 API 를 생성해야 합니다.

또한 Elo에서는 터치 작동 시 손가락과 동시에 사용할 수 있는 모니터 적외선 버전에서 쓸 수 있는 패시브 스타일러스 펜도 제공합니다.
Elo 패시브 스타일러스 부품 번호: E727568(IR 모델에서만 사용 가능)

장갑 지원

IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 은 0.1mm~1.4mm 두께의 장갑 두께를 지원할 수 있습니다, **더 두꺼운 장갑을 사용할 경우 터치 스루 모드로 전환하십시오.** IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 에서 사용되는 장갑은 다음과 같습니다.



라텍스 수술용 장갑(0.1mm)



더 두꺼운 장갑(0.7mm~1.4mm)

**터치 성능은 사용되는 장갑 유형에 따라 크게 달라집니다. 두께 및 재질이 주 요인입니다. 더 두꺼운 장갑을 사용할 경우 터치 성능이 저하됩니다.*

Elo Edge Connect micro-USB 주변장치 포트

모니터의 모든 4면에서 제공됩니다. micro USB 포트는 Elo의 옵션 주변장치를 사용하기 위해 설계되었습니다. IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L 디스플레이와 함께 작동되는 옵션 주변장치는 www.elotouch.com을 참조하십시오.

핀 배치는 다음과 같습니다.

Pin1: 5V 전원
Pin2: USB D-
Pin3: USB D+
Pin4: NC
Pin5: 접지

컨퍼런스 카메라(옵션)

Elo에서는 내장 노이즈 캔슬링 마이크가 있는 옵션 카메라 모듈(P/N E988153)을 제공합니다. 이 카메라는 비디오 컨퍼런스 회의에 맞게 디자인되었으며, 1080P Full HD 비디오 출력을 지원합니다.

6 절: 유지관리 정보

감전 위험을 피하려면 모든 안전 지침을 준수하고 IDS 디스플레이를 분해하지 마십시오. 이 장치는 사용자가 수리할 수 있는 제품이 아닙니다.

환기 슬롯을 막거나 안에 물체를 넣지 마십시오.

IDS 디스플레이에는 3-와이어, 접지 전원 코드가 구비되어 있습니다. 이 전원 코드 플러그는 접지된 콘센트에만 끼울 수 있습니다. 이 목적을 위해 구성되지 않은 콘센트에 이 플러그를 끼우려고 시도하지 마십시오. 손상된 전원 코드를 사용하지 마십시오. 반드시 이 ELO IDS 디스플레이와 함께 제공되는 전원 코드를 사용하십시오. 승인되지 않은 전원 코드를 사용하면 보증이 무효화될 수 있습니다.

시스템이 Elo Touch Solutions 웹사이트 www.elotouch.com에서 제공되는 제품 사양에 나열되어 있는 특정 환경 조건 내에서 실행되고 유지관리되도록 하십시오.

주의: 이중 극, 중성 융합. 정비하기 전에 주 공급원을 분리하십시오.

7 절: 기술 지원

기술 지원

기술 사양

이 장치의 기술 사양을 보려면
www.elotouch.com/products 를 방문하십시오.

지원

기술 지원을 받으려면
www.elotouch.com/support 를 방문하십시오.

전세계 기술 지원 센터 전화 번호는 이 설명서 마지막 페이지에 나와 있습니다.

8 절: 규제 정보

폐전기전자제품(WEEE) 처리지침



본 제품을 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 본 제품은 회수와 재활용이 가능한 시설에 맡겨야 합니다.

Elo 는 세계의 특정 지역에서 재활용 계약을 체결해두었습니다. 이러한 계약업체를 이용할 수 있는 방법에 대한 정보는 www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/을 참조하십시오.

전기 안전 정보

제조업체 라벨에 표시되어 있는 전압, 주파수 및 전류 요건을 준수해야 합니다. 규제사항을 준수하지 않고 여기에 지정되어 있는 전원과 다른 전원에 연결할 경우 장치 오작동, 장치 손상 또는 화재 발생의 위험이 있습니다.

본 장비의 내부에 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품은 없습니다. 안전상 위험을 일으키는 위험한 전압이 본 장비에 의해 생성됩니다. 서비스는 자격이 있는 서비스 기사만 제공해야 합니다. 설치에 대한 의문이 있는 경우 장비를 주 전원에 연결하기 전에 전기 전문 기술자나 제조업체에 문의하십시오. 주의: 이중 극, 중성 융합. 정비하기 전에 주 공급원을 분리하십시오.

방출 및 내성 정보

미국 내 사용자에게 대한 공지. 본 장비는 **FCC** 규칙 파트 **15** 에 따라 시험되어 클래스 **A** 디지털 기기를 위한 한도를 준수함이 판명되었습니다. 이러한 한도는 장비가 상용 환경에서 작동될 때 유해 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위한 것입니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 이용하며, 방출할 수 있기 때문에 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭이 야기될 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해한 간섭이 발생할 수 있는데, 이 경우 사용자가 자신의 비용으로 간섭을 해결해야 합니다. 본 장치는 **FCC** 규칙 **15C** 장의 규정을 준수합니다. 본 장치는 작동 시 다음 두 조건을 만족시켜야 합니다.

- 1) 본 장치는 유해한 간섭을 발생시키지 않으며
- 2) 본 장치는 원치 않는 작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떠한 간섭이라도 견딜 수 있어야 합니다.

캐나다 내 사용자에게 대한 공지:

본 장비는 캐나다 산업 무선 간섭 규제에 의해 확립된 디지털 장치의 전파 잡음 방출에 대한 클래스 A 한도를 준수합니다.

CAN ICES3(A)/NMB3(A)

본 장치는 캐나다 산업성 면허 면제 **RSS** 표준을 준수합니다. 본 장치는 작동 시 다음 두 조건을 만족시켜야 합니다.

- (1) 본 장치는 간섭을 발생시키지 않으며
- (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떠한 간섭이라도 견딜 수 있어야 합니다.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

유럽연합 내 사용자에게 대한 공지: 장비와 함께 제공된 전원 코드와 연결 케이블만 사용하십시오. 제공된 코드와 케이블을 대체하면 전기 안전성이 저하되거나 다음 표준이 요구하는 방출 또는 내성에 대한 **CE** 마크 인증이 저해될 수 있습니다.

본 정보기술 장비(ITE)는 제조업체 라벨에 장비가 다음 지침 및 표준에 따라 시험되었음을 의미하는 **CE** 마크를 표시해야 합니다. 본 장비는 유럽 표준 **EN 55032** 클래스 **A**에 표시된 **EMC** 지침 **2014/30/EU**와 유럽 표준 **EN 60950-1**에 표시된 저전압 지침 **2014/35/EU**에 의해 요구되는 **CE** 마크를 위한 요건에 따라 시험되었습니다.

모든 사용자를 위한 일반 정보: 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 이용하며, 방출할 수 있습니다. 본 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 본 장비는 라디오 및 텔레비전 통신과의 간섭을 야기할 수 있습니다. 그러나 장소별 요인으로 인해 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

1. 방출 및 내성 요건을 충족하려면 사용자는 다음을 준수해야 합니다.

- a. 반드시 함께 제공된 **I/O** 케이블을 이용해서 이 디지털 장치와 컴퓨터를 연결하십시오.
- b. 적합성을 보장하기 위해 제조업체가 제공한 인가된 전원 코드만 사용하십시오.
- c. 사용자는 장비에 대해 적합성 책임 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조를 하면 사용자가 장비를 조작할 권한이 무효화될 수 있음에 유의하십시오.

2. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신이나 기타 기기와의 간섭을 야기하는 것으로 보이는 경우:

- a. 장비를 껐다 켜서 이 장비가 방출원인지 확인하십시오. 본 장비가 간섭을 야기하는 것으로 판단되면 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 시정하려고 시도하십시오.

- i. 영향을 받는 수신기로부터 디지털 기기를 멀리 이동하십시오.
- ii. 영향을 받는 수신기와 관련하여 디지털 기기의 위치를 바꾸십시오(방향 전환).
- iii. 영향을 받는 수신기의 안테나 방향을 바꾸십시오.
- iv.디지털 기기를 다른 **AC** 콘센트에 꽂아 디지털 기기와 수신기가 서로 다른 분기 회로에 있도록 하십시오.
- v. 디지털 기기가 사용하지 않는 **I/O** 케이블을 분리하여 제거하십시오. (분리되지 않은 **I/O** 케이블은 높은 **RF** 방출 레벨의 잠재적 원천입니다.)
- vi.디지털 기기를 접지된 콘센트에만 끼우십시오. **AC** 어댑터 플러그는 사용하지 마십시오. (접지 라인 코드를 제거하거나 절단하면 **RF** 방출 레벨이 증가할 수 있고, 또한 사용자가 치명적 감전 위험에 처할 수 있습니다.)

추가 도움이 필요할 경우 대리점, 제조업체나 라디오 또는 텔레비전 전문 기술자에게 연락하십시오.

기관 인증

다음과 같은 인증과 마크가 **IDS ET3204L/ET4304L/ET5054L/ET5554L/ET6554L** 모니터용으로 발급 또는 공표되었습니다.

- UL, FCC(미국) - Class A
- cUL, IC(캐나다)
- CB(국제 안전)
- CE(유럽) - Class A
- RCM(호주)
- VCCI(일본)
- CCC(중국)(TouchPro 버전만)

중국 RoHS

중국 법률(전기전자 제품에서의 유해 물질 사용을 규제하는 관리 방법)에 따라 아래 절에는 본 제품에 함유되어 있을 수 있는 유독성 및/또는 유해 물질의 명칭과 양이 열거되어 있습니다.



유해 물질

부품 명칭	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	6 가 크롬(Cr6+)	폴리브롬화 비페닐(PBB)	폴리브롬화디페닐 에테르(PBDE)
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
와이어 및 케이블 어셈블리	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O

이 표는 SJ/T 11364 의 조항에 따라 준비되었습니다.

O: 본 부품을 위한 모든 동종 물질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572 의 한도 요건 미만임을 표시합니다.

X: 본 부품을 위해 사용된 동종 물질 중 최소 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572 의 한도 요건 이상임을 표시합니다.

X 가 표시된 항목의 경우 EU RoHS 에 따라 면제됩니다.

마크 설명

SJ/T11364 요건에 따라 전기 및 전자 제품에는 다음 오염 통제 로고가 표시됩니다.

본 제품의 환경친화적 사용 기간은 10 년입니다. 본 제품은 하기의 통상적 작동 조건 하에서는 새거나 변형되지 않습니다. 따라서 이 전자정보 제품의 사용으로 심한 환경 오염, 신체 부상 또는 재산 손괴가 야기되지 않습니다.



작동 및 보관 온도: 다음 페이지의 표를 참조하세요.

제품 포장은 현지 법규에 따라 재생하여 재활용할 것이 권장 및 권고합니다.



전원 사양

정격전기 출력

입력	100~240VAC 50/60Hz
----	--------------------

작동 및 보관 조건

작동 조건

온도	세로/가로/기울기 (≤15°) 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F 테이블 톱 0°C ~ 35°C / 32°F ~ 95°F
습도	20% ~ 80%(비응결)

보관 조건


온도	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
습도	10% ~ 95%(38.7°C 최대 습구 온도)

9 절: 보증 정보

보증 정보의 경우, <http://support.elotouch.com/warranty/>를 참조하십시오.


10 절: 부록 A

광센서 곡선

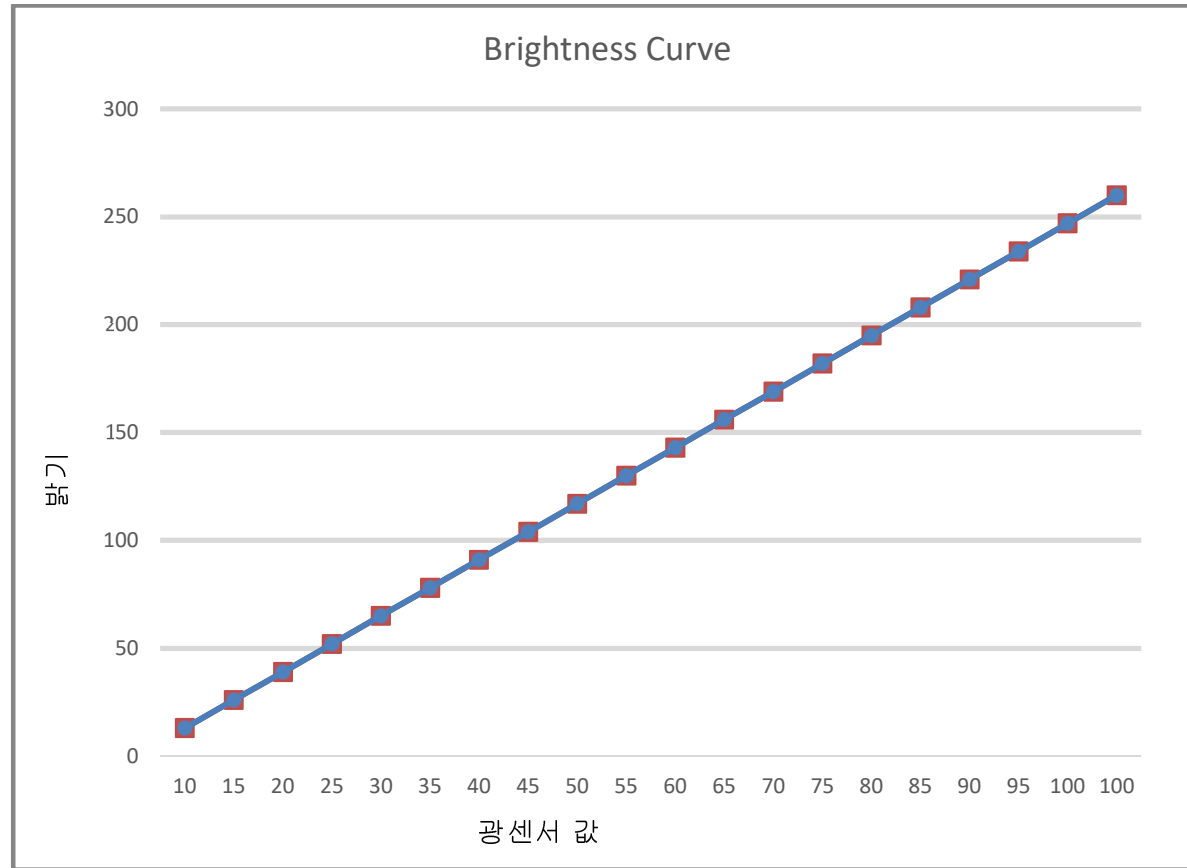

컬러 센서

다음 차트에 따른 컬러 센서 기능:

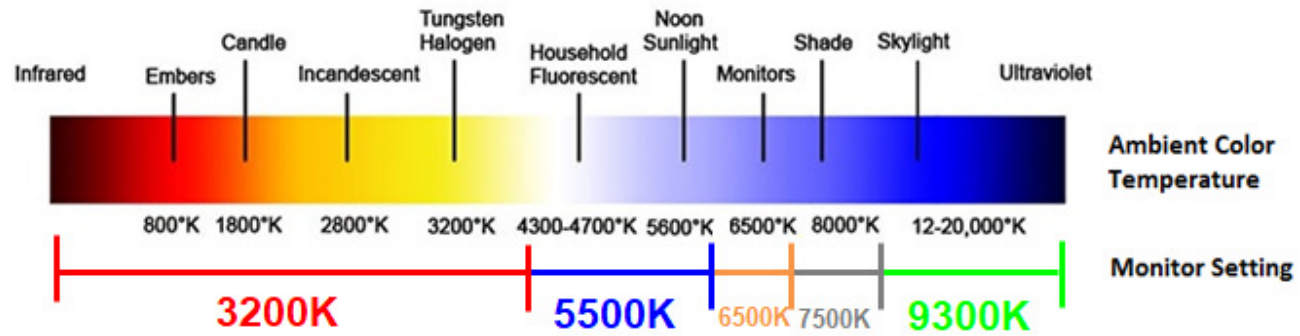

www.elotouch.com

다음 사항에 대한 최신 정보를 보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오

- 제품 정보
- 규격
- 예정되어 있는 이벤트
- 보도 자료
- 소프트웨어 드라이버
- IDS 디스플레이 뉴스레터

광범위한 Elo 터치 솔루션에 대해 자세히 알려면 당사의 웹사이트 **www.elotouch.com** 을 방문하거나, 가까운 지점에 전화하십시오.

북미

전화 +1 408 597 8000
팩스 +1 408 597 8001
customerservice@elotouch.com

유럽

전화 +32 (0)16 70 45 00
팩스 +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

아시아 태평양

전화 +86 (21) 3329 1385
팩스 +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

남미

전화 +54 11 4785-9129
www.elotouch.com

