



MANUAL DEL USUARIO

Elo Touch Solutions EloPOS™ Pack 2

EPS00G2, EPS00G3, EPS00G5, EPS00G7



Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita ni almacenada mediante ningún sistema de recuperación, ni traducida a ningún idioma, ni convertida a ningún formato electrónico, mediante cualquier forma o por cualquier medio electrónico, incluidos, sin limitación, mecánicos, magnéticos, ópticos, químicos, manuales ni de ninguna otra forma, sin el consentimiento previo y por escrito de Elo Touch Solutions, Inc.

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Elo Touch Solutions, Inc. y sus filiales (en su conjunto "Elo") no representan ni otorgan ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncian expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Elo se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en el contenido del presente documento cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

Reconocimientos de marcas comerciales

Elo, el logotipo Elo, Elo Touch, Elo Touch Solutions y EloPOS son marcas comerciales de Elo y sus filiales. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Tabla de contenido

Sección 1: Introducción	4
Sección 2: Instalación	10
Sección 3: Funcionamiento	12
Sección 4: Opciones y actualizaciones	18
Sección 5: Soporte técnico.....	19
Sección 6: Seguridad y mantenimiento.....	20
Sección 7: Información sobre normativas	23
Sección 8: Información sobre la garantía	33

Sección 1: Introducción

Descripción del producto





El pack EloPOS 2 combina una estética moderna, flexibilidad modular y fiabilidad de calidad comercial con un potente procesamiento Intel. Todos los modelos incluyen TPM 2.0 y los modelos i5 e i7 son compatibles con vPro lo que proporciona la máxima seguridad y capacidad de gestión del sistema. El pack EloPOS 2 aporta la durabilidad necesaria para sobrevivir el continuo uso público y está respaldado por la garantía de 3 años de Elo.

Precauciones

Siga todas las advertencias, precauciones y sugerencias de mantenimiento tal y como se recomienda en este manual del usuario para maximizar el período de vida útil de la unidad y evitar riesgos de seguridad para el usuario. Consulte el capítulo 6 para obtener más información sobre la seguridad.

Este manual contiene información que es importante para la configuración y mantenimiento adecuados del escáner. Antes de configurar y encender la unidad, lea completa y detalladamente este manual.

Interfaces y panel de conectores

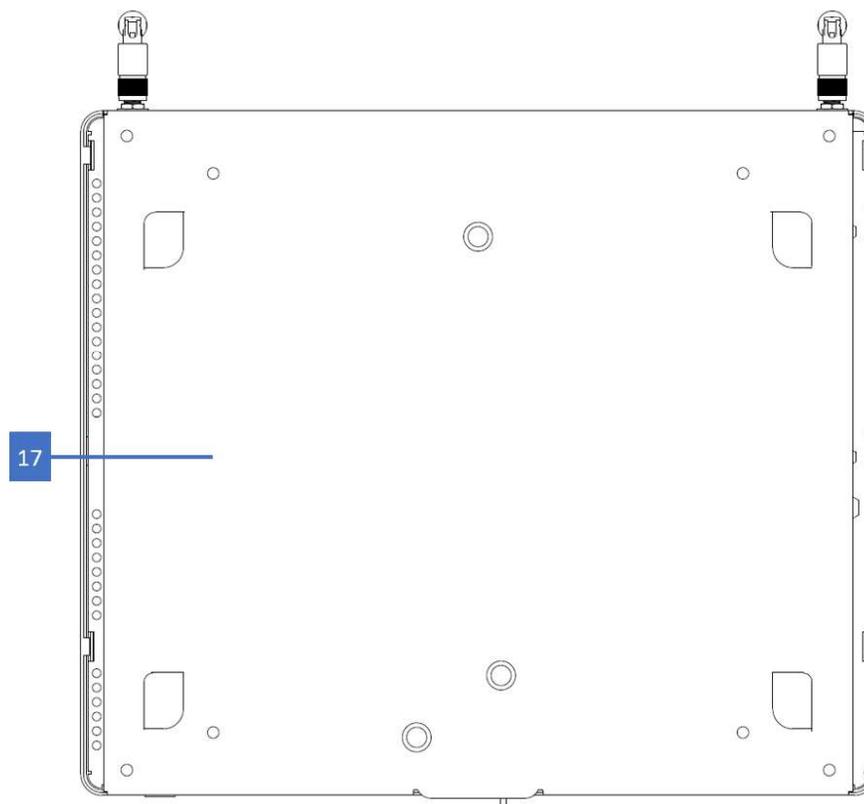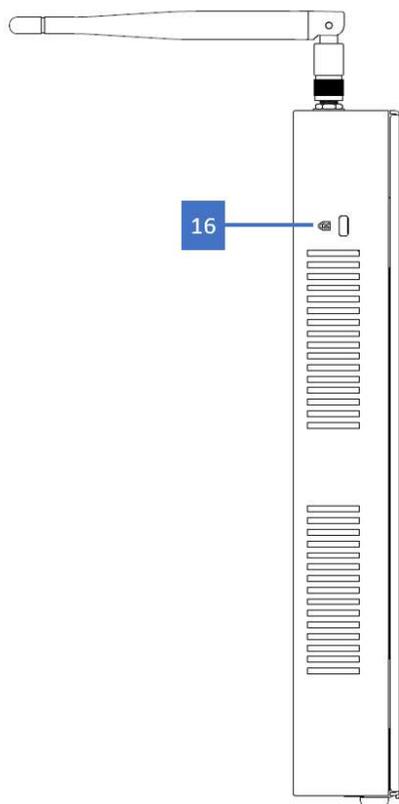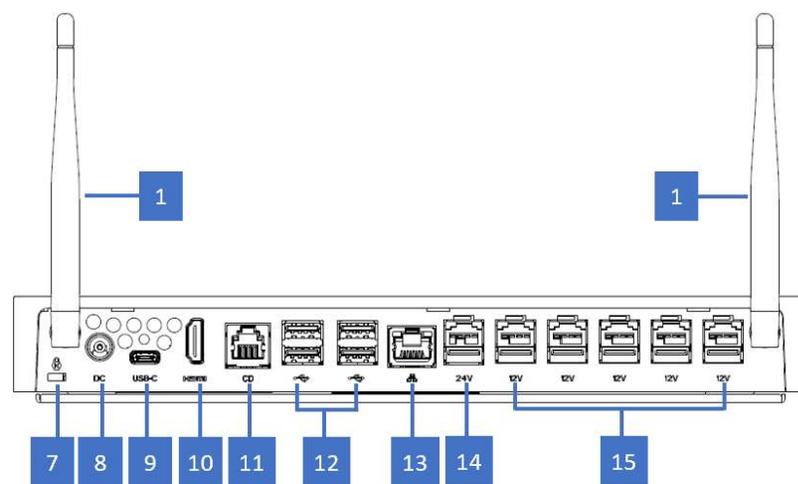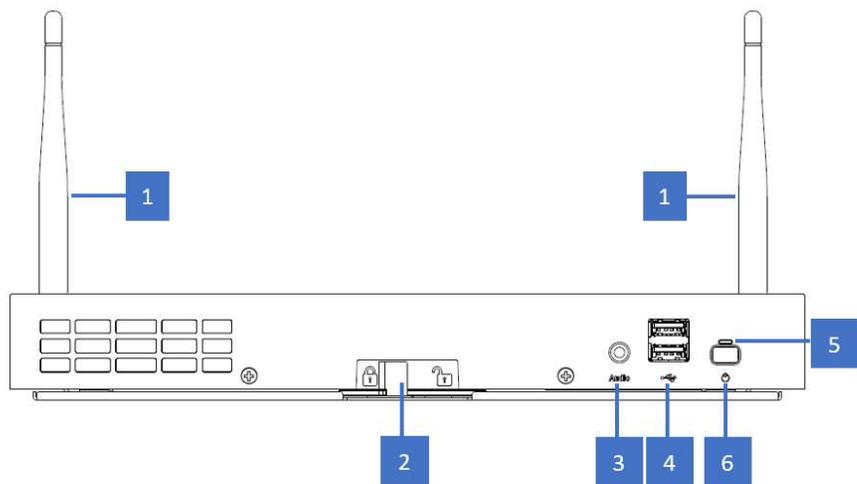

1	Antena Wi-Fi	10	Puerto HDMI
2	Cierre de liberación del soporte de montaje	11	Puerto de la caja registradora (A/B)
3	Auriculares	12	Puerto USB 3.2 Gen2 (0.9 A)
4	Puerto USB 3.2 Gen2 (0.9 A)	13	Puerto LAN Ethernet
5	Indicador LED de alimentación	14	Puerto USB con alimentación de +24 Voltios
6	Botón de alimentación	15	Puerto USB con alimentación de +12 Voltios
7	Seguro Kensington Nano	16	Seguro Kensington
8	Conector de alimentación (ENTRADA DE CC)	17	Soporte de montaje
9	Puerto USB Tipo-C		

1. Antena Wi-Fi

Conecte la antena proporcionada a su EloPOS Pack 2 cuando se necesite conexión Wi-Fi. La antena es compatible con bandas de 2,4 G y 5 GHz

2. Cierre de liberación del soporte de montaje

Deslizar el cierre hacia la derecha liberará el soporte de montaje de su EloPOS Pack 2.

3. Auriculares

El puerto de audio está diseñado para la conexión de auriculares y micrófono.

4. Puerto USB 3.2 Gen2 (0.9 A)

En el panel frontal de su EloPOS Pack 2 hay disponibles dos puertos de gran velocidad USB 3.2 Gen2 estándar.

5. Indicador LED de alimentación

El indicador LED de alimentación muestra el estado de su EloPOS Pack 2. Consulte la sección 3 para obtener más detalles.

6. Botón de alimentación

Utilice un dedo para presionar el botón de alimentación para encender/apagar su EloPOS Pack 2. (No utilice una herramienta u objeto duro para presionar el botón de alimentación)

7. Seguro Kensington Nano

El seguro Kensington Nano es un mecanismo antirrobo de tamaño ultrafino que permite fijar el Pack EloPOS 2 en la ubicación de instalación deseada. El seguro del cable Kensington no se incluye.

8. Conector de alimentación (ENTRADA DE CC)

Para encender el Pack EloPOS 2, enchufe el conector de CC del kit del adaptador de alimentación de CA/CC a la conexión de alimentación del dispositivo.

9. Puerto USB Tipo-C

Este puerto USB Tipo C permite la conexión a otros dispositivos Tipo C compatibles (hasta 27 W).

10. Puerto HDMI


El puerto HDMI le permite conectarse a una pantalla equipada con una entrada HDMI.

11. Puerto de la caja registradora (A/B)

El puerto principal de la caja registradora es una interfaz RJ-12 que proporciona una funcionalidad de conmutación entre +12 V y +24 V. El ajuste por defecto está establecido en +24 V y la configuración se puede ajustar desde la parte trasera del Pack EloPOS 2.


a. Asignación de contactos del puerto de la caja registradora

N.º de contacto	Nombre de la señal	N.º de contacto	Nombre de la señal
1	TIERRA	2	CD1-
3	CD1 Sense	4	Unidad de CD (+24/12)
5	CD2-	6	Reserva

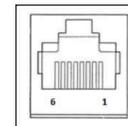

b. Cambiar entre los +12 V y los +24 V

- Deslice el cierre para liberar el soporte de instalación de su EloPOS Pack 2 y, a continuación, deslice su EloPOS Pack 2 de nuevo para separarlo del soporte.
- Retire la cubierta de la parte inferior de su EloPOS Pack 2 para mostrar el conmutador.
- Cambie el interruptor entre 24 V o 12 V para emplear la caja registradora

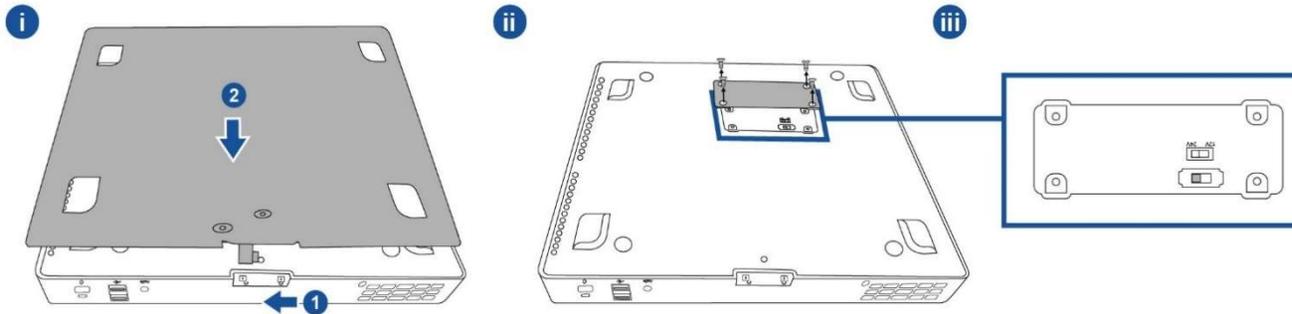

12. Puerto LAN Ethernet

El puerto LAN Ethernet proporciona una capacidad de velocidad de hasta 1 Gbps para conectarse a la red

13. Puerto USB 3.2 Gen2 (0.9 A)

En el panel trasero hay disponibles cuatro puertos de gran velocidad USB 3.2 Gen2 estándar.

14. Puerto USB con alimentación de +24 Voltios

La especificación del puerto USB de +24 V está diseñada para todos los modelos. El valor nominal de potencia máxima del puerto USB de alimentación de +24 voltios es de 24 V con 0,5 A. Si su Pack EloPOS 2 está funcionando al 100 % de su carga, y todos los puertos USB excepto el de 24 V están conectados a la carga máxima, NO utilice el puerto USB de +24 V, utilice un adaptador de alimentación externo para el periférico alimentado a +24 V.

Por favor, asegúrese de que el consumo general periférico no excede lo siguiente (asumiendo que el Pack EloPOS 2 está funcionando al máximo consumo de energía):

- No supere los 145 W para los modelos EPS00E2 con módulos DIMM de 8 GB y unidades de estado sólido de 128 GB.
- No supere los 117 W para los modelos EPS00E3 con módulos DIMM de 8 GB y unidades de estado sólido de 256 GB.
- No supere los 118 W para los modelos EPS00E5 con módulos DIMM de 8 GB y unidades de estado sólido de 512 GB.
- No supere los 117 W para los modelos EPS00E7 con módulos DIMM de 16 GB y unidades de estado sólido de 256 GB.

15. Puerto USB con alimentación de +12 Voltios

El valor nominal de potencia máxima del puerto USB de alimentación de +12 voltios es de 12 V con 0,5 A.

16. Seguro Kensington

El seguro Kensington es un mecanismo antirrobo que permite fijar el Pack EloPOS 2 en la ubicación de instalación deseada. El seguro del cable Kensington no se incluye.

17. Soporte de montaje

El soporte tiene cuatro agujeros para montar en una mesa utilizando cuatro tornillos de montaje M4 o n.º 8. La altura de la cabeza de los tornillos debe ser de 3,0 mm (0,118'') o menos. Cuando lo monte en una pared, se recomienda utilizar cuatro tornillos M3 o n.º 8. La longitud del tornillo debe ser superior a 25 mm y la altura de la cabeza del tornillo debe ser de 3,0 mm (0,118'') o menos.

Sección 2: Instalación

Desempaquetar su EloPOS Pack 2

Abra la caja de cartón y compruebe que contiene los siguientes artículos:

- EloPOS Pack 2
- Cable de alimentación para EE. UU. y Canadá
- Cable de alimentación para Europa
- Adaptador de alimentación de +24 V
- Guía de instalación rápida
- Cable USB Tipo - C
- Cable HDMI
- Cable USB
- Antena SMA (2 unidades)




EloPOS Pack 2



Cable de alimentación para EE. UU. y Canadá




Cable de alimentación para Europa

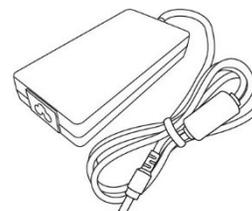


Adaptador de alimentación de +24 V



Guía de instalación rápida

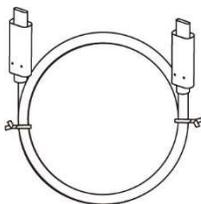


Cable USB Tipo - C

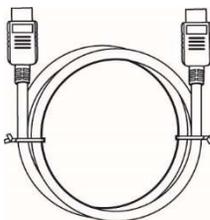

Cable HDMI



Cable USB





Antena SMA (2 unidades)

Montaje de su EloPOS Pack 2

Su EloPOS Pack 2 puede montarse con el soporte de montaje suministrado (consulte la imagen siguiente para asegurarse de que está instalado en la orientación y posición correctas).


- En el soporte de montaje se incluyen cuatro orificios para tornillos de montaje M4 para instalar dicho soporte
- Mueva el cierre a la posición de desbloqueo y empuje su Elo POS Pack 2 hacia atrás para separarlo del soporte de montaje y acceder a la interfaz de montaje
- Mueva su EloPOS Pack2 hacia adelante para asegurarse de que los cuatro ganchos encajan en el soporte de montaje y, a continuación, deslice el cierre hasta la posición de bloqueo para bloquearlo

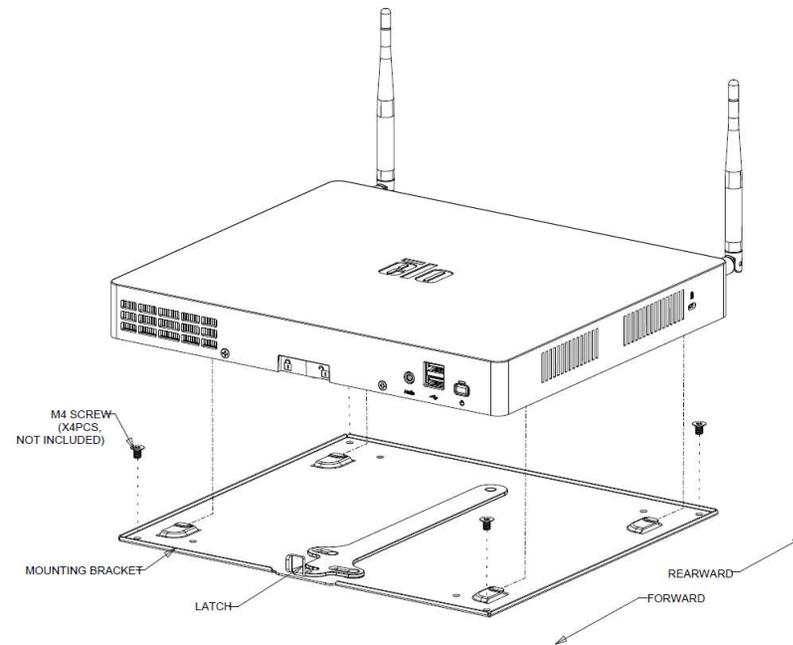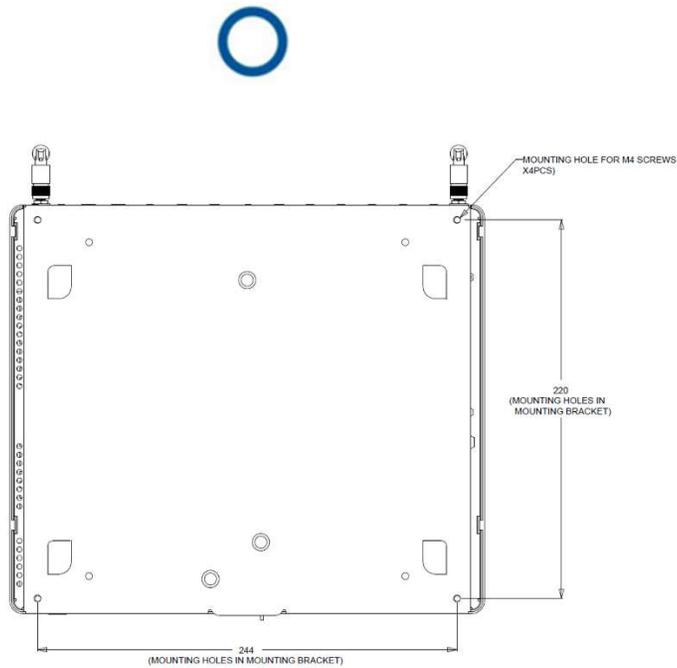

Sección 3: Funcionamiento

LED de encendido


Su EloPOS Pack 2 tiene un LED de alimentación que indica el estado de la alimentación. En la tabla siguiente se muestra el estado del LED y el color correspondiente.

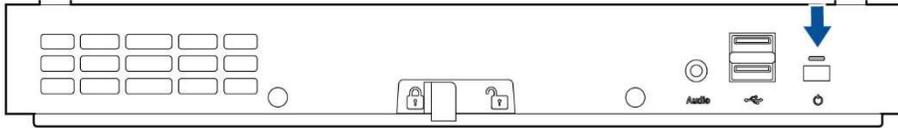

Estado	Luz LED
CA apagada	Apagado
Modo apagado	Rojo
Modo reposo	Naranja
Encendido	Verde

Cuando el Pack EloPOS 2 está conectado a periféricos como una pantalla táctil, ratón o teclado, tocar la pantalla, mover el ratón o presionar una tecla del teclado sacará al sistema del modo de suspensión.

LED de LAN Ethernet

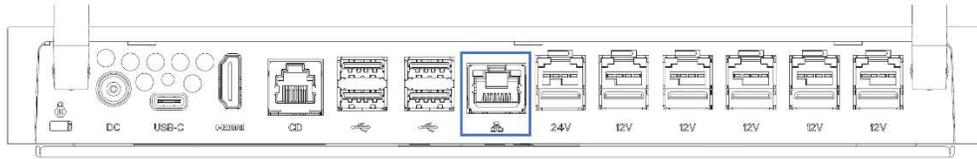

Estado de velocidad de LAN	Estado del LED de LAN
10 Mbps	Sin color
100 Mbps	Color naranja
1 Gbps	Color verde

Estado de la actividad	Estado del LED ACT
No hay enlace	Sin color
Enlace establecido	Encendido (color verde)
Actividad de datos	Parpadeo (color verde)

Configurar el sistema operativo

Para establecer el sistema operativo, necesitará conectar el Pack EloPOS 2 a una pantalla, enchufar un teclado externo y/o ratón en su panel de conectores y ejecutar estos pasos

Si el Pack EloPOS 2 cuenta con un sistema operativo, la configuración inicial del mismo tarda entre 5 y -10 minutos aproximadamente. Puede ser necesario un tiempo adicional dependiendo de las configuraciones de hardware del equipo táctil y de los dispositivos conectados.

Para configurar el sistema operativo Microsoft® Windows® para el Pack EloPOS 2, enciéndalo presionando el botón de alimentación y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

Elo se ha tomado su tiempo para garantizar que todos los controladores son correctos y están cargados para el sistema operativo Windows. Si decide crear su propia imagen, asegúrese de empezar con la imagen de Elo y los paquetes de controladores de Elo. O bien, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda.

Crear la unidad flash de recuperación

Todos los modelos con Windows 10 tienen integrada la utilidad de restauración de Elo en el Escritorio de Windows. La utilidad puede crear una unidad flash de recuperación basada en el sistema operativo adquirido. Cree la unidad flash de recuperación inmediatamente. En el caso de que la partición de recuperación de la unidad de disco duro o de la unidad de estado sólido se elimine accidentalmente o no se pueda acceder a ella, tendrá que utilizar la unidad flash de recuperación para recuperar el sistema.

Los siguientes procedimientos muestran cómo usar la utilidad para crear una unidad flash de recuperación.

1. Inserte una unidad flash en blanco en cualquier puerto USB disponible del sistema.
2. Haga clic con el botón secundario en el icono EloRestoreUtility del escritorio y seleccione **"Run as administrator (Ejecutar como administrador)"**.
3. Seleccione la unidad y haga clic en el botón **"Start" (Iniciar)** para iniciar el proceso.




4. Haga clic en **"Continue"** (Continuar) para proceder. Este paso tardará entre 10 - 20 minutos dependiendo de las configuraciones del sistema y del rendimiento de la unidad flash.
PLEASE NOTE THAT ALL DATA WILL BE LOST DURING THIS PROCESS (TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS DATOS SE PERDERÁN DURANTE ESTE PROCESO).



5. Cuando aparezca el mensaje “**USB Stick complete with...**” (Memoria USB completada con...), quite la unidad flash y haga clic en “**Close**” (Cerrar) para salir del programa.



6. Si el sistema se bloquea, tiene que utilizar la unidad flash de recuperación, reiniciar el sistema y presionar **F11** varias veces para entrar en el **DeviceBoot Menú** (Menú de arranque del dispositivo). A continuación, elija **la unidad flash como dispositivo de arranque**.
7. Cuando aparezca la interfaz del usuario, haga clic en el botón “**Deploy Windows OS image (with Recovery Partition)**” (Implementar imagen del SO Windows [con partición de recuperación]).

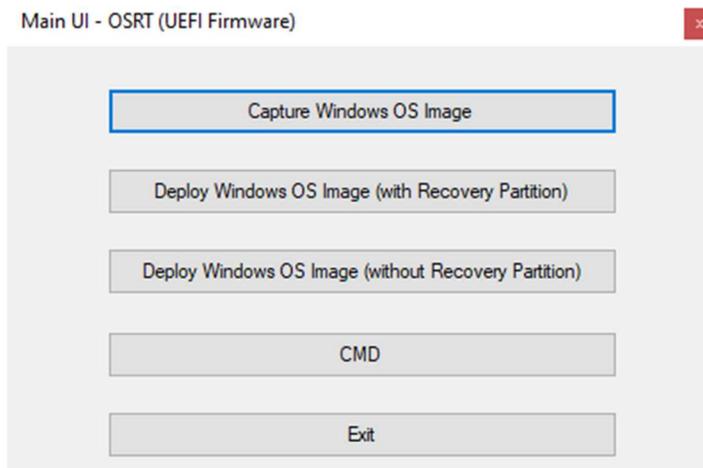

8. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de instalación y, a continuación, salga del programa.


Nota: Todos los datos se eliminarán durante el proceso de recuperación. El usuario debe hacer una copia de seguridad de los archivos cuando sea necesario. Elo Touch Solutions no admite ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o software.

Nota: El usuario final debe cumplir el Contrato de licencia de Microsoft.


Recuperar el sistema operativo

Si por alguna razón es necesario recuperar la CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA del sistema operativo, puede recuperar el sistema siguiendo los procedimientos que se indican a continuación. **TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS CONFIGURACIONES DEL USUARIO SE PERDERÁ DURANTE ESTE PROCESO.** Asegúrese de completar la copia de seguridad de todos los datos, configuraciones y software instalado por el cliente antes de continuar.

1. Apague su EloPOS Pack 2 completamente.
2. Encienda su EloPOS Pack 2 completamente.
3. Cuando aparezca la siguiente pantalla, pulse para seleccionar **“UEFI – Recover Operating System”** (UEFI - Recuperar sistema operativo.)

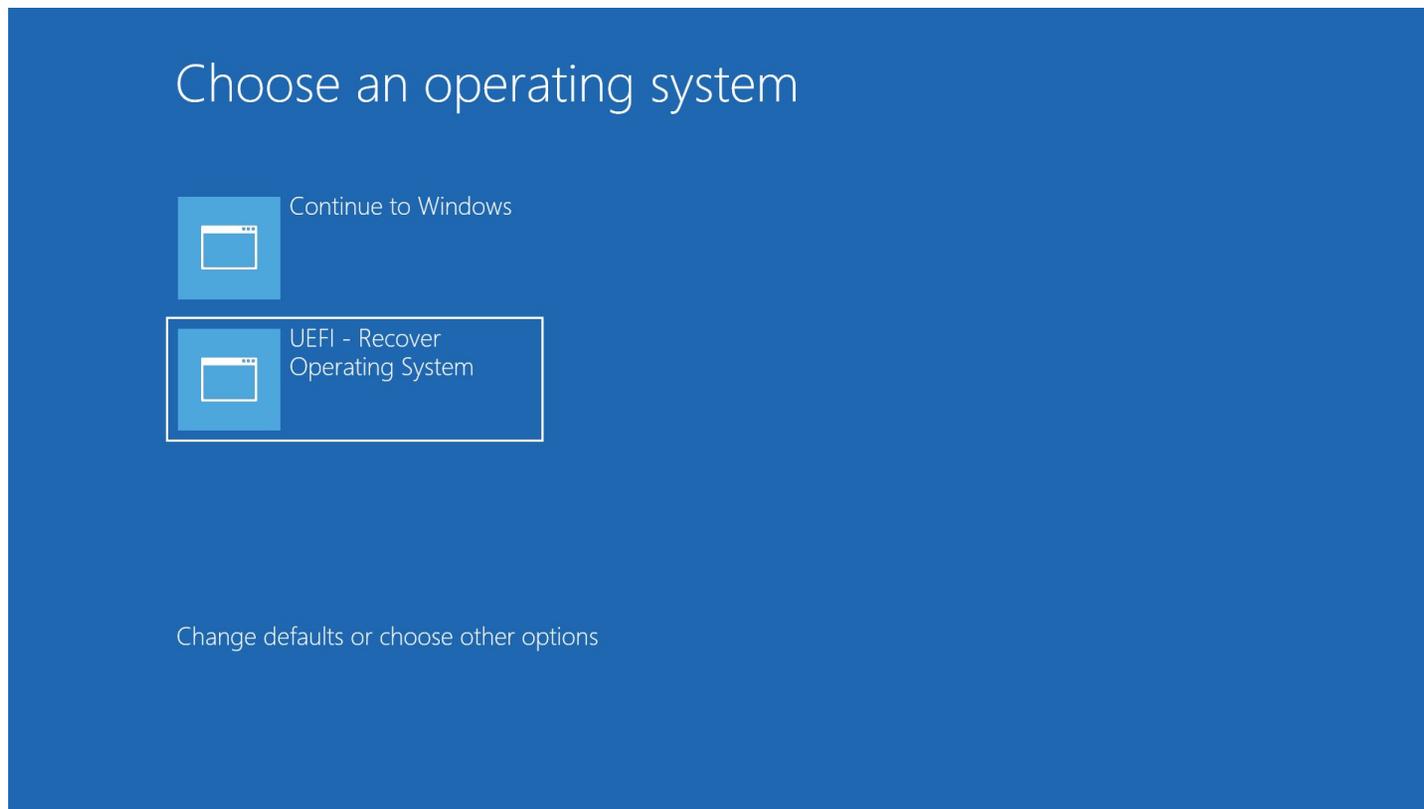

4. Se mostrará la siguiente interfaz del usuario (IU).

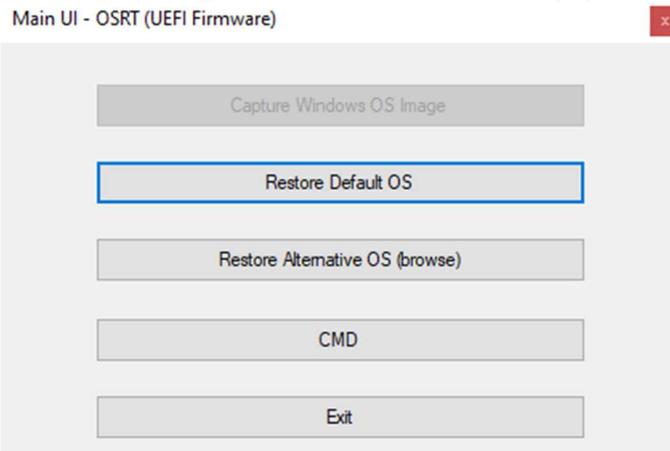

5. Seleccione “**Restore Default OS**” (**Restaurar SO**). El sistema probará el hardware automáticamente. Cuando el proceso se complete, haga clic en el botón **Start (Iniciar)** para ejecutar la función de recuperación del sistema. Este proceso reformateará la unidad de disco duro principal. **Haga una copia de seguridad de los datos antes de realizar el proceso de recuperación.**
6. Una vez completado, haga clic en el botón **Cerrar**. El sistema volverá al menú principal de Elo Recovery Solution. Haga clic en el botón **Exit (Salir)** para reiniciar el sistema.

NOTA: Todos los datos se eliminarán durante el proceso de recuperación. El usuario debe hacer una copia de seguridad de los archivos cuando sea necesario. Elo Touch Solutions no admite ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o software.

NOTA: El usuario final debe cumplir el Contrato de licencia de Microsoft.

Sección 4: Opciones y actualizaciones

Agregar actualizaciones opcionales

Elo ha concedido la cualificación pertinente a los siguientes elementos para trabajar sin problemas con la unidad. Con los kits de instalación en campo se proporcionan instrucciones de instalación y configuración completas. Consulte a su distribuidor autorizado de Elo o a un socio de valor añadido para obtener información sobre los precios.

- SO-DIMM DDR5 de 8 GB a 5600 MHz (E466053)
- SO-DIMM DDR5 de 16GB a 5600 MHz (E466237)
- SO-DIMM DDR5 de 32GB a 5600 MHz (E466430)
- Unidad de estado sólido M.2 PCIe (NVMe) de 128 GB (E466613)
- Unidad de estado sólido M.2 PCIe (NVMe) de 256GB (E466803)

Sección 5: Soporte técnico

Si tiene problemas con su EloPOS Pack 2, consulte las siguientes sugerencias. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el Servicio de atención al cliente de Elo. En la última página de este manual de usuario encontrará los números de teléfono de soporte técnico internacionales.

Soluciones para problemas comunes

Problema	Solución sugerida
La unidad no se enciende	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que el adaptador de alimentación de CA/CC está correctamente conectado2. Compruebe que la fuente de alimentación de CA funciona.3. Asegúrese de que el botón de alimentación no está roto.
El monitor conectado a su EloPOS Pack 2 tiene la pantalla en blanco.	<ol style="list-style-type: none">1. Si el color del LED de estado de alimentación es naranja o rojo, la unidad puede encontrarse en el modo de SUSPENSIÓN o HIBERNACIÓN. Presione el botón de alimentación para ver si la imagen vuelve a aparecer.2. Compruebe las conexiones internas de los cables y mire a ver si hay algún componente eléctrico dañado o que falte.
No se encontró un dispositivo de arranque	<ol style="list-style-type: none">1. Confirme que el producto ha cargado el sistema operativo2. Daños en el dispositivo de almacenamiento. - Intente cambiarlo por otra unidad nueva en blanco.

Asistencia técnica

Especificaciones técnicas

Visite www.elotouch.com/products para obtener las especificaciones técnicas para este dispositivo

Soporte

Visite <https://www.elotouch.com/support/technical-support> para soporte técnico

Consulte la última página de este manual para obtener los números de teléfono de soporte técnico internacionales.

Sección 6: Seguridad y mantenimiento

Seguridad

- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, siga todos los avisos de seguridad y no desmonte su EloPOS Pack 2. No contiene piezas que necesiten mantenimiento por parte del usuario.
- No bloquee estas ranuras de ventilación ni inserte nada en ellas.
- Su EloPOS Pack 2 cuenta con un adaptador de alimentación de CA/CC. No utilice un adaptador de alimentación de CA/CC dañado. Utilice solamente el adaptador de potencia de CA/CC suministrado por Elo. El uso de un adaptador de alimentación de CA/CC no autorizado puede invalidar la garantía.
- Asegúrese de que realiza las tareas de mantenimiento necesarias en su EloPOS Pack 2 y de que funciona dentro de las condiciones medioambientales especificadas que se indican a continuación.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación de su EloPOS Pack 2 antes de desmontar la cubierta de la parte inferior de dicho dispositivo para mostrar el conmutador. La cubierta de la parte inferior debe estar completamente ensamblado al restaurar la entrada de energía. Espere media hora tras apagar antes de manipular las piezas.

Condiciones medioambientales para funcionamiento y almacenamiento

Temperatura:

Funcionamiento	0 °C a 40 °C
Almacenamiento	-20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

Funcionamiento	10 % al 90 %
Almacenamiento	0 % al 95%

Altitud:

Funcionamiento	0 a 3048 m
Almacenamiento	0 a 12 192 m

Valores nominales de alimentación

24 V, 7,5 A máx.

Aviso de soporte del adaptador de alimentación

La siguiente información le será de ayuda con la gestión de la administración de energía y utilización de su EloPOS Pack 2.

- Al adaptador de +24 V 180 W (E511572/E991959) no puede soportar todas las especificaciones de los puertos de entrada y salida al mismo tiempo; se limitará a una configuración de puertos de alimentación USB +12 (5 puertos/0,5 A) y puertos USB +24 (1 puerto/0,5 A), a no ser que se tenga mucha cuidado para comprobar la potencia en vatios total del sistema.
- No supere los 180 W en total. Tenga en cuenta el potencia que se indica a continuación y agregue los periféricos de Elo a los dispositivos y compruebe que está por debajo de los 180 W. Si necesita ayuda con los requisitos de energía de su aplicación, póngase en contacto con el soporte técnico de Elo para que le ayuden con la instalación y los cálculos.
- En la tabla siguiente se enumeran los NP de Elo y el nombre de modelo del adaptador correspondiente de Elo.

Configuración	NP de ELO	Descripción de la pieza
EPS00G2/EPS00G3/EPS00G5/EPS00G7	E511572	AIO POWER BRICK, 24 V 180 W, DELTA
EPS00G2/EPS00G3/EPS00G5/EPS00G7	E991959	AIO POWER BRICK, 24 V 180 W, BILLION

Mantenimiento y manipulación

Las siguientes sugerencias le ayudarán a que su EloPOS Pack 2 funcione a un nivel óptico durante mucho tiempo:

- Desconecte el cable de alimentación de CA antes de limpiar.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño limpio ligeramente humedecido con un detergente suave.
- Es importante que la unidad permanezca seca. No vierta líquidos sobre la unidad o dentro de esta. Si entra líquido en el interior, apague la unidad y solicite a un técnico de servicio profesional que la compruebe antes de encenderla de nuevo.
- Asegúrese de que la temperatura y la humedad del entorno se mantienen dentro de las especificaciones y No bloquee las ranuras de ventilación.
- La unidad no está diseñada para los exteriores.

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Este producto no se debe mezclar con la basura doméstica. Se debe depositar en una instalación que permita la recuperación y el reciclaje. Asegúrese de que el producto se desecha al final de su período de vida útil conforme a las normativas y leyes locales. Elo ha establecido disposiciones en ciertas partes del mundo. Para obtener información sobre cómo puede acceder a estas disposiciones, visite.

<https://www.elotouch.com/e-waste-recycling-program>

Directiva UL

Su EloPOS Pack 2 tiene una batería de litio incluida en la placa base. Hay riesgo de explosión si las baterías se reemplazan por otras cuyo tipo no es el correcto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones de su zona.

Advertencia

- Es importante que su EloPOS Pack 2 se mantenga seco, no vierta líquido en su interior o sobre él. Si se humedece, no intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Elo para obtener instrucciones.

Sección 7: Información sobre normativas

Información eléctrica de seguridad

Se requiere el cumplimiento de los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas en el presente documento puede ocasionar un funcionamiento defectuoso, daños al equipo o suponer riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.

El equipo no contiene en su interior piezas de cuyo mantenimiento pueda encargarse el usuario. El equipo genera voltajes peligrosos que entrañan un riesgo para la seguridad. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico de mantenimiento cualificado.

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante si tiene preguntas acerca de la instalación.

Información acerca de emisiones e inmunidad

Aviso para usuarios de Estados Unidos sobre cumplimiento con las reglas de la FCC:

Este dispositivo cumple la Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar perjudiciales interferencias, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

NOTA: Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Se proporcionan estos límites para proporcionar protección responsable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo

que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorienta la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente a aquel al que se encuentra conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este equipo se debe instalar y utilizar de manera que se garantice una distancia de separación mínima de 20 cm con cualquier persona.

Aviso para usuarios de Canadá sobre cumplimiento con las reglas IC:

Este equipo cumple los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales conforme a lo establecido por la Normativa sobre Interferencias de Radio del Ministerio de Industria de Canadá.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las especificaciones de radio estándar (RSS) de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aviso para usuarios en la Unión Europea:

Use solamente los cables de alimentación y el cableado de interconexión suministrados con el equipo. La sustitución de los cables y del cableado suministrados puede poner en peligro la seguridad eléctrica

o la certificación de la marca CE sobre emisiones o inmunidad, según los requisitos de las siguientes normas:

Este equipo de tecnología de la información (ITE, Information Technology Equipment) debe contar con la marca CE en la etiqueta del fabricante, lo cual indica que el equipo ha sido homologado conforme a las siguientes directivas y normas: Este equipo ha sido homologado según los requisitos de la marca CE tal y como exige la Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/EU indicada en la Norma Europea EN 55032 Clase B y la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU como indica la Norma Europea EN 62368-1.

Clasificación de certificado

Serie	Configuración	Clasificación	Documentación
EloPOS Pack 2	EPS00G2/EPS00G3/EPS00G5/EPS00G7	Clase B	DECLARACIONES DE CONFORMIDAD MD600160, EloPOS Pack 2

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

Directiva de equipos de radio

Por la presente, Elo declara que el tipo de equipo de radio, EloPOS Pack 2, cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.elotouch.com

Este dispositivo está diseñado y pensado solo para uso en interiores.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	CH	TR	NO				
	UK						

A continuación se indican la frecuencia de funcionamiento y la potencia de la frecuencia de radio:

o WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax doble banda de 2,4G/5G

Banda de 2,4G ≤ 27 dBm (EIRP) (la potencia MÁX. en FCC)

Banda de 5G ≤ 28 dBm (EIRP) (la potencia MÁX. en FCC)

o Bluetooth 2,4 GHz ≤ 20 dBm (EIRP)

ECC/DEC/(04)08:

El uso de la banda de frecuencias de 5150-5350 MHz está restringido al uso en interiores debido a los requisitos de protección de los servicios de satélite.

Directiva R&TTE EC

Directiva de la UE 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre la sincronización de las leyes de los estados miembros relativas a la comercialización de equipos de radio y a la desactivación del texto de la Directiva 1999/5/CE con relación a EEE.

Marca de identificación



La documentación técnica relevante se guarda en: Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Boulevard Suite 100
Milpitas, CA 95035
USA.

EE.UU.

Contiene identificador FCC TX: PD9AX210NG

Canadá

Identificador IC: 1000M-AX210NG

Japón

RF: 003-220254 TELÉFONO: D220163003

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

Argentina

CNC: C-25568

Brasil



Incorpora producto homologado pela ANATEL sob o número 14242-20-04423.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>"

“Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos”.

México

Información México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias (SAR)

Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes para la exposición a la radiofrecuencia (RF). La Tasa de absorción específica (SAR, Saturación Corporation Ate) se refiere a la frecuencia con que el cuerpo absorbe la energía RF. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Este dispositivo se ha probado con una distancia de separación de **20 cm**. Siempre mantenga este dispositivo alejado de su cuerpo para asegurar que los niveles de exposición permanecen en o inferiores a los niveles de la prueba.

Información general para todos los usuarios:

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a este manual, el equipo puede provocar interferencias con las comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta debido a las condiciones específicas de la ubicación.

1. Para cumplir los requisitos de emisión e inmunidad, el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
 - a. Use solamente los cables de E/S suministrados para conectar este dispositivo digital a cualquier ordenador.
 - b. Para garantizar la implementación, utilice solamente el cable de alimentación aprobado que suministra el fabricante.
 - c. Se advierte al usuario de que los cambios o modificaciones realizados en el equipo no aprobados expresamente por la parte responsable de la implementación podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. Si aprecia que el equipo produce interferencias con la recepción de radio o televisión o con cualquier otro dispositivo:

- a. Compruebe si actúa como fuente de emisión apagando y encendiendo el equipo. Si determina que este equipo causa las interferencias, intente eliminarlas tomando una o varias de las siguientes medidas:
 - i. Aleje el dispositivo digital del receptor afectado.
 - ii. Re coloque (gire) el dispositivo digital respecto al receptor afectado.
 - iii. Cambie la orientación de la antena del receptor afectado.
 - iv. Enchufe el dispositivo digital a una toma de CA diferente, de modo que el dispositivo digital y el receptor estén en circuitos secundarios diferentes.
 - v. Desconecte y retire cualquier cable de E/S que no emplee el dispositivo digital. (Los cables de E/S no terminados son una posible fuente de elevados niveles de emisión de RF.)
 - vi. Enchufe el dispositivo digital solamente a una toma de corriente con conexión a tierra. No use adaptadores para enchufes de CA. (Anular o interrumpir la conexión a tierra del cable de alimentación podría aumentar los niveles de emisión de RF y también puede representar un peligro de descarga eléctrica mortal para el usuario).

Si necesita ayuda adicional, consulte a su distribuidor, al fabricante o a un técnico de radio o televisión experimentado.

Certificado Energy Star

EloPOS Pack 2 puede cumplir los requisitos de Energy Star 8.0 con determinadas configuraciones; póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Elo o con la administración de productos.

Los SKU que se indican a continuación, pueden cumplir los requisitos de Energy Star 8.0.

Número de pieza	Descripción	UPC
E262761	EPS00G5-0UWA-0-6G-2S-WN-64-BK	843173157139
E263537	EPS00G7-0UWA-0-6G-2S-WN-64-BK	843173157177



ENERGY STAR es un programa dirigido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) que promueve la eficiencia energética.

Este producto cumple los requisitos para obtener la calificación ENERGY STAR con la configuración "predeterminados de fábrica". Si se cambia esta configuración predeterminada de fábrica, aumentará el consumo de energía, que podría superar los límites necesarios para obtener la calificación ENERGY STAR.

Para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR, visite energystar.gov.



6 August 2024

FCC Declaration of Conformity

Per FCC 47 CFR FCC Part15 subpart B Section 2.1077(a)
In accordance with FCC Rules and Regulations

Model Number: EPS00G2, EPS00G3, EPS00G5, EPS00G7
Equipment Category: Information Technology and Telecommunications Equipment
Equipment Class: Commercial and Light Industrial
Product Name: Touch All in one Computer
Manufacturer: Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Blvd.
Suite 100
Milpitas, CA 95035
www.elotouch.com

Trademark:



Declaration:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Kevin Huang
Director, Systems Engineering
Elo Touch Solutions, Inc.

Certificaciones de agencias

Se han expedido o declarado las siguientes certificaciones para este sistema:

- UL y FCC de Estados Unidos
- cUL y IC de Canadá
- Alemania, TUV
- CE de Europa
- RCM de Australia
- UKCA de Reino Unido
- CB internacional
- VCCI y MIC de Japón
- CCC y SRRC de China
- México COC
- RoHS CoC
- Hay disponibles configuraciones Energy Star 8.0. Póngase en contacto directamente con Elo.

Explicación de marcas

1. En cumplimiento del requisito SJ/T11364-2006, los productos de información electrónicos se marcan con el siguiente logotipo de control de contaminación. El período de uso ecológico para este producto es de 10 años. El producto no presentará ninguna fuga de sustancias ni mutará bajo las condiciones de funcionamiento normales que se enumeran a continuación, por lo que el uso de este producto de información electrónico no provocará ninguna contaminación medioambiental grave, ninguna lesión a las personas o daños a cualquier activo.

Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C/Humedad: 20 %-80 % (sin condensación).

Temperatura de almacenamiento: -20~60/Humedad: 10 %-95 % (sin condensación).



2. Se anima y recomienda al usuario que recicle y reutilice este producto conforme a la legislación local. Se debe deshacer del producto con toda tranquilidad.



RoHS para China

En cumplimiento de la legislación de China (Métodos de administración para la restricción del uso de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos), la sección siguiente enumera el nombre y la cantidad de materiales tóxicos y/o peligrosos que este producto puede contener.

Nombre del componente	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr6+)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas metálicas	X	○	○	○	○	○
Ensamblajes de hilos y	X	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○

中国 RoHS (China RoHS)

根据中国法律《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

中国电子电气产品环境信息

部件名称	有毒或有害物质与元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
电线和电缆 组件	X	○	○	○	○	○
印制线路板	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。对于带X的项目，已经根据欧洲RoHS认证豁免。

标志说明

(1) 根据 SJ/T 11364 的要求，电子信息产品标有以下污染控制标识。此产品在 10 年内不会对环境产生影响。



(2) 绿色产品标识



Sección 8: Información sobre la garantía

Para obtener información sobre la garantía, visite en línea <https://www.elotouch.com/support/warranty>

www.elotouch.com

Visite nuestro sitio web para conocer lo último en

Información del producto

Especificaciones

Eventos en curso

Comunicado de prensa

Controladores de software

Boletín de noticias del monitor táctil

Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de Elo Touch, visite www.elotouch.com, o contacte con la oficina más cercana.

América

Tel +1 408 597 8000

elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel +32 16 930 136

elosales@elotouch.com

Asia Pacífico

Teléfono: +86 (21) 3329 1385

www.elotouch.com.cn



© 2024 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.