



사용 설명서

Elo 모니터 ET2210L



저작권 © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. 모든 권리 보유.

이 설명서의 어떤 부분도 Elo Touch Solutions, Inc.의 사전 서면 허락 없이 전자적, 자기적, 광학적, 화학적, 수작업 또는 기타 방식을 포함하여 어떤 형식으로든 또는 어떤 수단에 의해서든 복제, 전송, 전사하거나, 검색 시스템에 저장하거나 어떤 언어 또는 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.

#### 책임의 한계

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. Elo Touch Solutions, Inc.와 그 계열사("Elo"로 총칭)는 이 설명서의 내용과 관련하여 어떤 진술이나 보증도 하지 않으며, 상업성 또는 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증을 특정적으로 부인합니다. Elo 는 본 설명서를 개정하고 그 내용을 수시로 변경할 권리를 보유하되 Elo 가 그러한 개정 또는 변경을 어떤 사람에게도 통지할 의무는 없습니다.

#### 상표권 고지

Elo, Elo(로고), Elo Touch, Elo Touch Solutions 는 Elo 및 그 계열사의 상표입니다. Windows 는 Microsoft Corporation 의 상표입니다.

# 목차

1 절: 소개 .....	4
2 절: 설치 .....	5
3 절: 장착 .....	7
4 절: 조작 .....	8
5 절: 기술 지원.....	12
6 절: 안전 및 유지 보수.....	14
7 절: 규제 정보.....	15
8 절: 보증 정보.....	20

# 1 절: 소개

## 제품 설명

새로운 시리즈의 Elo 모니터는 FHD 1920x1080 해상도를 지원하는 21.5 인치 화면을 제공합니다. 모니터의 LED 백라이트는 전력 소모량을 큰 폭으로 줄여주며 수은이 함유되어 있지 않습니다(CCFL 백라이트 패널과는 달리). 테두리가 좁아진 디자인으로 세련되고 심미학적으로 뛰어나며 기존 소비자 모니터 테두리보다 디자인 면에서 우수합니다. 2210L 제품은 일반 소비자용 모니터와 달리 디스플레이를 보호하는 엣지 투 엣지 유리, 통풍구가 없는 견고한 후면 커버, 케이블 보호를 위한 I/O 베이 커버, 조작성 줄이기 위한 장치 후면의 OSD 버튼, 일반 모델보다 높은 수준의 ESD 등 사용량이 많은 환경에 적합한 Elo의 품질과 내구성을 제공합니다. 2210L은 주방, 산업 장비, 제어실, 콜센터, 광고 및 기타 다양한 응용 분야를 위한 상용 등급의 세척 가능하고 안정적인 비접촉식 솔루션을 제공합니다.

## 주의 사항

장치의 수명을 최대한 연장하고 사용자의 안전을 지키려면 이 사용 설명서에서 권장하는 모든 경고사항, 주의사항 및 유지 보수 방법을 따르십시오. 자세한 내용은 안전 및 유지보수 절을 참조하십시오.

이 설명서에는 장치의 올바른 설치와 유지관리에 관한 중요한 정보가 들어있습니다. 새 모니터를 설치해서 전원을 켜기 전에 이 설명서를 읽어보십시오. 특히 설치, 장착, 조작 절의 지시사항에 유의하십시오.


## 2 절: 설치

### 터치 모니터 포장 내용물

포장 상자를 열고 다음 품목이 들어있는지 확인하십시오.

- 21.5" 모니터
- 빠른 설치 가이드
- HDMI 케이블
- EEI 라벨 1 개 및 UKCA 라벨 2 개
- VESA 용 10mm 길이의 M4 나사 4 개

커넥터 패널 및 인터페이스  
ET2210L:

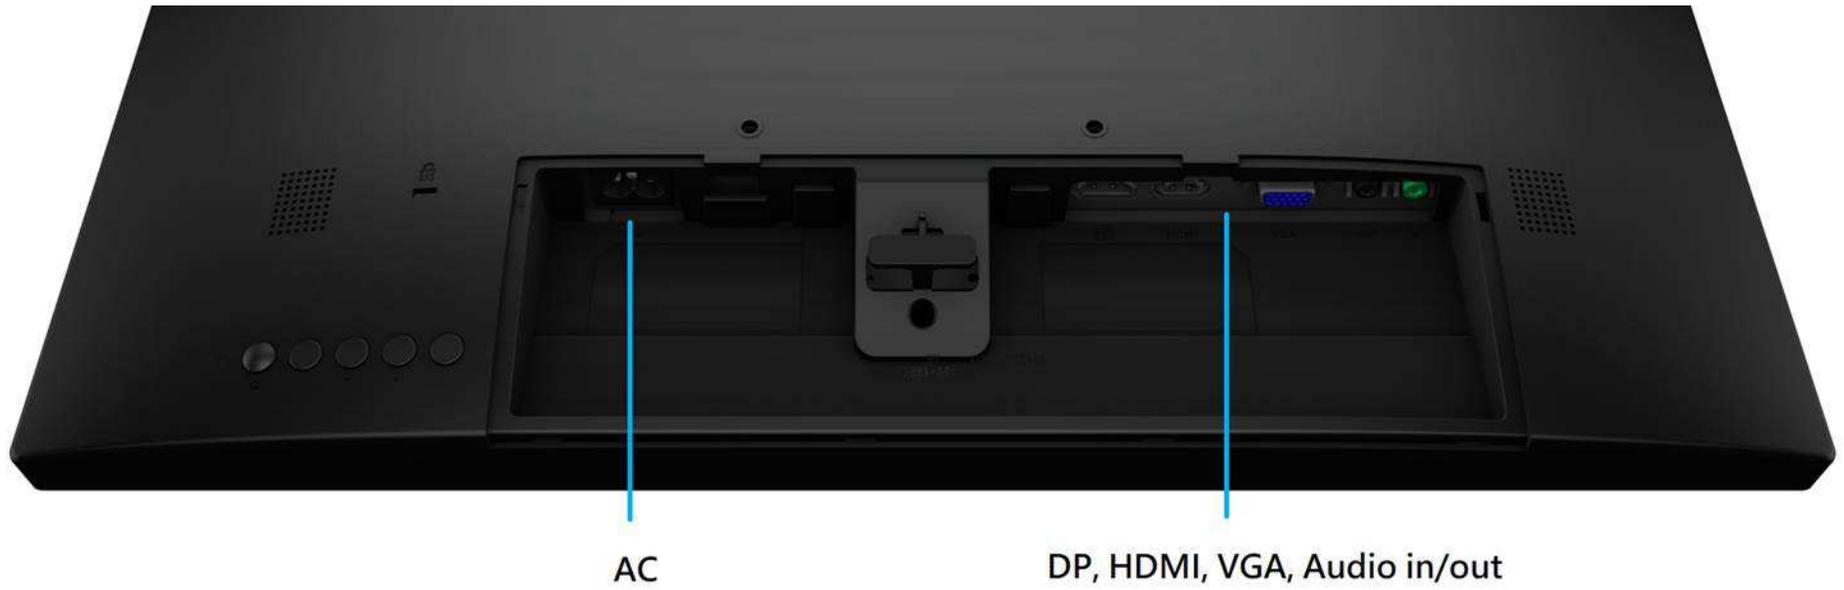

## 3 절: 장착

### 후면 VESA 마운트

M4x10mm 나사용 구멍 4 개짜리 장착이 100x100mm VESA 마운팅을 위해 모니터 뒷면에 제공됩니다.

VESA FDMI-규격 카운팅은 다음과 같이 코드화됩니다. VESA MIS-D. 자세한 치수는 [elotouch.com](http://elotouch.com) 에서 치수 도면을 참조하십시오.



나사 수량: 4

나사산 크기: M4

나사 길이: 5mm ~ 10mm

나사 헤드 유형: 장착 필요에 따라 플랫 헤드 또는 팬 헤드 중에서 선택할 수 있습니다.

# 4 절: 조작

## 전원

이 모니터는 꺼진 상태로 배송됩니다.

모니터를 켜거나 끄려면 전원 버튼을 한 번 누르십시오.

절전 모드나 꺼짐 모드에 있을 때 시스템은 적은 양의 전력을 소비합니다. 자세한 전력 소비 사양은 Elo 웹사이트 <http://www.elotouch.com> 의 기술 사양을 참조하십시오.

신뢰성을 높이고 전력 소모를 줄이려면 장기간 사용하지 않을 때는 모니터에서 AC 전원 케이블을 뽑으십시오.

## 비디오


디스플레이의 기본 해상도는 픽셀 수로 측정된 폭과 높이입니다. 일반적으로 컴퓨터의 출력 해상도가 이 모니터의 기본 해상도와 일치할 때 모니터에 표시되는 이미지가 최적의 상태로 보이게 됩니다.

컴퓨터 출력 해상도가 기본 해상도가 아닐 경우 모니터가 패널의 기본 해상도에 맞춰 영상의 크기를 조정하게 됩니다. 이같은 조정에는 디스플레이의 기본 해상도에 맞도록 X 치수와 Y 치수에서 필요에 따라 입력된 이미지를 늘이거나 압축하는 것이 포함됩니다. 화면에 맞추기 위해서 컴퓨터의 출력 비디오 이미지의 크기를 모니터를 기준으로 조정할 경우, 불가피하게 정확도가 떨어지게 됩니다. 이같이 정확도가 떨어지는 현상은 가까운 거리에서 특색 있는 이미지를 볼 때 가장 뚜렷하게 나타납니다(예를 들어 작은 글꼴로 이루어진 텍스트가 포함된 이미지).

이 모니터는 비디오 조정이 필요하지 않을 것입니다. 또한 다양한 비디오 모드 타이밍을 조정할 필요성을 줄이기 위해서, 모니터가 크기를 올바르게 조정하는 한편 비디오 업계에서 가장 일반적인 비디오 타이밍 모드에 해당하는 모드로 화면을 표시합니다. 이같이 사전 설정된 비디오 모드 목록은 <http://www.elotouch.com> 에서 본 모니터의 기술 사양을 참조하십시오.

## 화면 디스플레이 (OSD)

모니터 뒷면에 있는 OSD 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

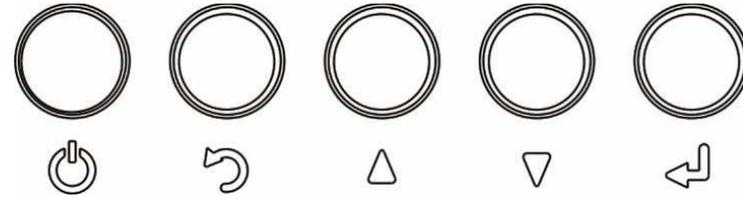

버튼	키	기능
	전원 버튼	디스플레이 전원 켜기/끄기
	소스 버튼	비디오 소스 메뉴를 열고 / 2 초간 눌러 VGA 입력을 자동 조정하고 / 메인 메뉴를 종료하거나 뒤로 돌아가고 / 사전 설정 값을 선택하고 저장합니다.
	위로 버튼	오디오 메뉴를 열고 / 커서를 위로 이동하고 / 커서를 오른쪽으로 이동하고 / 값을 증가시킵니다.
	아래로 버튼	ECO 메뉴를 열고 / 커서를 아래로 이동하고 / 커서를 왼쪽으로 이동하고 / 값을 감소시킵니다.
	메뉴 버튼	메인 메뉴를 열고 / 다음 메뉴에 들어가고 / 사전 설정 값을 선택하고 저장합니다.

메뉴	옵션	사용 가능한 조정 내용
 휘도	밝기	모니터 밝기를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 기본값: <b>63</b>
	명암	모니터 명암비를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 기본값: <b>50</b>
	ECO 모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>표준: 기본값</li> <li>텍스트: 밝기가 20, 대비가 50 이 됩니다. 밝기 및 대비 기능이 비활성화됩니다.</li> <li>인터넷: 밝기가 40, 대비가 50 이 됩니다. 밝기 및 대비 기능이 비활성화됩니다.</li> <li>게임: 밝기가 60, 대비가 50 이 됩니다. 밝기 및 대비 기능이 비활성화됩니다.</li> <li>영화: 밝기가 80, 대비가 50 이 됩니다. 밝기 및 대비 기능이 비활성화됩니다.</li> <li>스포츠: 밝기가 100, 대비가 50 이 됩니다. 밝기 및 대비 기능이 비활성화됩니다.</li> </ul>
	클록	패널의 픽셀 도트 클록을 미세 조정할 수 있습니다. VGA 입력 비디오에만 적용됩니다.
	위상	패널의 픽셀 도트 클록 위상을 미세 조정할 수 있습니다.

 이미지 설정		VGA 입력 비디오에만 적용됩니다.
	수평 위치	한 픽셀의 증분 단위로 디스플레이에서 이미지를 수평으로 이동할 수 있습니다. 기본값: <b>가운데 맞춤</b> VGA 입력 비디오에만 적용됩니다.
	수직 위치	한 픽셀의 증분 단위로 디스플레이에서 이미지를 수직으로 이동할 수 있습니다. 기본값: <b>가운데 맞춤</b> VGA 입력 비디오에만 적용됩니다.
	이미지 비율	크기 조정 방법을 화면 채우기 및 원래 화면비 설정 간에 전환합니다. 기본값: <b>와이드</b> <b>와이드:</b> 입력 비디오의 X 치수와 Y 치수 (필요에 따라 위 또는 아래로)를 디스플레이의 기본 해상도에 맞춰 배율을 조정할 수 있습니다. <b>4:3:</b> 입력 비디오의 화면비를 유지합니다(디스플레이의 나머지는 왼쪽과 오른쪽에 동일한 검정색 막대로 채움). 가로 방향이고 입력 비디오의 화면비가 16:9 미만일 경우에 입력 비디오의 Y 축(필요에 따라 위아래)을 디스플레이의 Y 해상도에 맞게 크기 조정하고 X 축의 크기도 조정합니다.
 색온도	색온도	디스플레이의 색온도를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 색은 <b>따뜻함, 일반, 차가움, 사용자 및 sRGB</b> 입니다. 사용자 옵션을 선택한 경우 빨간색, 녹색, 파란색 계인을 각각 0에서 100 사이 눈금(R, G, B 모두 기본 설정은 50 임)을 이용해서 색온도를 변경할 수 있습니다.  기본값: <b>따뜻함</b> .
 OSD 설정	OSD 수평 위치	디스플레이에서 OSD 메뉴의 수평 위치를 조정할 수 있습니다. 기본값: <b>가운데 맞춤</b>
	OSD 수직 위치	디스플레이에서 OSD 메뉴의 수직 위치를 조정할 수 있습니다. 기본값: <b>가운데 맞춤</b>
	OSD 시간 종료	OSD 를 일정 기간 동안 조작하지 않으면 모니터가 OSD 를 종료하게 되는 기간을 조정합니다. 조정 가능한 범위는 5 초에서 100 초 사이입니다.  기본값: <b>10 초</b>
	언어	OSD 를 화면에 표시할 언어를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 언어는 다음과 같습니다. 영어, 프랑스어, 스페인어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 러시아어, 포르투갈어, 일본어  기본값: <b>영어</b>
 추가	입력 선택	입력 비디오 소스를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 <b>자동, D-서브, HDMI 및 DisplayPort</b> 입니다.  기본값: <b>자동</b> 자동으로 설정한 경우: 모니터는 계속해서 HDMI, D-서브 및 DisplayPort 커넥터의 활성 비디오를 스캔합니다.
	재설정	OSD 조절 가능 매개 변수에 대한 모든 공장 기본 설정을 복원합니다(컬러 사용자 설정 및 입력 선택 설정에서 R, G, B 값 및 OSD 언어 제외).
오디오 메뉴 (‘위로’ 버튼으로 트리거됨)	볼륨	오디오 볼륨을 조정합니다. 기본값: <b>50</b> 오디오가 볼륨 0 에서 음소거됩니다.
	오디오 소스	입력 오디오 소스를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 <b>디지털, 라인 입력</b> 입니다.  기본값: <b>디지털</b>

OSD를 통해 수행된 모든 모니터 조정값이 '소스 버튼' 및 '메뉴 버튼'이 눌러지면 자동으로 기억됩니다.

이 기능을 이용하면 모니터의 코드를 뽑거나 전원을 껐다가 다시 켤 때마다 선택 내용을 리셋하지 않아도 됩니다. 기기에서 전원 오류가 발생할 경우 모니터의 설정 내용은 공장 기본값으로 초기화되지 않습니다.

# 5 절: 기술 지원

터치 스크린 디스플레이에 문제가 발생할 경우 다음 제안을 참조하십시오.

그래도 문제가 지속될 경우 해당 지역 대리점이나 **Elo** 고객 서비스 센터로 연락하십시오. 전세계 기술 지원 센터 전화 번호는 이 사용 설명서 마지막 페이지에 나와있습니다.

## 흔히 발생하는 문제점에 대한 해결책

문제점	권장하는 문제 해결 방법
시스템을 켤 때 모니터가 반응하지 않습니다.	AC 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
모니터 디스플레이가 어둡습니다.	OSD 를 이용해서 밝기를 높이십시오. OSD 를 이용해서 명암비를 높이십시오. 광 센서가 켜져 있는지 확인하고 주변광 조건을 조정하십시오. 디스플레이가 과열되었는지 확인하고 열 보호 모드를 작동하십시오.
모니터 디스플레이가 비었습니다.	모니터가 절전 모드에 있을 수 있습니다. 이미지가 다시 나타나면 아무 키나 누르거나 마우스를 움직이거나 터치 스크린을 터치하십시오. 신호 소스 장치가 켜져 있는지 확인하십시오. 케이블 연결이 느슨하지 않은지 점검하십시오. 이미지 설정 메뉴의 “자동 스캔”이 꺼져 있는 경우 비디오 소스가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
모니터 화면에 "범위를 벗어남"이라는 메시지가 나타납니다.	이 터치 스크린 디스플레이용으로 지정된 허용 타이밍 범위 이내에 있도록 컴퓨터의 해상도와 타이밍을 조정하십시오(사양은 웹사이트 참조).
모니터 디스플레이 이미지가 이상하게 보입니다.	이 터치 스크린 디스플레이용으로 지정된 허용 타이밍 범위 이내에 있도록 컴퓨터의 해상도와 타이밍을 조정하십시오(사양은 웹사이트 참조). 색 설정이 “사용자 사전 설정”인지 확인하십시오.
눌러도 OSD 버튼과 전원 버튼 둘 다 전혀 반응하지 않습니다	OSD 잠금 기능이나 전원 잠금 기능이 켜져 있는지 확인하십시오.

## 이미지 스티킹

### 이미지 스티킹이 무엇인가요? 이미지 스티킹의 원인은 무엇인가요?

이미지 지속성, 이미지 번인 및 이미지 스티킹은 LCD 이미지 잔상을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 고정된 패턴이 장시간 동안 표시되는 경우 LCD 이미지 잔상이 발생합니다. 고정된 패턴은 LCD 구성요소 내에 기생 정전용량을 생성하여 액정 분자가 정상적인 느슨한 상태로 되돌아가는 것을 방지합니다.

모든 LCD/CRT 및 색 플라즈마 디스플레이는 다양한 수준의 이미지 잔상에 민감합니다. CRT 및 색 플라즈마 디스플레이 같은 인광체 기반의 디스플레이 장치는 대부분 민감하며 인광체 기반 장치의 이미지 잔상은 되돌릴 수 없는 경우가 많습니다. LCD 같은 전송 장치는 덜 민감하며 대부분의 경우 LCD 이미지 잔상이 뒤바뀔 수 있습니다.

이미지 스티킹의 속도는 이미지 패턴, 이미지가 고정된 시간, 온도 및 제품 차이로 결정됩니다. 또한 이미지 스티킹의 확산 속도 역시 이러한 요소로 결정됩니다.

### 이러한 점에 대해 무엇을 할 수 있나요?

이미지 번인을 피하는 가장 좋은 방법은 디스플레이에서 정적 콘텐츠의 양을 제한하는 것입니다. 이미지 스티킹은 2~4 시간 동안 주기적으로 모니터를 꺼서 방지할 수 있습니다.

이미지 잔상의 감소를 위한 권장 사항:

- 2~4 시간 동안 검은색과 흰색을 번갈아가며 표시합니다
- 터치 스크린을 사용하지 않을 때는 화면 보호기를 사용합니다

장시간 표시된 정적(움직이지 않는) 이미지 때문에 발생하는 이미지 잔상(이미지 번인)은 Elo 보증에 포함되지 않습니다.

## 기술 지원

### 기술 사양

이 장치의 기술 사양을 보려면 [www.elotouch.com/products](http://www.elotouch.com/products) 를 방문하십시오.

### 지원

기술 지원을 받으려면 [www.elotouch.com/support](http://www.elotouch.com/support) 를 방문하십시오.

전 세계 기술 지원 센터 전화 번호는 이 설명서 마지막 페이지에 나와 있습니다.

# 6 절: 안전 및 유지 보수

## 안전

- 감전 위험을 피하려면 모든 안전 지침을 준수하고 터치 스크린 디스플레이를 분해하지 마십시오. 이 장치는 사용자가 수리할 수 있는 제품이 아닙니다.
- 모니터 케이스의 뒷면에 위치한 슬롯은 환기를 위한 것입니다. 환기 슬롯을 막거나 안에 물체를 넣지 마십시오.
- 3-와이어, 접지 전원 코드 플러그는 접지된 콘센트에만 끼울 수 있습니다. 이 목적을 위해 구성되지 않은 콘센트에 이 플러그를 끼우려고 시도하지 마십시오. 손상된 전원 코드를 사용하지 마십시오. 승인되지 않은 전원 코드를 사용하면 보증이 무효화될 수 있습니다. 전원 어댑터 및 전원 코드가 포함된 옵션 전원 키트는 별도로 판매됩니다.
- 설치 시 기술 사양 장에 지정되어 있는 환경 조건을 유지할 수 있도록 하십시오.
- 장비 전원 공급 코드는 접지 연결과 잘 연결해야 합니다.

## 관리 및 취급

다음 링크를 사용하여 청소 설명서에 액세스하십시오.

<https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning>

## 폐전기전자제품(WEEE) 처리 지침



본 제품을 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 본 제품은 회수와 재활용이 가능한 시설에 맡겨야 합니다. Elo 는 세계의 특정 지역에서 재활용 계약을 체결해두었습니다. 이러한 처리 방식에 어떻게 접근할 수 있는지에 대한 정보를 알아보려면 [E-폐기물 재활용 프로그램 | Elo® 공식 웹사이트\(elotouch.com\)](#)를 방문하십시오.

# 7 절: 규제 정보

## 전기 안전 정보

제조업체 라벨에 표시되어 있는 전압, 주파수 및 전류 요건을 준수해야 합니다. 규제사항을 준수하지 않고 여기에 지정되어 있는 전원과 다른 전원에 연결할 경우 장치 오작동, 장치 손상 또는 화재 발생의 위험이 있습니다.

본 장비의 내부에 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품은 없습니다. 안전상 위험을 일으키는 위험한 전압이 본 장비에 의해 생성됩니다. 서비스는 자격이 있는 서비스 기사만 제공해야 합니다.

설치에 대한 의문이 있는 경우 장비를 주 전원에 연결하기 전에 전기 전문 기술자나 제조업체에 문의하십시오.

## 방출 및 내성 정보

미국 내 사용자에게 대한 공지:

본 장비는 **FCC** 규칙 **15** 장에 따라 시험되어 클래스 **B** 디지털 기기를 위한 한도를 준수함이 판명되었습니다. 이러한 한도는 주거지 설치 시 유해 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위한 것입니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 이용하며, 방출할 수 있기 때문에 본 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭이 야기될 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보증은 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 발생할 경우(이는 장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 취해 간섭 시정을 시도해볼 것을 권장합니다.

-- 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오.

-- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.

-- 장비를 수신기가 연결된 콘센트와 회로가 다른 콘센트에 연결하십시오.

-- 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하여 도움을 받으십시오.

본 장치는 **FCC** 규칙 **15C** 장의 규정을 준수합니다. 본 장치는 작동 시 다음 두 조건을 만족시켜야 합니다.

(1) 본 장치는 유해한 간섭을 발생시키지 않으며

(2) 본 장치는 원치 않는 작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떠한 간섭이라도 견딜 수 있어야 합니다.

캐나다 내 사용자에게 대한 공지:

본 장비는 캐나다 산업 무선 간섭 규제에 의해 확립된 디지털 장치의 전파 잡음 방출에 대한 클래스 **B** 한도를 준수합니다.

## CAN ICES (B)/NMB (B)

본 장치는 캐나다 산업성 면허 면제 RSS 표준을 준수합니다. 본 장치는 작동 시 다음 두 조건을 만족시켜야 합니다.

- (1) 본 장치는 간섭을 발생시키지 않으며
- (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떠한 간섭이라도 견딜 수 있어야 합니다.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

유럽연합 내 사용자에게 대한 공지: 장비와 함께 제공된 전원 코드와 연결 케이블만 사용하십시오. 제공된 코드와 케이블을 대체하면 전기 안전성이 저하되거나 다음 표준이 요구하는 방출 또는 내성에 대한 CE 마크 인증이 저해될 수 있습니다.

- 본 정보기술 장비(ITE)는 제조업체 라벨에 장비가 다음 지침 및 표준에 따라 시험되었음을 의미하는 CE 마크를 표시해야 합니다. 본 장비는 유럽 표준 EN 55032 클래스 B 에 표시된 EMC 지침 2014/30/EU 와 유럽 표준 EN 62368-1 에 표시된 저전압 지침 2014/35/EU 에 의해 요구되는 CE 마크를 위한 요건에 따라 시험되었습니다.

## 모든 사용자를 위한 일반 정보:

본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 이용하며, 방출할 수 있습니다. 본 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 본 장비는 라디오 및 텔레비전 통신과의 간섭을 야기할 수 있습니다. 그러나 장소별 요인으로 인해 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보증은 없습니다.

1. 방출 및 내성 요건을 충족하려면 사용자는 다음을 준수해야 합니다.
  - a. 반드시 함께 제공된 I/O 케이블을 이용해서 이 디지털 장치와 컴퓨터를 연결하십시오.
  - b. 적합성을 보장하기 위해 제조업체가 제공한 인가된 전원 코드만 사용하십시오.
  - c. 사용자는 장비에 대해 적합성 책임측이 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 하면 사용자가 장비를 조작할 권한이 무효화될 수 있음에 유의하십시오.
2. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신이나 기타 기기와의 간섭을 야기하는 것으로 보이는 경우:
  - a. 장비를 껐다 켜서 이 장비가 방출원인지 확인하십시오. 이 장비가 간섭을 야기하는 것으로 판단되면 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 시정하려고 시도하십시오.
    - i. 영향을 받는 수신기로부터 디지털 기기를 멀리 이동하십시오.
    - ii. 영향을 받는 수신기와 관련하여 디지털 기기의 위치를 바꾸십시오(방향 전환).
    - iii. 영향을 받는 수신기의 안테나 방향을 바꾸십시오.
    - iv. 디지털 기기를 다른 AC 콘센트에 꽂아 디지털 기기와 수신기가 서로 다른 분기 회로에 있도록 하십시오.
    - v. 디지털 기기가 사용하지 않는 I/O 케이블을 분리하여 제거하십시오. (분리되지 않은 I/O 케이블은 높은 RF 방출 레벨의 잠재적 원천입니다.)
    - vi. 디지털 기기를 접지된 콘센트에만 끼우십시오. AC 어댑터 플러그는 사용하지 마십시오.  
(접지 라인 코드를 제거하거나 절단하면 RF 방출 레벨이 증가할 수 있고, 또한 사용자가 치명적 감전 위험에 처할 수 있습니다.)

추가 도움이 필요할 경우 대리점, 제조업체나 라디오 또는 텔레비전 전문 기술자에게 연락하십시오.

## 기관 인증

다음과 같은 인증과 마크가 본 모니터용으로 발급 또는 공표되었습니다.

- 호주 RCM
- 캐나다 CUL, IC
- 중국 CCC
- 유럽 CE
- 일본 VCCI, PSE
- 영국 UKCA
- 한국 KC
- 대만 BSMI
- 미국 FCC, UL
- 국제적 CB

## 마크 설명

1. SJ/T11364-2014 요건에 따라 전자정보 제품에는 다음 오염 통제 로고가 표시됩니다.

본 제품의 환경친화적 사용 기간은 10년입니다. 본 제품은 하기의 통상적 작동 조건 하에서는 새거나 변형되지 않습니다. 따라서 이 전자정보 제품의 사용으로 심한 환경 오염, 신체 부상 또는 재산 손괴가 야기되지 않습니다.

작동 온도: 0°C ~ 40°C

보관 온도: -20°C ~ 60°C

작동 습도: 20% ~ 80%(비응결).

보관 습도: 10% ~ 95%(비응결).



2. 본 제품을 현지 법규에 따라 재생하여 재활용할 것이 권장 및 권고합니다. 본 제품을 아무 생각 없이 처분해서는 안 됩니다.



전원 사양

### 정격전기 출력

입력

100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 1A

## 모니터 사양

### 작동 조건

온도	0°C ~ 40°C
습도	20% ~ 80%(비응결)
고도	0 ~ 3,048m

### 보관 조건

온도	-20°C ~ +60°C
습도	10% ~ 95% (38.7 도 최대 습구 온도, 비응결)
고도	0 ~ 12,192m

### 방진 방수

IP 등급	전면만 IP31
-------	----------

## 8 절: 보증 정보

본 문서 또는 구매자에게 송부된 주문 확인서에 달리 명시된 경우를 제외하고, 판매자는 구매자에게 제품의 재료와 제작상 결함이 없음을 보증합니다. 모니터와 해당 구성품의 보증 기간은 3년입니다.

판매자는 구성 부품의 모델 수명에 관해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 판매자의 공급자는 언제라도 수시로 제품의 일부로서 또는 개별 구성 부품으로 인도한 구성 부품을 변경할 수 있습니다.

구매자는 상기 명시된 보증에 따라 제품의 결함에 대해 서면으로 즉시(또는 발견 후 최대 30일 이내에) 판매자에게 통지해야 합니다. 이와 같은 통지의 경우 상업적으로 합당하게 이러한 결함과 관련된 증상을 자세히 기술해야 하고, 가능한 경우 판매자가 제품을 설치한 상태에서 검사할 수 있는 기회를 제공해야 합니다. 판매자가 서면으로 달리 지시하지 않은 한, 통지는 이러한 제품의 보증 기간 내에 판매자에게 접수되어야 합니다. 이러한 통지를 보낸 후 30일 이내에, 구매자는 결함이 있는 것으로 주장한 제품을 원래의 포장 상자 또는 이와 기능이 동등한 포장 상자에 포장하여 구매자의 비용과 책임 하에 판매자에게 배송해야 합니다.

판매자가 결함이 있는 것으로 주장된 제품을 수령하고 제품이 상기 보증을 충족시키지 못한 것으로 확인한 후 합당한 시간 내에, 판매자는 재량에 의해 (i) 제품을 수정 또는 수리하거나 (ii) 제품을 교체함으로써 이러한 결함을 해결해야 합니다. 제품에 대한 이러한 수정, 수리 또는 교체, 그리고 최소의 보형을 가입한 반송 비용은 판매자가 부담해야 합니다. 구매자는 운송 중 발생할 수 있는 분실 또는 손상에 대한 위험을 감수해야 하며, 이를 대비해 제품을 보험에 가입시킬 수 있습니다. 구매자는 판매자에 의해 결함이 없는 것으로 판명된 제품의 반송으로 인해 발생한 운송료를 판매자에게 변상해야 합니다. 제품의 수정 또는 수리는 판매자의 재량에 따라 판매자의 시설 또는 구매자의 설치 현장에서 이루어질 수 있습니다. 판매자가 상기 명시된 보증에 따라 제품을 수정, 수리 또는 교체할 수 없는 경우, 판매자는 재량에 따라 제품의 구매 가격에서 명시된 판매자의 보증 기간에 걸쳐 정액법에 따라 감가 상각비를 공제한 금액을 구매자에게 환불하거나 구매자의 계정으로 입금해야 합니다.

이러한 구제책은 보증 위반에 대한 구매자의 배타적 구제책입니다. 상기 명시된 명시적 보증을 제외하고, 판매자는 법률에 의한 명시적이든 묵시적이든, 또는 달리 어떤 방식이든 제품, 특정 목적에 대한 적합성, 품질, 상업성, 비침해성에 대한 어떠한 보증도 허용하지 않습니다. 판매자의 직원 또는 제삼자는 상품에 대해 보증을 제외할 어떠한 보증을 할 수 있는 권한도 없습니다.

여기 명시되어 있습니다. 보증에 의거한 판매자의 책임은 제품의 구매 가격을 환불하는 것으로 제한됩니다. 어떠한 경우에도 판매자는 구매자의 대체 상품의 조달 및 설치 비용이나 어떠한 특별, 결과적, 간접적 또는 부수적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

구매자는 위험 부담을 감수하며, (i) 제품 및 시스템 디자인 또는 도면에 대한 구매자의 원래 용도에 대한 적합성을 평가하고 (ii) 구매자가 해당 법률, 규정, 법규, 표준을 준수하여 제품을 사용했는지 여부를 결정하는 것과 관련된 모든 책임에 대해 판매자를 면책하고 판매자에게 해를 끼치지 않는 데 동의합니다. 구매자는 판매자에 의해 제조되거나 공급된 제품이나 구성 부품을 포함 또는 통합한 구매자의 제품과 관련되거나 이로부터 발생한 모든 보증과 기타 손해배상 청구에 대해 전적인 책임을 지고 이를 수락합니다. 구매자는 구매자에 의해 제작되거나 권한을 부여한 제품에 관한 모든 표시와 보증에 대해 전적으로 책임집니다. 구매자는 구매자의 제품이나 이와 관련된 표시 또는 보증으로 인해 발생한 책임, 손해배상 청구, 손실, 비용 또는 지출(합당한 변호사 수임료 포함)에 대해 판매자를 면책하고 판매자에게 해를 끼치지 않을 것입니다.



# www.elotouch.com

다음 사항에 대한 최신 정보를 보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오

- 제품 정보
- 규격
- 예정되어 있는 이벤트
- 보도 자료
- 소프트웨어 드라이버
- 터치 모니터 뉴스레터

광범위한 Elo 터치 솔루션에 대해 자세히 알려면 당사의 웹사이트 [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) 를 방문하거나, 가까운 지점에 전화하십시오.

## 미주

전화 +1 408 597 8000

[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

## 유럽(EMEA)

전화 + 32 16 930 136

[EMEA.sales@elotouch.com](mailto:EMEA.sales@elotouch.com)

## 아시아 태평양

전화 +86(21) 3329 1385

[EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)

