

Elo Touch Solutions Modelli i-Series 4.0 value



Copyright © 2020 Elo Touch Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua o linguaggio per computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusi, tra gli altri, quelli elettronici, magnetici, ottici, chimici, manuali o altri, senza previa autorizzazione scritta di Elo Touch Solutions, Inc.

Android™ con servizi Google Play

Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Elo Touch Solutions, Inc. e le sue Affiliate (collettivamente "Elo") non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti nel presente documento, e declinano espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Elo si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto senza obbligo di comunicare ad alcun soggetto dette revisioni o modifiche.

Marchi di fabbrica

Elo, Elo (logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView, sono marchi di Elo e delle sue Affiliate.

Indice

Sezione 1	6
Descrizione del prodotto.....	7
Panoramica - Specifiche.....	7
Caratteristiche: i-series 4.0	8
Sezione 2	9
Disimballaggio.....	10
Supporto a parete	10
Installazione Power over Ethernet.....	12
Pulsante di alimentazione.....	15
Stato LED di alimentazione	15
Schermata iniziale di Elo Hub - Registrazione con Eloview	18
Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS.....	20
Sezione 3	25
Rete e internet	26
Hotspot Wi-Fi	27
Dispositivi connessi.....	29
Gestione energetica PoE	33
Porta USB	34
App e notifiche.....	35
Display.....	38
Spegnimento schermo	38

Rotazione automatica dello schermo	39
Dimensioni dei caratteri	39
Dimensioni del display	39
Suono	42
Memoria	46
Gestione memoria	46
Posizione	48
Sicurezza	49
Account	52
Accessibilità	53
Benessere digitale e controllo genitori	55
Sistema	56
Ripristino delle opzioni	59
Utenti multipli	59
Cambio utenti	59
Aggiunta di utenti	59
Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo	60
Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore	60
Sviluppatore	60
Informazioni tablet	61
 Sezione 4	 62
App fotocamera	63
Scatto di foto e registrazione di video	64
Acquisizione di un'istantanea	65

Applicazione Android File.....	65
Supporto ingresso/uscita per scopo generico (GPIO)	67
Informazioni sul controllo Android Debug Bridge (ADB).....	68
Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica.....	69
Periferiche opzionali	70
Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione	71
Assistenza tecnica	71
Cura e manutenzione del sistema Elo I-Series 4.0	72
Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione	73
Informazioni sulla sicurezza elettrica	73
Informazioni su emissioni e immunità	73
Avvertenze	75
Direttive sulle apparecchiature radio.....	75
Certificazioni rilasciate da enti preposti.....	76
Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	77
Sezione 7: Informazioni sulla garanzia	78

Introduzione


Descrizione del prodotto

Il nuovo sistema di segnaletica interattiva Android I-Series 4.0 unisce le prestazioni affidabili Elo con i più recenti sviluppi nella tecnologia touchscreen e design del display. Questa combinazione di funzioni crea un flusso naturale di informazioni tra l'utente ed il sistema I-Series 4.0.

Panoramica - Specifiche

Funzione	Specifiche
Sistema operativo	Android 10
Processore	Rockchip RK3399
Memoria	4GB RAM
Memoria interna	Memoria flash 32 GB NAND
Display	10.1 – 1280x 800 15.6 – 1920 x 1080 22 – 1920 x 1080
Proporzioni immagine	10.1 - 16:10 15.6 e 22 - 16:9
Schermo tattile	Tocco capacitivo: fino a 10 tocchi
Fotocamera	5MP - 2592*1944, Auto Focus
Micro SD	Supporto per schede microSD (fino a 128 GB)
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 con BLE
Microfono	Microfono analogico
Altoparlante	2 da 2W RMS Stereo
Porta USB	1 Tipo C 1 USB 3.0 tipo A
Porta Micro-USB	4 porte Micro USB Micro USB 2.0 x4 carico a 5V, supporto per 1,2 A su una porta e 500 mA per le restanti tre porte

Caratteristiche: i-series 4.0

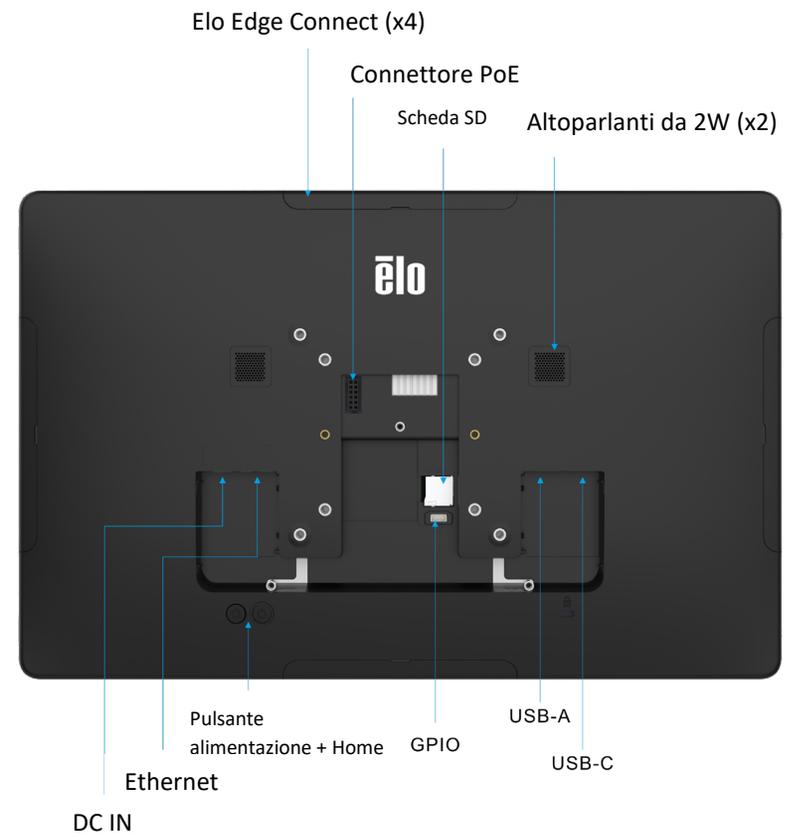

Guida introduttiva

Disimballaggio

Verificare che la confezione contenga:

- Elo I-Series 4.0
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione specifico per regione
- Guida rapida all'installazione


Rimuovere tutti i materiali di protezione dal dispositivo.

Verificare se sono presenti danni al dispositivo.


Restituire immediatamente se il sistema è danneggiato e/o mancano alcuni degli articoli riportati sopra.

Supporto a parete


Per la modalità 10 pollici, è disponibile una dima di foratura a quattro fori 75x75 mm per viti M4x6. Il supporto VESA conforme FDMI è codificato: VESA MIS-D, 75,C

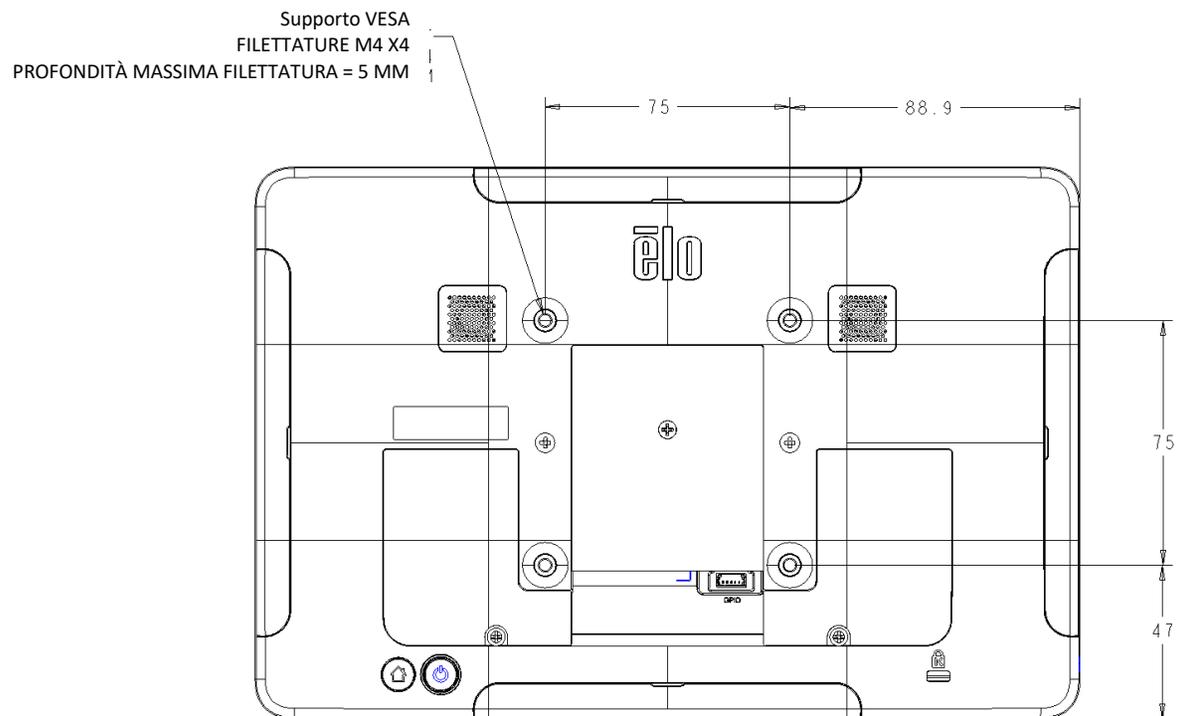

Per la modalità 15 pollici, sono disponibili dime di foratura a quattro fori 75x75 mm e 100x100 mm per viti M4x6. Il supporto VESA conforme FDMI è codificato: VESA MIS-D, 75, C e VESA MIS-D, 100, C

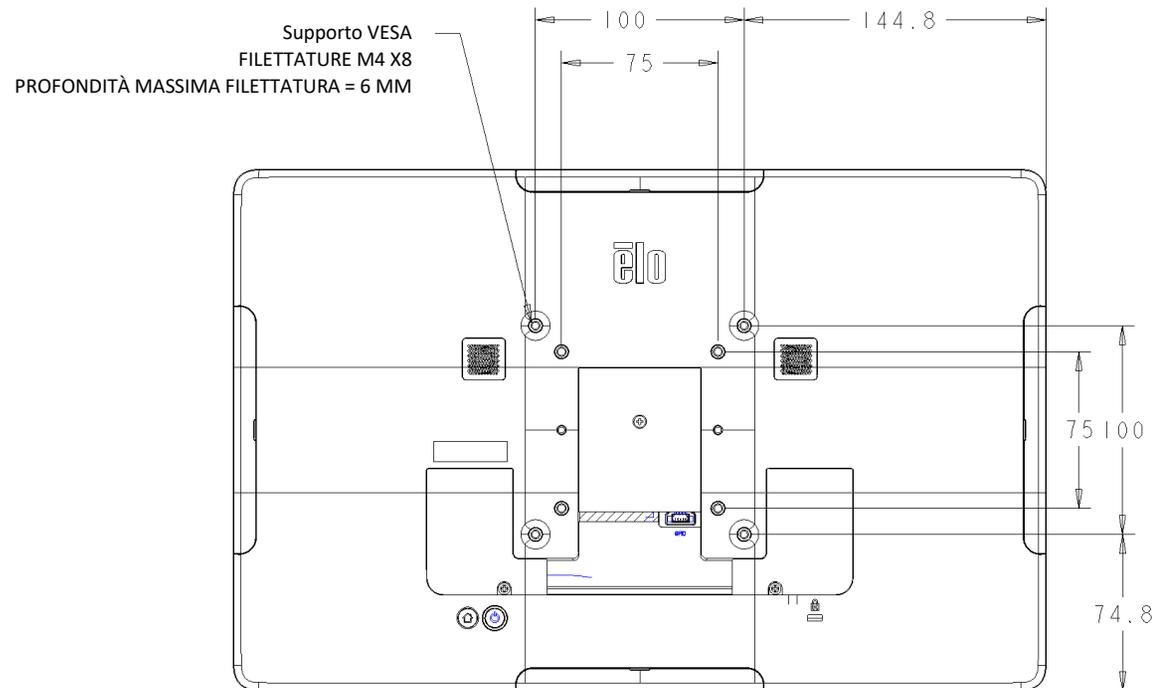


Per la modalità 22 pollici, sono disponibili dime di foratura a quattro fori 75x75 mm e 100x100 mm per viti M4x6. Il supporto VESA conforme FDMI è codificato: VESA MIS-D, 75, C e VESA MIS-D, 100, C

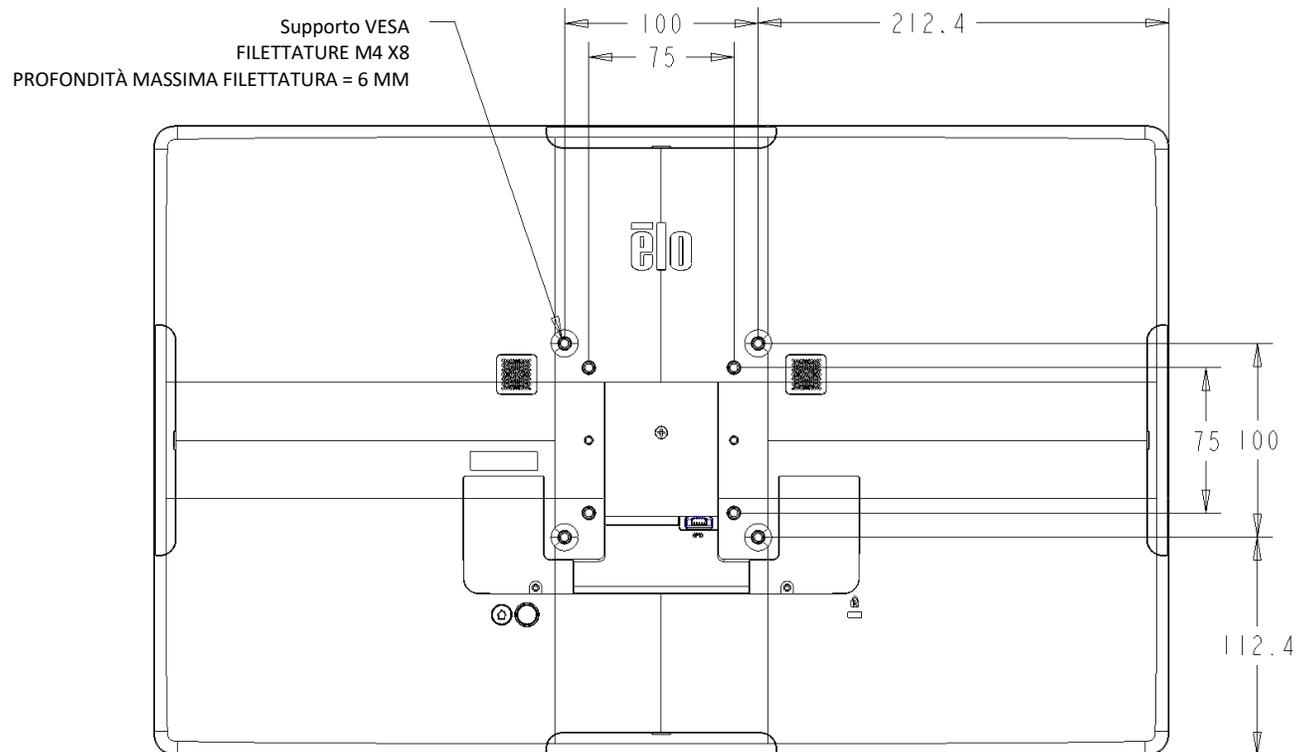


Installazione Power over Ethernet

- Svitare il coperchio PoE dal retro del dispositivo.
- Montare il modulo PoE in modo che i perni siano allineati con la presa corrispondente.


1. Scollegare TUTTI i cavi Ethernet e di alimentazione dal dispositivo prima di installare l'adattatore POE. Installando l'adattatore con uno di questi cavi collegati si danneggia il dispositivo.

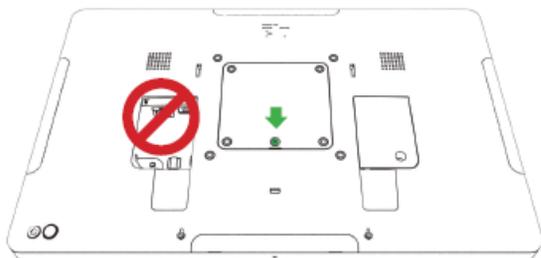


2. Rimuovere la vite, quindi sollevare la copertura.

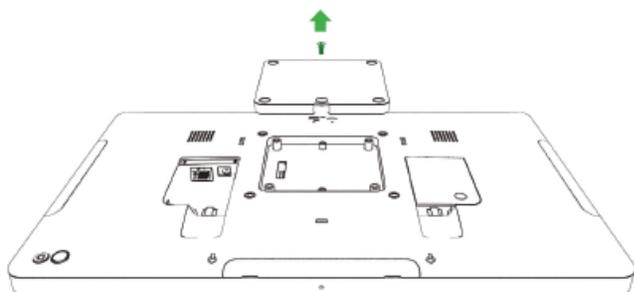


3. Inserire l'adattatore Power over Ethernet (POE) Elo nella rientranza, assicurandosi che il connettore sulla parte inferiore dell'adattatore si allinei con il connettore sul retro dell'I-Series 2.0.

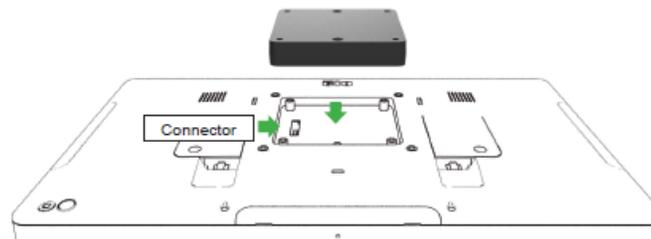

4. Fissare l'adattatore all'I-Series 2.0 con 2 viti da m3x16 (incluse)

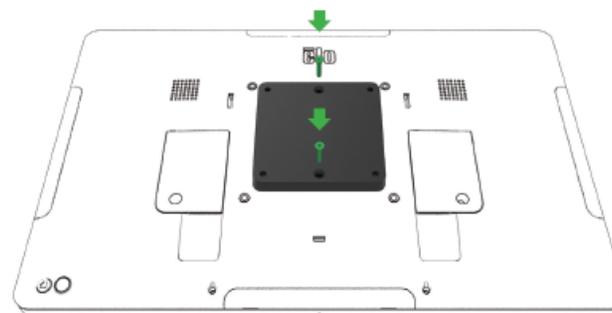

5. Installare il distanziatore opzionale in dotazione, se si utilizza il montaggio VESA 100x100 mm. Posizionarlo sopra l'adattatore prima di aggiungere la staffa di montaggio VESA.

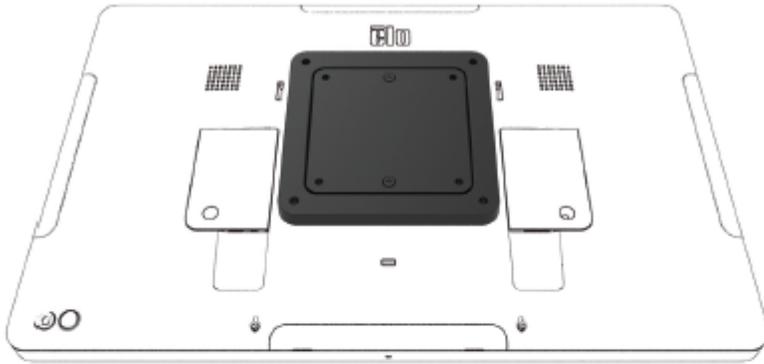


La sorgente POE deve essere certificata UL / CUL Listed e avere il marchio che indica che si tratta di un'apparecchiatura approvata. La sorgente POE deve essere conforme allo standard POE+ (802.3at tipo 2)

Avviso: Quando si utilizza POE, non collegare il cavo Ethernet prima di collegare il modulo POE.

Opzione di montaggio a parete: Utilizzare un attacco VESA standard per montare a parete l'I-Series 2.0 quando è installato PoE.

6. Fissare la staffa di montaggio VESA (non inclusa) con viti abbastanza lunghe da passare attraverso l'adattatore e nei fori filettati del supporto VESA dell'I-Series 2.0. Elo consiglia viti M4x16 mm. La lunghezza esatta delle viti dipende dallo spessore del supporto VESA.

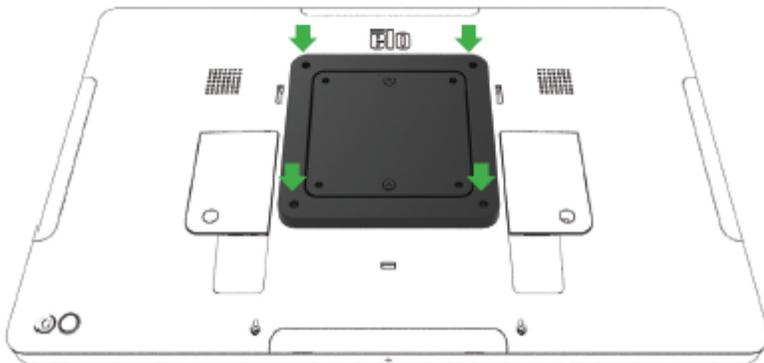

Pulsante di alimentazione

Nota: Non appena si alimenta il sistema, il dispositivo si avvia.

Non toccare lo schermo durante l'avvio del sistema.

- Per accendere il sistema, premere il pulsante di accensione per 500 millisecondi.
- Per spegnere o riavviare, tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi e seguire le indicazioni a schermo.
- Per forzare lo spegnimento del sistema, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 12 secondi.
- Per uscire dalla modalità di sospensione/standby del sistema, premere una volta il pulsante di alimentazione o toccare lo schermo tattile.

Stato LED di alimentazione

STATO LED DI ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE
Spento	Spento
Bianco fisso	ON alimentazione
Acceso in arancione	OFF alimentazione
Bianco lampeggiante	Modalità inattiva

Il sistema consuma bassa potenza quando è in modalità di SOSPENSIONE e SPENTO. Per informazioni dettagliate del consumo di energia, fare riferimento alle specifiche tecniche disponibili sul sito Elo www.elotouch.com.

Per uscire dalla modalità di sospensione/standby del sistema, premere una volta il pulsante di alimentazione. Se il sistema è in modalità di sospensione, toccando lo schermo si riattiva il sistema.

Se si pianificano lunghi periodi di inattività, spegnere e scollegare Elo I-Series 4.0 per risparmiare energia.


La tensione, frequenza e corrente massima del sistema sono riportati nella tabella che segue:

Funzionalità dei tasti di alimentazione/funzione e gesti


Menu di visualizzazione a schermo del pulsante di alimentazione

Se si preme il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi, viene visualizzato un menu a comparsa sullo schermo.

Schermata principale Android

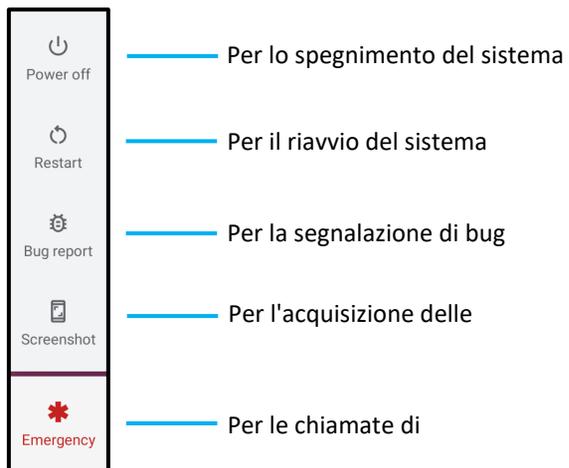

Eloview

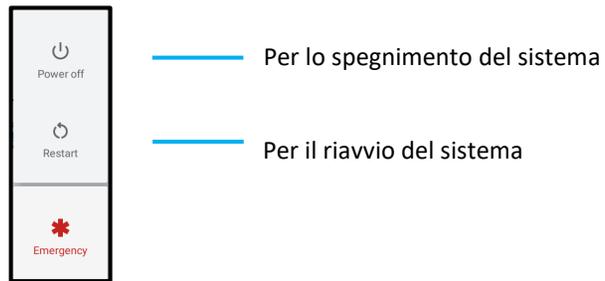

Preparazione all'uso (OOBE)


Fase 1:

- Toccare un punto qualsiasi per procedere alla configurazione




Fase 2:

- Connettersi al Wi-Fi o toccare "Set up offline" ("Configurazione offline") per saltare la configurazione del Wi-Fi.
- Per registrare EloView è necessario connettersi al Wi-Fi.

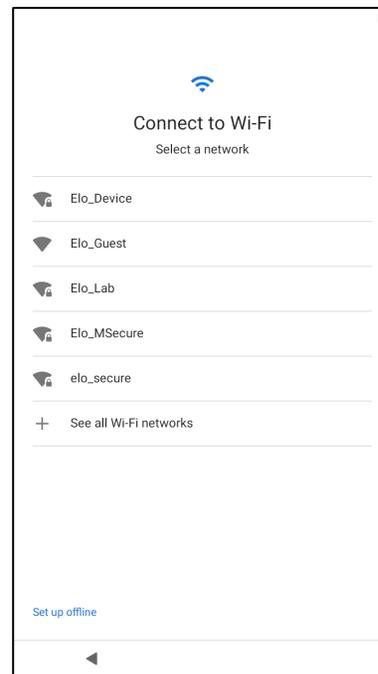

Fase 3:

- Selezionare il metodo di configurazione tra i seguenti.
- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

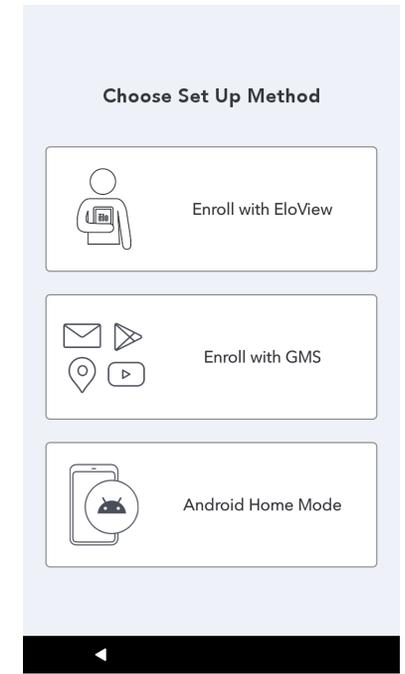


Schermata iniziale di Elo Hub - Registrazione con Eloview

Fare riferimento alla PAGINA DI SUPPORTO DI ELOVIEW su www.elotouch.com per informazioni su Eloview

La schermata iniziale di Elo Hub è il punto di inizio per navigare all'interno del dispositivo. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

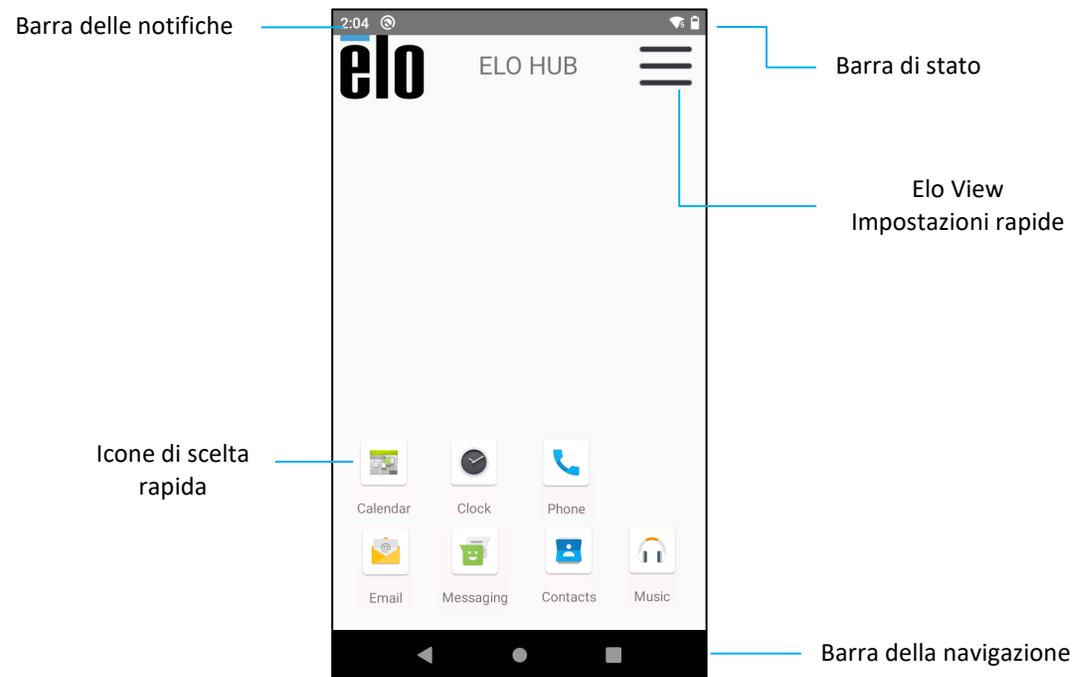


Barra della navigazione

-  **App recenti** - Torna alla pagina precedente.
-  **Pagina iniziale** - Torna alla pagina principale.
-  **Indietro** - Consente di tornare alle app usate di recente.

Impostazioni rapide di Elo Hub

Per accedere alle Impostazioni rapide, toccare il menu a 3 righe ☰ della schermata iniziale di Elo Hub situato in alto a destra.

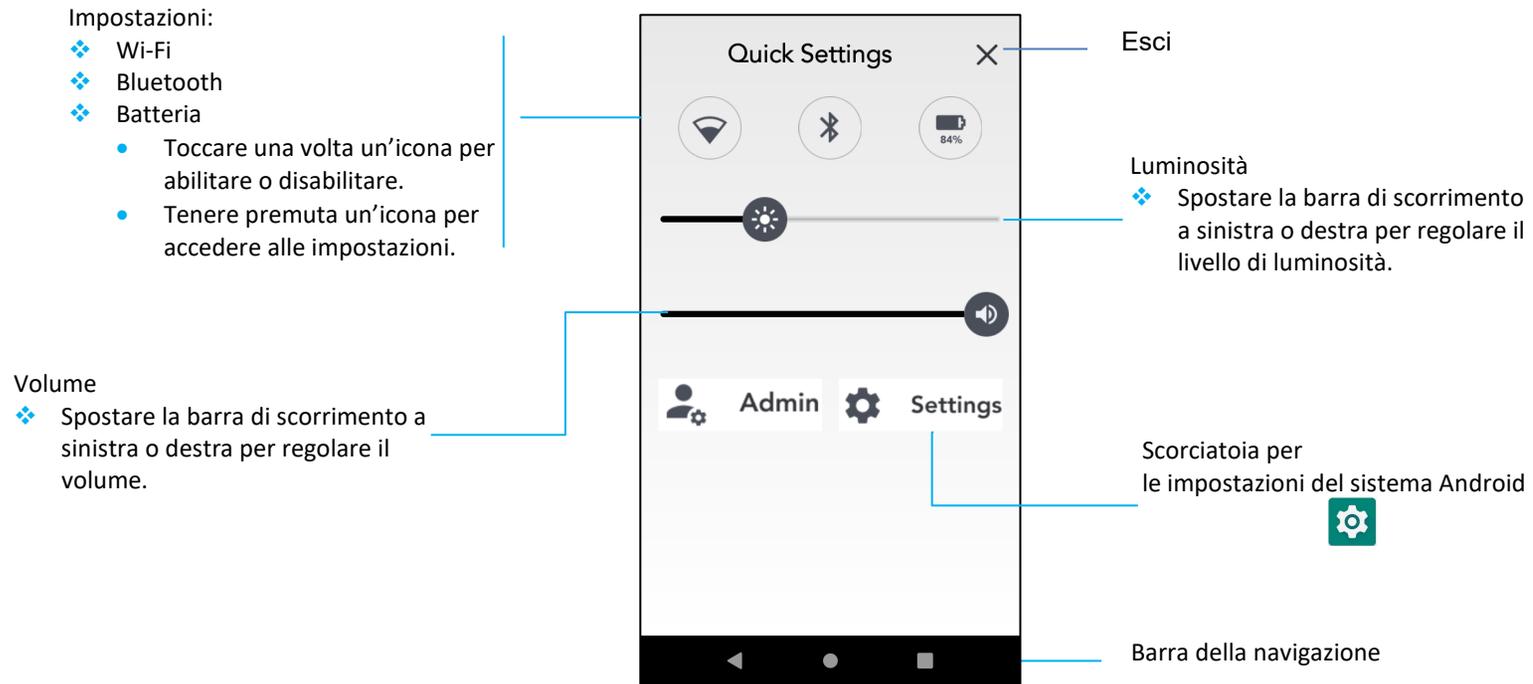

Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.



La **schermata iniziale** è il punto di inizio per navigare nel dispositivo I-Series. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

- Per sbloccare la schermata della **schermata iniziale**, scorrere in alto nella **schermata di blocco**.
- **Nota:** La protezione predefinita è Scorrimento. Consultare la sezione sulle impostazioni per la sicurezza del manuale per le impostazioni avanzate.
- Per bloccare lo schermo, premere una volta il pulsante di alimentazione.

Barra della navigazione



App recenti - Torna alla pagina precedente.



Pagina iniziale - Torna alla pagina principale.




Indietro - Consente di tornare alle app usate di recente.

Pannello delle notifiche di Android

Il pannello delle notifiche consente l'accesso rapido per impostare le scelte rapide e le notifiche.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

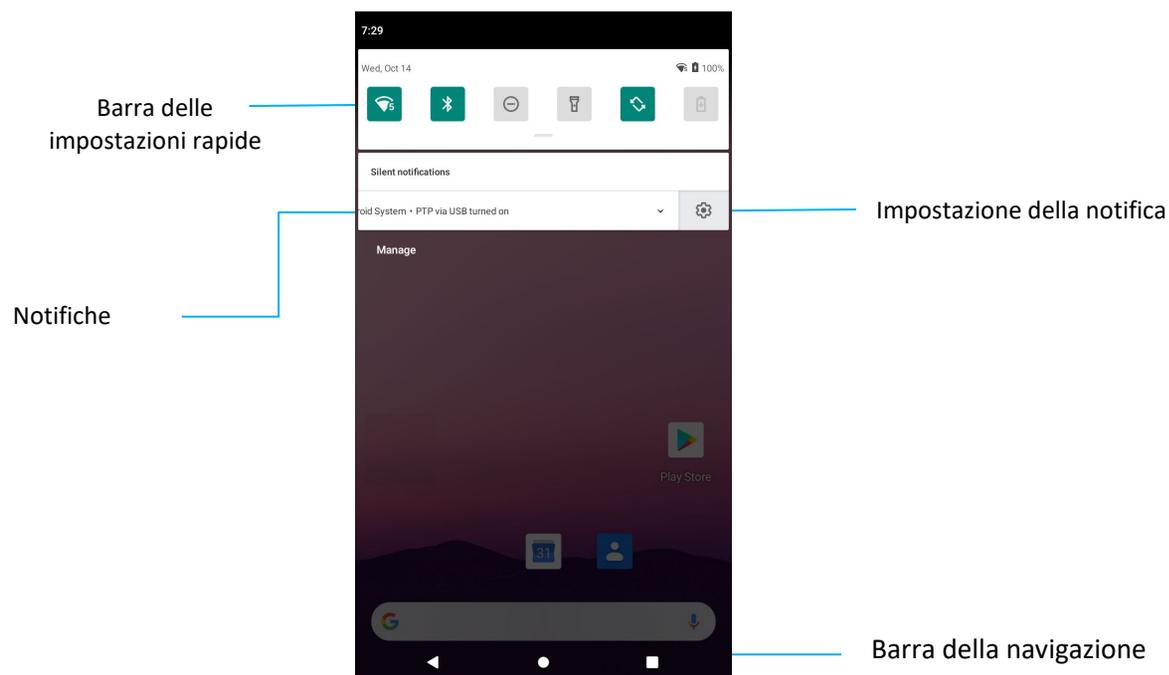

Apertura del pannello delle notifiche


- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Per cancellare un solo avviso di notifica, trascinare la notifica fino in fondo a destra o a sinistra.
- Per cancellare tutti gli avvisi di notifica, toccare **Clear** (“**Cancella**”).
- Per personalizzare gli avvisi di notifica, trascinare la notifica a metà verso destra o sinistra quindi toccare impostazione .
- Per uscire toccare la **Barra della navigazione** o scorrere in alto il menu degli avvisi di notifica.

Pannello di accesso rapido di Android

Il pannello di accesso consente di accedere rapidamente alle impostazioni utilizzate di frequente, alla Luminosità e alla scelta rapida per le Impostazioni di sistema di Android.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

- Pannello di accesso rapido
- ❖ Wi-Fi
 - ❖ Bluetooth
 - ❖ Non disturbare
 - ❖ Rotazione automatica
 - ❖ Modalità aereo
 - ❖ Trasmissione schermo
 - ❖ Modalità inattiva
- Toccare una volta un'icona per abilitare o disabilitare.
 - Tenere premuta un'icona per accedere alle impostazioni.

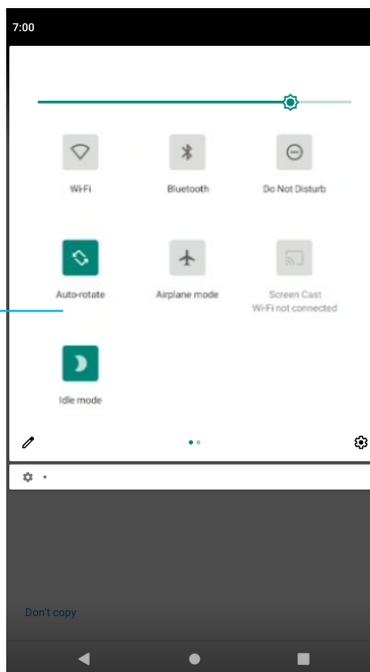

Luminosità

- ❖ Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la luminosità dello schermo.

Scorciatoia per le impostazioni del sistema Android



Barra della navigazione


Apertura del pannello di accesso rapido completo

- Dalla **schermata di blocco**, scorrere una volta in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso con due dita dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Se il pannello delle notifiche è aperto scorrere in basso dalla **barra delle impostazioni rapide**.
- Per un'altra icona di scelta rapida, scorrere lo schermo da destra a sinistra.
- Toccare la **barra della navigazione** per uscire.

Cassetto delle applicazioni di Android e applicazioni Google

Il cassetto delle applicazioni consiste in un menu contenente tutte le applicazioni installate sul dispositivo tra cui le impostazioni di sistema di Android. A differenza della schermata iniziale, contiene tutte le app installate e non può essere personalizzato.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

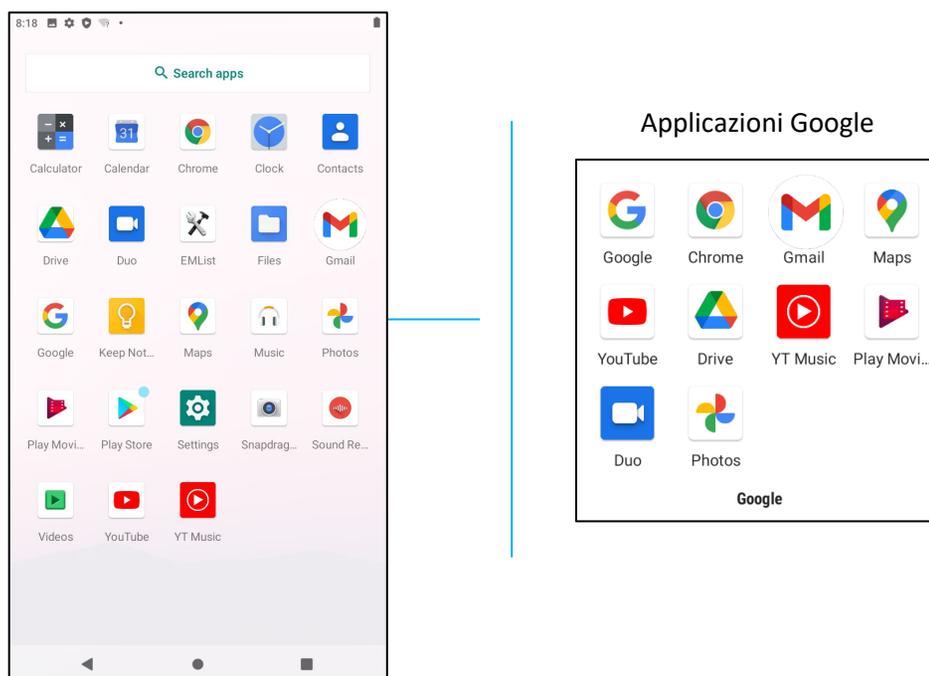


Per aprire il cassetto delle applicazioni (gestione)

- Scorrere in alto la **barra della navigazione** dalla **schermata iniziale**.
- Per aprire le applicazioni, toccare una volta.
- Per uscire dal **cassetto delle applicazioni**, toccare la barra della navigazione o scorrere in basso.




Personalizzazione e aggiunta di scorciatoie alla schermata iniziale

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

- Dal **cassetto delle applicazioni**, tenere premuta un'app o l'icona, quindi trascinarla per spostare l'app nella **schermata iniziale**.
- Trascinare l'icona nella nuova posizione e rilasciarla.

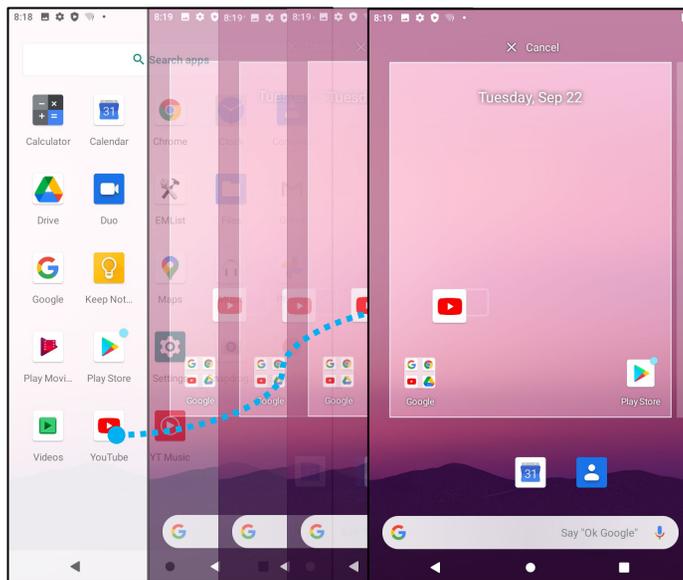

- Per annullare l'operazione, trascinare l'icona su **"X Cancel"** ("X Annulla").
- Per rimuovere un'icona di scelta rapida dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona e trascinarla su **"X Remove"** ("X Rimuovi").
- Per disinstallare un'app, tenere premuta l'icona e trascinarla su **Uninstall ("Disinstalla")**.

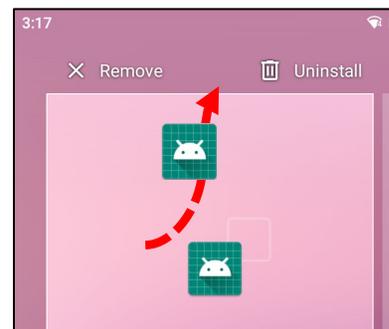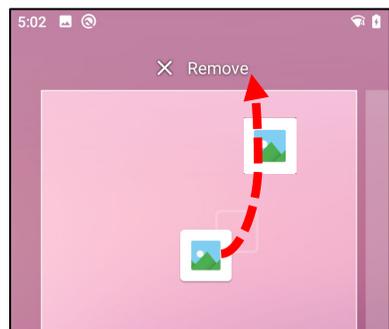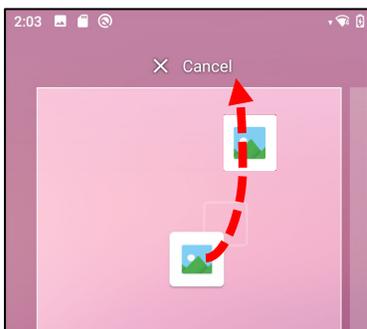

Impostazioni del sistema Android



Il menu Impostazioni del sistema Android consente di controllare la maggior parte degli aspetti del dispositivo: dalla creazione di una nuova connessione Wi-Fi o Bluetooth, all'installazione di una tastiera a schermo di terze parti, fino alla regolazione dei suoni di sistema e della luminosità dello schermo.




L'applicazione Rete e internet consente di accedere al Wi-Fi, attivare la modalità aereo, il piano mobile, l'hotspot, il tethering e le impostazioni avanzate di risparmio dati, il VPN e il DNS.

Per configurare Rete e internet, accedere alle [Impostazioni Android](#)  → [Network & Internet \(Rete e internet\)](#) →

Wi-Fi

- Toccare **Wi-Fi**.
- Toccare **Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi)** per abilitare .
- Dall'elenco, selezionare una rete wireless.
- Quando richiesto, inserire la password di rete.
- Toccare **Connect (Connetti)**.

Per informazioni dettagliate aggiuntive sulla rete (indirizzo IP, sicurezza, frequenza e avanzate), toccare l'impostazione della rete  (es. xfinitywifi).

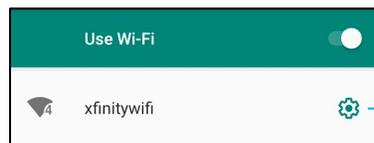

Impostazione della rete wireless

Connessione al Wi-Fi tramite codice QR

- Dall'elenco delle reti Wi-Fi salvate scorrere in basso e toccare  Add network.
- Toccare l'icona  (Codice QR) a destra di Add network (Aggiungi rete).
- Posizionare il mirino sul codice QR su un altro dispositivo.

Condivisione del Wi-Fi tramite codice QR

- Toccare l'impostazione  sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona  (Condividi).

Disconnessione da una rete wireless connessa

- Toccare l'impostazione  sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona  (FORGET (elimina)) per disconnettere.

Ethernet

Nota: Per connettere i-Series 4.0 a Ethernet, quando disponibile, I-Series 4.0 darà la priorità al collegamento Ethernet. In caso contrario, attenersi ai passaggi seguenti.

- Disabilitare il collegamento Ethernet.
 - Accedere alle impostazioni Wi-Fi, toccare **Use Ethernet** (Usa Ethernet) per disabilitare .
- Toccare **Ethernet**.

Modalità aereo

Questa funzione disabilita tutte le funzioni di trasmissione wireless tra cui cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

- Per abilitare , toccare **Airplane mode (Modalità aereo)**.

Hotspot e tethering

Hotspot Wi-Fi

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Wi-Fi.

Nota: I-Series 4.0 deve essere connesso al Wi-Fi. Consultare *Connessione di rete e internet* su questo manuale utente.

- Toccare **Hotspot and tethering (Hotspot e tethering)**.
- Toccare **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi)**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il codice QR .
- Il codice QR consente la scansione della password per connettere facilmente un altro dispositivo.
- Per inserire manualmente la password, toccare **Hotspot password** (Password hotspot).

Tethering USB

Questa funzione serve a condividere la connessione internet con un altro dispositivo tramite cavo USB.

Nota: il cavo USB deve essere collegato prima da I-Series 4.0 a un altro dispositivo o computer. Consultare *Dispositivi connessi → USB* su questo manuale.

- Toccare **Hotspot and tethering (Hotspot e tethering)**.
- Toccare USB tethering (Tethering USB), per abilitare .

Tethering Bluetooth

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Bluetooth.

Nota: il Bluetooth deve essere abbinato prima su I-Series 4.0 e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Hotspot and tethering (Hotspot e tethering)**.
- Per abilitare , toccare Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth).

Risparmio dati

Questa funzione serve per risparmiare i dati se la connessione alla rete Internet è su un dispositivo a consumo.

Nota: il Bluetooth deve essere abbinato prima su I-Series 4.0 e poi su un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Data Saver (Risparmio dati)**
- Per abilitare , toccare **Use Data Saver** (Usa risparmio dati)




L'applicazione Dispositivi connessi consente di abbinare i dispositivi Bluetooth, NFC e USB (Trasferimento file tethering MIDI e PTP).

[Per la configurazione, accedere a Impostazioni Android](#)  [→ Connected devices \(Dispositivi connessi\) →](#)

USB

Nota: per attivare le impostazioni USB, collegare il cavo USB dal dispositivo I-Series 4.0 a un altro dispositivo o computer. Una volta che il dispositivo I-Series rileva il computer esterno, sarà disponibile nelle impostazioni delle preferenze USB.

- Toccare USB.
- Dalle preferenze USB sotto USE USB FOR (Usa USB per), scegliere e toccare una funzione da abilitare.

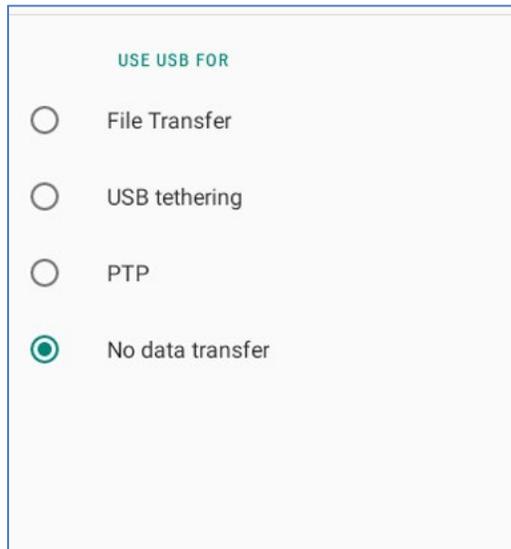

- ❖ **Trasferimento file:** consente di condividere la memoria interna di I-Series 4.0 e quella condivisa su scheda SD.
- ❖ **Tethering USB:** consente di condividere la connessione di rete internet.
- ❖ **MIDI:** l'interfaccia digitale degli strumenti musicali.
- ❖ **PTP:** il protocollo di trasferimento delle immagini.
- ❖ **Nessun trasferimento dati:** (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato.

Bluetooth


Nota: Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e individuabile.

- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare **+ Pair new device (+ Abbina nuovo dispositivo)**.


- Toccare la schermata dei dispositivi disponibili e quindi un dispositivo da abbinare.
- Quando viene visualizzato un messaggio di richiesta di abbinamento,
 - verificare che il numero di abbinamento sia uguale.
 - Se l'abbinamento necessita di un PIN, inserirlo.
- Toccare **PAIR (ABBINA)**, per connettere.
- Quando il dispositivo Bluetooth è connesso correttamente a I-Series 4.0, la connessione sarà visualizzata come Attiva o Connesso.

Rimuovere un dispositivo Bluetooth abbinato

- Tornare alla schermata Connected devices (Dispositivi connessi) da **AVAILABLE MEDIA DEVICES (Dispositivi multimediali disponibili)** o **PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (Dispositivi già connessi)**.
- Toccare le impostazioni  del dispositivo connesso (es. JBL Flip 3).

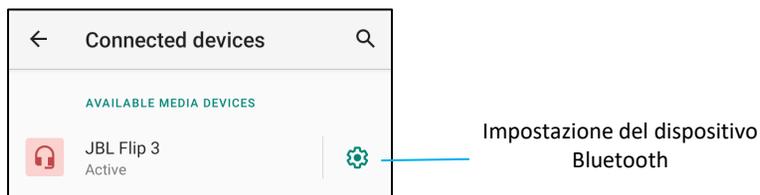

- Nel menu delle impostazioni, è possibile **DISCONNECT, FORGET (scollegare, rimuovere)** (l'abbinamento del dispositivo) e abilitare e disabilitare le chiamate, l'audio multimediale e la condivisione dei contatti.

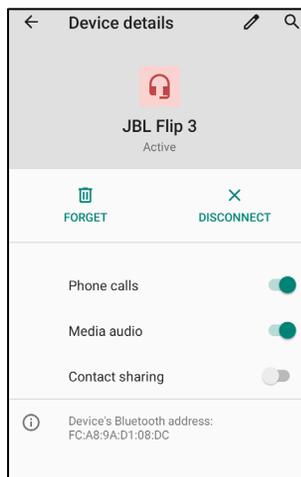

Trasmissione

Consente di trasmettere la schermata di I-Series 4.0 su un dispositivo wireless (es. Smart TV).

Nota: assicurarsi che il dispositivo wireless e I-Series 4.0 si trovino sulla stessa rete. *Consultare Connessione di rete e internet su questo manuale utente.*

- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare Cast (Trasmetti).
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display (Abilita display wireless)** per iniziare la ricerca dei display compatibili.



- Dall'elenco, toccare un display wireless (es. una TV). Dal display wireless (TV), se richiesto toccare **Allow (Consenti)**.


Disconnessione e rimozione del display wireless connesso

- Per interrompere la trasmissione del dispositivo, toccare il display wireless connesso (es. TV).
- Toccare **DISCONNECT (Disconnetti)**.




Rimozione di un dispositivo

- Toccare l'impostazione  del display wireless connesso.
- Dalle opzioni del display wireless, toccare **FORGET (Rimuovi)**.

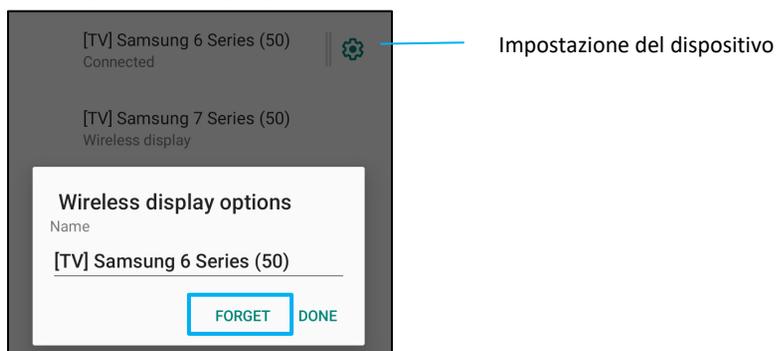

Interruzione della ricerca dei display wireless disponibili

- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display (Abilita display wireless)** in modo da deselectionarlo.

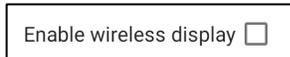

Stampa

Nota: assicurarsi che I-Series 4.0 e la stampante siano connessi sulla stessa rete.

- Toccare **Connection preferences (Preferenze di connessione)**.
- Toccare **Printing (Stampa)**.
- Toccare **Default Print Service (Servizio di stampa predefinito)**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Add printer (Aggiungi stampante)**.

Aggiunta di una stampante tramite Wi-Fi:

- Toccare **Wi-Fi direct printing (Stampa con Wi-Fi direct)** per abilitare .
- Se richiesto, toccare **ALLOW ONLY WHILE USING THE APP (Consenti solo durante l'uso dell'app)** per consentire il dispositivo.
 - Toccare Wi-Fi Direct printer (Stampanti Wi-Fi Direct) per avviare la ricerca di una stampante Wi-Fi da aggiungere.
 - Toccare il nome della stampante da connettere.

Aggiunta di una stampante inserendo l'indirizzo IP:

- Toccare **Add printer by IP address (Aggiungi stampante tramite indirizzo IP)**.
- Inserire l'indirizzo IP della stampante.
-

File ricevuti tramite Bluetooth


Questo menu mostrerà un elenco di tutti i file che sono stati trasferiti tramite Bluetooth.

Gestione energetica PoE

Quando si utilizza Power over Ethernet, la gestione energetica PoE consente di abilitare e disabilitare le funzioni disponibili.

Nota: 25,5 W è la potenza massima disponibile quando si utilizza il modulo PoE. Quando il sistema è alimentato dal modulo PoE, tipo C/porta USB 3.0/ l'alimentazione Micro USB 2.0 si disattiva per opzione predefinita.

Questo dispositivo deve essere collegato solo a reti PoE senza instradamento verso impianti esterni.

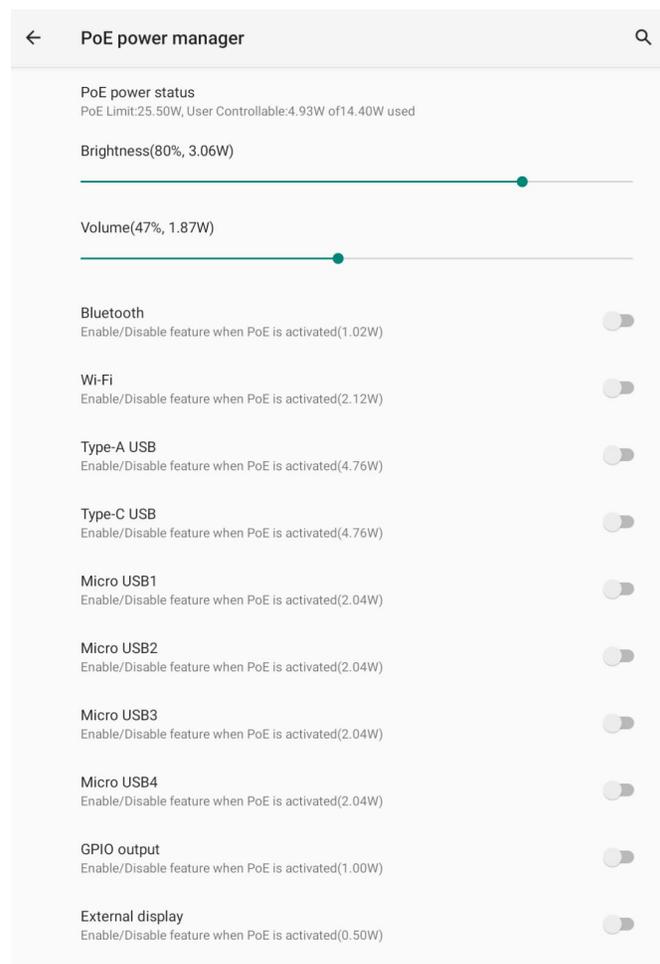

Porta USB


Ciascuna porta USB può essere abilitata e disabilitata tramite controllo API.

Le impostazioni App e notifiche servono a inviare avvisi delle app modificando quali app inviano notifiche e come le notifiche vengono visualizzate.


Per gestire App e notifiche, accedere a **Impostazioni Android**  → **App & Notification (App e notifiche)**

Impostazione delle notifiche

- Tra le app aperte di recenti, toccare **SEE ALL APPS (VEDI TUTTE LE APP)** o **App info (Info App)**.
- Dalla schermata Info app toccare un'app per impostare la notifica (es. Tastiera Android).
 - ❖ Nelle impostazioni delle proprietà delle app, è possibile anche **DISABILITARE, ABILITARE** e **CHIUDERE** l'app.

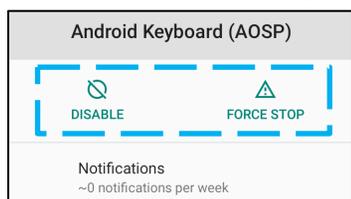

- Per abilitare o disabilitare le notifiche, toccare **Notifications (Notifiche)**. Quindi selezionare **Show notifications (Mostra notifiche)**.

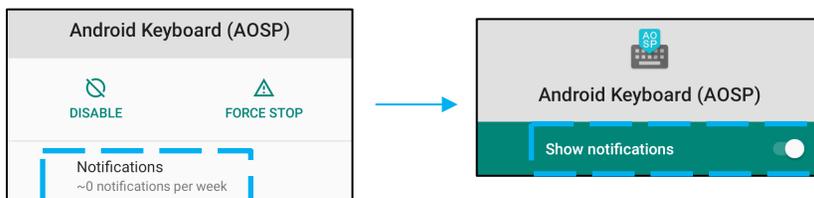

- Per aggiungere un punto alle notifiche non lette, toccare **Advanced (Avanzate)** quindi toccare **Allow notification dot (Consenti punto di notifica)**.

Ripristino delle preferenze dell'app


Questa operazione non cancella i dati delle app.

- Toccare il menu a 3 punti  dalla schermata Info app.
- Toccare **Reset app preferences (Ripristina preferenze app)** e quindi **RESET APP (RIPRISTINO APP)**.

Impostazione della gestione dei permessi di un applicazione

- Per gestire i permessi di un'app (es. **Tastiera Android**), toccare **Permissions (Permessi)**.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.

- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

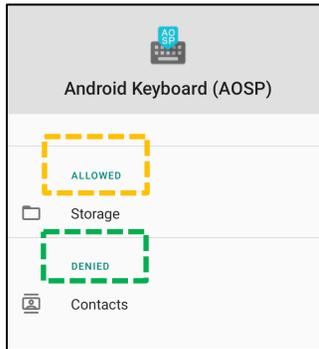


Impostazione delle notifiche nella schermata di blocco

- Per configurare la notifica nella schermata di blocco da App e dalla schermata delle notifiche, toccare **Notifications (Notifiche)**.
- Toccare **Notification on lock screen (Notifica su schermata di blocco)**. Quindi seguire le istruzioni a schermo sulla modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco.

Impostazioni aggiuntive


- Toccare **Advanced (Avanzate)**.
- Toccare una funzione per abilitare o disabilitare.

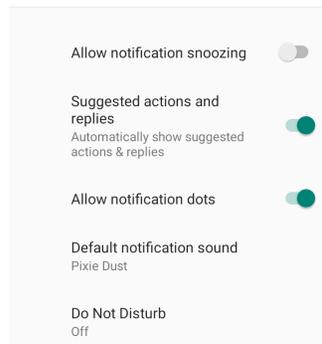

Impostazione del permesso di un'app a utilizzare la memoria, il telefono e la posizione

- Per dare il permesso a un'app, toccare Permission manager (Gestione permessi) da App e dalla schermata delle notifiche.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app per gestirne i permessi (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della telecamera, scegliere un'app da gestire.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.

- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

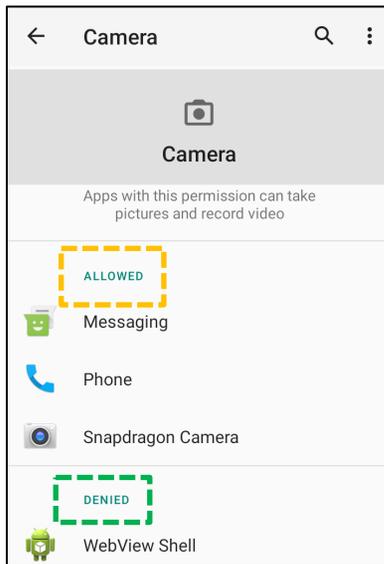

L'app Display gestisce le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

Per modificare le impostazioni del display, accedere a [Impostazioni Android](#)  [→ Display →](#)

Auto Idle mode (Modalità di inattività automatica)

- Toccare Modalità di inattività automatica per abilitare  o disabilitare .
- Quando è abilitata, la retroilluminazione si spegne ogni giorno tra le 00:00 e le 06:00.

Livello di luminosità

- Toccare **Brightness level (Livello di luminosità)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la luminosità dello schermo.



Tema scuro

- Per cambiare tema dello schermo tra scuro (colore nero) o chiaro (colore bianco), abilitare  o disabilitare .

Sfondo

- Toccare **Wallpaper (Sfondo)**.
- Selezionare uno sfondo tra le seguenti opzioni.
 - ❖ Sfondi animati
 - ❖ Galleria Snapdragon → Download → Immagine → Screenshot
- Selezionare un'immagine o una foto da utilizzare come sfondo dalle cartelle.
- Toccare SET WALLPAPER (IMPOSTA SFONDO).





Avanzate

Spegnimento schermo

- Toccare **Screen timeout (Spegnimento schermo)**.

- Selezionare un lasso di tempo tra le seguenti opzioni.

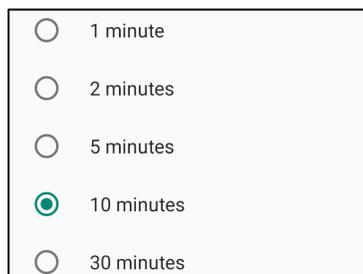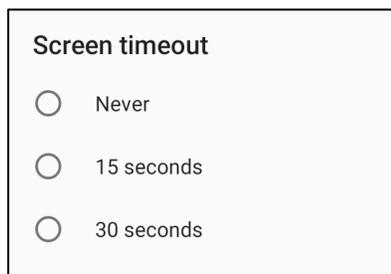


- Toccare per salvare.

Rotazione automatica dello schermo

- Toccare **Auto-rotation screen** (Rotazione automatica) schermo per abilitare o disabilitare.


Dimensioni dei caratteri

- Toccare **Font size (Dimensioni caratteri)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni del testo.

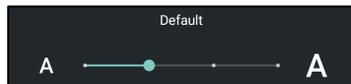


Dimensioni del display

- Toccare **Display size (Dimensioni display)**.
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni dello schermo.

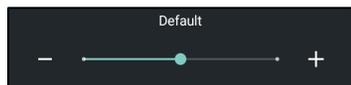


Salvaschermo

- Toccare Screen saver (Salvaschermo).
- Toccare Current screen saver (Salvaschermo corrente) per effettuare le modifiche in base alle impostazioni correnti.

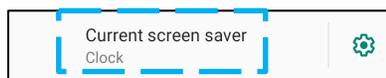

- Selezionare un salvaschermo tra Clock (Orologio), Colors (Colori), Frame (Cornice) e Photo Table (Tavola fotografica).

- Per altri orologi, cornici o tavole fotografiche, toccare l'impostazione  .

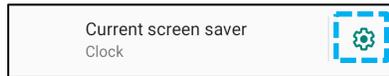

- Per attivare il salvaschermo, toccare START NOW (AVVIA ORA).




HDMI

Toccare HDMI e selezionare Zoom dello schermo per regolare il formato.

Orientamento dello schermo.

- Toccare Screen Orientation (Orientamento schermo).
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

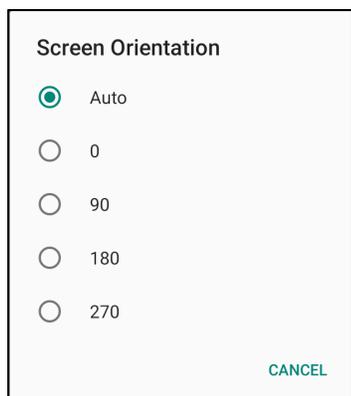

- Toccare per salvare.

Touch Through (Tocco attraverso)


- Toccare abilita per accedere alla modalità touch through. L'opzione predefinita è la modalità normale

L'applicazione Suono serve per gestire le funzioni audio, vibrazioni e Non disturbare.

Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni Android](#)  → [Sound \(Suono\)](#) →


Volumes (Volumi)

- Per aumentare o ridurre il volume del suono seguente, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.

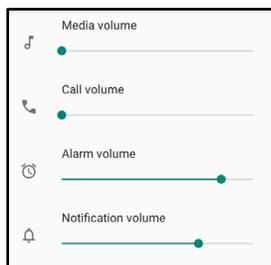

Non disturbare


- Toccare **Do not Disturb (Non disturbare)**.
- Toccare **TURN ON NOW (ATTIVA ORA)**, per abilitare Non disturbare.
 - ❖ Per gestire le impostazioni, toccare una funzione da gestire e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

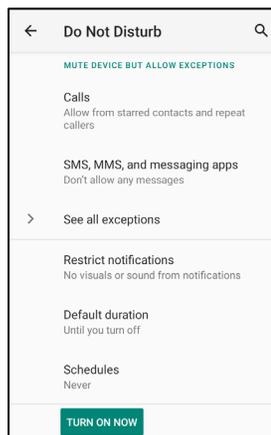

- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW (DISATTIVA ORA)**

Scorciatoia alla modalità silenzioso


- Toccare **Shortcut to prevent ringing (Scorciatoia alla modalità silenzioso)**.
- Spostare l'interruttore per abilitare .
- Selezionare una tra le seguenti opzioni.

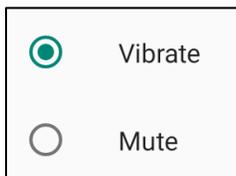

- Per disabilitare , spostare l'interruttore.


Suono di notifica predefinito

- Toccare **Default notification sound (Suono di notifica predefinito)**.
- Selezionare un suono dall'elenco (es. Pixie Dust) e toccare **OK** per salvare.

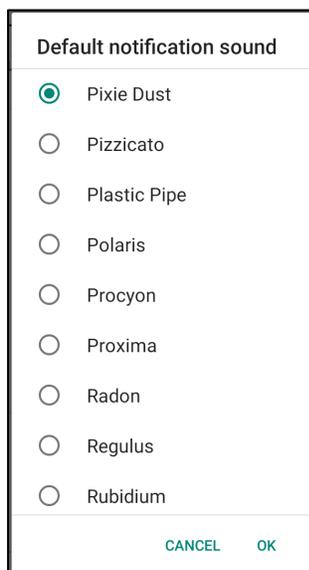


Suono di allarme predefinito

- Toccare **Default Alarm sound (Suono di allarme predefinito)**.
- Selezionare un suono di allarme dall'elenco (es. Cesium) e toccare **OK** per salvare.

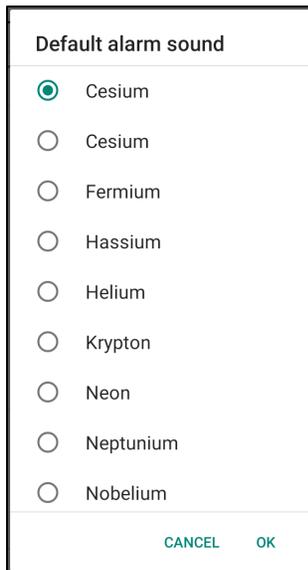


Politica audio

- Selezionare la porta di uscita audio.
- La porta predefinita è Auto

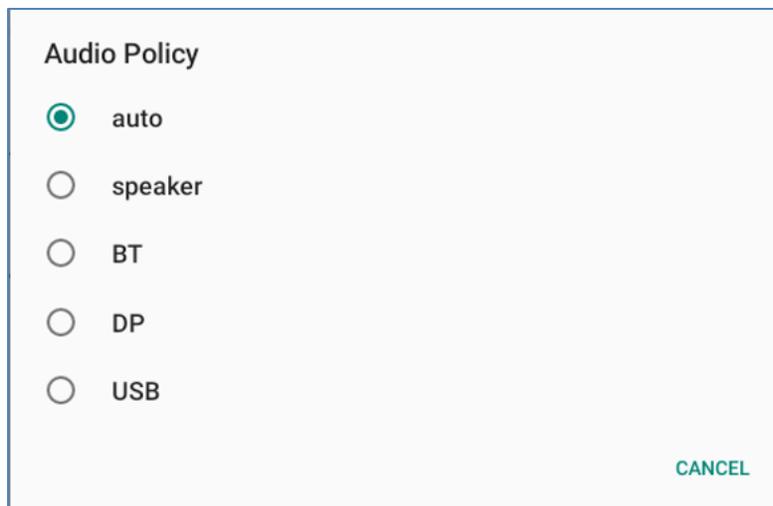

Avanzate

- Per abilitare  o disabilitare  sulle seguenti funzioni, toccare una funzione.

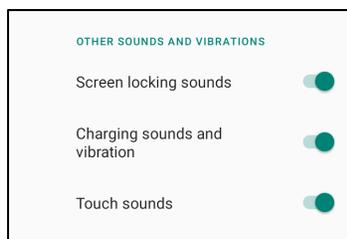



Per gestire la memoria, accedere a [Impostazioni Android](#)  → [Storage \(Memoria\)](#) →

Internal Shared Storage (Memoria condivisa interna)

- Per verificare lo stato della memoria condivisa interna, toccare la memoria condivisa interna.

Gestione memoria

Questa funzione consente di liberare spazio di archiviazione, rimuovendo le foto e i video salvati dal dispositivo.

- Per abilitare  o disabilitare , toccare **Storage manager (Gestione memoria)**.
- Per effettuare modifiche per impostare quando rimuovere le foto e i video, toccare Remove photos & Videos (Rimuovi foto e video).



L'applicazione Privacy serve a controllare quali permessi accordare alle applicazioni.

Per gestire la memoria, accedere a [Impostazioni Android](#)  [→ Privacy→](#)

Permission Manager (Gestione permessi)

Serve a accordare i permessi di un'app per l'uso di memoria, telefono e posizione.

- Per gestire i permessi di un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi)**.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app da gestire (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della fotocamera è possibile visualizzare quali applicazioni dispongono dei permessi della fotocamera.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

Visualizza password

Consente di visualizzare brevemente i caratteri mentre si digita la password.

- Per abilitare  e disabilitare , toccare **Show passwords (Visualizza password)**.


Schermata di blocco

Consente di visualizzare il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco.

- Per abilitare  e disabilitare , toccare **Lock screen (Schermata di blocco)**.

Per modificare le impostazioni della posizione, accedere a [Impostazioni Android](#)  [→ Location \(Posizione\)](#)

- Toccare Location (Posizione).
- Per abilitare o disabilitare, toccare **Use location (Usa posizione)**

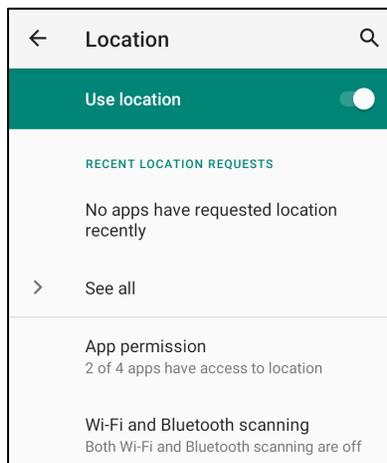

- Per le app che hanno richiesto la posizione di recente, toccare **See all (Vedi tutte)**.
- Per aggiornare i permessi, toccare **App permission (Permessi app)**.
- Per cercare le reti Wi-Fi e Bluetooth, toccare Wi-Fi and Bluetooth scanning (Scansione Wi-Fi e Bluetooth).

Nota: questa funzione consente ad app e servizi di cercare sempre le reti Wi-Fi e Bluetooth. In tal modo è possibile migliorare le funzioni e i servizi basati sulla posizione.

Per modificare le impostazioni di sicurezza, accedere a [Impostazioni Android](#)  [→ Security \(Sicurezza\) →](#)

Stato di protezione

Google Play Protect

- Consente di scansionare tutte le app per cercare eventuali virus.

Trova il mio dispositivo

- Una volta che un account è associato al dispositivo, può essere trovato se non si riesce a trovare il dispositivo.

Aggiornamento di sicurezza

- Fornisce dettagli su quando è stato condotto l'ultimo aggiornamento della protezione

Schermata di blocco


- Toccare Screen lock (Schermata di blocco).
- Dal menu selezionare la protezione da impostare. La protezione predefinita è Scorrimento.

Protezione a scorrimento

- Toccare Swipe (Scorrimento).

Protezione a sequenza


- Toccare Pattern (Sequenza).
- Toccare YES (Sì).
- Disegnare una sequenza di sicurezza (vedere l'immagine per un esempio) e toccare NEXT (AVANTI).

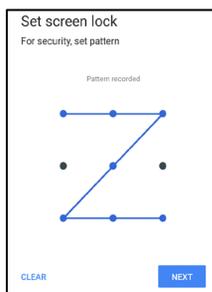

- Disegnare di nuovo la stessa sequenza e toccare CONFIRM (CONFERMA).
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare DONE (FATTO).

Pin di sicurezza


- Toccare PIN.
- Toccare YES (Sì).
- Inserire un numero per il PIN di almeno 4 cifre e toccare NEXT (AVANTI).

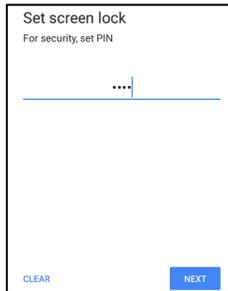

- Inserire di nuovo il PIN e toccare CONFIRM (CONFERMA).
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare DONE (FATTO).

Password di sicurezza

- Toccare Password.
- Toccare YES (Sì).
- Inserire una password di almeno 4 caratteri e toccare NEXT (AVANTI).

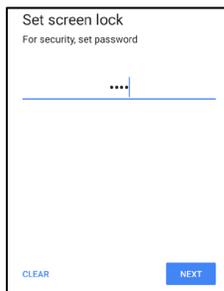

- Inserire di nuovo la password e toccare CONFIRM (CONFERMA).
- Seguire le istruzioni a schermo e toccare DONE (FATTO).

Rimozione della schermata di blocco

- Per rimuovere la schermata di blocco, toccare **Screen Lock (Schermata di blocco)**.
- Se necessario inserire la password (applicabile solo per sicurezza con PIN, SEQUENZA e PASSWORD).

- Toccare None (Nessuno) per rimuovere la schermata di blocco.
- Toccare YES (Sì).
- Toccare REMOVE (RIMUOVI) per confermare.



Account

Per aggiungere un account, accedere a [Impostazioni Android](#)  [→ Account](#)

- Per impostare un account, toccare Account.
- Toccare + Add account (+ Aggiungi account).
- Inserire l'email dell'account.
- Inserire il tipo di account da aggiungere (PERSONALE - POP3 o PERSONALE - IAMP).
- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.



L'accessibilità consiste in un menu grande a schermo per controllare il dispositivo Elo I-Series. È possibile controllare il display, l'audio e il testo a schermo e altre funzioni.




Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni Android](#)  → [Accessibility \(Accessibilità\)](#) →

- Dal menu, selezionare una funzione per modificare l'impostazione.
- Selezionare Speak (parla)
 - ❖ Se abilitato, pronuncerà la parola di testo quando viene cliccata.
- TalkBack
 - ❖ Se abilitato, fornirà un feedback per utilizzare il dispositivo senza doverlo guardare.
- Uscita Text-to-speech
 - ❖ Converte il testo in parlato.
 - ❖ Sono disponibili anche opzioni per modificare la lingua, la velocità del parlato e il tono

- Per abilitare  o disabilitare , toccare la funzione.
- Per regolare la barra di scorrimento, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.



- Per le altre impostazioni, toccare la funzione e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

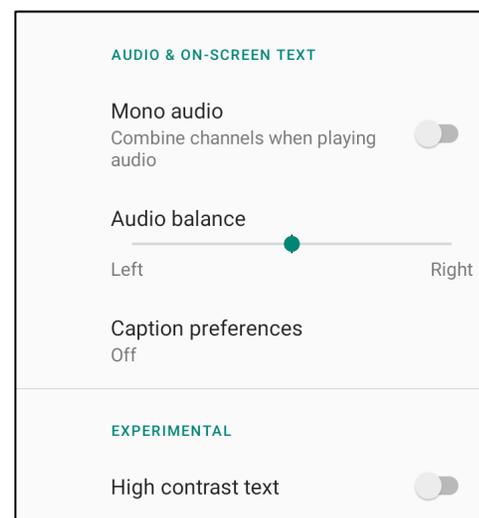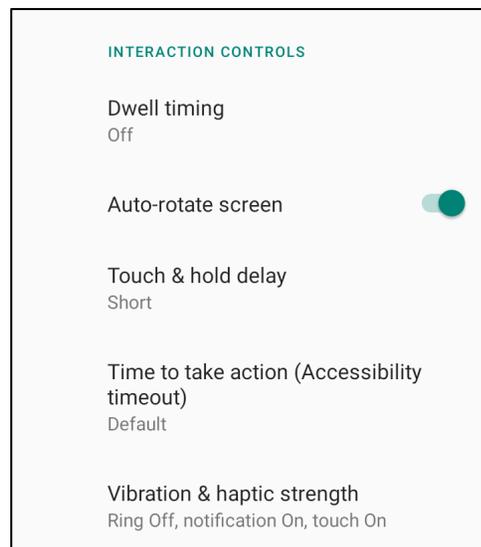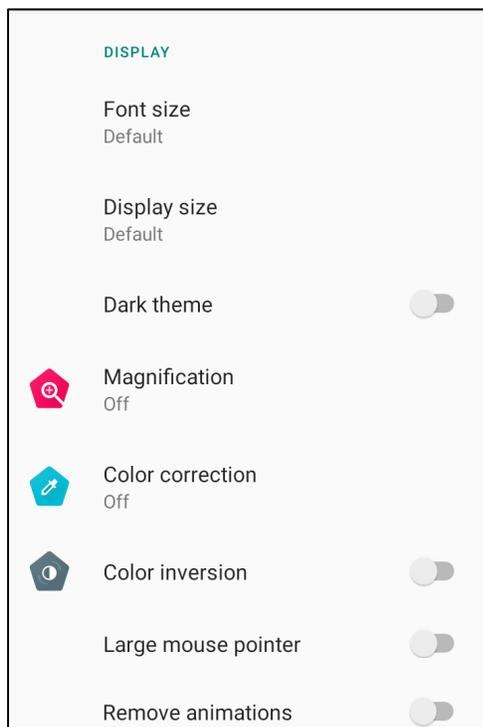




Benessere digitale e controllo genitori

- Benessere digitale e Controllo genitori sono disponibili.

Per modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni Android](#)  → [System \(Sistema\)](#) →

Languages & input (Lingue e inserimento)


- Per modificare la lingua, toccare **Languages & input (Lingue e inserimento)**.
- Toccare Language (Lingua).
- Toccare + Add a language (+ Aggiungi una lingua), quindi selezionare dall'elenco quella da aggiungere (es. spagnolo).

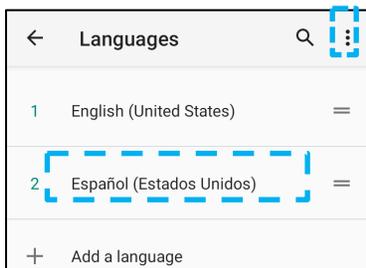

- Una volta selezionata la lingua, toccare il menu a 3 punti  e quindi toccare **Remove (Rimuovi)**.
- Per modificare una lingua, ad esempio da inglese a spagnolo, toccare English (Inglese) quindi toccare .



- Toccare **OK** per rimuovere la lingua selezionata.

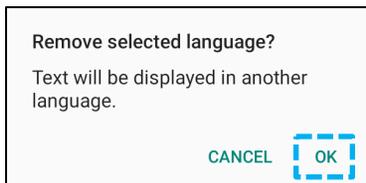


- Toccare Gestures (Gesti).

Gesti della fotocamera


- Toccare Jump to camera (Passa a telecamera).
- Toccare Jump to camera (Passa a telecamera) per abilitare  o disabilitare .
 - ❖ Quando abilitato, premendo il pulsante di alimentazione si attiverà la fotocamera digitale.

Gesto volume di notifica

- Toccare Preventing ringing (Modalità silenzioso).
- Spostare l'interruttore su ON o OFF.

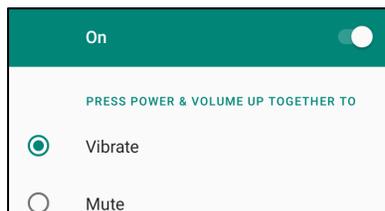

- ❖ Quando si imposta su Modalità vibrazione e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, alla ricezione di una notifica il dispositivo vibrerà.
- ❖ L'icona della modalità vibrazione sarà visualizzata nella barra di stato.

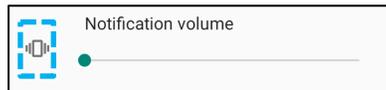


- ❖ Quando si imposta su Modalità silenzioso e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, il volume sarà silenziato.
- ❖ L'icona Mute sarà visualizzata nella barra di stato.



Data e ora


Nota: l'impostazione consigliata per Date and Time (Data e ora) è USE network provided time (Usa l'ora fornita dalla rete).

Quando il Fuso orario è impostato su USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete), è necessaria una scheda sim perché funzioni.

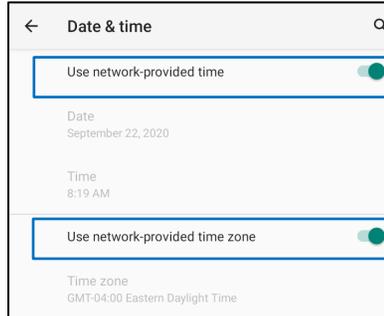


Per le impostazioni manuali:

- Toccare **Date & Time** (Data e ora).
- Per impostare manualmente la data e l'ora, tocca **Use network-provided time** (Usa l'ora fornita dalla rete).
- Toccare **Date (Data)**.
- Toccare **Time (Ora)**.

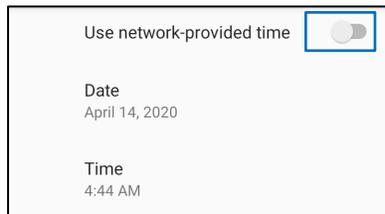


- Per impostare il fuso orario, toccare USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete) e selezionare il fuso orario.

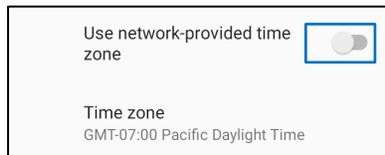

- Per impostare il formato dell'ora su 12 ore, toccare Use locale default (Usa predefinito locale).




- Per impostare il formato dell'ora su 24 ore, toccare **Use 24-hours format** (Usa formato 24 ore).

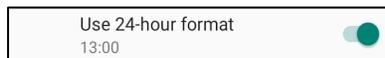

Avanzate

Ripristino delle opzioni

- Per selezionare un'opzione per il ripristino, toccare Reset options (Ripristino delle opzioni).
- Dall'elenco, selezionare un elemento da ripristinare, quindi toccare per confermare e seguire le istruzioni a schermo.

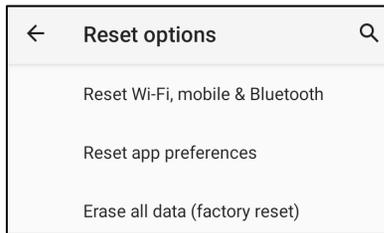


Utenti multipli

- Toccare Multiple users (Utenti multipli).
- Spostare l'interruttore su ON .

Cambio utenti

- Toccare un utente o un nome dalla seguente opzione.

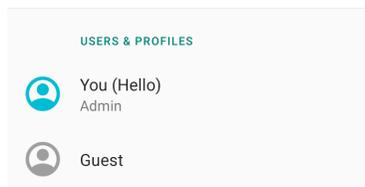

Aggiunta di utenti

Nota: solo l'amministratore può aggiungere utenti.

- Toccare **+ Add user or profile (+ Aggiungi utente o profilo)**.
- Per impostare app e contenuti per l'utente, toccare **User (Utente)**. Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.
- Per limitare l'accesso ad app e contenuti per l'utente, toccare **Restricted profile (Profilo limitato)**. Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.

Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo

- Toccare il menu a 3 punti  dalla schermata **Utenti multipli**.
- Toccare **Delete Guest from this device (Elimina utente ospite dal dispositivo)**.

Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore

- Toccare  amministratore
- Inserire il nome.
- Toccare **OK** per salvare.

Sviluppatore (Accesso al menu opzioni dello sviluppatore)

- Per accedere al menu opzioni dello sviluppatore, andare su **About tablet (Informazioni tablet) → Build Number (Numero build)**.
- Toccare il numero della build 7 volte. Una volta eseguita l'operazione, sarà visualizzato il messaggio You are now a developer (Ora sei uno sviluppatore).
- Tornare a  → **System (Sistema) → Advanced (Avanzate)**.



Informazioni tablet

Per visualizzare un informazione specifica del dispositivo I-Series.

Per visualizzare e modificare le impostazioni, accedere a [Impostazioni Android](#)  → [About phone \(Informazioni telefono\)](#)

Device name 10in-I-Series-4
Emergency information Info & contacts for Owner
Legal information
Model & hardware Model: 10in-I-Series-4
Model description 10in-I-Series-4, evt2
Android version 10
IP address Unavailable
Wi-Fi MAC address 1c:ee:c9:1f:74:2c
Bluetooth address 1c:ee:c9:1f:74:2d
Up time 30:23
Build number SWEP_sdm660la302_v01.023.02.p_01

- Toccare una volta per modificare il nome del dispositivo.
- Toccare una volta per visualizzare, aggiungere e aggiornare le informazioni di emergenza.
- Toccare una volta per visualizzare.
- Toccare una volta per visualizzare le informazioni su Modello, Hardware e Numero di serie.
- Descrizione del modello Elo I-Series.
- Toccare una volta per visualizzare la versione Android, la protezione, l'aggiornamento di sistema di Google Play, la versione della banda base, la versione del kernel e il numero di build.
- Informazioni sull'indirizzo IP.
- Informazioni sull'indirizzo MAC di rete.
- Informazioni sull'indirizzo del Bluetooth.
- Tempo totale di funzionamento del sistema.
- Toccare 7 volte per accedere al menu opzioni sviluppatore nelle impostazioni [System \(Sistema\)](#) → [Advanced \(Avanzate\)](#).


Funzionamento



App fotocamera

Funzioni della fotocamera

Opzioni fotocamera

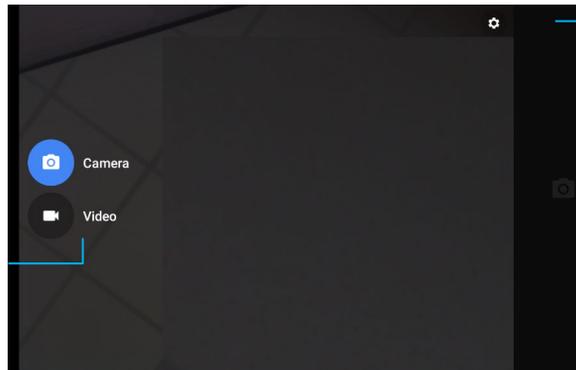

Passaggio alla
modalità video

Icona di rilascio
dell'otturatore

Interruttore: per passare tra fotocamera e video.

Rilascio otturatore: serve per scattare la foto.

Tutte le altre opzioni disponibili facendo clic sull'icona dell'ingranaggio sono elencate nella tabella seguente.



Scatto di foto e registrazione di video

- Toccare l'app della fotocamera  per accedere alla fotocamera digitale.
- Per modificare le impostazioni di fotocamera e video, consultare le funzioni.
- Dall'interruttore situato sulla sinistra dell'area nascosta, scorrere a destra per visualizzare le seguenti opzioni.



Per la registrazione video, toccare l'icona Video .

- ❖ Per registrare video, toccare l'icona di scatto .
- ❖ Per silenziare l'audio e riattivarlo durante la registrazione, toccare l'icona del microfono.
- ❖ Al termine della registrazione, toccare l'icona di arresto .



Per la fotocamera, toccare l'icona della fotocamera .

- ❖ Per scattare foto, toccare l'icona di rilascio dell'otturatore .
- ❖ Per abilitare e disabilitare il suono dello scatto, accedere alle impostazioni avanzate. Consultare la sezione sulle funzioni della fotocamera.
- ❖ Per lo zoom di un oggetto o una scena, posizionare due dita sullo schermo e allargarle per ingrandire e avvicinarle per ridurre.
- ❖ Per la messa a fuoco automatica di un oggetto o una scena, toccare lo schermo tattile.
- ❖ Per visualizzare le immagini e riprodurre i video registrati, toccare la galleria.
- ❖ Per riprodurre un video registrato, toccare Riproduci .

Acquisizione di un'istantanea

Per l'acquisizione di un'immagine dello schermo. Il dispositivo salverà automaticamente l'immagine nella cartella dei file .

- Premere il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi per visualizzare un menu a comparsa e quindi toccare Istantanea .

Applicazione Android File

L'app Android File Manager consente di gestire, eliminare, stampare, condividere e trasferire file tra la memoria mobile e un computer.

Per accedere a immagini, video, istantanee, audio, download e memoria mobile interna ed esterna, accedere al cassetto delle applicazioni.

- Toccare l'applicazione File  nel cassetto delle applicazioni.
- Toccare il menu a 3 righe  e selezionare una delle seguenti opzioni.
- Toccare l'icona Immagine  per le foto e le istantanee.
 - ❖ Toccare la cartella Fotocamera per le foto.
 - ❖ Toccare la cartella Istantanee per le istantanee.
 - ❖ Toccare Video  per i video registrati.
 - ❖ Toccare la cartella Fotocamera.
 - ❖ Toccare Audio  per gli audio registrati.
 - ❖ Toccare  per gli elementi scaricati.
 - ❖ Toccare  per le cartelle di archiviazione interne del dispositivo mobile.
 - ❖ Toccare  per le cartelle di archiviazione esterne del dispositivo mobile.

Eliminazione di file

- Per eliminare i file dalle cartelle, tenere premuto un elemento o toccare il menu con 3 punti  per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare  per eliminare.
- Toccare OK per confermare.

Copia e spostamento di file

- Per copiare o spostare i file in una nuova posizione, tenere premuto un elemento nelle cartelle o toccare il menu con 3 punti  per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare di nuovo il menu con 3 punti  e scegliere Copy to (Copia in) o Move to (Sposta in).
- Toccare il menu a 3 righe  e scegliere tra le seguenti opzioni dove spostare o copiare l'elemento.
- Per creare una nuova cartella, toccare il menu a 3 punti .
- Rinominare la cartella.
- Toccare Copy (Copia) o Move (Sposta) per confermare.
- Stampa file
- Nota: per stampare è necessario impostare una stampante. Vedere Impostazioni Android → Connected device (Dispositivi connessi) → Print (Stampa).
- Per stampare file dalle cartelle, toccare un elemento una volta.
- Toccare il menu a 3 punti  e quindi Print (Stampa).

Condivisione di file

Nota: Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth siano abbinati. Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.

- Per condividere file dalle cartelle, tenere premuto un elemento.
- Toccare l'icona Condividi .
- Per condividere tramite Bluetooth, toccare l'icona Bluetooth .
- Per condividere tramite email, toccare l'icona Email .
- Per ulteriori opzioni tenere premuto un elemento delle cartelle.
- Toccare il menu a 3 punti  e scegliere tra le seguenti opzioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

Supporto ingresso/uscita per scopo generico (GPIO)

I-Series 4.0 supporta un GPIO che può essere utilizzato per il collegamento a periferiche come un sensore di movimento.

Elo dispone di un cavo GPIO opzionale (PN: E211544) con cavi volanti per consentire agli utenti di collegare facilmente le periferiche.

Piedinatura del cavo GPIO (PN: E086398)

Cavo rosso: Pin 1 → Collegamento uscita a 5 V

Cavo bianco: Pin 2 → Collegamento ingresso 1

Cavo verde: Pin 3 → Collegamento ingresso 2

Due cavi neri: Pin 4 e Pin 5 sono collegati a massa

5V, 200mA sono la tensione e la corrente massime disponibili tramite questa porta GPIO.

Sensore G

Tutte le unità I-Series 4.0 sono dotate di un sensore G e ruotano il video in base all'orientamento del dispositivo.

Impostazioni USB-C

Tutti i dispositivi I-Series 4.0 supportano video, audio e tocco USB-C tramite il cavo USB-C.

I dispositivi I-Series 4.0 da 15,6 e 22 pollici sono in grado di supportare anche l'alimentazione verso a un monitor touch Elo 1502L tramite il cavo USB - C quando si utilizza l'alimentatore Elo 90W.

Informazioni sul controllo Android Debug Bridge (ADB)

Il computer Elo supporta il debug tramite Wi-Fi/Ethernet o tramite cavo USB, cavo da tipo C a tipo A.

Impostazione di I-Series 4.0 su (Sviluppatore)

- Accedere a Impostazioni Android  → About Tablet (Informazioni sul tablet) → Build Number (Numero build).
- Toccare il numero della build 7 volte per accedere alla modalità sviluppatore.
- Tornare all'impostazione  System (Sistema) → Advanced (Avanzate) per visualizzare **Developer Options (Opzioni sviluppatore)**.
- Dalla visualizzazione su schermo delle opzioni sviluppatore, abilitare l'opzione **USB debugging (Debug USB)**.

Connessione tramite Wi-Fi

Assicurarsi che il computer sia online e non dietro un firewall.

- Trovare l'indirizzo IP (accedendo a  **Impostazioni** → **Network & Internet (Rete e Internet)** → **Wi-Fi** → Toccare la connessione attiva → **Advanced (Avanzate)** → **IP Address (Indirizzo IP)**.
- Sul computer host, utilizzare il comando ADB connect <IP address> (connessione ADB <Indirizzo IP>) per eseguire le operazioni ADB.

Per connettersi tramite USB, eseguire i seguenti passaggi

- Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato all'I-Series 4.0.
- Da Settings (Impostazioni), accedere a Developers Options (Opzioni sviluppatore).
- Attivare l'opzione "Enable USB Debugging" (Abilita debugging USB).
- Collegare il lato del cavo USB (tipo C) al computer (tipo A) e al PC host.
- Nel PC host, digitare "ADB devices" (dispositivi adb) per controllare se appare il numero di serie del computer. Se è presente, la connessione è riuscita.

Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica deve essere eseguito solo se tutti gli altri metodi di ripristino non riescono e sono state provate tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi. L'esecuzione di un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica comporta la perdita di dati. Questa opzione ripristinerà lo stato originale dell'immagine di fabbrica cancellando tutti i dati nella memoria principale del computer palmare Elo.

Nota: Eseguendo un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel [menu del bootloader Android](#), se è stato aggiunto un account Google al computer palmare Elo assicurarsi di disporre delle credenziali di Google (nome utente e password) associate al computer palmare Elo. Se non le si ha a disposizione non è possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino. Questa è una misura di sicurezza che impedisce a utenti non autorizzati di utilizzare il dispositivo se viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel menu del bootloader di Android.

Ripristino

- Accedere alle **Impostazioni di Android**  > **System (Sistema)** > **Advanced (Avanzate)** > **Reset Options (Ripristino delle opzioni)**
- Toccare **Erase all data (Elimina tutti i dati)**.
- Sotto **Erase all data? (factory reset) (Elimina tutti i dati? (ripristino di fabbrica))**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Sotto **Erase all data? (Elimina tutti i dati?)**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Quando terminato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Codice	Commento
E413396	Kit Elo Power over Ethernet
E572635	Kit alimentatore 90W
E134699	Fotocamera 3D
E201494	Fotocamera 2D
E134286	Kit per la scansione di impronte digitali
E001004	Kit per Near Field Communication
E001002	Kit per lettore di bande magnetiche
E651272	Versione GPIO del kit luci di stato
E644767	Versione USE del kit luci di stato
E093433	Kit per scansione di codici a barre 1D
E393160	Kit per scansione di codici a barre 2D
E384627	Kit per scansione di codici a barre 2D
E361850	Kit per scansione di codici a barre 2D
E926356	Kit per scansione di codici a barre 2D
E534879	Kit per scansione di temperatura
E809509	Kit modulo di espansione

Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione

Assistenza tecnica

Specifiche tecniche

Visitare il sito www.elotouch.com/products per le specifiche tecniche di questo dispositivo

Supporto

Visitare il sito www.elotouch.com/support per supporto tecnico

Fare riferimento all'ultima pagina per i numeri telefonici del supporto tecnico globale.

Cura e manutenzione del sistema Elo I-Series 4.0

I suggerimenti che seguono aiuteranno a mantenere le prestazioni ottimali del sistema I-Series Elo 4.0:

- Per prepararsi alla pulizia dello schermo tattile, spegnere il dispositivo (se possibile) o assicurarsi che il software su schermo possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
- Evitare il contatto o la penetrazione di liquido all'interno dell'unità. Non spruzzare direttamente sul prodotto Elo. Utilizzare invece salviettine umidificate, un panno spruzzato o un panno inumidito con l'umidità in eccesso rimossa.
- Scegliere solo salviettine o panni non abrasivi per evitare di graffiare gli schermi tattili.
- Evitare alcol altamente concentrato (> 70%), candeggina non diluita o soluzioni di ammoniaca, poiché potrebbero causare scolorimento.
- Pulire le superfici con le salviette o i panni appropriati e i prodotti per la pulizia approvati e lasciarli asciugare.
- Per ulteriori metodi di pulizia, soluzioni detergenti e disinfettanti consigliati, visitare <https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning>

Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione

Informazioni sulla sicurezza elettrica

Si richiede rispetto della normativa concernente tensione, frequenza e requisiti di corrente indicati sulla targhetta del fabbricante. Il collegamento ad una fonte di alimentazione diversa da quella specificata nel presente manuale può causare malfunzionamento, danni all'apparecchiatura o pericolo di incendio se non si seguono i limiti.

All'interno dell'apparecchiatura non vi sono parti su cui possa intervenire l'operatore. Sono presenti tensioni pericolose generate da questa apparecchiatura che possono causare lesioni. Gli interventi devono essere prestati solo da un tecnico qualificato per l'assistenza.

Rivolgersi ad un elettricista qualificato o al fabbricante in caso di domande sull'installazione, prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione principale.

Il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura deve essere collegato a una presa con collegamento a terra.

Informazioni su emissioni e immunità

Avviso per gli utenti degli Stati Uniti: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe A, secondo la parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- ambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata garantendo uno spazio minimo di 20 cm dalle persone circostanti.

Avviso per gli utenti del Canada riguardante la conformità IC: Questa attrezzatura è conforme ai limiti di Classe A per le emissioni radio di un apparecchio digitale, come stabilito dalle normative Radio Interference Regulations dell'Industrial Canada.

CAN ICES-003 (A)/NMB-003(A)

Questo dispositivo contiene trasmettitori e ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avviso per gli utenti dell'Unione Europea: Utilizzare solo i cavi elettrici forniti e il cablaggio di collegamento in dotazione con l'apparecchiatura. La sostituzione dei fili e cavi forniti può compromettere la sicurezza elettrica o la certificazione del marchio CE per le emissioni o l'immunità richieste dai seguenti standard:

Questa apparecchiatura informatica (ITE) deve essere dotata di marchio CE sulla targhetta del fabbricante, a significare che l'apparecchiatura è stata collaudata secondo le seguenti direttive e standard: Questa apparecchiatura è stata testata per verificare la conformità ai requisiti per la marcatura CE come richiesto dalla Direttiva EMC 2014/30/UE e come indicato dallo Standard Europeo EN 55032 Classe A e la conformità alla Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/UE come indicato dallo Standard Europeo EN 62368-1.

Informazioni generali per tutti gli utenti:

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se non installata e utilizzata secondo questo manuale, l'apparecchiatura può causare interferenze con le comunicazioni radiotelevisive. Non vi è garanzia, tuttavia, che in una data installazione non si verifichi un'interferenza imputabile a fattori specifici del luogo.

1. In osservanza ai requisiti sulle emissioni e di immunità, l'utente deve attenersi alle seguenti misure:
 - a. Utilizzare solo i cavi I/O in dotazione per collegare questo dispositivo digitale al computer.
 - b. Per garantire la conformità, utilizzare solo il cavo d'alimentazione approvato fornito dal produttore.
 - c. L'utente è avvisato del fatto che modifiche di qualunque tipo all'apparecchiatura non espressamente approvate dal soggetto responsabile dell'osservanza possono annullare il permesso di utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

2. Se l'apparecchiatura causa interferenza alla ricezione radiotelevisiva, o qualunque altro dispositivo:

- a. Verificare se il dispositivo è fonte di emissioni spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Se si riscontra che questa apparecchiatura è responsabile dell'interferenza, cercare di rimediare con una o più delle seguenti misure:
- i. Allontanare il dispositivo digitale dal ricevitore interessato.
 - ii. Riposizionare (voltare) il dispositivo digitale rispetto al ricevitore interessato.
 - iii. Cambiare l'orientamento dell'antenna del ricevitore interessato.
 - iv. Collegare il dispositivo digitale in un'altra presa CA in modo che il dispositivo digitale e il ricevitore si trovino su diverse diramazioni di circuito.
 - v. Scollegare e rimuovere tutti i cavi I/O non utilizzati dal dispositivo digitale (i cavi I/O senza terminazioni sono una sorgente potenziale di alti livelli di emissioni RF).
 - vi. Collegare il dispositivo digitale solo in una presa dotata di messa a terra. Evitare le spine adattatrici CA (eliminare o tagliare la messa a terra del cavo di potenza potrebbe accrescere i livelli di emissione RF e, inoltre, presentare pericolo di scariche letali per l'utente).

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al rivenditore, al fabbricante o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Avvertenze

Il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura deve essere collegato a una presa con collegamento a terra. C'è rischio di esplosioni se la batteria viene sostituita con una di altro tipo. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni

Direttive sulle apparecchiature radio

Elo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, il computer palmare è conforme con la Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione UE di Conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elotouch.com

Questo dispositivo è progettato e destinato all'uso al chiuso.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Questo dispositivo è limitato all'uso al chiuso

La frequenza di funzionamento e la potenza della radiofrequenza sono elencati di seguito:

- WLAN 802.11b/g/n/ac
 - 2400 - 2483.5MHz < 19 dBm EIRP
 - 5150 - 5250MHz < 19 dBm EIRP
- BT 2400-2483.5MHz < 11 dBm EIRP

ECC/DEC/(04)08:

L'uso della banda di frequenza 5 150- 5 350 MHz è limitato all'uso al chiuso per motivi legati alla tutela dei servizi satellitari.

Direttiva EC R&TTE Direttiva UE 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa in vendita sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE con Pertinenza EEA.



Il contrassegno di identificazione della relativa documentazione tecnica è disponibile presso: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

Nome modello	ID FCC USA	Canada ID IC
ESY10I4	RBWESYI4	10757B- ESYI4
ESY15I4	RBWESYI4	10757B- ESYI4
ESY22I4	RBWESYI4	10757B- ESYI4

Certificazioni rilasciate da enti preposti

Le seguenti certificazioni e i marchi sono stati emessi o dichiarati per questa periferica:

- UL, FCC (Stati Uniti) – Classe A
- cUL, IC (Canada)
- CB (sicurezza internazionale)
- CE (Europa) – Classe A
- VCCI (Giappone)

- RCM (Australia)
- ANATEL(Brazil)

Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Il presente prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere conferito in una struttura apposita per la raccolta differenziata e il riciclo. Elo ha promosso degli accordi per il riciclo in alcune parti del mondo. Per informazioni su come accedere a tali accordi, visitare il sito www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.



Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo. Una sostituzione errata della batteria può provocare il rischio di incendi, ustioni ed esplosioni. Smaltire la batteria in base alle normative locali. Se maneggiata in modo inadeguato sussiste il rischio di incendi o ustioni. Non aprire, schiacciare o riscaldare oltre i 60° C /140° F o incenerire. Se la batteria si gonfia, non continuare l'uso

Sezione 7: Informazioni sulla garanzia

Per le informazioni sulla garanzia, andare al sito <http://support.elotouch.com/warranty/>

www.elotouch.com

Visitare il nostro sito per informazioni più recenti

- Informazioni sul prodotto
- Specifiche
- Prossimi eventi
- Comunicati stampa
- Driver del software

Google, Android, Google Play e YouTube sono marchi di Google LLC.

Per ulteriori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Elo Touch Solutions, visitare il sito www.elotouch.com, oppure contattare il rappresentante locale.

Nord America
Tel +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
elosales.na@elotouch.com

Europa
Tel +32 (0)16 93 01 36
EMEA.sales@elotouch.com

Asia - Pacifico
Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

America Latina
Tel +52 55 2281-6958
elosales.latam@elotouch.com

