



用户手册

Elo Touch Solutions EloPOS™ Pack



版权所有© 2019 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有权利。

未经 Elo Touch Solutions, Inc.事先书面许可，不得以任何形式或方式（包括但不限于电子、磁性、光学、化学、手动等）复制、传播、转录、在任何检索系统中存储本文件的任何部分或将本文件的任何部分翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

本文件中的信息如有变更恕不另行通知。Elo Touch Solutions, Inc.及其分公司（统称为“Elo”）对本文内容不做任何声明或担保，且不承认与商品适销性或商品对任何特殊用途适用性相关的任何默示担保。Elo 保留对此出版物的修订权并且将不定期更改此出版物中的内容。对于此类修订或变更，Elo 没有义务通知任何人员。

商标声明

Elo、Elo (商标)、Elo Touch、Elo Touch Solutions 和 EloPOS 均为 Elo 及其分公司的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。

目录

第 1 节: 简介4

第 2 节: 安装9

第 3 节: 操作11

第 4 节: 选项与升级20

第 5 节: 技术支持21

第 6 节: 安全与维护22

第 7 节: 监管信息25

第 8 节: 保修信息34

第 1 节: 简介

产品说明





EloPOS Pack 将现代美学、模块化灵活性和商业级可靠性与强大的 Intel 处理性能集于一体。包括 TPM 2.0 和 i5 型号在内的所有机型均额外支持 vPro，可最大限度地提高系统安全性和可管理性。EloPOS Pack 具有极高的耐用性，适合在公共场合连续使用，并享受 Elo 提供的 3 年保修。

注意事项

遵守本用户手册中的所有警告、注意事项和维护技巧，以最大限度地延长设备使用寿命，防止用户安全风险。有关安全问题的更多信息，请参阅第 6 章。

本手册包含正确安装和维护所必需的信息。在安装和启动设备之前，请通读本手册。

连接器面板与接口

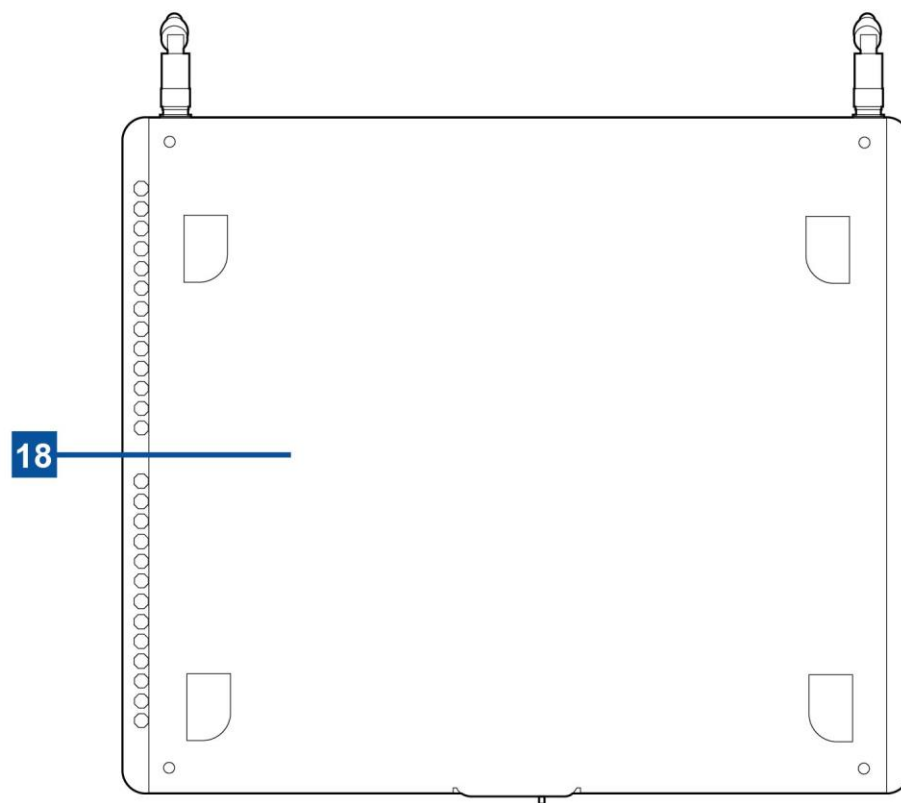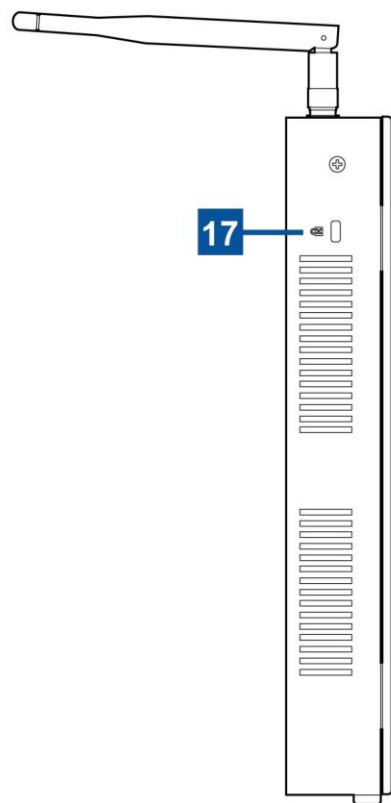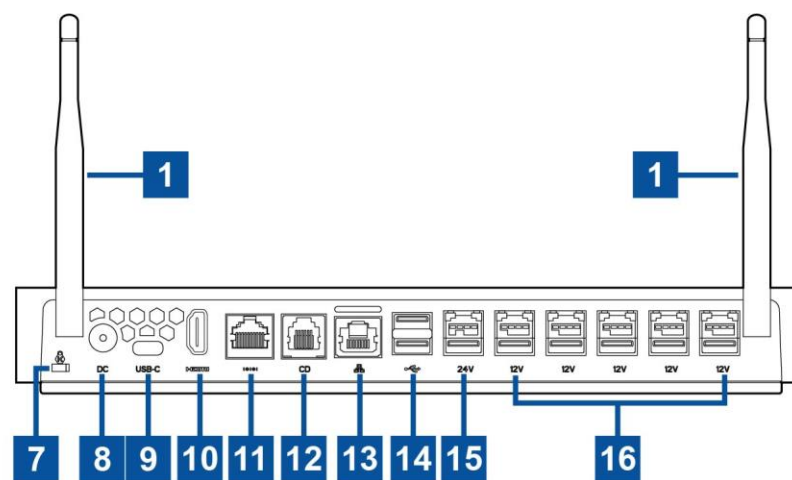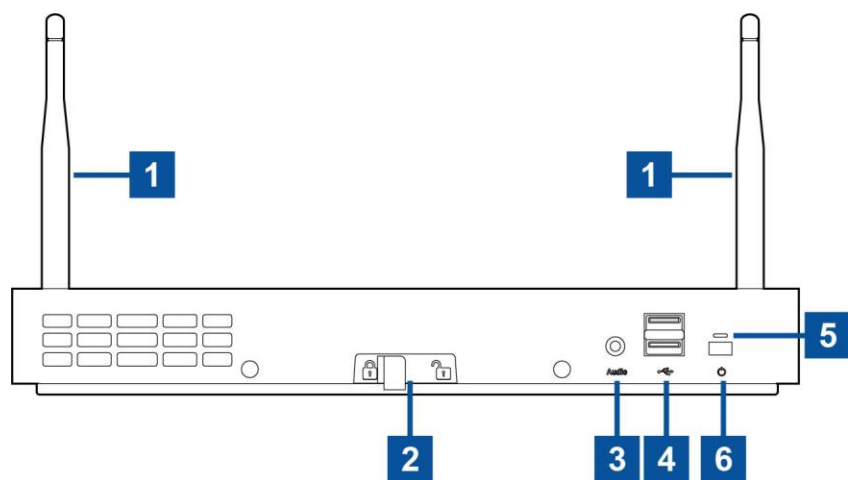

1	Wifi 天线	10	HDMI 端口
2	装配支架释放销	11	串行端口(COM/RJ-50)
3	耳机	12	钱箱端口 (A/B)
4	USB 3.0 端口(0.9A)	13	以太网 LAN 端口
5	LED 电源指示灯	14	USB 3.0 端口(0.9A)
6	电源按钮	15	+24V 电源 USB 端口
7	Kensington Nano 锁	16	+12V 电源 USB 端口
8	电源连接器 (DC-IN)	17	Kensington 锁
9	C 型 USB 端口	18	装配支架

1. Wifi 天线

需要使用 Wifi 时，将随附的天线安装到 EloPOS Pack 上。天线兼容 2.4G 和 5GHz 频段。

2. 装配支架释放销

将释放销滑动到右侧会将装配支架从 EloPOS Pack 上释放。

3. 耳机

音频端口可连接耳机和麦克风。

4. USB 3.0 端口 (0.9A)

EloPOS Pack 的前面板上提供两个标准超高速 USB 3.0 端口。

5. LED 电源指示灯

LED 电源指示灯用于显示 EloPOS Pack 的状态。更多详细信息，请参见第 3 节。

6. 电源按钮

按下电源按钮打开/关闭 EloPOS Pack。

7. Kensington Nano 锁

Kensington Nano 锁是超薄型防盗装置，可将 EloPOS Pack 固定到所需安装位置。未随附 Kensington 电缆锁。

8. 电源连接器 (DC-IN)

要为 EloPOS Pack 供电，请将 AC/DC 电源适配器套件的 DC 连接器插入设备的电源连接端口。

9. C 型 USB 端口

C 型 USB 端口可连接到其它 C 型兼容设备（最大功率为 27W）。

10. HDMI 端口

HDMI 端口允许连接到配有 HDMI 输入的显示器。

11. 串行端口(COM/RJ-50)


串行端口是一个用于 RJ-50 接口连接的本地 RS-232 规格。

12. 钱箱端口(A/B)

主钱箱端口为 RJ-12 接口，可在+12V 和+24V 工作电压之间切换。默认设置为+24 V，可通过 EloPOS Pack 底部调整此设置。


a. 钱箱端口针脚分配

针脚号	信号名称	针脚号	信号名称
1	接地	2	CD1-
3	CD1 检测	4	CD 光驱(+24/12V)
5	CD2-	6	保留

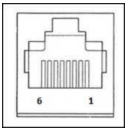

b. 在+12 V 与+24 V 之间切换

- i. 滑动释放销会将装配支架从 EloPOS Pack 上释放，然后将 EloPOS Pack 滑回原位，使其脱离支架。
- ii. 取下 EloPOS Pack 底部的盖板会露出开关。
- iii. 拨动开关，将钱箱电源切换为 24V 或 12V。

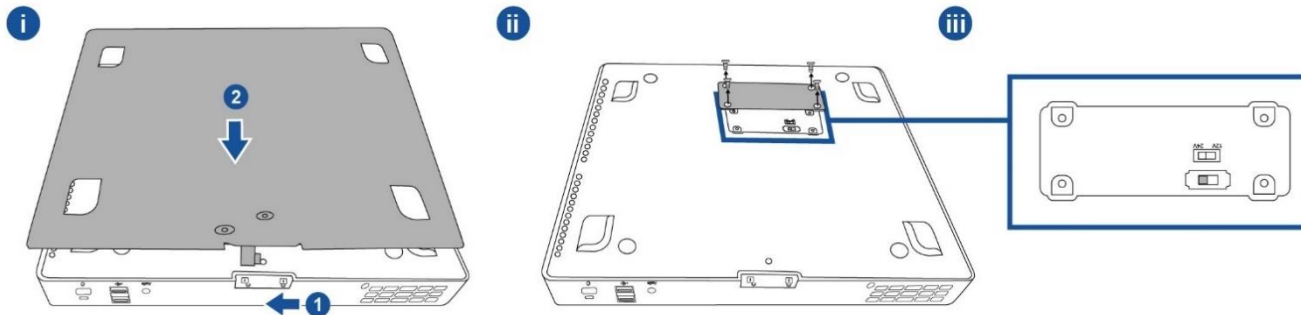

13. 以太网 LAN 端口

以太网 LAN 端口能够提供高达 1 Gbps 的网速。

14. USB 3.0 端口(0.9A)

后侧提供两个标准超高速 USB 3.0 端口。

15. +24V 电源 USB 端口

+24V 电源 USB 端口包含在所有机型中。+24 V 电源 USB 的最大电源额定值为 24 V（电流为 0.5 A）。如果您的 EloPOS Pack 满载运行，且除 24V 电源 USB 端口以外的所有 I/O 端口均已连接，每个端口处于最大功率负荷，请勿使用+24 V 电源 USB 端口，而应为+24 V 电源外设使用外部电源适配器。

请确保您的外设总功耗不超过以下值（假定 EloPOS Pack 以最大功率运行）：

- a. EPS00E2 机型不超过 145W。
- b. EPS00E3 机型不超过 130W。
- c. EPS00E5 机型不超过 124W。

16. +12V 电源 USB 端口

+12 V 电源 USB 的最大电源额定值为 12 V（电流为 1A）。

17. Kensington 锁

Kensington 锁是标准防盗装置，可将 EloPOS Pack 固定到所需安装位置。未随附 Kensington 电缆锁。

18. 装配支架

支架配有四个孔，可使用四枚 N4 或#8 安装螺钉固定在桌面上。螺钉头高度不得超过 3.0 mm (0.118")。安装在墙壁上时，建议使用四枚 M3 或#8 螺钉。螺钉长度不得超过 25 mm，螺钉头高度不得超过 3.0 mm (0.118")。

第 2 节: 安装

EloPOS Pack 拆箱

打开纸箱，检验以下物品是否齐全。

- EloPOS Pack
- 美式/加式电源线
- 欧式电源线
- +24 V 电源适配器
- RJ50-DB9 串行线
- 快速安装指南
- C 型 USB 线
- HDMI 线
- USB 线
- SMA 天线（2 根）



EloPOS Pack




美式/加式电源线



欧式电源线




+24 V 电源适配器

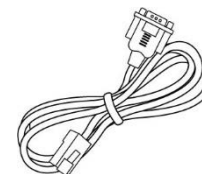


RJ50-DB9 串行线



快速安装指南

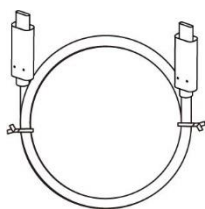


C 型 USB 线

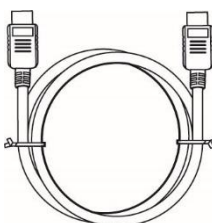

HDMI 线




USB 线



SMA 天线（2 根）

安装 EloPOS Pack


可使用随附的装配支架安装 EloPOS Pack。请参阅下图，以确保安装方向正确。

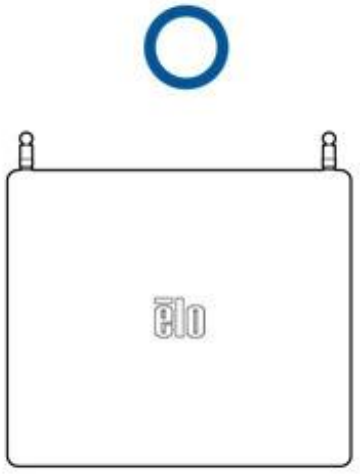

第 3 节: 操作

电源 LED


EloPOS Pack 的电源 LED 指示电源的状态。下表列出了 LED 的状态和相应的颜色。

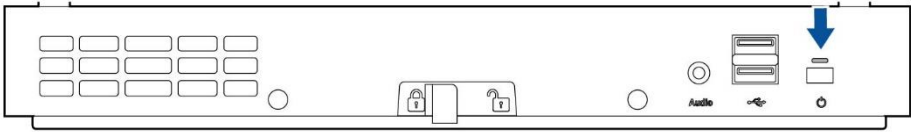

状态	LED 指示灯
交流电源关闭	关闭
关机模式	红色
休眠模式	橙色
开启	绿色

EloPOS Pack 连接到触摸屏、鼠标或键盘等外设时，触摸屏幕、移动鼠标或按下键盘按键会使系统退出休眠模式。

以太网 LAN LED

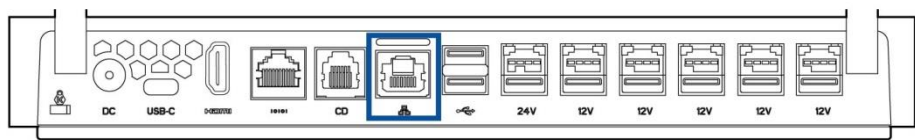

LAN 速度状态	LAN LED 状态
10 Mbps	无色
100 Mbps	橙色
1 Gbps	绿色

活动状态	活动 LED 状态
无连接	无颜🔴🔴
已连接	恒亮（绿色）
数据活动	闪烁（绿色）

安装操作系统

要安装操作系统，需要将 EloPOS Pack 连接到显示器、将外置键盘和/或鼠标插入其连接器面板，以执行相应操作步骤

如果 EloPOS Pack 已经配置了操作系统，操作系统的初始设置大概需要 5-10 分钟。根据硬件配置和连接设备，时间可能更长。

要设置 EloPOS Pack 的 Microsoft® Windows®操作系统，请按下电源按钮启动鼠标，然后按照以下屏幕提示操作。


Elo 已竭力确保为您的 Windows 操作系统载入的驱动程序均正确无误。如果您决定自行创建映像，请务必先创建 Elo 映像和 Elo 驱动程序包。或者联系我们的支持团队获取帮助。

创建恢复闪存


所有 Windows 10 机型的 Windows 桌面都包含内置 Elo 恢复实用程序。此实用程序能够根据购买的操作系统创建恢复闪存。请马上创建恢复闪存。当 HDD/SSD 恢复分区意外删除或者无法访问时，您需要使用恢复闪存恢复操作系统。

以下步骤将介绍如何使用此实用程序创建恢复闪存。


1. 右键单击桌面上的 EloRestoreUtility 图标，然后选择“以管理员的身份运行”。
2. 单击“开始”按钮开始运行。

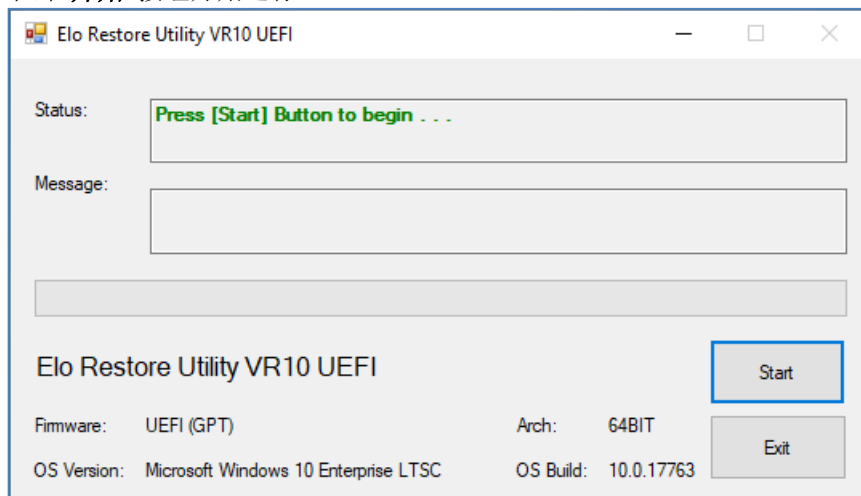


3. 在运行完成后，系统将弹出一个窗口来要求您在 EloPOS Pack 的任意可用 USB 端口中插入空白闪存。

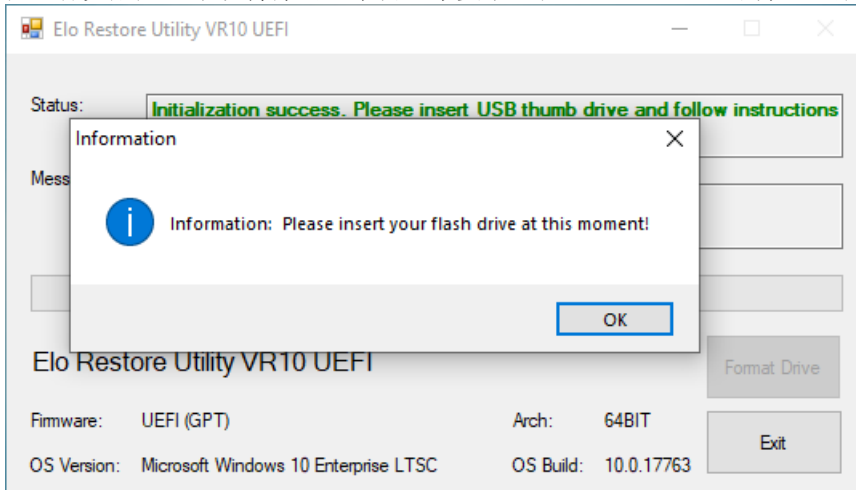


4. 在插入闪存后，将显示以下窗口。单击“**Format Drive(格式化磁盘)**”继续。请注意，在格式化过程中，所有数据都将丢失。

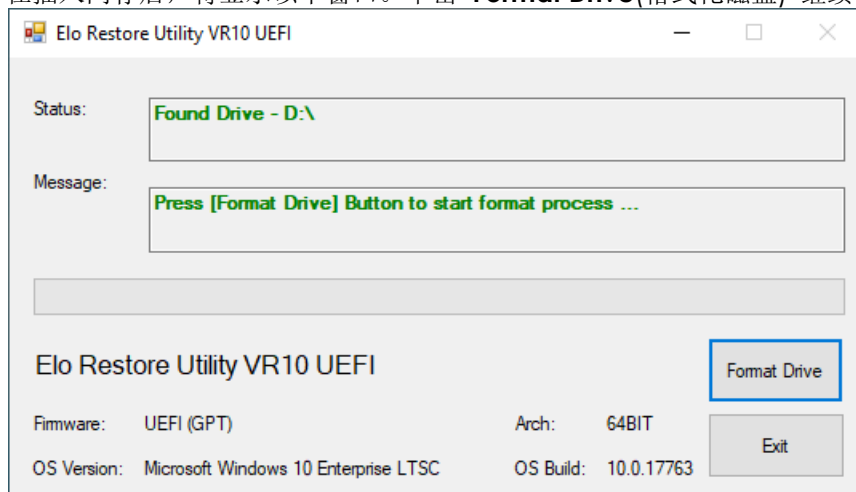


5. 单击“**Create Restore Media(创建恢复介质)**”继续。此步骤将持续 10-20 分钟，具体取决于配置和闪存性能。

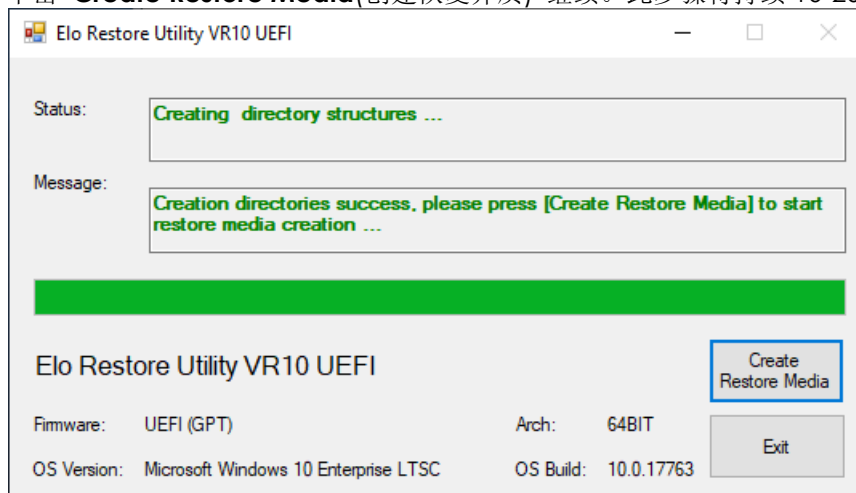

6. 在显示“**Creation Restore Media success...**(成功创建恢复介质.....)”消息后，请移除闪存并单击“退出”退出此程序。

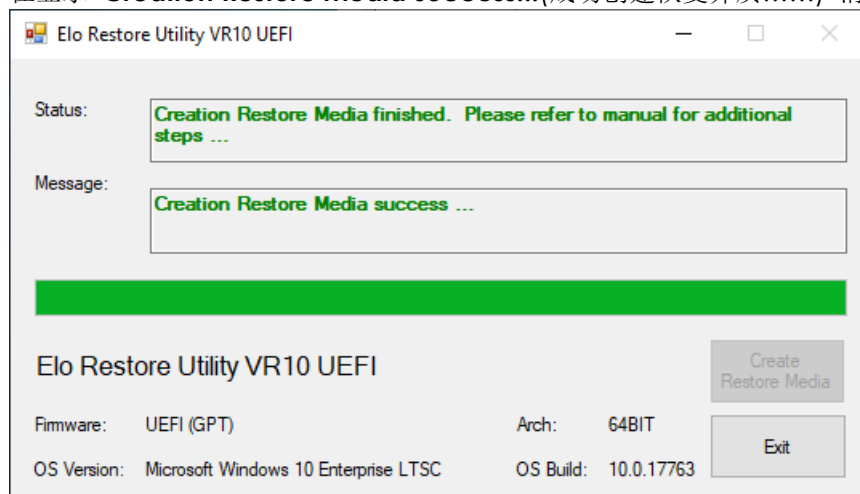

7. 在系统崩溃而且您必须使用恢复闪存时，请重启 EloPOS Pack 并按几次 **F11**，进入 **DeviceBoot 菜单**。然后，选择“**boot from flash drive**(从闪存启动)”。
8. 在显示以下用户界面(UI)后，单击“**Install Recovery Solution**(安装恢复解决方案)”按钮。

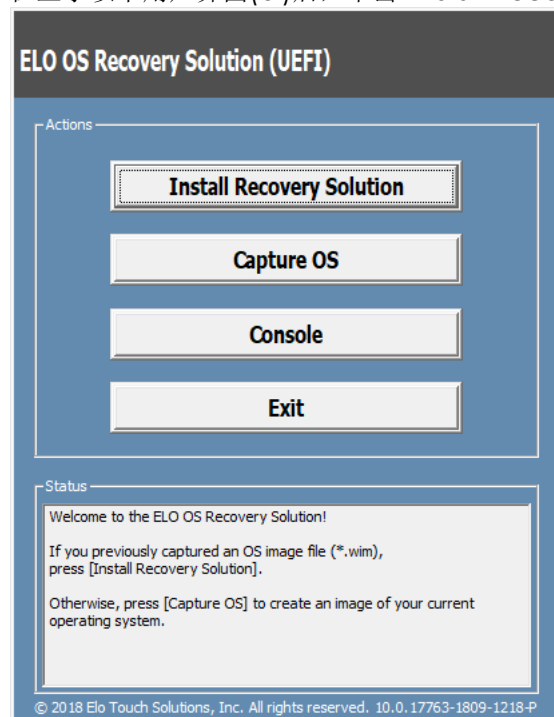

9.按照以下屏幕提示完成安装过程，然后退出程序。


注：在恢复过程中，将删除所有数据。用户必须根据需要备份文件。一旦数据或软件丢失，**Elo Touch Solutions** 概不负责。

注：最终用户必须遵守 **Microsoft** 的授权许可协议。


恢复操作系统

一旦操作系统需要恢复至出厂设置，可以按照以下步骤恢复操作系统。**请注意，在格式化过程中，所有用户设置和数据都将丢失。**在格式化之前，请确保完全备份所有数据、设置和用户安装的软件。


1. 彻底关闭 EloPOS Pack。
2. 启动 EloPOS Pack。
3. 出现以下屏幕后，点击选择“**UEFI – Recover Operating System**(UEFI – 恢复操作系统)”。

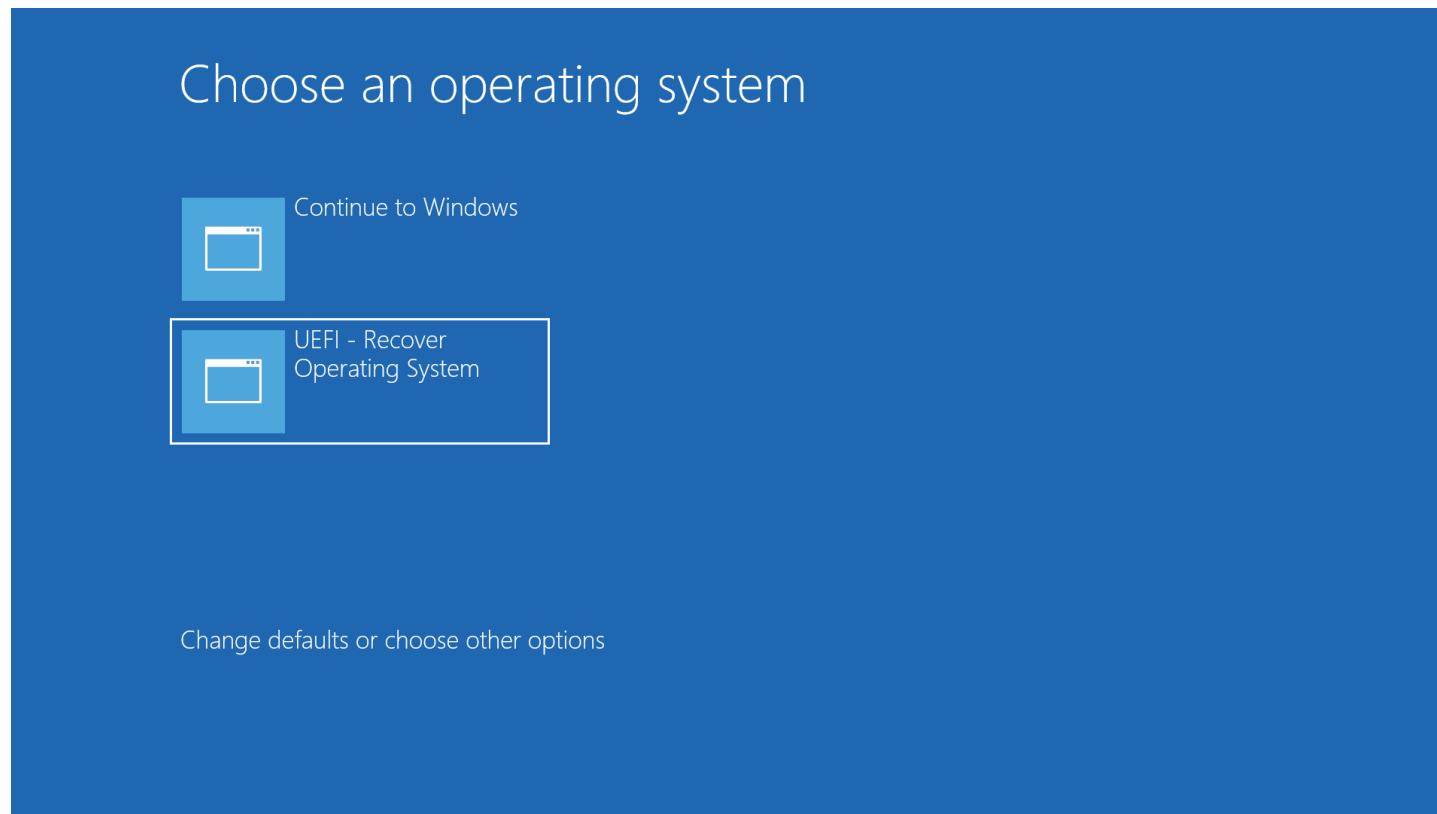


4. 以下用户界面（UI）随即显示。

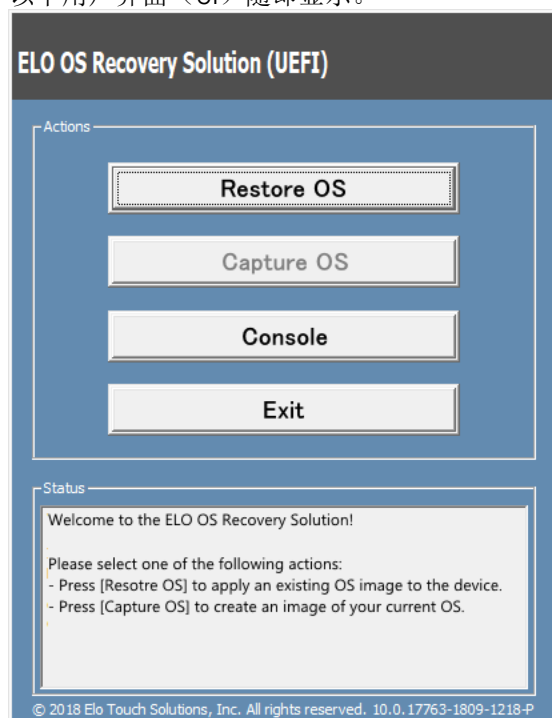

5. 选择“**Restore OS**(还原操作系统)”系统将自动测试硬件。在测试完成后，单击“**Start**(开始)”按钮恢复操作系统。

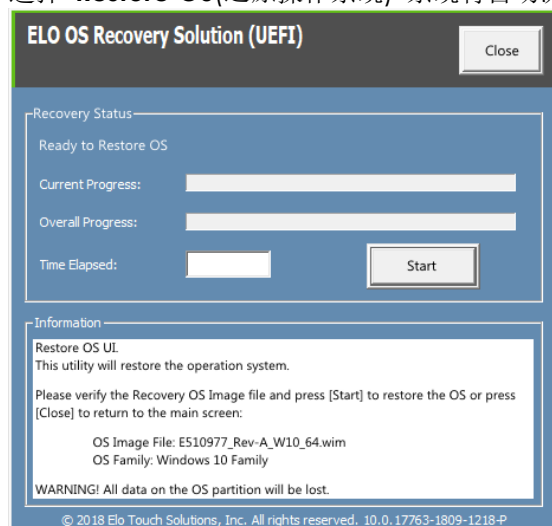

6. 以下步骤将重新格式化主要硬盘。在恢复操作系统前，请备份数据。

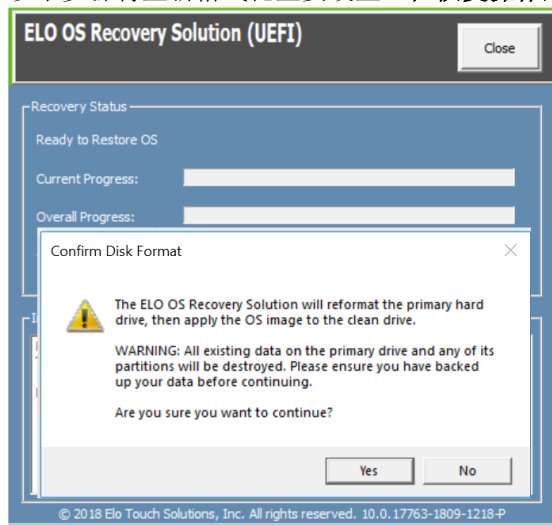

7. 完成后，单击“**Close**(关闭)”按钮。系统将返回 Elo 恢复解决方案的主菜单。然后单击“**Exit**(退出)”按钮重新启动系统。

注意：在恢复过程中，将删除所有数据。用户必须根据需备份文件。一旦数据或软件丢失，**Elo Touch Solutions** 概不负责。

注意：最终用户必须遵守 **Microsoft** 的授权许可协议

第 4 节: 选项与升级

添加可选升级

Elo 已验证以下选项可与您的设备无缝配合。完整的安装和设置说明随现场安装套件提供。请咨询您的 Elo 授权分销商或增值合作伙伴获取报价。

- 套件, 2ND DDR4 SODIMM, 4GB 2666MHZ (E264186)
- 套件, 2ND DDR4 SODIMM, 8GB 2666MHZ (E264375)
- 套件, 2ND DDR4 SODIMM, 16GB 2666MHZ (E263989)
- 套件, , 2ND SSD, M.2 SATA 128GB (E206352)
- 套件, , 2ND SSD, M.2 SATA 256GB (E206556)

第 5 节: 技术支持

如果您在使用 EloPOS Pack 时遇到问题，请参考以下建议。如果问题仍然存在，请联系您当地的经销商或联系 Elo 客户服务部。本用户手册的最后一页上提供了全球技术支持电话。

常见问题解决方案

问题	建议的故障排除方法
设备无法开机。	1. 检查 AC/DC 电源适配器是否正确连接。 2. 检验 AC 电源是否正常工作。 3. 确保电源按钮没有损坏。
与 EloPOS Pack 相连的显示器屏幕空白。	1. 如果电源状态 LED 指示灯为橙色/红色，设备可能处于睡眠/休眠模式。按下电源按钮，看看显示是否恢复。 2. 检查内部电缆连接，并查看是否有电气组件缺失或损坏。
未找到可启动设备	1. 确保产品已加载操作系统。 2. 存储设备损坏 - 尝试换上新的空白磁盘。

技术协助

技术规格

要了解此设备的技术规范，请访问 www.elotouch.com/products

支持

要获得技术支持，请访问 <https://www.elotouch.com/support/technical-support>

要获取全球技术支持电话，请参见本用户手册的最后一页。

第 6 节: 安全与维护

安全

- 为了降低电击风险，请务必遵守所有安全注意事项，切勿擅自拆开 EloPOS Pack。设备严禁用户自行维修。
- 切勿堵塞通风孔或向其中插入任何物体。
- EloPOS Pack 配有 AC/DC 电源适配器。切勿使用损坏的 AC/DC 电源适配器。只使用 Elo 提供的 AC/DC 电源适配器。使用未授权 AC/DC 电源适配器会导致保修失效。
- 确保在下面列出的特定环境条件范围内维护 and 运行 EloPOS Pack。
- 取下 EloPOSPack 底部的盖板露出开关之前，请务必断开电源连接。恢复电源输入时，必须将底部盖板完全组装好。关机后请等待半小时再处理零件。

工作和储存环境条件

温度:

工作	0°C 至 40°C
储存	-20°C 至 60°C

湿度（无凝露）:

工作	10%至 90%
储存	0%至 95%

海拔:

工作	0 至 3048 米
储存	0 至 12,192 米

电源额定值

24 V，最大 7.5 A

电源适配器支持说明

用户可参考以下信息管理电源和使用 EloPOS Pack。

- +24 V 180W 电源适配器(E511572/E511766)无法同时支持所有 I/O 端口满载运行；除非格外留意地检查系统总功率，否则仅支持+12 V 电源 USB（5 端口/1A）和+24V 电源 USB（1 端口/0.5A）。
- 总功率不得超过 180 W。取以下功率值并添加 Elo 外设或其它设备，然后检查总功率是否不超过 180 W。要获取应用功率需求方面的帮助，请联系 Elo 支持部帮助您进行设置和计算。
- Elo PN 对应的电源适配器型号名称列表如下表所示。

配置	ELO PN	部件说明
EPS00E2/EPS00E3/EPS00E5	E511572	AIO 电源模块，24V 180W，DELTA

保养和操作

下列提示有助于使您的 EloPOS Pack 在最佳状态下工作：

- 清洁前拔掉交流电源线。
- 请使用抹布蘸上少许中性清洁剂来清洁设备。
- 重要提示：触控一体机必须始终保持干燥。切勿溅上或溅入液体。如果液体进入设备内部，请先关闭设备，要求有资质的维修技术人员进行检查，然后再为设备通电
- 确保环境温度和湿度保持在指定范围内并且不堵塞通风槽孔。
- 设备采用的设计不适合在室外使用。

报废电子电气设备指令(WEEE)



此产品不能当作生活垃圾处理，应送至可实现回收利用的工厂内。确保产品在到期后按照当地法律和规定处理。Elo 已经在全球某些地区设立回收站。要了解如何找到这些回收站，请访问

<https://www.elotouch.com/e-waste-recycling-program>

UL 指令

EloPOS Pack 主板上带有一块锂电池。如果更换为错误类型的电池，则可能发生爆炸。电量用尽后，请根据当地法律和规定处理旧电池。

警告

- 务必保持 EloPOS Pack 干燥，切勿溅入或溅上液体。如果 EloPOS Pack 受潮，切勿尝试自行维修。请联系 Elo 客户服务部门了解情况。

第 7 节: 监管信息

电器安全信息

必须满足制造商标签标出的电压、频率和电流要求。如果不遵守这些限制，连接到非指定电源，将有可能导致运行异常、设备损坏或者火灾。

本设备内部没有操作人员可维修的部件。设备产生的危险电压具有安全危害。只能由合格的维修技术人员进行维修。

将设备接上电源之前，如果对安装存有疑惑，请联系合格的电工或者制造商。

辐射和抗干扰信息

针对美国用户的 FCC 符合性公告：

本设备经测试符合 FCC 标准第 15 部分。本设备的操作必须满足以下两个条件：

(1) 本设备不会引起有害干扰，并且 (2) 本设备可承受任何干扰，包括可能导致设备工作异常的干扰。

未经合规责任方明确认可而进行改造或修改的行为将可能导致用户丧失本设备的使用授权。

注意：本设备已经过测试且符合 FCC 标准第 15 部分的 B 类数字设备限制。这些限制可以在家用装置中合理防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电波，如果没有按照说明安装和使用，它可能对无线电通讯产生有害干扰。但是，无法保证在任何特殊安装过程中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭设备来确定），则建议用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的收音机/电视技术人员以寻求帮助。

安装和操作本设备时，应确保设备与人员至少保持 20 cm 间距。

针对加拿大用户的 IC 符合性公告：

此设备符合加拿大工业部的无线电干扰规定的 B 类数字设备无线电噪声限制。

CAN ICES3 (B)/NMB3(B)

本设备包含的免执照发射器/接收器符合加拿大创新、科学和经济发展部对免执照 RSS 的要求。本设备的操作必须满足以下两个条件：

1. 本设备不会产生干扰；
2. 本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

针对欧盟用户的通知：

只能使用设备随附的电源线和连接线。根据以下标准的要求，更换随附电源线和连接线可能降低电气安全性或者辐射或抗干扰的CE标志认证：此信息技术设备(ITE)的制造商标签上带有 CE 标志，这意味着此设备已经过测试符合以下指令和标准：根据欧洲标准 EN 55032 B 类规定的 EMC 指令 2014/30/EU 和欧洲标准 EN 60950-1 规定的低电压指令 2014/35/EU 的要求，此设备经过测试且满足 CE 标志要求。

证书分类

系列	配置	分类	文档
EloPOS Pack	EPS00E2/EPS00E3/EPS00E5	B 类	MD600104 合规性声明, EloPOS Pack

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

无线电设备指令

Elo 特此声明无线电设备类型的 EloPOS Pack 符合 2014/53/EU 指令。EU Declaration of Conformity(欧盟符合性声明)位于以下网址: www.elotouch.com

本设备仅供室内使用。

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

以下是工作频率和射频功率:

o WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2400MHz ≤ 20 dBm EIRP

5150 – 5250MHz ≤ 23 dBm EIRP

o 蓝牙 2.4GHz ≤ 9.5 dBm

ECC/DEC/ (04)08:

由于卫星服务的保护要求，仅限于在室内使用 5 150-5 350 MHz 频段

EC R&TTE 指令

欧洲议会和理事会于 2014 年 4 月 16 日发布的关于无线电设备市场准入的成员国法律协调**欧盟指令 2014/53/EU** 以及与 EEA 相关的废除指令 1999/5/EC 文本。



识别标记

相关技术文档保存于: Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Boulevard Suite 100
Milpitas, CA 95035
USA.

美国

FCC ID: PD99260NG

加拿大

IC ID: 1000M-9260NG

日本

RF 003-170125

TEL D170079003

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

阿根廷

CNC: C-20821

巴西

Anatel: 05831-17-04423

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

墨西哥

安装在该计算机内部的 WLAN 模块

IFETEL 认证号: RCPIN9217-1585

批准模块的品牌名称: Intel

批准模块的型号名称: 9260NGW

Información México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

射频 (RF) 能量暴露信息(SAR)

本设备经测试符合射频(RF)暴露的适用限值。比吸收率(SAR)是指人体吸收视频能量的比率。测试 SAR 时使用标准工作位置，设备以其在所有测试频段中的最高认证功率级发射能量。本设备测试时的间隔距离为 20cm。请务必使本设备远离身体，以确保暴露等级不超出测试等级。

致所有用户的通用信息：

此设备会产生、使用和辐射无线电波。如果没有按照本用户指南安装和使用，它可能对无线电和电视通讯产生干扰。但是，由于现场情况不同，无法保证在任何特殊安装过程中不会产生干扰。

1. 为了满足辐射和抗干扰要求，用户必须遵循以下内容：
 - a. 仅使用附带的I/O电缆将本数字设备与任何计算机连接。
 - b. 为了满足要求，只使用制造商认可的电源线。
 - c. 用户必须注意：未经合规责任方明确认可而对本设备进行改造或修改的行为将导致用户使用本设备的授权失效。
2. 如果设备有干扰无线电或电视接收或者其他任何设备的现象：
 - a. 开关设备确认设备是否为辐射源。如果确定设备正在干扰，请采用以下一种或几种措施消除干扰：
 - i. 将数字设备搬离受影响接收器。
 - ii. 参照受影响接收器重新放置（转动）数字设备。
 - iii. 调整受影响接收器的天线的方向。
 - iv. 将数字设备的插头插入另一AC插座中，这样，数字设备和接收器处于不同的分支电路中。
 - v. 断开并拆下数字设备不用的所有I/O线。（未连接的I/O线可能产生较高的射频辐射。）
 - vi. 只能将数字设备的插头插入接地插座中。切勿使用AC适配器插头。（拆下或切下地线可能升高射频辐射水平并导致用户面临致命的电击危险）。

如需其他帮助，请咨询零售商、生产商或者资深无线电或电视技术人员。

FCC Declaration of Conformity

Per FCC 47 CFR FCC Part15 subpart B Section 2.1077(a)
In accordance with FCC Rules and Regulations

Model Number: EPS000EX (X can be 0-9)
Equipment Category: Information Technology and Telecommunications Equipment
Equipment Class: Commercial and Light Industrial
Product Name: Mini PC
Manufacturer: Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Blvd.
Suite 100
Milpitas, CA 95035
www.elotouch.com

Trademark:



Declaration:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

A handwritten signature in blue ink, reading "Kevin Huang", written over a horizontal line.

Kevin Huang
Director, Systems Engineering
Elo Touch Solutions, Inc.

认证机构

本系统已经获得以下认证和标志：

- FCC、UL、Energy Star®（美国）
- IC（加拿大）
- CE、CB（欧洲）
- RCM（澳大利亚）
- VCCI（日本）
- 阿根廷 S-Mark
- 巴西，ANATEL
- 中国 CCC, SRRC
- NOM（墨西哥）

标志说明

1. 根据 SJ/T11364-2006 的要求，电子信息产品标有以下污染控制标识。此产品在 10 年内不会对环境产生影响。在以下正常工作条件下，此产品不会发生泄漏或变化，因此，使用此电子信息产品并不会导致严重的环境污染、人身伤害或财产损失。

工作温度：0-35 / 湿度：20%-80%（无凝露）。
储存温度：-20~60 / 湿度：10%~95%（无凝露）。



2. 鼓励并建议根据当地法律回收再利用本产品。切勿随意丢弃本产品。



中国 RoHS 认证

根据中国法律（电气电子产品有害物质使用限制管理办法），本节将列出本产品可能含有的有毒或有害材料的名称和含量。

组件名称 - 有毒或有害物质与元素

	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
电线和电缆组件	X	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○

中国 RoHS (China RoHS)

根据中国法律《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

中国电子电气产品环境信息

部件名称	有毒或有害物质与元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
电线和电缆组件	X	○	○	○	○	○
印制线路板	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求.对于带X的项目，已经根据欧洲RoHS认证豁免。						

标志说明

(1) 根据 **SJ/T 11364** 的要求，电子信息产品标有以下污染控制标识。此产品在 10 年内不会对环境产生影响。



(2) 绿色产品标识



第 8 节: 保修信息

欲了解保修信息，请访问 <https://www.elotouch.com/support/warranty>

备注

[illegible]

www.elotouch.com

访问我们的网站获得最新

产品信息

说明书

活动预告

新闻稿

软件驱动

触控屏显示器新闻稿

欲了解 Elo touch solutions 产品范围的更多信息，请访问我们的网站 www.elotouch.com，或致电距离您最近的办事处。

北美洲

电话+1 408 597 8000

传真+1 408 597 8001

elosales.na@elotouch.com

欧洲

电话+32 (0)16 70 45 00

传真 +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

亚太地区

电话+86 (21) 3329 1385

传真+86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

拉丁美洲

电话+54 11 4785-9129

elosales.latam@elotouch.com



© 2019 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有权利。